

# Ritmix RBK-650

## Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию для качественного и безопасного использования устройства.

### Общая информация

Благодарим Вас за приобретение устройства для чтения электронных книг от Ritmix. При помощи данного устройства Вы сможете не только читать Ваши любимые книги, просматривать изображения с Вашего цифрового фотоаппарата. Книга поддерживает большинство популярных форматов электронных книг и изображений.

#### **Ritmix RBK-650 построен на следующих электронных компонентах:**

6-дюймовый E-ink сенсорный дисплей

Разрешение дисплея: 800x600

16-уровней градации черного

Процессор: Processor Rockchip RK2818 640MHz

Постоянная память: 4Gb flash

Поддержка текстовых форматов: DRM (e-pub, PDF), FB2, TXT, Mobi, html, PDB, RTF, LRC

Поддержка форматов изображений: JPEG, BMP

Аудио плеер – поддержка форматов: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, MP3, WMA

Встроенный слот для micro SD карты с поддержкой до 16 GB

Аккумулятор 1800 mA Li-on

Зарядное устройство: INPUT: 110-240V ~ 50/60Hz, 0,2A, OUTPUT: 5V 1A

Масса: 210 г

Размер: 161\*126\*9 мм

Данное руководство по эксплуатации подходит только для устройства Ritmix RBK-650

---

## Комплектация:

- Книга Ritmix RBK-650
- Чехол
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Инструкция
- Гарантийный талон

Данное руководство по эксплуатации предназначено для модели Ritmix RBK-650.

Право на программное обеспечение устройства защищено законом.

Внешний вид и цвет устройства на изображении может отличаться от реального.

При настройках устройства по умолчанию вид меню и программных оболочек может отличаться от указанного в инструкции.

В конструкцию и программное обеспечение устройства могут быть внесены изменения, не ухудшающие потребительские свойства продукта.

### **Внимание!**

Если устройство выходит из строя, в следствие ниже перечисленных причин, наша компания в праве снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие предостережения:

1. Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.
2. Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.
3. Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.
4. Не пытайтесь открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно.
5. Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус, протрите устройство сухой салфеткой.
6. Не используйте для очистки устройства активных, легковоспламеняющихся веществ (спирт, бензин, ацетон и т.д.).
7. Не вынимайте штекер наушников и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

### **Меры безопасности при использовании устройства**

#### **Следуйте правилам безопасности дорожного движения.**

- Перестаньте слушать устройство, если оно отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнению любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

### **Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование не стандартного источника питания может привести к его повреждению.

Если устройство нагревается или, из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование устройства опасно.

---

## Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянно потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.

### Внимание!

Электрическое оборудование при не правильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а так же не разрешайте трогать кабели.

## Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

### Внимание!

Используйте устройство при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае устройство может быть повреждено.

Не помещайте устройство в пыльные или влажные условия. В противном случае устройство может быть повреждено.

Не помещайте устройство рядом с кредитными карточками, магнитными картами и т.д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.


## Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:


- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

## Замена TF карты

Для вставки TF карты необходимо вставить ее в разъем для TF карт обратной стороной к себе и нажать на карту до щелчка. Для того чтобы вынуть карту, необходимо слегка нажать на карту до щелчка и отпустить.

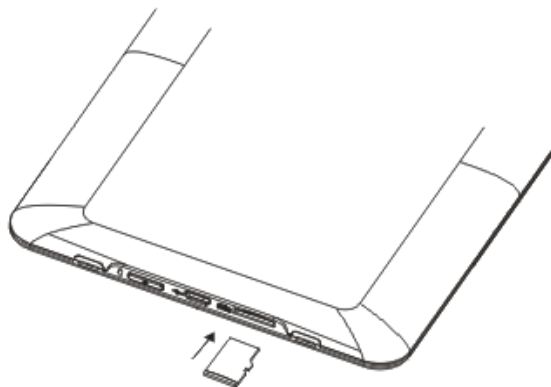

## Внешний вид. Клавиши управления:

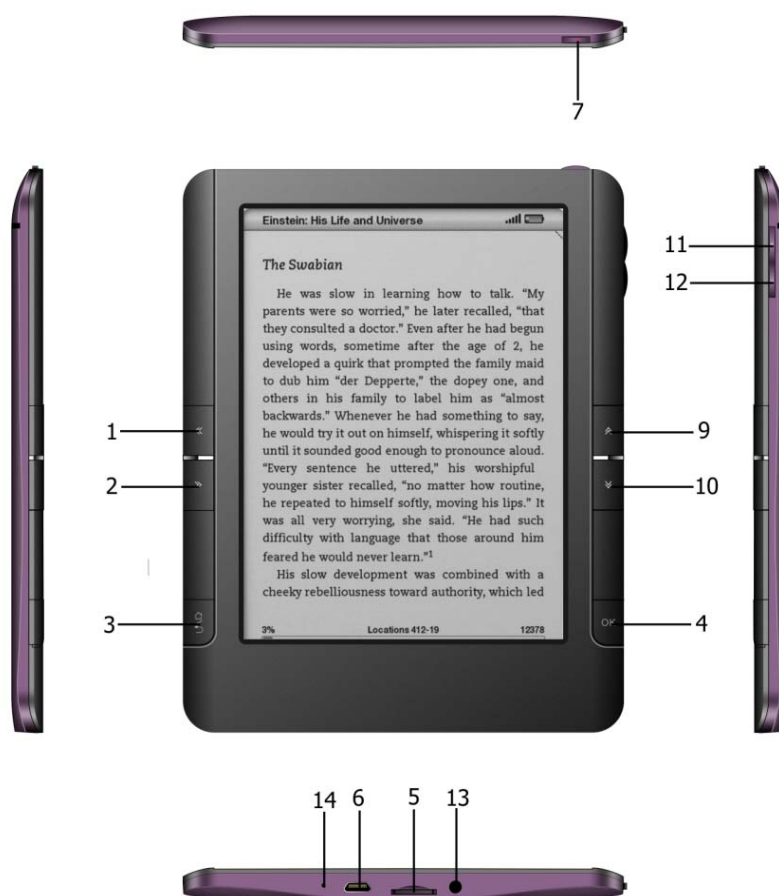

1. Предыдущая страница
2. Следующая страница
3. Кнопка «Домой»/«Назад», выход в главное меню, переход на пункт меню назад
4. Кнопка «Ок»
5. Слот для карты памяти
6. Micro USB
7. Кнопка включения/выключения
8. Индикатор заряда
9. Кнопка «Вверх»
10. Кнопка «Вниз»
11. Громкость больше
12. Громкость меньше
13. Вход для наушников (3,5мм)
14. Кнопка Reset

## Первое включение


Нажмите и удерживайте переключатель питания в течение 3 секунд для включения устройства.

Внимание: для качественной работы аккумулятора необходимо 3 первых цикла зарядки полностью зарядить и разрядить аккумулятор.

## Обмен данными между устройством и компьютером

При подключении USB кабеля к компьютеру, устройство и SD карта распознаются как жесткие диски компьютера. Одновременно с этим устройство будет заряжаться.

После включения книги Вы увидите главное меню, как на рисунке ниже.

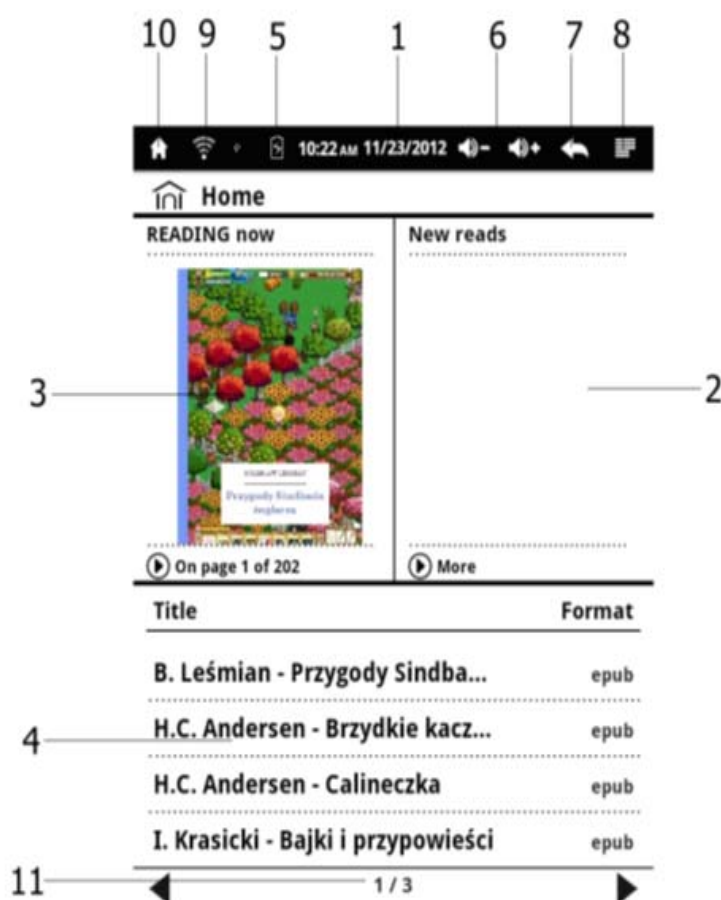

1. Дата и время
2. Недавно добавленные
3. Продолжить чтение
4. История чтения
5. Индикатор заряда
6. Регулировка громкости
7. Кнопка назад
8. Кнопка меню
9. Индикатор сети
10. Кнопка домой
11. Следующая/предыдущая страница

Ниже производится описание всех разделов меню (Кнопка 8).



1.  Search **Найти книгу.** Поиск файлов в проводнике.
2.  File Explorer **Файлы.** Просмотр и редактирование файлов через проводник.
3.  Photo **Фото.** Просмотр изображений.
4.  Favourites **Избранное.** Просмотр избранного.
5.  Library **Библиотека.** Просмотр загруженных книг.
6.  Bookmark **Закладки.** Просмотр сохраненных закладок.
7.  Settings **Опции.** Меню настроек книги.
8.  Music **Музыка.** Проигрывание аудио записей в памяти книги или TF-карты.
9.  Dictionary **Словарь.** Англо-русский словарь.

## 4. Книги

### Открытие книги

Выберите «Библиотека» и нажмите ОК для открытия списка книг. Выберите навигационными клавишами или прикосновением к дисплею нужный Вам файл и нажмите ОК для его открытия. В режиме чтения – для выхода из режима чтения обратно в меню нажмите клавишу «Назад». Так же в данном разделе есть строка поиска, для поиска необходимой книги по названию файла.



### Перелистывание страниц

В вертикальном положении текста книги, используйте клавиши 1,2,9,10 для перелистывания страниц. Так же перелистывать страницы возможно прикосновением к сенсорному дисплею. Для поворота вправо прикоснитесь к правой стороне дисплея, для поворота влево к левой стороне.

Использование меню опций в режиме чтения.

Во время чтения нажмите в центральную часть сенсорного дисплея для того чтобы появилась строка состояния. В строке состояния нажмите кнопку «Меню» для появления списка возможных операций:

**Закладка.** Сохранение закладки, для последующего открытия.

**Перейти на страницу.** Перейти к выбранной странице.

**Поиск.** Поиск в тексте книги по слову или фразе.

**Размер.** Изменение размера шрифта.

**Границы.** Изменение размера полей.

**Переворачивание.** Поворот экрана в любую нужную сторону.

**Автоперелистывание.** Данный пункт меню предназначен для включения и настройки автоматического пролистывания книги.

**Добавить в избранное.** Воспользовавшись данной функцией Вы добавите книгу и страницу на которой было произведено добавление в избранное.

**Фоновая музыка.** Выбор и последующее проигрывание аудио-файла в режиме чтения.

---

## Просмотр изображений

В главном меню выберите «Фото». Выбрав изображение и нажав клавишу «Ок», Вы просмотрите изображение во весь экран. Нажмите кнопку «Меню» для вызова контекстного меню и доступа к таким функциям как:

Размер. Увеличение или уменьшение отображаемого изображения.

Изменить положение экрана. Поворот изображения.

Слайд-шоу. Включение, выключение и настройка режима автоматического просмотра.

Фоновая музыка. Выбор и последующее проигрывание аудио-файла в режиме просмотра изображений.

## 5. Файлы

В главном меню выберите пункт «Файлы» для того чтобы увидеть полный список папок и файлов находящихся в памяти книги. Нажмите клавишу «Меню» для доступа к следующим функциям:

Сортировка по имени. Сортировка по имени файлов.

Сортировка по пути. Сортировка по месту хранения файла, TF-карта или память книги.

Сортировка по типу. Сортировка по типу формата файлов.

Сортировка по дате. Сортировка по дате добавления файлов в память устройства.

Сортировка по размеру. Сортировка по размеру файлов.

Наверх. Переход на один пункт меню выше.

Переместить. Переместить файл в другую папку.

Копировать. Копировать необходимый файл.

Вставить. Вставить копированный файл.

Удалить. Удалить выбранный файл.

Переименовать. Переименовать выбранный файл.

Добавить в избранное. Добавить в избранное выбранный файл.

## 6. Настройки

Выберите «Настройки» главного меню и нажмите клавишу ОК для открытия раздела. Ниже описаны настройки, присутствующие в разделе:

### Об этом устройстве

При выборе настройки открывается окно с информацией о продукте и версии Программного обеспечения.

### Конфиденциальность

При помощи данной функции все настройки системы восстанавливаются к заводским.

### Экран

Ваша книга поддерживает функцию автовыключения, когда через определенное время бездействия устройство переходит в спящий режим. Для настройки времени автовыключения выберите «Авто отключение экрана» и нажмите ОК. В открывшемся окне выберите нужный параметр и нажмите Ок для сохранения настроек. Нажмите «Назад» для закрытия окна без сохранения настроек.



---

### **Язык и клавиатура**

Для смены языка меню выберите «Язык» и нажмите ОК. В открывшемся окне установите язык, управляя навигационными клавишами. Нажмите ОК для сохранения данных. Нажмите «Назад» для закрытия окна без сохранения настроек.

### **Дата и время**

Для установки времени и даты выберите «Настройка даты и времени» и нажмите ОК. В открывшемся окне установите текущую дату и время, управляя навигационными клавишами. Нажмите **ДА** для сохранения данных. Нажмите «Назад» для закрытия окна без сохранения настроек.

### **Беспроводные сети**

Нажмите на иконку Беспроводные сети для отображения интерфейса настроек Wi-Fi. Здесь вы можете управлять подключением доступных, Вам Wi-Fi сетей.

### **Календарь**

Выбрав данный пункт, Вы увидите полноформатный календарь.

### **Обновить медиа-библиотеку**

Обновление списка загруженных файлов.