

# Rolsen



# Gun

*Dual CORE* 3G  
ROLSEN TABLET PC

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Dual Core**  
мощный  
двухъядерный  
процессор



**IPS матрица**  
обеспечивает наилучшую  
цветопередачу и  
максимальные углы обзора



**FM-радио**  
RDS



**Bluetooth**  
ver. 2.1



**A-GPS**  
технология



**Телефон**  
с функциями полноценного  
сотового телефона



**Разъем для SIM карты**  
поддержка 3G-сети  
с помощью встроенного  
3G модема



## ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЬЮТЕР ПЛАНШЕТНОГО ТИПА

Rolsen RTB 7.4D Gun 3G



**Б**лагодарим вас за приобретение интернет-планшета ROLSEN. Это мощное мобильное устройство с современными возможностями в сфере веб-технологий. Устройство Rolsen RTB 7.4D Gun 3G функционирует на базе операционной системы Google Android 4.1 и является средством для работы со многими интересными приложениями, которые откроют вам безграничные возможности всемирной сети. С Rolsen RTB 7.4D Gun 3G Вы сможете подключаться к интернету для поиска необходимой вам информации (карты, адреса компаний и др.), а чувствительный сенсорный экран позволит читать книги, смотреть фильмы, быть в курсе новостей, спорта и погоды, работать и развлекаться.

---

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. В случае вопросов обращайтесь к нему в дальнейшем.


Описания, приведенные в данном руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.

**Примечание:** Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения. Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства и программного обеспечения и также могут изменяться без предварительного уведомления. Производитель устанавливает срок службы устройства 2 года с момента продажи.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ



- Не использовать планшет в сильно нагретой, холодной, влажной и пыльной средах.
- Не ронять на твердые поверхности.
- Продолжительность работоспособности батареи будет зависеть от условий использования и окружающей среды, в которой используется планшет.
- Следует заряжать батарею в следующих случаях: когда значок батареи показывает малый уровень заряда или когда планшет автоматически выключается, и никак не реагирует на нажатие клавиши «Питание».
- Никогда не отключайте кабель от устройства в момент форматирования или копирования\скачивания файлов с планшета на планшет. Чтобы отключить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините USB-кабель от ПК.
- При неправильном отключении можно повредить устройство или потерять хранящиеся на нем данные, изображения и снимки экрана, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Не вскрывайте устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении работы устройства обратитесь в сервисный центр Rolsen. Прежде чем обращаться в сервис внимательно прочитайте главу руководства «Устранение неполадок».
- Компания оставляет за собой право совершенствовать устройство. Обновление программного обеспечения или электронной начинки может быть подвергнуто доработке или улучшению, в этом случае производитель оставляет за собой право не уведомлять потребителя.
- Соблюдайте сохранность авторских прав вашего региона.
- Планшет оснащен современной и отзывчивой емкостной сенсорной панелью, поэтому дублирующие механические клавиши на лицевой поверхности предназначены лишь для удобства пользования устройством.
- Вся гарантийная информация, особенности и характеристики устройства могут быть изменены без уведомления.

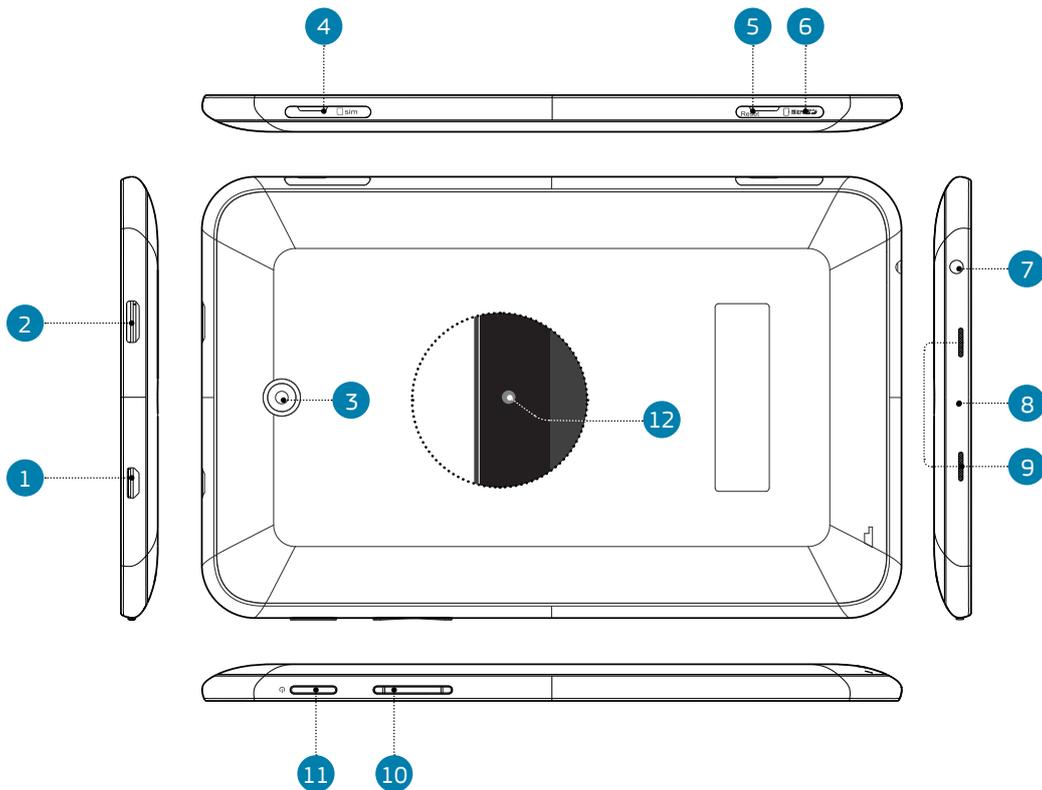

1. Разъем для micro-USB
2. Выход mini-HDMI
3. Основная камера 2 МП
4. Разъем для сим-карты
5. Сброс (RESET)
6. Разъем для micro-SD card
7. Разъем для наушников
8. Микрофон
9. Динамики
10. Регулировка громкости
11. Питание / блокировка
12. Фронтальная камера 0,3Мп

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиша **«Питания\Блокировки»**: включение устройства (нажмите и удерживайте). Когда планшет включен, краткое нажатие данной клавиши погасит экран и переведет его в режим блокировки. Для включения экрана, вновь кратко нажмите клавишу «Питания\Блокировки».

Клавиша **«Регулировка звука»**: нажимайте клавишу-качельку для увеличения\уменьшения громкости устройства.

**Внимание:** для разблокировки экрана необходимо сместить значок замка вправо.

**Примечание:** клавиши на корпусе вашего планшета полностью совпадают по функционалу с идентичными иконками меню сенсорной панели.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания. При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить устройство к использованию.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3 секунд, затем выберите пункт «выключение устройства». выполнение данной команды потребует несколько секунд для закрытия текущего сеанса работы устройства.



**Внимание:** следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете, на заправочной станции или в больнице.

## РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ, ВВОД ТЕКСТА

Управление иконками, кнопками меню, экранной клавиатурой и прочими значками, расположенными на экране, осуществляется при помощи прикосновений к ним пальцев руки. Например, для запуска программы необходимо коснуться пальцем её значка на экране.

Для ввода текста, например логина и пароля, а так же ввода слова\фразы в поисковую строку необходимо коснуться поля, в которое планируете печатать текст. В нижней части экрана появиться виртуальная клавиатура, с помощью которой можете осуществлять ввод символов в требуемое поле.



## ПРОЧИЕ ВАРИАНТЫ КАСАНИЙ

**Касание и удерживание:** перемещение значка в пределах экрана. После того, как вы передвините пальцем значок, он переместится на экране в заданном вами направлении. Например, для того что бы убрать ненужный значок с поверхности рабочего стола необходимо коснуться его и не отпуская 1~1,5 секунды переместить в верхнюю часть экрана до появления значка удаления ✕. При необходимости можно повторить эту операцию.

**Перетаскивание:** коснувшись и удерживая значок программы перетащите его в нужное место на экране. Таким образом вы можете разместить значки редко используемых программ на одном из 5 экранов рабочего стола.

**Скольжение:** для перемещения между пятью экранами рабочего стола быстрым скольжением пальца, не отрываясь от поверхности экрана, проведите в левую или в правую стороны. В этом случае ни один из значков на рабочем столе перемещаться не будет.

**Двойное касание:** быстрым касанием дважды дотроньтесь до экрана пальцем при просмотре страницы интернета или другого приложения для увеличения изображения. Повторное двойное касание вернет увеличенный вид страницы к предыдущему состоянию.

**Сведение\разведение пальцами:** в некоторых приложениях (таких как карты, обозреватель интернета и галерея) мож-но увеличивать или уменьшать вид, поместив на экране два пальца. Коснувшись экрана, раздвиньте пальцы в стороны - картинка будет увеличиваться, при сведении, наоборот, уменьшаться.

**Поворот экрана (G-сенсор):** данная функция позволяет поворачивать приложения\программы на альбомную или книж-ную ориентацию экрана. Для активации автоматического поворота экрана следуйте в настройки > Экран > Автоповорот экрана (установите галочку).

## РАСХОД ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ

Индикатор батареи располагается в нижнем правом углу, показывая оставшийся заряд устройства. Для экономии расхода энергии батареи уменьшайте уровень ЯРКОСТИ экрана, а также приведите время перехода в СПЯЩИЙ РЕЖИМ к оптимальному значению.



## ЗАРЯД БАТАРЕИ

Используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Когда зарядка батареи достигнет максимального уровня, отсоедините кабель зарядного устройства. Среднее время зарядки батареи составляет 5 часов. Нагревание поверхности планшета в процессе зарядки является допустимой нормой.

**Примечание:** для продления срока службы батареи следуйте нижеописанным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 7-9 часов до полной зарядки аккумулятора
- не производите зарядку устройства постоянно: подключайте зарядное устройство, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда.
- не производите зарядку в сильно нагретой, холодной, влажной и пыльной средах.  
при зарядке планшетного компьютера используйте только стандартный тип адаптера питания

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

Включите планшет. Для соединения с компьютером подсоедините прилагаемый USB кабель к разъему USB 2.0. Когда планшет будет подсоединен к компьютеру, на экране планшета нажмите на появившуюся табличку «Включить USB-накопитель». Далее используйте планшет как обыкновенный съемный диск – переносите и управляйте файлами без дополнительной установки \ использования сторонних программ. Для отсоединения от компьютера используйте функцию «Отключить USB - накопитель»


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К USB-HOST

Планшет поддерживает подключение внешних устройств - клавиатуры, мышки, модема, жесткого диска (сила потребляемого ими тока не должна превышать 500 мАч). Подсоедините устройство к разъему USB. Внешнее устройство готово к использованию. Для отсоединения устройства извлеките кабель из USB.

## ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Планшет поддерживает 5 экранов, один из которых является главным, и по два дополнительных слева и справа от главного. После включения планшета снимите блокировку для перехода к главному экрану устройства. Листайте экраны с помощью пальца для перемещения по ним.

В нижней части панели устройства будут видны навигационные значки платформы андроид, доступные при любом запущенном приложении. С их помощью вы можете:

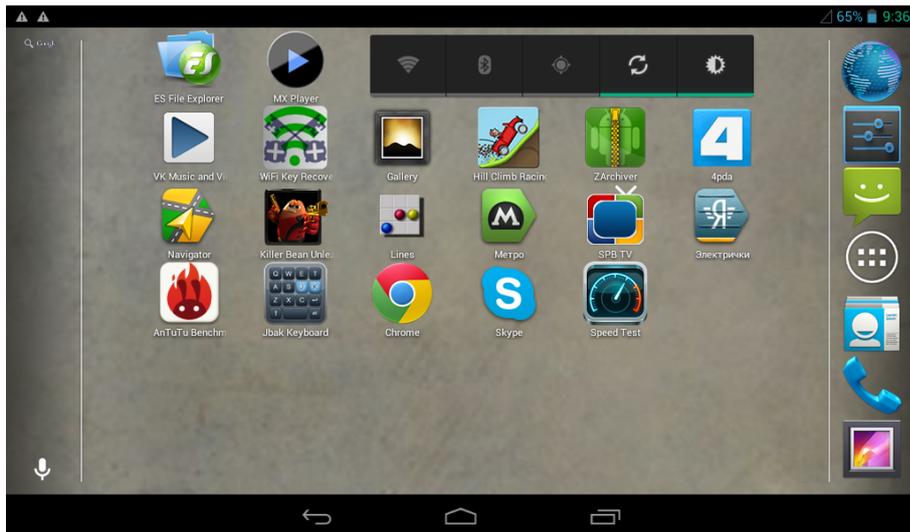



«**Возврат**»: осуществить возврат к предыдущему окну.




«**Главный экран**»: возврат к главному экрану. если вы находитесь на одном из дополнительных экранов – нажатие этой кнопки вернет вас к главному экрану.



«**Недавние приложения**»: откроет перечень приложений, которые запускались недавно. Порядок отображения приложений отсортирован по времени их завершения.



«**Системные уведомления**»: данные значки информируют о работе системы. Для ознакомления с системными уведомлениями, коснитесь пальцем значка.



«**Приложения**»: запуск данного значка отобразит все имеющиеся приложения и виджеты. Для запуска нужного вам приложения коснитесь пальцем его значка.





«Значки Статуса»: данные иконки отображают текущий статус системы: системное время, сетевые подключения, уровень заряда батареи и т.д.

**Примечание** : Для того чтобы перейти в меню быстрых настроек или посмотреть подробности при получении системного уведомления, необходимо 2 раза нажать на строку состояния в правом верхнем углу.

## ПАНЕЛЬ УВЕДОМЛЕНИЙ

Чтобы просмотреть панель уведомлений проведите пальцем вниз по экрану. В выплывающем меню будут доступны текущие уведомления и фоновые процессы и службы, которые сейчас выполняются. Вы можете активировать или выключить службу непосредственно в этой панели. Для просмотра списка служб, листайте влево вправо.

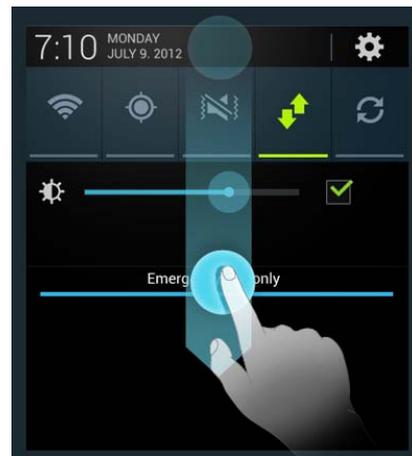


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ



Для подключения к интернету убедитесь, что верны настройки подключения к сети. Далее коснитесь значка **«Браузер»**.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода. Для поиска информации используйте встроенный сервис «Яндекс. Поиск».

## ГАЛЕРЕЯ



Запустите программу **Галерея** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись, значка. Данное приложение позволяет просматривать все поддерживаемые устройством изображения и видео файлы. Можно также скачать другие программы формата APK для просмотра изображений из интернета.



- переход из окна просмотра изображений в режим **Камера**. Для просмотра выберите альбом, для увеличения изображения на полный экран коснитесь его.




- меню **Дополнительные функции:**

- Слайд-шоу
- Изменить
- Повернуть влево
- Повернуть вправо
- Кадрировать
- Установить картинку как
- Сведения





- вызов **Слайд-шоу**.

## МЕНЮ НАСТРОЕК



Коснитесь значка для входа в **Меню настроек**. Открытое окно будет выглядеть так:

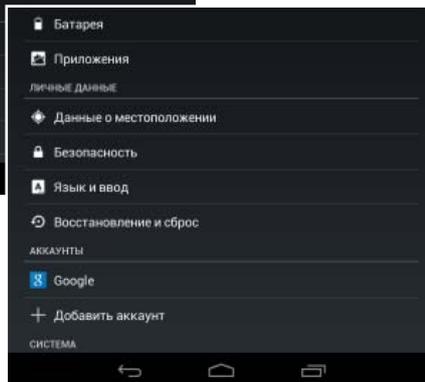



Wi-Fi

- (Беспроводная связь) коснитесь значка вкл\выкл для включения адаптера беспроводной связи Wi-Fi и дальнейшего управления и настройкой сети. Для включения Wi-Fi необходимо в настройках подключиться к доступной сети, выбрав её из списка. Для выбора дополнительных настроек сети Wi-Fi коснитесь значка .



Bluetooth

- настройка и подключение Bluetooth для беспроводной связи между устройствами



Передача данных

- для настройки и подключения мобильных сетей (не WiFi), вставьте сим-карту оператора в разъем Sim-карты (4) и выберите модуль - Мобильная сеть > Передача данных (поставить галочку).



Профили звука

- выбор следующих параметров: Общие, Без звука, Совещание, Улица.



Экран

- настройка следующих параметров: Яркость, Сцены, Обои, Тема, Раскладка значков меню, Спящий режим, Размер шрифта.



Память

- обзор микро-SD и внутренней памяти.



Батарея

- проверка состояния аккумулятора.



Приложения

- просмотр списка приложений и их рабочего состояния.



Данные о местополо

- вкл\выкл функции определения местоположения (A-GPS технология)

 Безопасность

– данный пункт меню включает в себя настройки безопасности

 Язык и ввод

– настройка языка интерфейса и клавиатуры

 Восстановление и сброс

– восстановление и сброс: системный сброс и возврат к заводским настройкам

 Дата и время

– настройка системного времени и даты

 Спец. возможности

– задать размер шрифта системы, автоповорот экрана и.т.д

 Для разработчиков

– включает в себя информацию и некоторые опции для сервисных центров

 О планшете ПК


– просмотр информации по таким параметрам планшета, как статус батареи, сеть, модель, прошивка, версия ПО и т.д

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ФОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ



Операционная система Android применяет динамический подход к управлению ресурсами – для запущенных приложений). Приложения, работающие на переднем плане экрана, имеют более высокий приоритет с точки зрения системных ресурсов. Остальные приложения, которые запущены, но находятся в фоновом режиме, имеют второй по значимости приоритет. При запуске большого числа приложений это может отражаться на быстродействии приложения, находящегося на переднем плане. Поэтому пользователь имеет возможность ограничить количество фоновых приложений для увеличения производительности активного приложения.

По умолчанию система имеет стандартное ограничение, в котором лимит фоновых процессов установлен более 4 процессов.

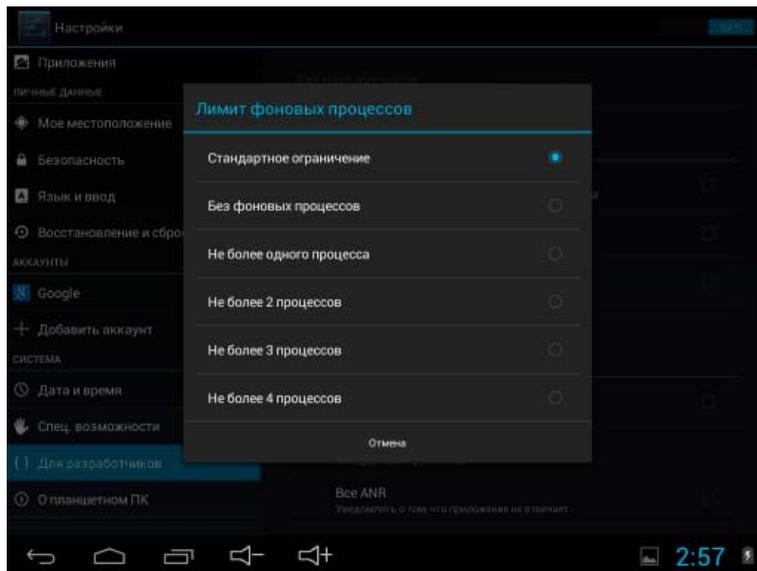

## УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ




Ваш планшет поддерживает установку программ формата APK (Android Package). Приложения для OS Android (файлы формата \*.apk) доступны в онлайн-каталоге Play Market. В каталоге находятся десятки тысяч платных и бесплатных приложений: системные утилиты, игры, мультимедийные и информационные приложения. Пользователь может самостоятельно устанавливать и удалять приложения непосредственно с Play Market или с помощью - меню настроек: пункт **Приложения**.

В закладке **СТОРОННИЕ** отображаются приложения, которые скачаны на внутреннюю память устройства из онлайн-каталога Play Market или другого источника сети.

В закладке **НА SD-КАРТЕ** отображаются приложения, записанные на SD-карте, которые в данный момент установлены в устройство.



В закладке **РАБОТАЮЩИЕ** отображаются приложения, которые в данный момент запущены.

В закладке **ВСЕ** отобразится полный список приложений, имеющих на устройстве.

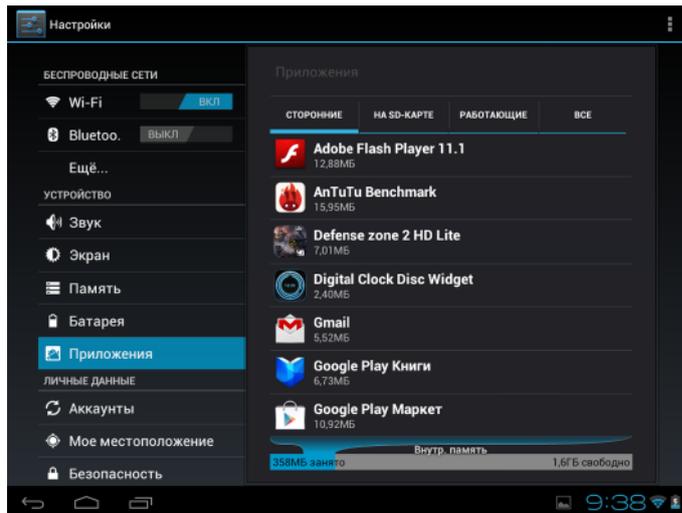

Для установки/удаления приложения коснитесь ее значка. В данном меню доступны следующие функции - ОСТАНОВИТЬ, УДАЛИТЬ, СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ, ПЕРЕМЕСТИТЬ НА SD-карту.

Приложения, которые были предустановлены на устройстве не могут быть удалены полностью. Для деактивации такого приложения нажмите на кнопку **ОСТАНОВИТЬ**.

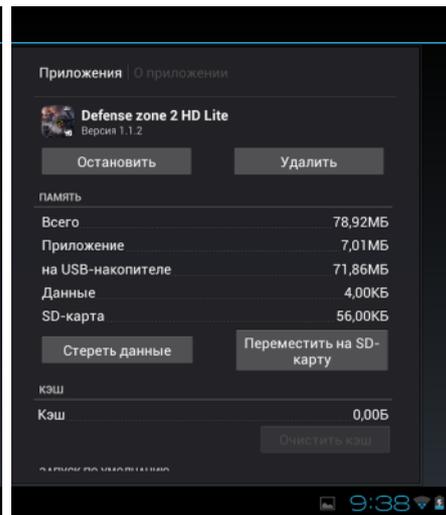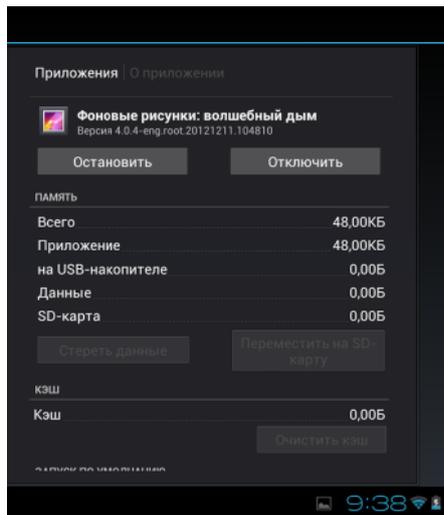

## ЧТЕНИЕ КНИГ



**Cool Reader** - встроенное приложение, позволяющее просматривать электронные книги в популярных форматах PDF, EPUB и др. Для чтения загрузите на карты памяти необходимую вам литературу. Коснитесь иконки Coolreader для запуска программы. Выберите файл для чтения из меню - **ОТКРЫТЬ**.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА




Вы можете получать свою электронную почту напрямую в планшет без входа в приложение браузера. Что бы получить почту сразу на свой планшет при первом запуске приложения **Email**, корректно введите данные вашего электронного ящика.

## КАЛЕНДАРЬ



Запустите программу **Календарь** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. Используя данную программу можно запланировать свой день, а также добавить важные встречи.

## ВИДЕОПЛЕЕР



Запустите программу **Видеоплеер** из меню **Приложения** или **Главного экрана** коснувшись значка плеера. Для просмотра фильма или ролика выберите из списка проигрывателей более предпочтительный и подтвердите выбор касанием.

Для того, чтобы управлять перемоткой или поставить воспроизведение на паузу во время просмотра ролика, коснитесь пальцем экрана. В появившемся всплывающем окне управления проигрывателя коснитесь нужного значка.

Перемещайте ползунок по панели перемотки для быстрого перехода на нужный вам фрагмент видео. Значки на всплывающем меню **Видеоплеера** выполняют следующие функции:

-  – блокировать кнопки управления
-  – переход к предыдущему видео ролику
-  – пригрывание / пауза
-  – переход к следующему видео ролику
-  – полноэкранный режим просмотра
-  – вход в подменю настроек (см. рис 1)


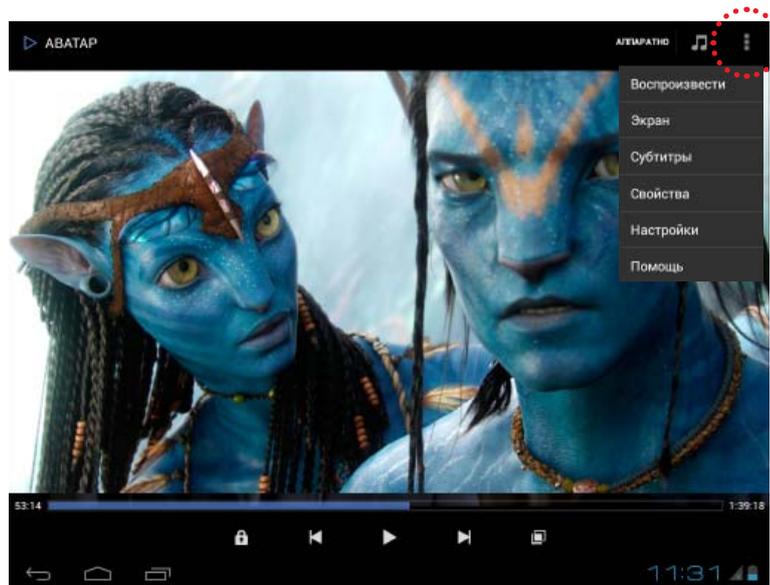


рис. 1

## МУЗЫКА



Запустите программу **Музыкального плеера** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка плеера. Для выбора композиции войдите в список файлов как показано ниже:

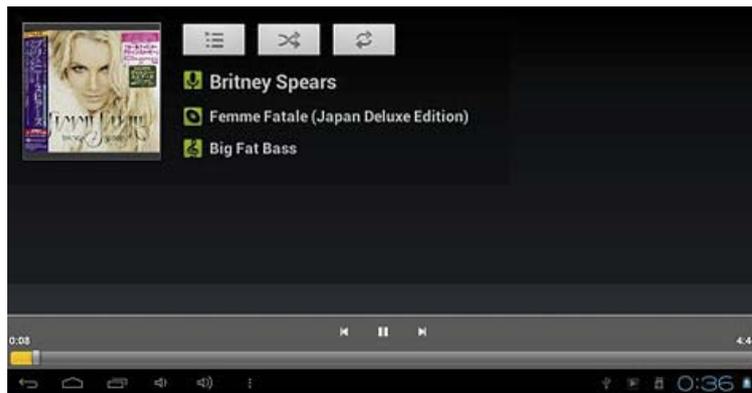



– отображение всех поддерживаемых музыкальных файлов



– сортировка музыкальных файлов по исполнителю



– сортировка композиций по альбомам.



– отображение последних добавленных композиций.

Для перемещения по списку файлов проведите пальцем по экрану вверх или вниз. Для воспроизведения понравившейся композиции коснитесь её пальцем.



**ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ЗНАЧКОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ПЛЕЕРА УКАЗАНЫ НИЖЕ:**



Для быстрого перехода на фрагмент трека коснитесь панели перемотки и переместите ползунок на требуемую позицию.



– краткое одиночное касание значка запустит воспроизведение текущей композиции с начала. Двойное касание значка запустит предыдущую по списку композицию



– длительное касание ускорит проигрывание текущей композиции. Краткое прикосновение к значку запустит воспроизведение следующей по списку композиции



– приостановка воспроизведения. Повторное нажатие запустит воспроизведение текущей композиции



– переход к списку воспроизведения композиций



– вкл\выкл режима случайного воспроизведения



– последовательное прикосновение к значку будет переключать следующие режимы:

- повтор всех композиций
- повтор текущего трека
- повтор воспроизведения отключен

## ES ПРОВОДНИК (ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР)



Запустите программу **ES Проводник** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. Данная программа позволяет управлять файлами на планшете. В верхнем меню доступны следующие иконки:



**Избранное** - позволит осуществить быстрый переход к Micro SD карте, а также возврат на главную страницу.



**Выбрать** - позволит выделить сразу несколько файлов и папок и произвести с ними действия (копировать, вырезать, удалить)



**Поиск** - найдет файлы по их названию и по типу файла (изображения, аудио, видео, приложения, архивные файлы)




**Вверх** - переход на предыдущий уровень



**Приложения** - отобразит имеющиеся на устройстве APK приложения



**Плитка** - изменения формата отображения иконок (плитка, список)  
рис. 2

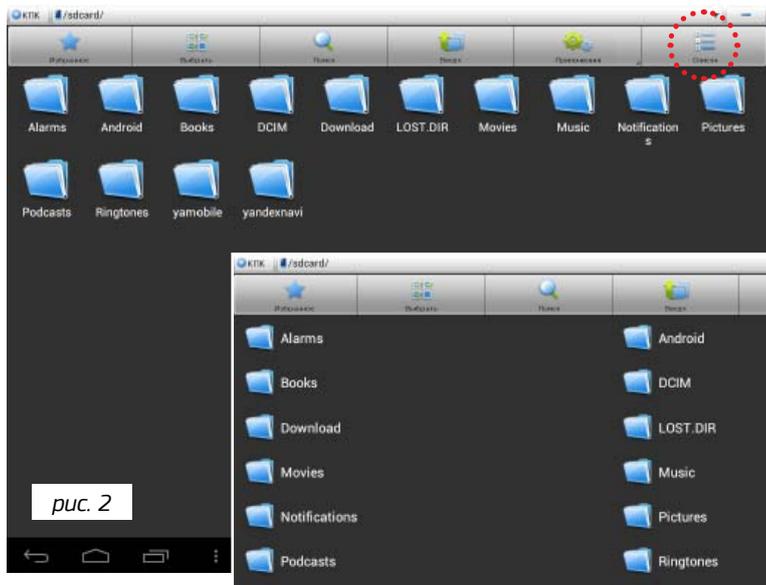


## РАБОТА С ES ПРОВОДНИКОМ (ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР)



Для выполнения действий с файлом или папкой выделите и удерживайте иконку данного файла/папки. Выпавшее подменю предложит список возможных действий с файлом.


ES Проводник дает возможность получать доступ к файлам и папкам в локальной сети, по протоколу FTP, через Bluetooth. Для входа в меню нажмите иконку КПК.

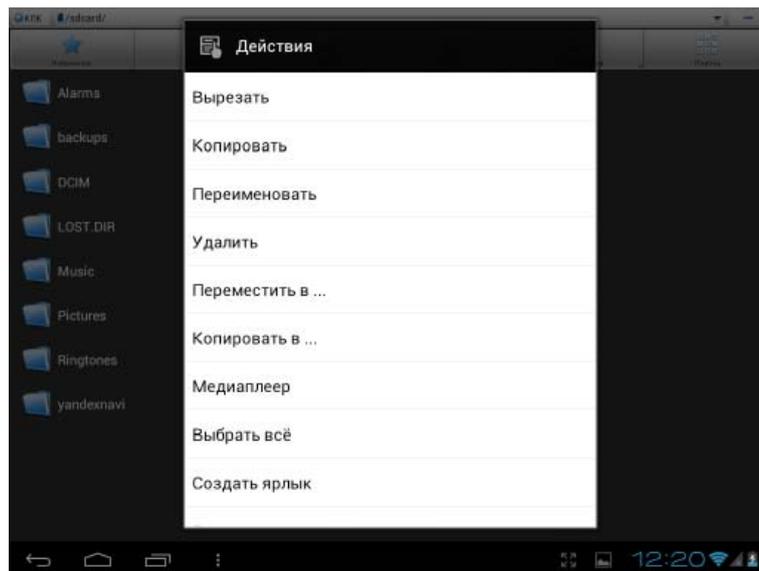

## ВСТРОЕННЫЕ СЕРВИСЫ

В планшеты предустановлены популярные приложения: Социальные сети – **Одноклассники**, средства общения **Mail.Agent** и **Skype**, онлайн-кинотеатр – **ivi.ru**, а также следующие сервисы **Яндекса** – Яндекс.Поиск, Яндекс.карты. Для использования данных приложений необходимо подключение к сети через Wi-fi или 3G-модем.

Популярные приложения внутри:




**\* Внимание:** использование данных сервисов ограничено территорией Российской Федерации

## SPB TV



SPB TV - приложение, позволяющее просматривать популярные эфирные телеканалы через интернет (подключение через WiFi или 3G модуль)

## КАЛЬКУЛЯТОР



Запустите программу **Калькулятор** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. С помощью данного приложения можно производить различные расчеты.

## ЧАСЫ



Запустите программу **ЧАСЫ** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. В данном приложении помимо отображения часов также можно установить будильник.

## КАМЕРА



Запустите программу **КАМЕРА** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка.




- отобразить подменю настроек



- смена режима камеры с фотоаппарата на видеозапись



- переключение режима фото между фронтальной и основной камерами

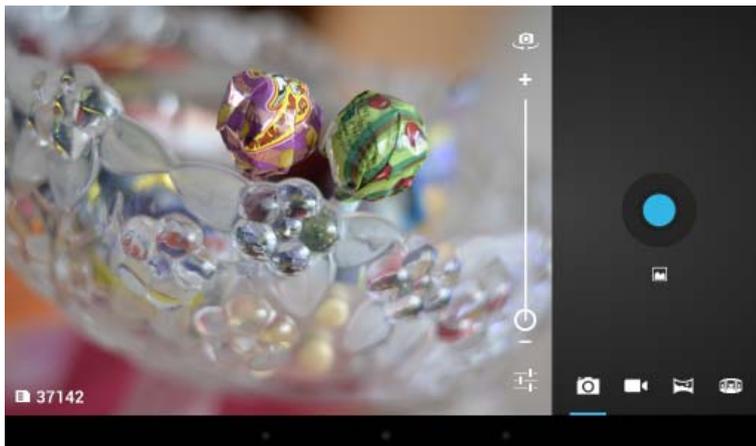

## ВСТРОЕННЫЙ 3G-МОДУЛЬ

Устройство поддерживает 2G-3G сети с помощью встроенного 3G-модуля (HUAWEI MU509 HSDPA LGA).


Для включения 3G-модуля необходимо отключить устройство:

1. Открыть крышку разъемов
2. Вставить SIM -карту с оплаченным тарифом мобильного интернета (не включена в комплект) в соответствующий разъем

Если SIM-карта вставлена в работающее устройство, то необходимо произвести перезапуск.



**Внимание:** если устройство находится в радиусе активных Wi-Fi сетей, и модуль Wi-Fi включен, то Wi-Fi связь будет приоритетной. Для активации 3G-модуля необходимо будет отключить Wi-Fi модуль.

Включите устройство. Если на SIM-карте активирована защита с помощью PIN-кода, то в появившемся окне необходимо ввести PIN-код.

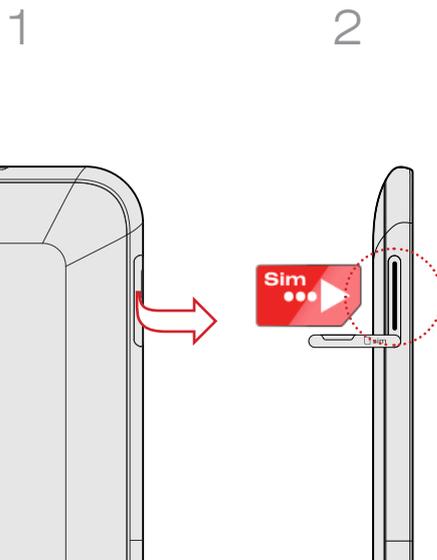

В меню настроек выберите пункт **Беспроводные сети**  
> **Ещё** > **Настройка сотовой сети** > **Передача данных**  
(передача данных)

Отключайте 3G связь, если не пользуетесь ею. Это  
уменьшит расход батареи.

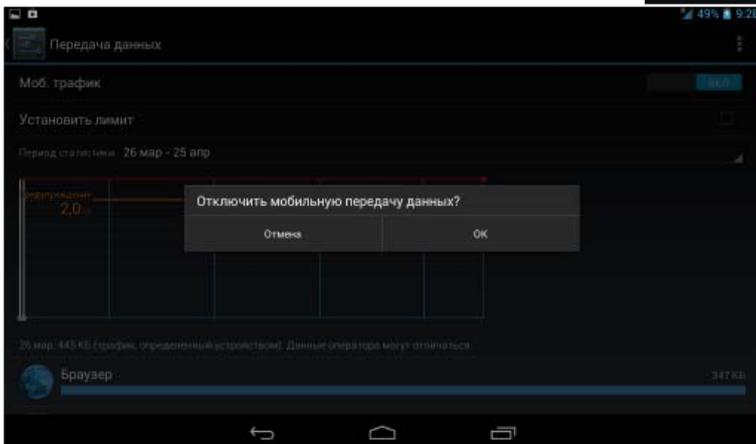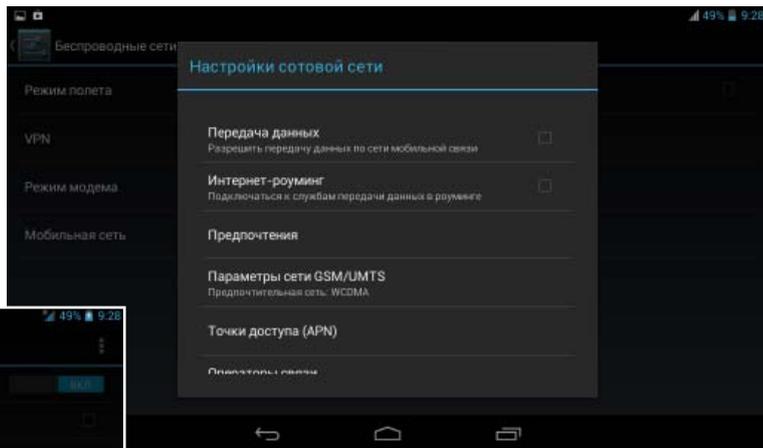

## ФУНКЦИИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА

Встроенный 3G-модем поддерживает функцию работы в режиме сотового телефона.



Функция звонков. Доступны вкладки: Клавиатура, Журналы вызовов, Контакты (Рис. 1)



Контактная книга содержит список контактов в алфавитном порядке



SMS – для отправки сообщения введите номер или выберите его из контактной книги. Для отправки MMS-сообщения, добавьте файл, который вы хотите переслать (Рис. 2)

Рис. 1


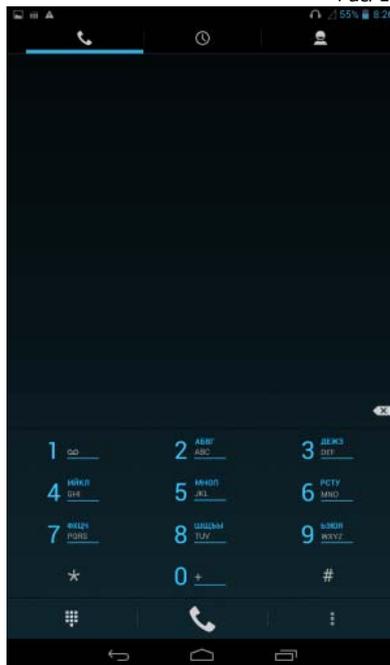


Рис. 2



## GPS МОДУЛЬ

Спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение в планшете реализована с помощью A-GPS технологии и наличия GPS-модуля\*. Также необходимо установить на планшет одну или несколько навигационных программ (НАВИТЕЛ, IGO, NAVIGON, 2GIS и т.п.)

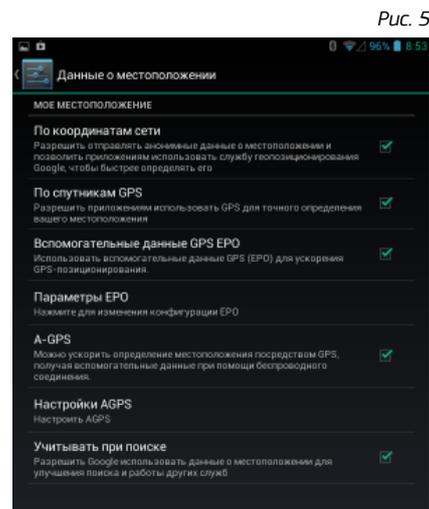

Для обеспечения полноценной навигации необходимо:

1. Установить Sim-карту (с оплаченным интернет тарифным планом) в 3G-модем и включить /перезапустить устройство.
2. Включить иконку на панели, расположенной на главном экране устройства (рис.3), либо на выплывающем меню панели уведомлений (рис.4)
3. Войти в меню настроек – Данные о местоположении (рис.5) и активировать все пункты подменю.
4. Запустить программу навигации, предварительно скаченную с PlayMarket или другого официального источника.


\* Навигация возможна при использовании интернет трафика (Wi-Fi или 3G (Sim-карта)).

## FM-РАДИО



Обеспечивает возможность подключения к эфиру радиостанций. RDS-функция позволяет отображать на экране сопутствующую радиопередачам информацию.

Имеется возможность записи с FM-диапазона на внутреннюю память устройства в папку FM-recording. Формат записи \*.3gpp

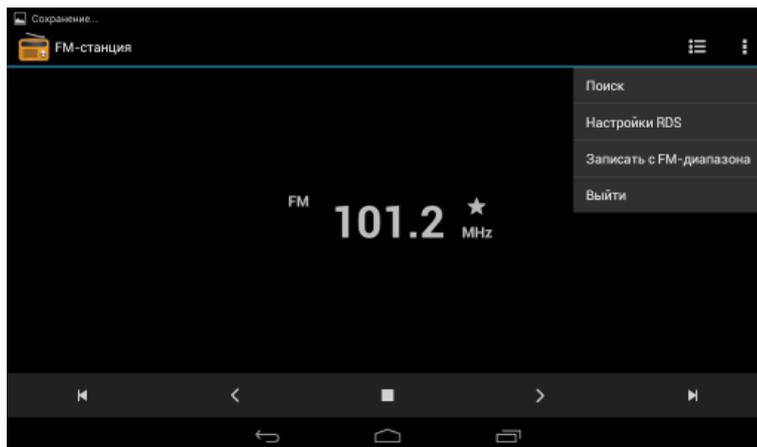

## УХОД ЗА ЭКРАНОМ

Экран представляет собой современное высокотехнологичное изделие, состоящее из нескольких миллионов микротранзисторов. Неправильное выполнение технического обслуживания может привести к повреждению ЖК-дисплея и выходу его из строя.

Поэтому необходимо выполнять следующие требования:

- Не чистите экран и корпус такими органическими растворителями, как спирт, бензин или химические реагенты - например, кислота, щелочь и.т.д.
- Не протирайте экран и корпус моющими средствами. Для очистки необходимо использовать мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального чистящего средства.
- При необходимости, протрите экран чистой сухой хлопчатобумажной тканью. Не прилагайте чрезмерных усилий при очистке!

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



### Планшет не включается

Пожалуйста, зарядите батарею от зарядного устройства, предварительно проверив состояние батареи. Если планшет по-прежнему не включается, перезагрузите, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку **Питание/Блокировка**.

### Нет звука из наушников

1. Удостоверьтесь, что звук не отключен, настройте громкость на свое усмотрение.
2. Проверьте уровень громкости, которая отображается проигрывателем.
3. Проверьте, правильно ли подключены наушники.

### При прослушивании музыки через наушники слышны шумы

1. Проверьте, нет ли загрязнений или посторонних частиц (пыли, крошки) на разъеме. Как правило, пыль может являться причиной частых шумов или исчезновения звука.
2. Проверьте, не повреждена ли звуковая дорожка. Чтобы убедиться в этом запустите другую композицию. Поврежденный файл может являться причиной шумов и искажений голоса.

### Ошибочно задан иностранный язык

Убедитесь, что задан требуемый язык. Для этого перейдите в **НАСТРОЙКИ > Язык и Ввод**

### Файл не скачивается

1. Убедитесь, что установлено соединение между планшетом и ПК.



2. Проверьте, есть ли свободная память.
3. Проверьте, не поврежден ли USB кабель. При необходимости кабель необходимо заменить.

**Звуковые файлы не проигрываются**

Музыкальные файлы, имеющие защиту от копирования планшетом, проигрываться не будут. Убедитесь, что при переносе с ПК файлы не имеют защиты от копирования.

**Видео файлы не проигрываются**

Убедитесь, что видео файл соответствует формату, который поддерживается планшетом. Для просмотра некоторых файлов необходимо перекодировать в формат, который доступен для планшета.

**Не открывается интернет страница**

Проверьте, правильно ли вы настроили WiFi соединение или корректно работает 3G модем.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Система</b>  | Встроенная память<br>Расширяемая память<br>Диапазон температур | 16 Гб<br>Micro SD Slot (1Гб- 32Гб), класс 6 и выше<br>-10 ~ 45°C  |
| <b>Экран</b>  | Тип экрана<br>разрешение матрицы                               | 7 -дюймовый емкостной IPS экран 1024x600  |
| <b>Разъемы</b>  | USB 2.0, mini HDMI, разъем для<br>наушников                    | High speed USB2.0, тип: Mini<br>3.5мм стерео разъем   |
| <b>Характеристики звука</b>                               | Звук\шум – искажения<br>Freq Response Bit Rate                 | Звук\шум: ≥85В искажения: ≤0.6%,<br>диапазон 20HZ-20KHZ +/-3dB<br>MP3-48kbps~320kbps WMA 48kbps~320kbps |
| <b>Характеристики видео</b>                               | Форматы : AVI, TS, MKV   | Разрешения форматов : 1920*1080P,1920*1080I,<br>1280*720P,720*480, P720*480I                            |
| <b>Поддержка операционных систем при подключении к ПК</b> | Windows 2000 / XP / Vista /<br>Windows 7                       | да  |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- IPS Экран: 7" (1024x600) емкостной сенсорный (5 points touch)
- 2-х ядерный процессор: MTK 6577 Cortex A9 1.0 ГГц
- Графический сопроцессор: PowerVR SGX531
- Операционная система: Android 4.1
- Оперативная память: 1 Гб
- Встроенная память: 16 Гб
- Расширение памяти: до 32 Гб (карты памяти Micro SD)
- Поддержка 3G-сети: встроенный 3G-модуль с функцией сотового телефона (звонки, SMS, MMS)
- Аудио форматы: MP3 / AAC / AAC+ / EAAC+ / AMR / WB-AMR / MIDI / Ogg Vorbis / PCM decode. HDMI 1.3 STEREO. 64 POLY-PHONIC
- Видео форматы: H.264, XVID/DIVX, MPEG4 SP/H.263, ASP, 1280\*720p, 720\*480p, 720\*480i, SRT
- Форматы изображений: JPEG / BMP / GIF / PNG/ JFIF
- Просмотр Office-приложений : Word, Excel, PowerPoint, Text, PDF
- Интерфейсы: MICRO USB 2.0, мини HDMI, выход для наушников 3.5 мм, встроенный микрофон
- Фронтальная камера: 0,3 Мп, Основная камера: 2 мегапикселя
- Интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n для подключения к беспроводной сети
- Bluetooth 2.1. Поддержка беспроводной гарнитуры (Hands Free)
- Поддержка GPRS/EDGE class12, 850/900/1800/1900; WCDMA 2100/850 МГц, 7.2 Мбит/с.
- A-GPS навигация (при использовании интернет трафика)
- Встроенный GPS-приемник, поддержка A-GPS функции
- Встроенное FM-радио
- G-sensor: автоматический поворот изображения на экране
- Возможность установки приложений для платформы Android 4.1
- 3D акселератор - Поддержка воспроизведения Full HD-видео и 3D игр
- Просмотр фотографий, онлайн-видео (Flash 11.1), чтение книг, калькулятор
- Часы/календарь/будильник
- Подключение к ПК через скоростной порт USB 2.0
- Подключение внешних USB-устройств
- Интерфейс Wi-Fi 802,11 b/g/n для подключения к беспроводной сети
- Вывод изображения на внешний экран через HDMI-разъем
- Батарея: 4500 мАч. Видео: до 4 часов, музыка: до 6 часов,
- Габариты: 196x123x11,6 мм/ Вес 310 гр.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

**Изготовитель:** HONGKONG FLATT CORP., LTD., Китай, NO. 6-206#, BUILDING NO.2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

### **НЕ ПОДЛЕЖАТ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ С ДЕФЕКТАМИ, ВОЗНИКШИМИ ВСЛЕДСТВИЕ:**

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- неправильной установки, неправильной транспортировки;

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- в случае нормального износа (включая, в частности, износ аккумулятора или дисплея)
- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра **Rolsen Electronics 8-800-200-5601**. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**

Информация о сроке гарантийного обслуживания указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинальный гарантийный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.

Дата выпуска указана в серийном номере, где первые 6 знаков – название модели, следующий 1 знак – год, следующие 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.