

9.7" screen

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



OS Android 4.1
Jelly Bean

Guru *Dual CORE*
ROLSEN TABLET PC

ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЬЮТЕР ПЛАНШЕТНОГО ТИПА

Rolsen RTB 9.4D Guru

Благодарим вас за приобретение интернет-планшета ROLSEN. Это мощное мобильное устройство с современными возможностями в сфере веб-технологий. Устройство Rolsen RTB 9.4D Gugu функционирует на базе операционной системы Google Android 4.1 и является средством для работы со многими интересными приложениями, которые откроют вам безграничные возможности всемирной сети. С Rolsen RTB 9.4D Gugu Вы сможете подключаться к интернету для поиска необходимой вам информации (карты, адреса компаний и др.), а чувствительный сенсорный экран позволит читать книги, смотреть фильмы, быть в курсе новостей, спорта и погоды, работать и развлекаться.

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. В случае вопросов обращайтесь к нему в дальнейшем.


Описания, приведенные в данном руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.

Примечание: Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения. Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства и программного обеспечения и также могут изменяться без предварительного уведомления. Производитель устанавливает срок службы устройства 2 года с момента продажи.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ



- Не использовать планшет в сильно нагретой, холодной, влажной и пыльной средах.
- Не ронять на твердые поверхности.
- Продолжительность работоспособности батареи будет зависеть от условий использования и окружающей среды, в которой используется планшет.
- Следует заряжать батарею в следующих случаях: когда значок батареи показывает малый уровень заряда или когда планшет автоматически выключается, и никак не реагирует на нажатие клавиши «Питание».
- Никогда не отключайте кабель от устройства в момент форматирования или копирования\скачивания файлов с планшета на планшет. Чтобы отключить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините USB-кабель от ПК.
- При неправильном отключении можно повредить устройство или потерять хранящиеся на нем данные, изображения и снимки экрана, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Не вскрывайте устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении работы устройства обратитесь в сервисный центр Rolsen. Прежде чем обращаться в сервис внимательно прочитайте главу руководства «Устранение неполадок».
- Компания оставляет за собой право совершенствовать устройство. Обновление программного обеспечения или электронной начинки может быть подвергнуто доработке или улучшению, в этом случае производитель оставляет за собой право не уведомлять потребителя.
- Соблюдайте сохранность авторских прав вашего региона.
- Планшет оснащен современной и отзывчивой емкостной сенсорной панелью, поэтому дублирующие механические клавиши на лицевой поверхности предназначены лишь для удобства пользования устройством.
- Вся гарантийная информация, особенности и характеристики устройства могут быть изменены без уведомления.

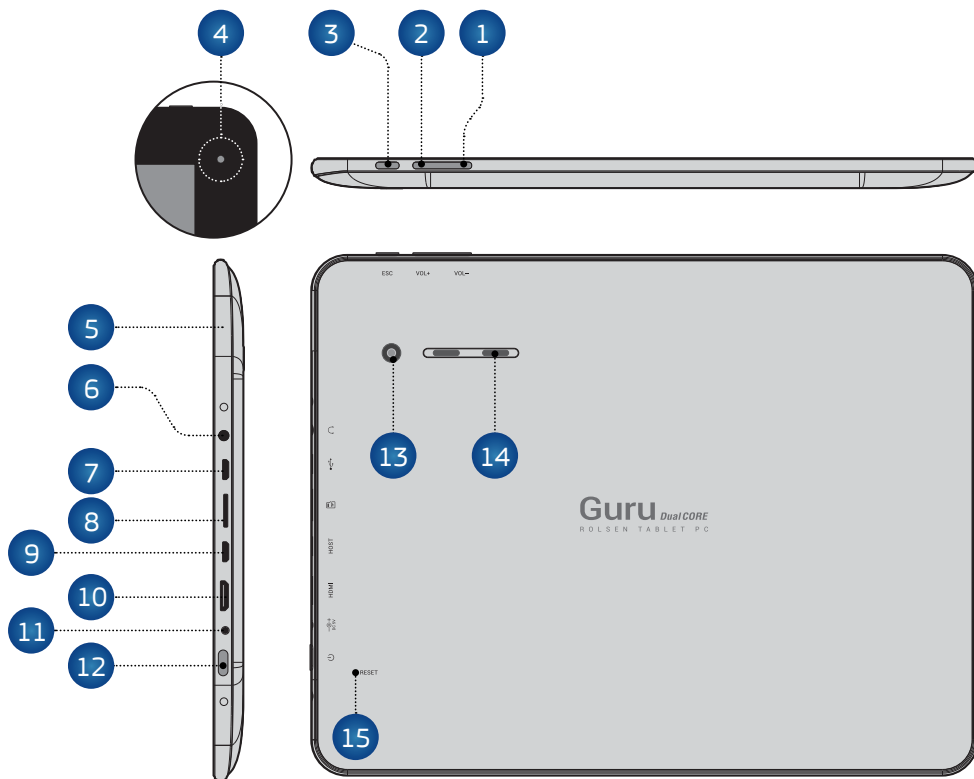

1. Vol +
2. Vol -
3. Клавиша Escape
4. Фронтальная камера 0.3 Мп
5. Микрофон
6. Наушники
7. USB 2.0
8. MicroSD
9. USB Host
10. Выход HDMI
11. Разъем для питания
12. Питание/блокировка
13. Основная камера 2Мп
14. Динамики
15. Сброс (Reset)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиша **«Питания\Блокировки»**: включение устройства (нажмите и удерживайте). Когда планшет включен, краткое нажатие данной клавиши погасит экран и переведет его в режим блокировки. Для включения экрана, вновь кратко нажмите клавишу «Питания\Блокировки».

Внимание: для разблокировки экрана необходимо сместить значок замка вправо.

Клавиша **«ESCAPE»**: нажмите для возврата из любого приложения на главный экран.

Клавиша **«Регулировка звука»**: нажимайте клавишу-качельку для увеличения\уменьшения громкости устройства.

Примечание: клавиши на корпусе вашего планшета полностью совпадают по функционалу с идентичными иконками меню сенсорной панели.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания. При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить устройство к использованию.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3 секунд, затем выберите пункт «выключение устройства». выполнение данной команды потребует несколько секунд для закрытия текущего сеанса работы устройства.



Внимание: следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете, на заправочной станции или в больнице.

РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ, ВВОД ТЕКСТА

Управление иконками, кнопками меню, экранной клавиатурой и прочими значками, расположенными на экране, осуществляется при помощи прикосновений к ним пальцев руки. Например, для запуска программы необходимо коснуться пальцем её значка на экране.

Для ввода текста, например логина и пароля, а так же ввода слова\фразы в поисковую строку необходимо коснуться поля, в которое планируете печатать текст. В нижней части экрана появиться виртуальная клавиатура, с помощью которой можете осуществлять ввод символов в требуемое поле.



ПРОЧИЕ ВАРИАНТЫ КАСАНИЙ

Касание и удерживание: перемещение значка в пределах экрана. После того, как вы передвините пальцем значок, он переместится на экране в заданном вами направлении. Например, для того что бы убрать ненужный значок с поверхности рабочего стола необходимо коснуться его и не отпуская 1~1,5 секунды переместить в верхнюю часть экрана до появления значка удаления ✕. При необходимости можно повторить эту операцию.

Перетаскивание: коснувшись и удерживая значок программы перетащите его в нужное место на экране. Таким образом вы можете разместить значки редко используемых программ на одном из 5 экранов рабочего стола.

Скольжение: для перемещения между пятью экранами рабочего стола быстрым скольжением пальца, не отрываясь от поверхности экрана, проведите в левую или в правую стороны. В этом случае ни один из значков на рабочем столе перемещаться не будет.


Двойное касание: быстрым касанием дважды дотроньтесь до экрана пальцем при просмотре страницы интернета или другого приложения для увеличения изображения. Повторное двойное касание вернет увеличенный вид страницы к предыдущему состоянию.

Сведение\разведение пальцами: в некоторых приложениях (таких как карты, обозреватель интернета и галерея) можно увеличивать или уменьшать вид, поместив на экране два пальца. Коснувшись экрана, раздвиньте пальцы в стороны - картинка будет увеличиваться, при сведении, наоборот, уменьшаться.

Поворот экрана (G-сенсор): данная функция позволяет поворачивать приложения\программы на альбомную или книжную ориентацию экрана. Для активации автоматического поворота экрана следуйте в настройки > Экран > Автоповорот экрана (установите галочку).

РАСХОД ЭНЕРГИИ БАТАРЕИ

Индикатор батареи располагается в нижнем правом углу, показывая оставшийся заряд устройства. Для экономии расхода энергии батареи уменьшайте уровень ЯРКОСТИ экрана, а также приведите время перехода в СПЯЩИЙ РЕЖИМ к оптимальному значению.

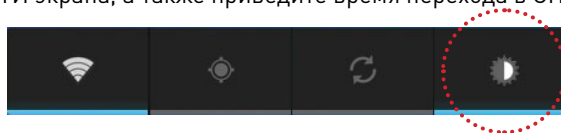

ЗАРЯД БАТАРЕИ

Используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Когда зарядка батареи достигнет максимального уровня, отсоедините кабель зарядного устройства. Среднее время зарядки батареи составляет 5 часов. Нагревание поверхности планшета в процессе зарядки является допустимой нормой.

Примечание: для продления срока службы батареи следуйте нижеописанным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 7-9 часов до полной зарядки аккумулятора
- не производите зарядку устройства постоянно: подключайте зарядное устройство, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда.
- не производите зарядку в сильно нагретой, холодной, влажной и пыльной средах.
при зарядке планшетного компьютера используйте только стандартный тип адаптера питания

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

Включите планшет. Для соединения с компьютером подсоедините прилагаемый USB кабель к разъему USB 2.0. Когда планшет будет подсоединен к компьютеру, на экране планшета нажмите на появившуюся табличку «Включить USB-накопитель». Далее используйте планшет как обыкновенный съемный диск – переносите и управляйте файлами без дополнительной установки \ использования сторонних программ. Для отсоединения от компьютера используйте функцию «Отключить USB - накопитель»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К USB-HOST

Планшет поддерживает подключение внешних устройств - клавиатуры, мышки, модема, жесткого диска (сила потребляемого ими тока не должна превышать 500 мАч). Подсоедините устройство к разъему USB-HOST. Внешнее устройство готово к использованию. Для отсоединения устройства извлеките кабель из USB-HOST.



ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Планшет поддерживает 5 экранов, один из которых является главным, и по два дополнительных слева и справа от главного. После включения планшета снимите блокировку для перехода к главному экрану устройства. Листайте экраны с помощью пальца для перемещения по ним.

В нижней части панели устройства будут видны навигационные значки платформы андроид, доступные при любом запущенном приложении. С их помощью вы можете:



«**Возврат**»: осуществить возврат к предыдущему окну.



«**Главный экран**»: возврат к главному экрану. если вы находитесь на одном из дополнительных экранов – нажатие этой кнопки вернет вас к главному экрану.



«**Недавние приложения**»: откроет перечень приложений, которые запускались недавно. Порядок отображения приложений отсортирован по времени их завершения.



«**Системные уведомления**»: данные значки информируют о работе системы. Для ознакомления с системными уведомлениями, коснитесь пальцем значка.



«**Приложения**»: запуск данного значка отобразит все имеющиеся приложения и виджеты. Для запуска нужного вам приложения коснитесь пальцем его значка.



«**Значки Статуса**»: данные иконки отображают текущий статус системы: системное время, сетевые подключения, уровень заряда батареи и т.д.

Примечание : Для того чтобы перейти в меню быстрых настроек или посмотреть подробности при получении системного уведомления, необходимо 2 раза нажать на строку состояния в правом нижнем углу.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ




Для подключения к интернету убедитесь, что верны настройки подключения к сети. Далее коснитесь значка «**Браузер**» .

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода. Для поиска информации используйте встроенный сервис «Яндекс. Поиск».

МЕНЮ НАСТРОЕК




Коснитесь значка для входа в **Меню настроек**. Открытое окно будет выглядеть так:

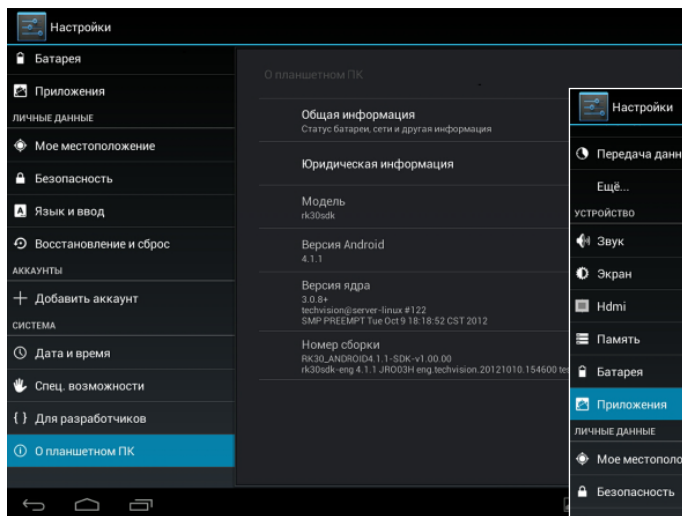




- (Беспроводная связь) коснитесь значка вкл\выкл для включения адаптера беспроводной связи Wi-Fi и дальнейшего управления и настройкой сети. Чтобы подключиться к сети Wi-Fi необходимо войти в настройки. Далее определите доступную сеть, выбрав её из списка, и подключитесь к ней. Для выбора дополнительных настроек сети Wi-Fi коснитесь значка




- настройка и подключение проводного LAN адаптера. (LAN адаптер в комплект не входит)



- для настройки и подключения мобильных сетей (не WiFi), подсоедините 3G модем с помощью OTG-кабеля и перейдите к настройкам: Настройки > Wi-Fi > Ещё > Мобильная сеть > Передача данных (поставить галочку).



- выбор следующих параметров: Громкость, Уведомление по умолчанию, Звук нажатия экрана, Звук блокировки.



- настройка следующих параметров: Яркость, Обои, Автоповорот экрана, Спящий режим, Размер шрифта.




- настройка параметров подключения HDMI.



- обзор микро-SD и внутренней памяти.



- проверка состояния аккумулятора.



- просмотр списка приложений и их рабочего состояния.


 Мое местоположение	– вкл\выкл функции определения местоположения (при использовании Wi-Fi и мобильных сетей)
 Безопасность	– данный пункт меню включает в себя настройки безопасности
 Язык и ввод	– настройка языка интерфейса и клавиатуры
 Восстановление и сброс	– Восстановление и сброс: системный сброс и возврат к заводским настройкам
 Добавить аккаунт	– добавление учетных записей пользователя
СИСТЕМА	– добавление учетных записей пользователя
 Дата и время	– настройка системного времени и даты
 Спец. возможности	– задать размер шрифта системы, автоповорот экрана и.т.д
 Для разработчиков	– включает в себя информацию и некоторые опции для сервисных центров
 О планшетном ПК	– просмотр информации по таким параметрам планшета, как статус батареи, сеть, модель, прошивка, версия ПО и т.д

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ФОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ



Операционная система Android применяет динамический подход к управлению ресурсами – для запущенных приложений). Приложения, работающие на переднем плане экрана, имеют более высокий приоритет с точки зрения системных ресурсов. Остальные приложения, которые запущены, но находятся в фоновом режиме, имеют второй по значимости приоритет. При запуске большого числа приложений это может отражаться на быстродействии приложения, находящегося на переднем плане. Поэтому пользователь имеет возможность ограничить количество фоновых приложений для увеличения производительности активного приложения.



По умолчанию система имеет стандартное ограничение, в котором лимит фоновых процессов установлен более 4 процессов.

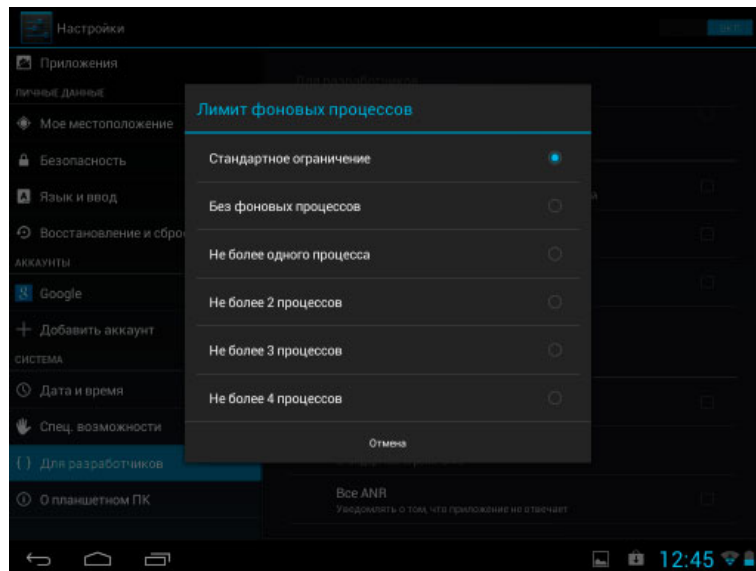

APKINSTALLER




Ваш планшет поддерживает установку программ формата APK (Android Package). Приложения для OS Android (файлы формата .apk) доступны в онлайн-каталоге Play Market. В каталоге находятся десятки тысяч платных и бесплатных приложений: системные утилиты, игры, мультимедийные и информационные приложения. Пользователь может самостоятельно устанавливать и удалять приложения непосредственно с Play Market или с помощью - APKInstaller (Уста новщик приложений с внешних носителей). Запустите программу **ApkInstaller** (установщик приложений) из меню **Приложения** или **Главного экрана** коснувшись значка. Для установки приложения выберите иконку **Install**. Программное обеспечение позволяет устанавливать приложения\программы, как с флеш-карты, так и с внутренней памяти. Выберите необходимый вам носитель памяти и войдите в каталог, где хранится файл (формата APK), который необходимо установить. Для выполнения установки программы коснитесь ее значка.

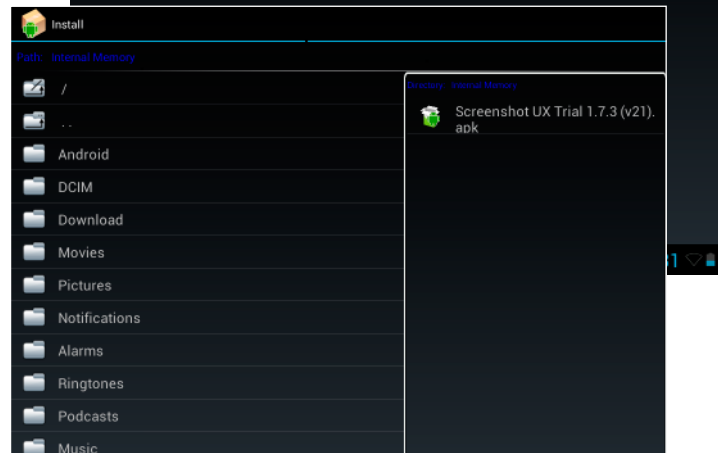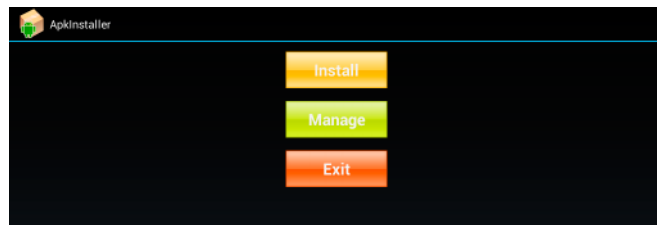

Для управления всеми имеющиеся в планшете приложениями APK выберите кнопку **Manage**. Все имеющиеся в планшете приложения APK отобразятся в общем списке.

В списке программ коснитесь значка для открытия подменю, содержащего пункты:

- **Launch:** запуск APK приложения.
- **Export:** перенос APK приложения с памяти планшета на SD-карту. При повторном нажатии приложение будет перенесено обратно.
- **Uninstall:** удаление APK программы.
- **Cancel:** выход из подменю.

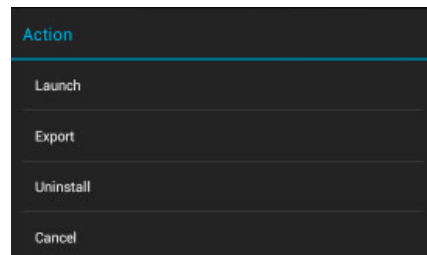


Для выхода из приложения APKIntaller коснитесь иконки **Exit**.

ЧТЕНИЕ КНИГ




Cool Reader - встроенное приложение, позволяющее просматривать электронные книги в популярных форматах PDF, EPUB и др. Для чтения загрузите на карты памяти необходимую вам литературу. Коснитесь иконки Coolreader для запуска программы. Выберите файл для чтения из меню - ОТКРЫТЬ.

КИНОСТУДИЯ




Киностудия - создание и обработка видео файлов.

ДИКТОФОН



Для записи звука через встроенные микрофон запустите программу Диктофон из меню Приложения коснувшись значка.

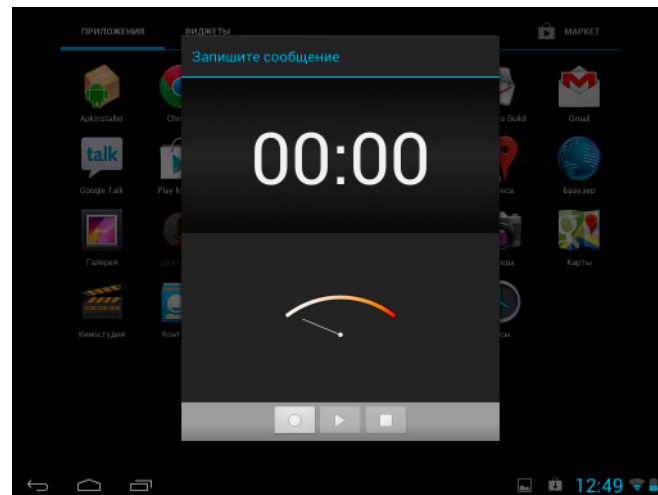


ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА




Вы можете получать свою электронную почту напрямую в планшет без входа в приложение браузера. Что бы получить почту сразу на свой планшет при первом запуске приложения **Email**, корректно введите данные вашего электронного ящика.

КАРТЫ



Приложение **Яндекс.Карты** позволяет найти карты улиц нужного вам города. Для использования данной функции необходимо подключение к сети через Wi-fi, или 3G-modem.

ВИДЕОПЛЕЕР



Запустите программу Видеоплеер из меню Приложения или Главного экрана коснувшись значка плеера. Для просмотра фильма или ролика выберите из списка проигрывателей более предпочтительный и подтвердите выбор касанием.

Для того, чтобы управлять перемоткой или поставить воспроизведение на паузу во время просмотра ролика, коснитесь пальцем экрана. В появившемся всплывающем окне управления проигрывателя коснитесь нужного значка.

Перемещайте ползунок по панели перемотки для быстрого перехода на нужный вам фрагмент видео. Значки на всплывающем меню **Видеоплеера** выполняют следующие функции:



– возврат в папку, из которой был запущен ролик



– переход к предыдущему видео ролику



– быстрая перемотка текущего видео ролика к началу



– приостановка воспроизведения в момент просмотра фильма. Повторное нажатие восстановит воспроизведение



– быстрая перемотка текущего видео ролика к концу видео ряда



– переход к просмотру следующего видео ролика




– вход в подменю к следующим настройкам:

- **display mode** \ формат экрана (normal, full screen, 4:3,16:9)
- **resume mode** \ возобновление проигрывания (вкл\выкл)
- **play mode** \ режим проигрывания (повторять все, повторить одну композицию)
- **brightness** \ яркость(1,2,3,4,5,6)
- **информация о файле** - просмотр данных о видео ролике: имя файла, формат, размер, разрешение, продолжительность ролика

МУЗЫКА



Запустите программу **Музыкального плеера** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка плеера. Для выбора композиции войдите в список файлов как показано ниже:

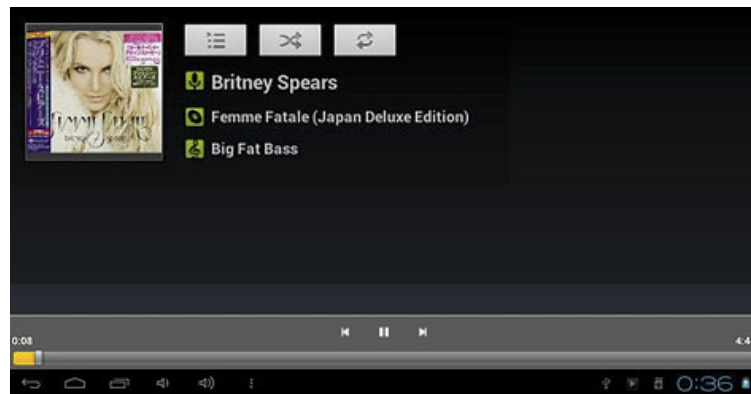



– отображение всех поддерживаемых музыкальных файлов



– сортировка музыкальных файлов по исполнителю




– сортировка композиций по альбомам.



– отображение последних добавленных композиций.

Для перемещения по списку файлов проведите пальцем по экрану вверх или вниз. Для воспроизведения понравившейся композиции коснитесь её пальцем.

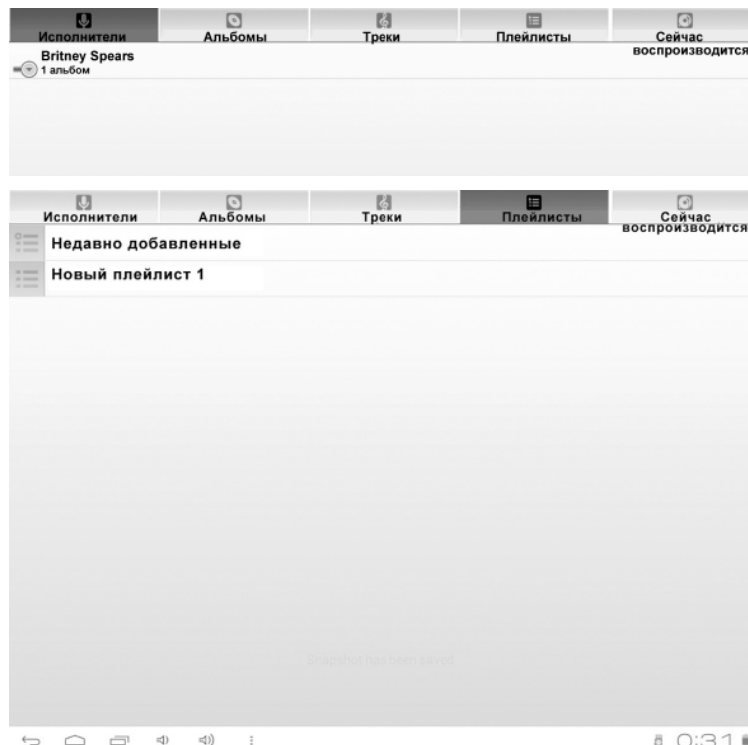

ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ЗНАЧКОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ПЛЕЕРА УКАЗАНЫ НИЖЕ:




Для быстрого перехода на фрагмент трека коснитесь панели перемотки и переместите ползунок на требуемую позицию.



– краткое одиночное касание значка запустит воспроизведение текущей композиции с начала. Двойное касание значка запустит предыдущую по списку композицию



– длительное касание ускорит проигрывание текущей композиции. Краткое прикосновение к значку запустит воспроизведение следующей по списку композиции



– приостановка воспроизведения. Повторное нажатие запустит воспроизведение текущей композиции



– переход к списку воспроизведения композиций




– вкл\выкл режима случайного воспроизведения



– последовательное прикосновение к значку будет переключать следующие режимы:

- повтор всех композиций
- повтор текущего трека
- повтор воспроизведения отключен

ГАЛЕРЕЯ



Галерея

Запустите программу **Галерея** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись, значка. Данное приложение позволяет просматривать все поддерживаемые устройством изображения и видео файлы. Можно также скачать другие программы формата APK для просмотра изображений из интернета.



- переход из окна просмотра изображений в режим **Камера**. Для просмотра выберите альбом, для увеличения изображения на полный экран коснитесь его.




- вызов **Слайд-шоу**.



- меню **Дополнительные функции**:

- Слайд-шоу
- Изменить
- Повернуть влево
- Повернуть вправо
- Кадрировать
- Установить картинку как
- Сведения

Интерфейс приложения галерея

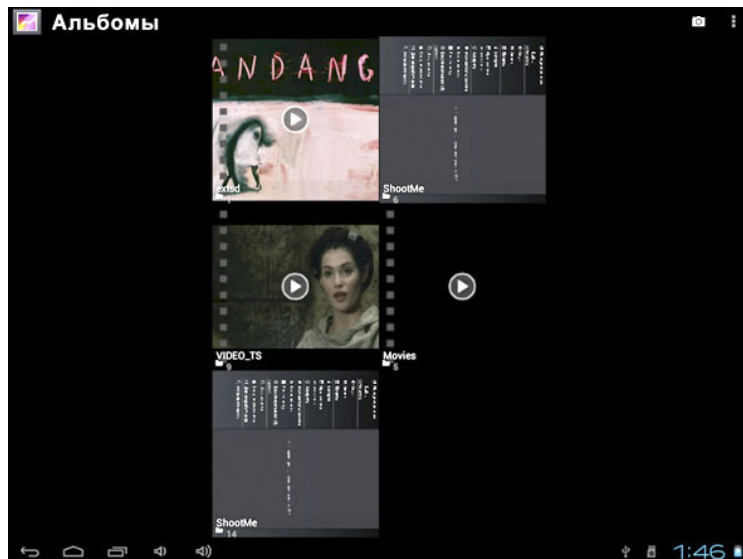

EXPLORER (ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР)



Запустите программу **Explorer** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. Данная программа позволяет управлять файлами на планшете. Ниже приведены описания значков файлового менеджера:



HOME - возврат на главную страницу файлового менеджера



LevelUp - переход на предыдущий уровень каталога




Multi - выделение группы файлов и папок




Editor - вызов меню редактирования: копирование, удаление, перемещение, вырезать, вставка, переименование, отправка выделенных файлов>>



NewFolder - создание новой папки



Back - отмена предыдущей операции / **Next** - возврат к предыдущей операции

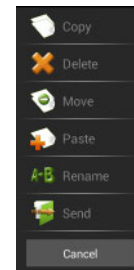

ВСТРОЕННЫЕ СЕРВИСЫ


В планшеты предустановлены популярные приложения: Социальные сети – **Одноклассники**, средства общения **Mail.Agent** и **Skype**, онлайн-кинотеатр – **ivi.ru**, а также следующие сервисы **Яндекса** – Яндекс.Поиск, Яндекс.карты. Для использования данных приложений необходимо подключение к сети через Wi-fi или 3G-модем.

Популярные приложения внутри:




*** Внимание:** использование данных сервисов ограничено территорией Российской Федерации

КАЛЬКУЛЯТОР



Запустите программу **Калькулятор** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. С помощью данного приложения можно производить различные расчеты.

КАЛЕНДАРЬ



Запустите программу **Календарь** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. Используя данную программу можно запланировать свой день, а также добавить важные встречи.

HDMI ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ\ВЫКЛ HDMI)

Используйте HDMI-кабель для соединения планшета с другими устройствами (ТВ/монитор). Переключите тв/монитор в режим HDMI. Запустите программу HDMI-Переключатель  из **Меню настроек**, коснувшись значка.




В появившемся окне доступны следующие настройки:

Turn on HDMI - активация HDMI-подключения.

HDMI Resolution - выбор разрешения подключения планшета к тв/монитору. После выбора разрешения экрана планшет погаснет, что позволит использовать его в качестве мышки манипулятора.

Screen Zoom -

пользовательские настройки выбора размера экрана.

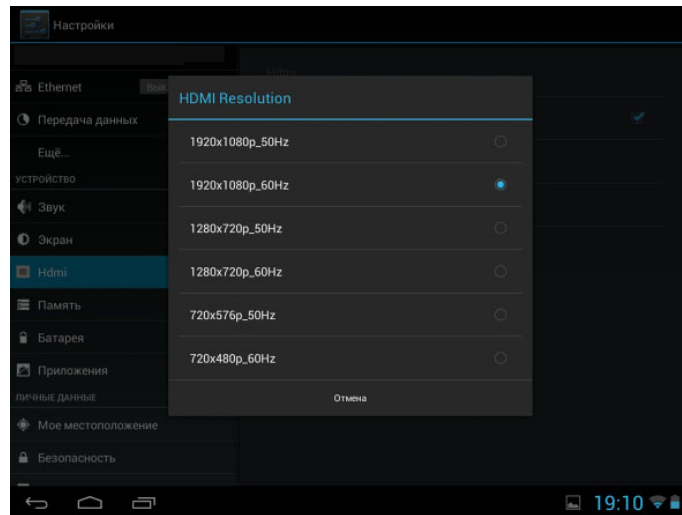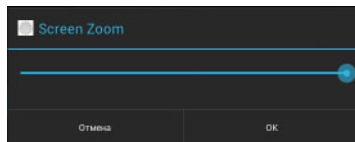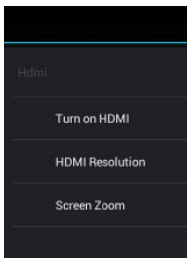

Для прекращения соединения планшета с тв/монитором деактивируйте HDMI-подключение, либо отсоедините HDMI-кабель.

ЧАСЫ



Запустите программу **ЧАСЫ** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка. В данном приложении помимо отображения часов также можно установить будильник.

КАМЕРА



Запустите программу **КАМЕРА** из меню **Приложения** или **Главного экрана**, коснувшись значка.




- баланс света (лампа, солнечный свет, люминесцентная лампа и т.д.)



- отобразить подменю настроек



- антиблик

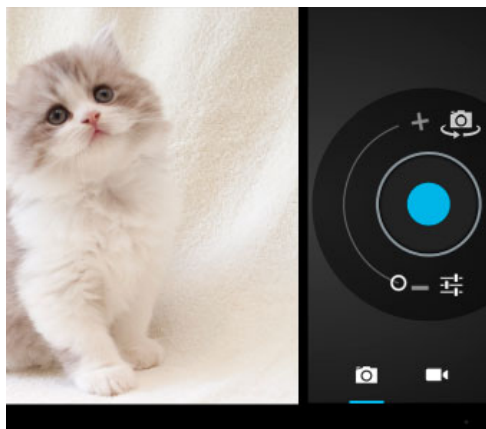



– произвести снимок или запись видео ролика



– экспозиция



– смена режима камеры с фотоаппарата на видеозапись



– спрятать подменю настроек





– пауза\продолжить видео запись



– пауза в момент записи




– переключение режима фото между фронтальной и основной камерами

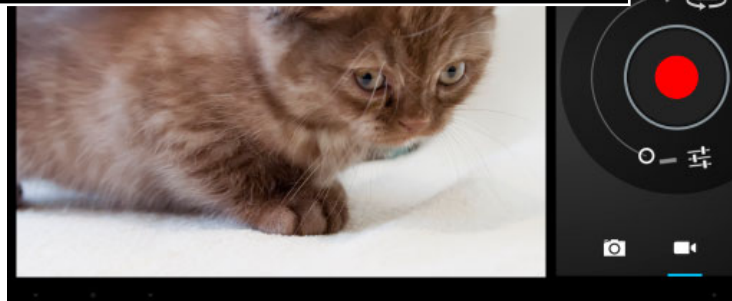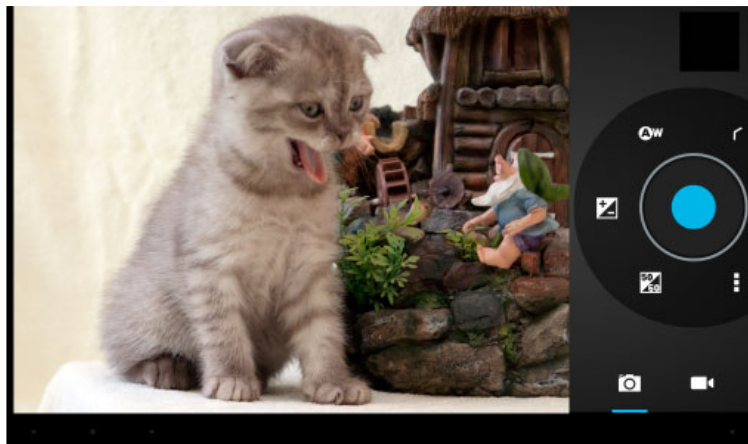

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3G МОДЕМА

Для подключения 3G модема воспользуйтесь **OTG-кабелем** (включен в комплект).

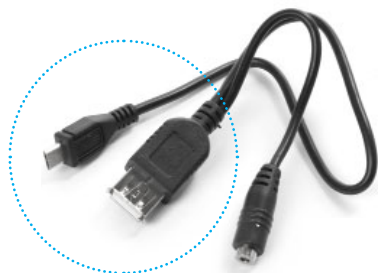



OTG кабель



USB 3G модем



В меню настроек выберите пункт
Беспроводные сети > Ещё > Мобильная сеть > Передача данных (передача данных)

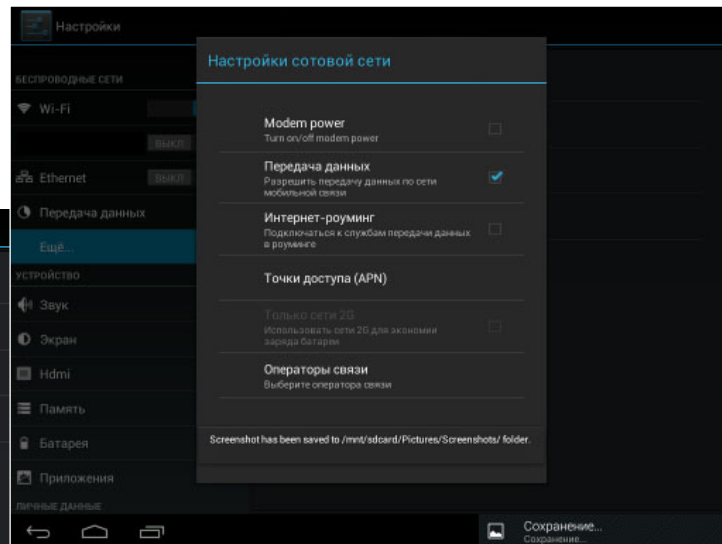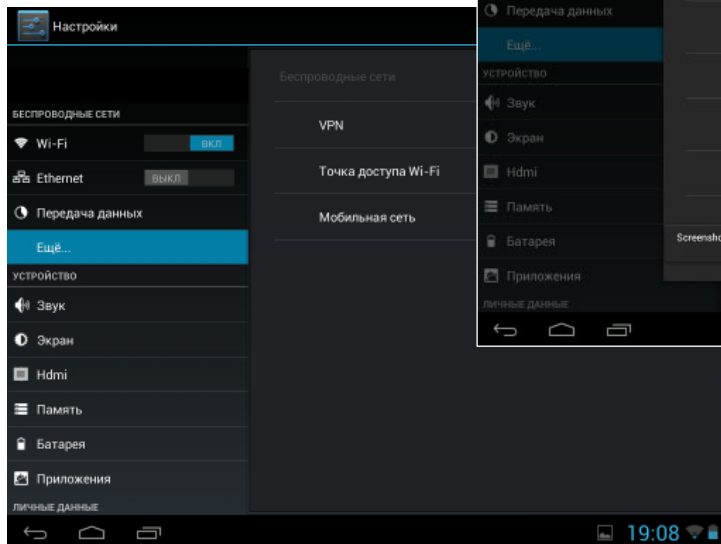

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ 3G МОДЕМОВ

Название	Производитель	Тип	Стандарт
ZTE AD3812	ZTE	WCDMA	PCIE Module
ZTE MG3732	ZTE	WCDMA	LGA
U6300	Longcheer	WCDMA	PCIE Module
EM770W	Huawei	WCDMA	PCIE Module
EM660	Huawei	CDMA2000	PCIE Module
MF210	ZTE	WCDMA	PCIE Module
E1750	Huawei	WCDMA	Usb Dongle
E1820	Huawei	WCDMA	Usb Dongle
E173-u	Huawei	WCDMA	Usb Dongle
EC1261	Huawei	CDMA2000	Usb Dongle
EC122	Huawei	CDMA2000	Usb Dongle
E220	Huawei	WCDMA	Usb Dongle
E173-s	Huawei	WCDMA	Usb Dongle
MF633	ZTE	WCDMA	Usb Dongle
MF662	ZTE	WCDMA	Usb Dongle
MF110	ZTE	WCDMA	Usb Dongle
MF637U	ZTE	WCDMA	Usb Dongle
MF190	ZTE	WCDMA	Usb Dongle
EC150	Huawei	CDMA2000	Usb Dongle
E261	Huawei	WCDMA	Usb Dongle

Название	Производитель	Тип	Стандарт
E1550	Huawei	WCDMA	Usb Dongle
E122	Huawei	WCDMA	Usb Dongle
MF226	ZTE	WCDMA	Usb Dongle
WH700G	siruibo	WCDMA	PCIE Module
MC2716	ZTE	CDMA2000	PCIE Module
K3770	Huawei(Vodafone)	WCDMA	Usb Dongle
ET188	Huawei	TD-SCDMA	Usb Dongle
ET127	Huawei	TD-SCDMA	Usb Dongle
ET128	Huawei	TD-SCDMA	Usb Dongle
ST-Ericsson TD CMCC Modem	ST-Ericsson	TD-SCDMA	Usb Dongle
ZTE-T A355	ZTE	TD-SCDMA	Usb Dongle
ZTE-T A356	ZTE	TD-SCDMA	Usb Dongle
A-Link 3GU	A-LINK	WCDMA	Usb Dongle
M1900	ThinkWill	WCDMA	PCIE Module
MU509	Huawei	WCDMA	LGA
MT509	Huawei	TD-SCDMA	LGA
MC509	Huawei	CDMA2000	LGA
USI UNA	USI	WCDMA	LGA

УХОД ЗА ЭКРАНОМ

Экран представляет собой современное высокотехнологичное изделие, состоящее из нескольких миллионов микротранзисторов. Неправильное выполнение технического обслуживания может привести к повреждению ЖК-дисплея и выходу его из строя.

Поэтому необходимо выполнять следующие требования:

- Не чистите экран и корпус такими органическими растворителями, как спирт, бензин или химические реагенты - например, кислота, щелочь и.т.д.
- Не протирайте экран и корпус моющими средствами. Для очистки необходимо использовать мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального чистящего средства.
- При необходимости, протрите экран чистой сухой хлопчатобумажной тканью. Не прилагайте чрезмерных усилий при очистке!

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ



Планшет не включается

Пожалуйста, зарядите батарею от зарядного устройства, предварительно проверив состояние батареи. Если планшет по-прежнему не включается, переугрузите, нажмите и удерживайте в течение 10 секунду кнопку **Питание/Блокировка**.

Нет звука из наушников

1. Удостоверьтесь, что звук не отключен, настройте громкость на свое усмотрение.
2. Проверьте уровень громкости, которая отображается проигрывателем.
3. Проверьте, правильно ли подключены наушники.

При прослушивании музыки через наушники слышны шумы

1. Проверьте, нет ли загрязнений или посторонних частиц (пыли, крошки) на разъеме. Как правило, пыль может являться причиной частых шумов или исчезновения звука.
2. Проверьте, не повреждена ли звуковая дорожка. Чтобы убедиться в этом запустите другую композицию. Поврежденный файл может являться причиной шумов и искажений голоса.

Ошибочно задан иностранный язык

Убедитесь, что задан требуемый язык. Для этого перейдите в **НАСТРОЙКИ > Язык и Ввод**

Файл не скачивается

1. Убедитесь, что установлено соединение между планшетом и ПК.



2. Проверьте, есть ли свободная память.
3. Проверьте, не поврежден ли USB кабель. При необходимости кабель необходимо заменить.

Звуковые файлы не проигрываются

Музыкальные файлы, имеющие защиту от копирования планшетом, проигрываться не будут. Убедитесь, что при переносе с ПК файлы не имеют защиты от копирования.

Видео файлы не проигрываются

Убедитесь, что видео файл соответствует формату, который поддерживается планшетом. Для просмотра некоторых файлов необходимо перекодировать в формат, который доступен для планшета.

Не открывается интернет страница

Проверьте, правильно ли вы настроили WiFi соединение или корректно работает 3G модем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система	Встроенная память Расширяемая память Диапазон температур	16 Гб Micro SD Slot (1Гб- 32Гб), класс 6 и выше -10 ~ 45°C
Экран	Тип экрана разрешение матрицы	9,7-дюймовый IPS емкостной экран 1024x768
Разъемы	USB 2.0, USB HOST, mini HDMI, разъем для наушников	High speed USB2.0, тип: Mini 3.5мм стерео разъем
Характеристики звука	Звук\шум – искажения Freq Response Bit Rate	Звук\шум: ≥85В искажения: ≤0.6%, диапазон 20HZ-20KHZ +/-3dB MP3-48kbps~320kbps WMA 48kbps~320kbps
Характеристики видео	Форматы : AVI, TS, MKV	Разрешения форматов : 1920*1080P, 1920*1080I, 1280*720P, 720*480, P720*480I
Поддержка операционных систем	Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7	да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- IPS Экран: 9.7 дюймов (разрешение 1024x768, соотношение сторон 4:3)
- Емкостная сенсорная панель для удобного управления касанием пальца
- 2-х ядерный процессор: Rockchip 3066 Dual core ARM Cortex A9, 1.6 ГГц
- Графический 4-х ядерный сопроцессор: Quad Core Mali400 МГц
- Операционная система: Android 4.1 (Jelly Bean)
- 1 Гб оперативной памяти формата DDR3
- Встроенная память: 16 Гб
- Расширение памяти: до 32Гб (карты памяти MicroSD)
- Поддержка аудио форматов: MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP и др.
- Поддержка Видео форматов: AVI,MPG,MKV,RM,RMVB,MP4,MOV,V OB,DAT,FLV,TS,3GP,WEBM(VP8) - 1920*1080P,1920*1080I,1280*720P,720*480, P720*480I.
- Поддержка форматов изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF
- Чтение файлов Office-приложений: Word, Excel, PowerPoint, Text, PDF
- Русифицированное меню и экранная клавиатура, поддержка языков.
- Интерфейсы: Micro-USB (для подключения к компьютеру), USB-HOST (для подключения внешних устройств), HDMI-разъем, выход для наушников, 3,5 мм
- Фронтальная камера: 0,3 мегапикселя
- Основная камера: 2 мегапикселя
- G-sensor: автоматический поворот изображения на экране
- Возможность установки приложений для платформы Android 4.1
- Поддержка воспроизведения HD-видео и 3D игр
- Просмотр фотографий, видео (Flash 11.1), чтение книг, часы/календарь
- Поддержка 3G модема с помощью OTG кабеля (список поддерживаемых модемов в инструкции)
- Вывод изображения на внешний экран через HDMI подключение
- Подключение к ПК через скоростной порт USB 2.0, подключение внешних USB-устройств
- Интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n для подключения беспроводной сети
- Батарея: 7800 мАч, воспроизведение музыки: до 10 часов, видео: до 9 часов
- Габариты: 212x160x11мм/ Вес: 590 гр.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

Изготовитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD., Китай, NO. 6-206#, BUILDING NO.2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

НЕ ПОДЛЕЖАТ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ С ДЕФЕКТАМИ, ВОЗНИКШИМИ ВСЛЕДСТВИЕ:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- неправильной установки, неправильной транспортировки;

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- в случае нормального износа (включая, в частности, износ аккумулятора или дисплея)
- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра

Rolsen Electronics 8-800-200-5601 . Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**

Информация о сроке гарантийного обслуживания указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинальный гарантийный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.

Дата выпуска указана в серийном номере, где первые 6 знаков – название модели, следующий 1 знак – год, следующие 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.