

Инструкция по эксплуатации

Электронная книга Ross&Moor RME-601

Введение.

Благодарим за то, что Вы выбрали электронную книгу Ross&Moor RME-601. Прежде чем начать эксплуатацию внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями электронной книги и продлить срок её службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления электронной книгой и её программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию электронной книгой RME-601.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов. Используйте иконку “Безопасное извлечение устройства” на панели задач для отключения книги. Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстие RESET.

Содержание

Содержание	1
Предупреждение	2
Особенности.....	2
Зарядка	3
Карта памяти	3
Внешний вид и кнопки управления	4
Чтение электронных книг	5
Музыка	6
Фото	7
Проводник	8
Запись	8
FM радио	8
Опции	9
Часто задаваемые вопросы	10
Технические характеристики	11
Гарантийные обязательства	11

Предупреждение

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для: того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.
- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.
- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.
- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.
- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.
- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.
- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.
- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.
- Длительное прослушивание аудио файлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.
- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно

Особенности

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

Возможности:

Отображение текстовых файлов в форматах: PDF, EPUB, FB2, TXT (ANSI/Unicode/UTF-8), WTXT, MOBI, HTM, HTML, PDB, RTF.

- Поворот текста на 90/180/270 градусов.
- Изменение размера шрифта текстовых файлов.
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов.
- Форматирование PDF файлов (PDF Reflow).
- Сохранение/удаление закладок в тексте.
- История просмотра последних текстовых файлов.
- Воспроизведение аудиофайлов в форматах: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, APE.
- Эквалайзер с 8 режимами: Нормальный, PlayFX, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский.
- Спецэффекты PlayFX.
- Встроенный динамик.
- Просмотр изображений в форматах: JPG, BMP, GIF, PNG.
- Изменение масштаба изображений.
- Радиоприемник (запись в формате WAV).
- Диктофон (запись в формате WAV).
- Календарь, часы.
- Мультифункциональность: чтение книг, просмотр фотографий с музыкальным сопровождением.
- Удаление файлов без использования ПК.

Зарядка электронной книги

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите книгу к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера.
- Время полного заряда составляет 4 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.

Карта памяти

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги.

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

Внешний вид и кнопки управления



1. Главное меню 🏠 : В подменю , нажмите эту клавишу для подтверждения выбранного Вами режима.
2. Возврат ↩ : Возврат к предыдущему или выход
3. Увеличение 🔍 : Увеличивает размер шрифта
4. Вверх "<": В главном меню, нажмите эту кнопку чтобы выйти в подменю или вверх по меню , долгое нажатие вернет к последней странице
5. Вниз ">": В главном меню , нажимайте эту клавишу чтобы спуститься вниз по меню или перелистывайте страницу книги во время чтения.
6. Отверстие для спикера : Воспроизводит музыку во время прослушивания радио или MP3 плеера
7. +/- : во время воспроизведения музыки нажмите чтобы уменьшить или увеличить громкость.
8. Кнопка включения : включает или выключает книгу.
9. гнездо для наушников : Подключите наушники для прослушивания радио или MP3 плеера.
10. Слот для MicroSD карт памяти.
11. USB: Гнездо подключение к компьютеру.

История

После того, как вы открыли файл с текстом, книга будет автоматически помещена в историю и сохранена.

В меню история книга показывает все те книги которые вы читали, короткое нажатие на “” откроет книгу, долгое нажатие “” или короткое нажатие клавиши выключения предложит 3 опции: удалить, удалить все, и выход. Выберите опцию, это возвратит вас к подменю, затем нажмите  чтобы вернуться в главное меню.

Чтение электронных книг

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах PDF, EPUB, FB2, TXT (ANSI/Unicode/UTF-8), WTXТ, MOBI, HTM, HTML, PDB, RTF

Если к книге подключена карта microSD, выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку “”.

1. В главном меню нажмите “>” чтобы выбрать книгу, затем нажмите “” чтобы войти в интерфейс книги.

2. В подменю вы увидите список книг, нажмите “<” или “>” чтобы выбрать нужную вам для чтения, нажмите “” для открытия, короткое нажатие на кнопку включения переключает между вертикальным и горизонтальным положением.

Находясь в подменю «книги», нажмите “” вы получите следующие возможности:

A. Выбор страницы: нажмите “” появится подменю, выберите “пропустить страницу” и нажмите “” для подтверждения, появится меню, нажмите “<” или “>” чтобы выбрать желаемую страницу для чтения.

Длительное нажатие на “<” или “>” перемещает курсор.

B. Размер текста: нажмите “” меню предложит варианты “M”, “L”, “XL”, “XXL” и “XXXL”, нажмите  /  для того чтобы выбрать желаемый размер.

C. Закладка: нажмите “” появиться меню; еще раз нажмите “” чтобы сохранить текущую страницу.

D. Открыть закладку: нажмите “” покажутся все закладки, нажмите  /  чтобы выбрать желаемую и нажмите “OK” для подтверждения.

E. Удалить закладку: нажмите “” покажутся все закладки, нажмите  /  чтобы выбрать нужную и нажмите “” для подтверждения.

Ф. Режим поиска: нажмите “🏠” покажутся опции автоматических и ручных режимов.

Г. Авто перелистывание: нажмите “🏠” покажутся опции 10с, 15с, 20с, 25с and 30с.

Музыка


В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах:MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, APE.

ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные аудио форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов.

В главном меню нажмите “>” чтобы выбрать “музыка”, затем нажмите “🏠” чтобы войти.

1. Выберите “вся музыка” и нажмите “🏠” чтобы войти в интерфейс меню.

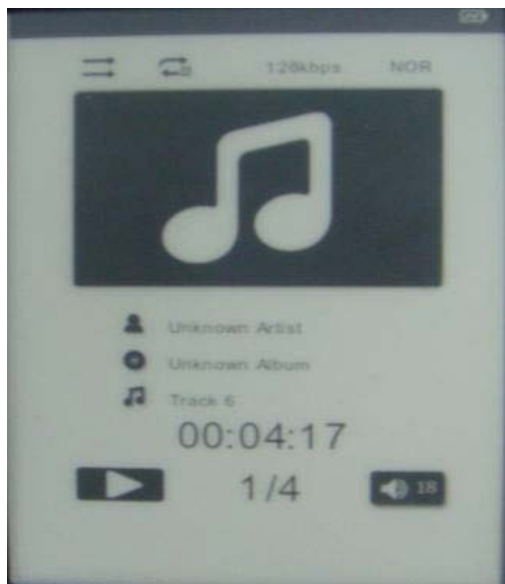

Регулировка громкости: нажмите [🔊], затем нажмите “+” или “(^)” чтобы увеличить громкость, нажмите “-” или “(v)” чтобы уменьшить громкость.

Пауза/воспроизведение: нажмите “🏠” или “кнопку включения” чтобы поставить на паузу или проиграть музыку.

Быстрая перемотка: долгое нажатие “>” быстрая перемотка вперед, долгое нажатие “<” перемотка назад.

Пред./следующий: короткое нажатие “>” для следующей песни, короткое нажатие “<” для возврата к предыдущей.

Долгое нажатие “” покажет следующие опции:

А. Режим повтора: нажмите “” появятся опции: “Без повтора, Повтор одной, Все без повтора, Повтор всего и прослушивание”.

В. Режимы воспроизведения: нажмите “” предлагаются опции “по порядку или случайно”.

С. Microsoft EQ: нажмите “” предлагаются опции “3D, BASS, выравнивание звука equilibrium”.


Д. Режим эквалайзера: нажмите “” предлагаются опции “нормальный, мягкий, рок, поп, классик, бас, джаз, и пользовательский режим EQ”.

Е. Настройки пользовательского режима: нажмите “ок” для ручных настроек.

Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF, PNG. Нажмите кнопку  несколько раз для выхода в главное меню. При помощи кнопок  / выберите пункт меню “Фото”, для подтверждения выбора нажмите кнопку “” Вы перейдете в меню раздела “Фото”.

1. В главном меню нажмите “>” чтобы выбрать “фото”, затем нажмите “” чтобы войти в подменю.

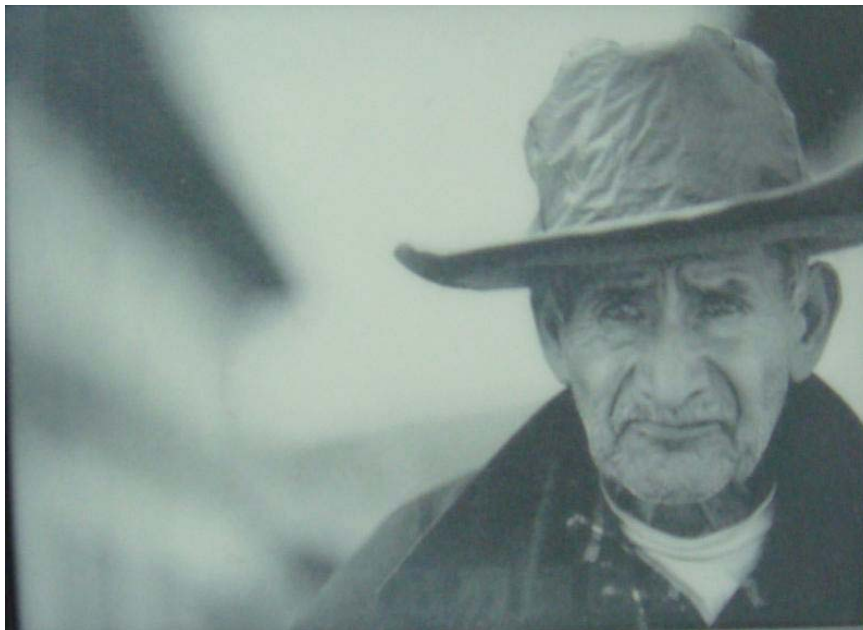

Короткое нажатие кнопки  “включение” позволяет вращать изображение на 360 градусов.

Нажмите “” появятся опции подменю:

А. Поворот вправо: вращение картинки на 90 градусов

В. Поворот влево: вращение картинки на 90 градусов

С. Увеличение: увеличивает картинку

Д. Уменьшение: уменьшает картинку

Е. Просмотр: выкл., 5с, 10с или 20с опции

Проводник

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенной microSD карте. При помощи кнопок </> выберите пункт меню “Проводник”, для подтверждения выбора нажмите кнопку “”. Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.

В меню проводника вы можете нажать “<” или “>” чтобы посмотреть содержимое. При установке MicroSD карты, меню проводника покажет две папки: Внутренняя память, Карта памяти; выберите карту памяти чтобы посмотреть содержимое.

Запись

В этом режиме вы можете записывать голосовые сообщения в формате WAV.. При помощи кнопок </> выберите пункт меню “Запись”, для подтверждения выбора нажмите кнопку “”. Вы перейдете в меню раздела “Запись”.

Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона, автоматически присваивается имя вида VREC****.wav.

Для начала записи или паузы нажмите кнопку “”.

Для окончания и сохранения записи нажмите кнопку .

Выберите “Да” и нажмите кнопку “” для подтверждения. Запись сохранена.

При отключении питания во время записи файл будет сохранен автоматически.

FM радио

При помощи кнопок </> выберите пункт меню “Радио”, для подтверждения выбора нажмите кнопку “”. Вы перейдете в меню радиоприемника.

Используйте кнопки </> для выбора пунктов меню.

Для поиска радиостанций вручную выберите “Вручную” и нажмите кнопку “”. Используйте кнопки </> для выбора частоты радиостанции.

Для автоматического поиска радиостанций выберите “Автопоиск” и нажмите кнопку или нажмите и удерживайте кнопку </>

2-3 секунды. Книга начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения авто поиска используйте кнопки </> для перехода к предыдущей/ следующей станции. При выполнении авто поиска, все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для входа в режим сохраненных станций выберите “Станции” и нажмите кнопку “”. Используйте кнопки </> для переключения станций.

Для сохранения текущей радиостанции в память книги нажмите кнопку “ выберите номер, под которым необходимо сохранить станцию. Нажмите и удерживайте кнопку  для перехода к предыдущей/следующей странице. При помощи кнопок  выберите номер строки, под которым необходимо сохранить радиостанцию и нажмите кнопку “ / выберите станцию в списке и нажмите кнопку “ . Радиостанция удалена. Для настройки режима передачи стерео сигнала выберите “Сtereo” и нажмите кнопку “ выберите нужный режим работы и нажмите кнопку “ выберите нужный диапазон и нажмите кнопку “ установите необходимый уровень громкости. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. Выберите “Да” для отключения радио, “Нет” - для воспроизведения Радио эфира в фоновом режиме.

Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. При помощи кнопок  выберите пункт меню “Опции”, для подтверждения выбора нажмите кнопку “ выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку “ для выхода из разделов.

1. Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам в списке настроек системы выберите “Сброс настроек” и нажмите кнопку “ выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку “

используемой памяти книги выберите “Информация” и нажмите кнопку “”.

4. Для установки текущей даты и времени выберите “Время” и нажмите кнопку “”.

Нажмите и удерживайте кнопку  для перемещения маркера.

Используйте кнопки   для установки нужных значений даты и времени.

Нажмите кнопку “” для подтверждения и сохранения настроек.

5. Для просмотра календаря выберите “Календарь” и нажмите “”.

Используйте кнопки   для перемещения маркера по горизонтали. Нажмите и удерживайте кнопки   для перемещения маркера по вертикали.

6. Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите “Автовыключение” и нажмите кнопку “”.

Кнопками   выберите нужное значение, по истечении которого, в случае бездействия, питание книги будет автоматически выключаться, и нажмите кнопку “”.

Часто задаваемые вопросы

1. Электронная книга не включается:

- Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить ее.
- Зарядите аккумуляторную батарею или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.

2. Отсутствует звук.

- Значение громкости — “0”.
- Наушники не подключены или плохо подключены к книге. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены аудио файлы.
- Увеличьте громкость. Подключите наушники заново. Очистите штекер.
- Загрузите соответствующие файлы заново

3. Невозможна запись с диктофона или радио.

- Недостаточно памяти.
- Освободите память, удалив ненужные файлы.

Технические характеристики

Тип дисплея	E-ink
Разрешение	800*600
Размер экрана	6.0 дюймов/15.24см
Градаций серого	16
Аккумулятор	Li - Pol аккумулятор 1400 мАч
Режимы	Чтение, музыка, FM радио, диктофон, запись с радио.
Дополнительные функции	Календарь, часы
Формат текста	EPUB/PDF/FB2/TXT/MOBI/HTML/PDB/RTF/LRC
Формат аудио	MP3/WMA/FLAC/AAC/OGG/WAV/APE
Формат фото	JPEG/BMP/GIF/PNG
Интерфейс	USD 2.0/3.5mm earphone jack
Размеры	180X120X10
Содержание упаковки	USB адаптер, наушники, USB кабель, инструкция, гарантийный талон, чехол.
Поддержка О.С.	WIN2000,WIN XP,VISTA,WIN7system

Гарантийные обязательства.

Гарантийные условия

Гарантия 1 год.

1. В случае, если неисправности вызваны производственными дефектами, компания Ross&Moog произведет ремонт или замену неисправной продукции по своему усмотрению.
2. Компания Ross&Moog и ее поставщики не несут ответственности за потерю данных, произошедших во время работы устройства или за косвенный ущерб в результате этого. Ни при каких обстоятельствах компания Ross&Moog не несет ответственность за любые прямые, конкретные или косвенные убытки, как, например, повреждения или потеря имущества или устройств, потери прибыли или продаж, затраты на запасные части, расходы или неудобства, вызванные прерыванием услуг или любой другой ущерб. Пользователь является ответственным за потери, повреждения или уничтожение данных в ходе эксплуатации продукта Ross&Moog . Ни при каких обстоятельствах компания Ross&Moog не несет ответственности за воссоздание таких данных. Ни при каких обстоятельствах не могут быть поданы претензии, которые превышает цену покупки продукта.

3. Не распространяются гарантийные обязательства и оплачиваются отдельно:

- Неисправности после окончания гарантийного срока.
- Замена аккумулятора после окончания гарантийного срока.
- Изменения на жестком диске после окончания гарантийного срока.
- Неисправности из-за неправильной эксплуатации пользователем (если устройство не используется, как описано в руководстве).
- Сбои, вызванные другими устройствами.
- Изменения или повреждения устройства не по вине производителя (если прибор был вскрыт не авторизованным сервисом Ross&Moog).
- Ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий (форс-мажорные обстоятельства)
- Жесткий диск в течение гарантийного срока может быть заменен только компанией Ross&Moog . Подобные изменения, внесенные любой другой Стороной, повлечет за собой потерю права на гарантию.