

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА **Luna** RMT-501



Содержание

1. Руководство по эксплуатации электронной книги.....	2
2. Внешний вид рамки и кнопки	3
3. Управление.....	4
3.1 Музыка.....	7
3.2 Видео.....	9
3.3 Радио.....	10
3.4 Диктофон.....	12
3.5 Фото.....	13
3.6 Проводник.....	14
4. Настройки.....	15
5. Часто задаваемые вопросы.....	17
6. Спецификация.....	17


Руководство по эксплуатации электронной книги Ross&Moor RMT-501

Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукцию нашей компании. Пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию перед тем использовать электронную книгу.

1. Литиевые батареи, используемые в данном устройстве, начинают оптимально функционировать после двух-трех полных циклов разрядки-зарядки.
2. Новые литиевые батареи обычно заряжаются в течение 3-4 часов.
3. Производитель не несет ответственности за возможную потерю данных, хранящихся в данном устройстве, поэтому всегда сохраняйте копии на других носителях.
4. Данное устройство является точным электронным устройством - никогда не разбирайте его самостоятельно
5. Избегайте ударов и сильных вибраций.
6. Не используйте и не храните устройство в условиях критических температур, повышенной влажности, магнитных полей, не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
7. Для чистки устройства используйте сухую мягкую ткань.
8. Не допускайте попадание влаги на устройство.
9. Во избежании нарушений слуха, во время прослушивание аудио треков, выбирайте оптимальный уровень звука.
10. Не пытайтесь усовершенствовать устройство.
11. Всегда используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства.
12. Помните: использование контрафактного программного обеспечения может повлечь за собой ответственность, предусмотренную в вашей стране.
13. В случае возникновения проблем с данным устройством, обращайтесь к поставщику или сервисную службу.
14. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в устройство без предварительного уведомления.

Внимание: Для вашего удобства сохраняйте наиболее часто читаемые тексты в папке «Избранное».

Внешний вид рамки и кнопки

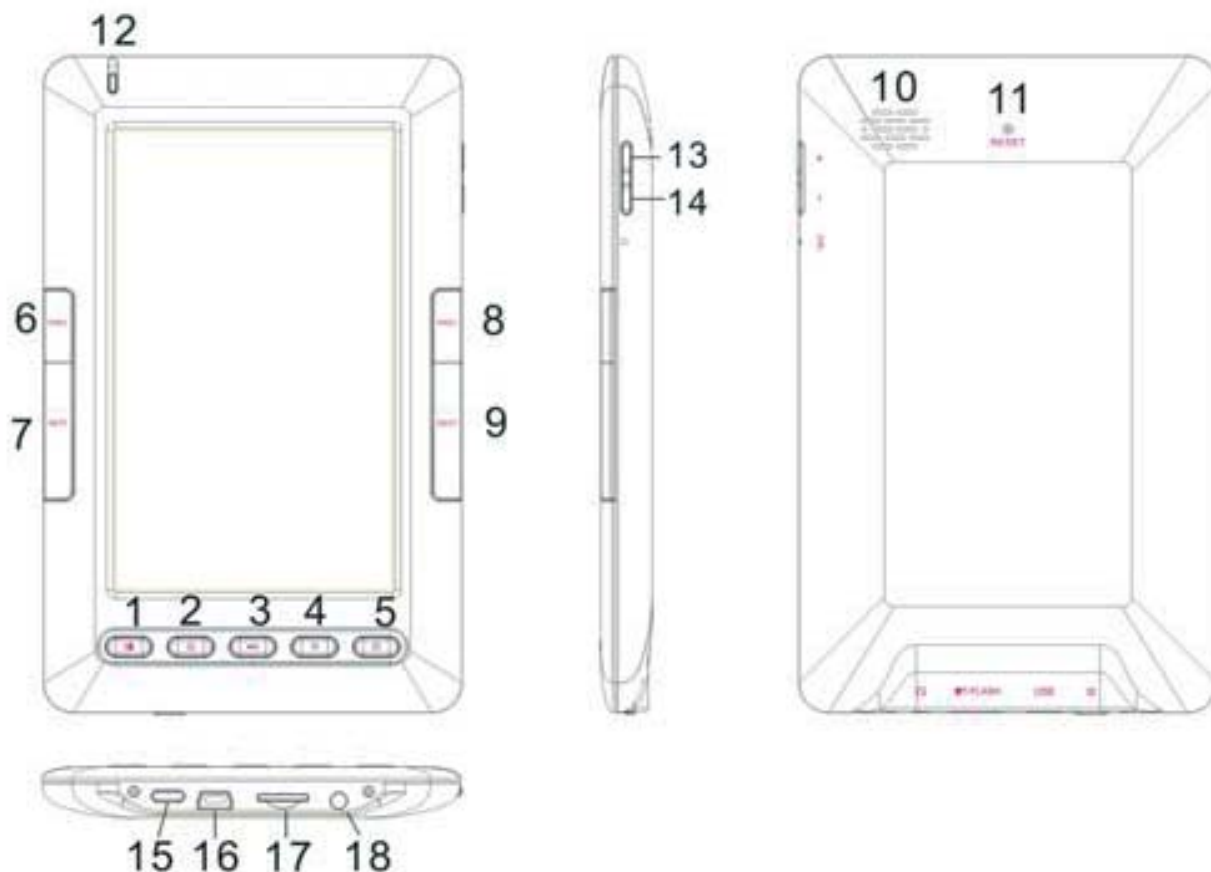

1. Закладки: Вы можете делать закладки во время чтения
2. Масштаб: Масштабируйте текст или изображение
3. Кнопка пауза/воспроизведение: нажмите чтобы вкл. или выкл. музыку
4. Кнопка МЕНЮ: Короткое нажатие возвращает в главное меню
5. Кнопка отменить/назад: отмена действия
- 6/7/8/9. кнопки перелистывания: используйте эти кнопки для перелистывания страниц и увеличения/уменьшения громкости
10. Динамик: воспроизводит звук

- 11. Кнопка перезагрузки: нажмите чтобы перезагрузить устройство
- 12. Светодиод
- 13. Кнопка громкости +: нажмите для увеличения громкости
- 14. Кнопка громкости -: нажмите для уменьшения громкости
- 15. Кнопка включения: нажмите для включения или выключения устройства
- 16. Гнездо USB: гнездо для подключения к компьютеру
- 17. Гнездо для карт памяти micro SD
- 18. Гнездо для наушников

Управление.

- 1. Включение устройства. Нажмите и удерживайте кнопку включения несколько секунд.
- 2. Главный интерфейс



3. История

После чтения любой книга автоматически попадает в закладку история.

В меню история показываются книги, которые Вы читали.

Нажмите клавишу «воспроизв./пауза» чтобы открыть, нажатием кнопки «отменить» возврат к меню.


Короткое нажатие кнопки «М» позволяет войти в подменю.

4. Электронные книги

Выберите меню книги, нажмите Pause/Play кнопку чтобы открыть, файлы будут отсортированы в соответствии с типом файла. Выберите желаемую.

eBook	03:22	
	2011.02.21.pdf	01
	EBOOK 1.epub	02
	EBOOK 2.mobi	03
	EBOOK 3.txt	04
	EBOOK 4.txt	05
	manual_RMT_701.pdf	06
		07
		08
		09
1/1		

Нажмите кнопку «Pause/Play» для чтения.

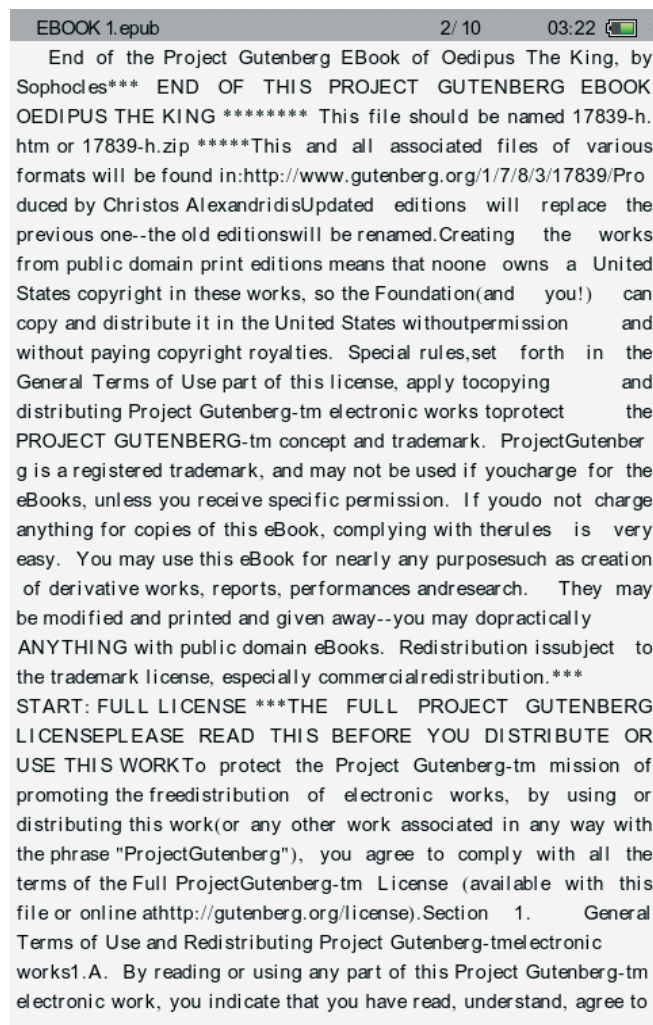

Во время чтения используйте кнопки «Вверх/Вниз» для перелистывания и кнопку «М» чтобы войти в подменю.

Выбор страницы: нажмите кнопку «Pause/Play», появится всплывающее меню с указанием страницы, нажмите кнопку перелистывания страниц чтобы выбрать желаемую страницу и нажмите кнопку «Pause/Play» для подтверждения, затем вы попадете на желаемую страницу.

Сохранение закладок: Добавляйте текущую страницу в закладки.

Загрузка закладок: Вы можете начать чтение книги с сохраненной закладки.

Удаление закладок: Вы можете удалить ненужную закладку
Время авто перелистывания: выберите 10 сек., 20сек., 25сек. и 30сек.

Яркость: выберите один из пяти уровней яркости

Фон: для выбора другого фона на главном экране

Кнопка Pause/Play: поворот экрана

Увеличение: во время чтения нажмите кнопку для увеличения

Кнопка возврата: выход в меню

Музыка

Выберите пункт Музыка в меню и нажмите на клавишу «Pause/Play». Вам будет предложен следующий экран.

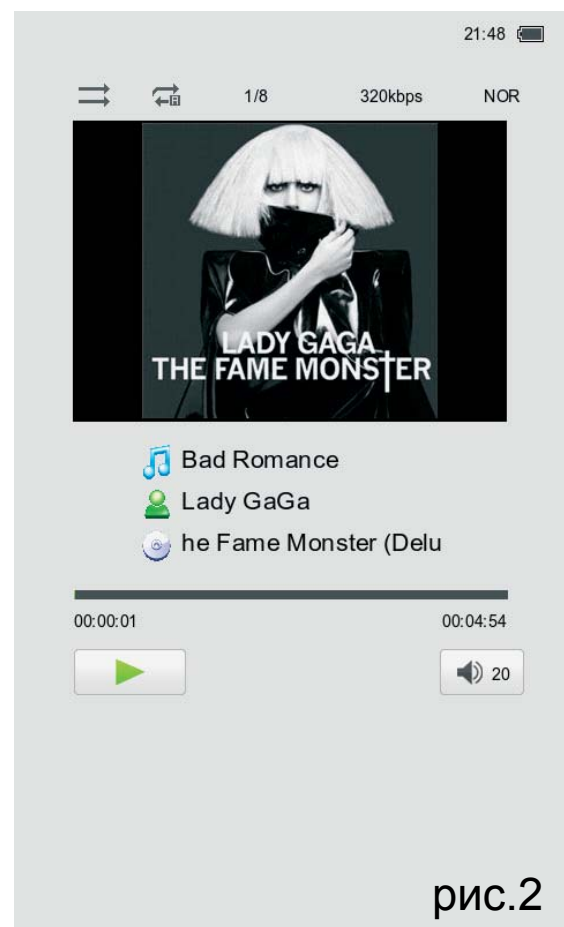
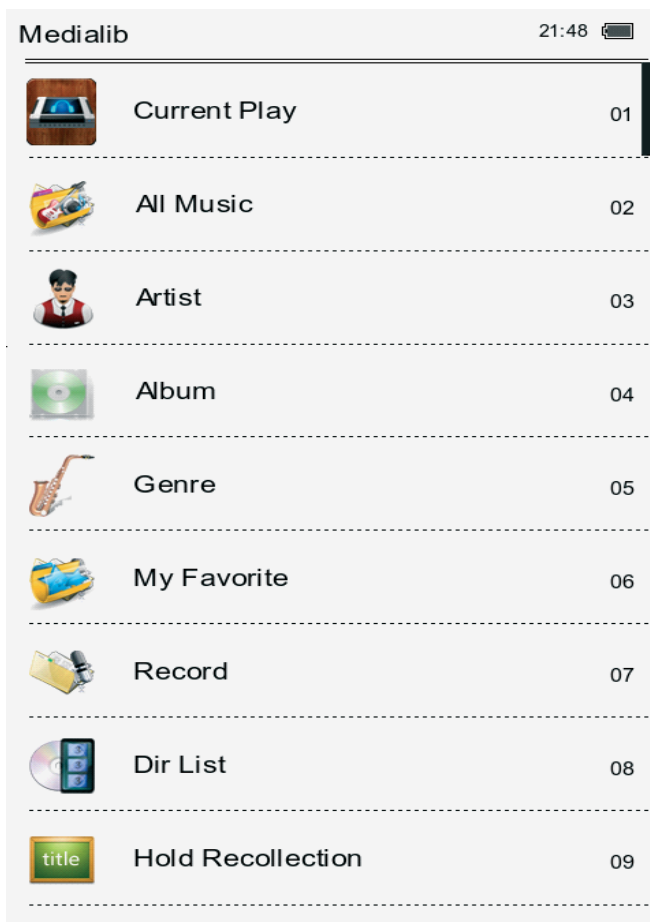


рис.2

В зависимости от типа файла изображение будет выглядеть вот так: рис.2

Громкость: Нажмите кнопку «Громкость» для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Кнопка перелистывания (PREV/NEXT): короткое нажатие на следующий трек или предыдущий.

Воспроизв./пауза: нажмите «Pause/Play» для паузы или воспроизведения.

Нажмите кнопку «Возврат» для выхода из меню музыка, но воспроизведение будет продолжено, затем вы можете начать просматривать фотографии или читать книгу с закадровой музыкой.

Быстрое нажатие на кнопку «М» вызовет всплывающее меню.

РЕЖИМ ПОВТОРА	БЕЗ ПОВТОРА ПОВТОРИТЬ ОДИН ВСЕ БЕЗ ПОВТОРА ПОВТОРИТЬ ВСЕ ОБЗОР
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВ.	ПО ПОРЯДКУ ПЕРЕМЕШАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ROCK
ВЫБОР EQ	POP CLASSIC BASS JAZZ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	
ДИСПЛЕЙ	СЛОВА ПЕСНИ ВЫКЛЮЧЕН

Для выхода нажмите кнопку возврат.

Видео

Выберите в главном меню Видео и нажмите кнопку «Pause/Play» чтобы войти в меню видео.

Громкость: нажмите кнопку «Громкость» для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Воспроизв./пауза: нажмите «Pause/Play» для паузы или воспроизведения.

Быстрое нажатие на кнопку «М» вызовет всплывающее меню.




Выберете время просмотра.

Выберите полный экран для просмотра полноэкранного видео.

Яркость: Выберите один из пяти уровней яркости.

Радио


Выберите в главном меню Радио и нажмите кнопку «Pause/Play» чтобы войти в меню радио.

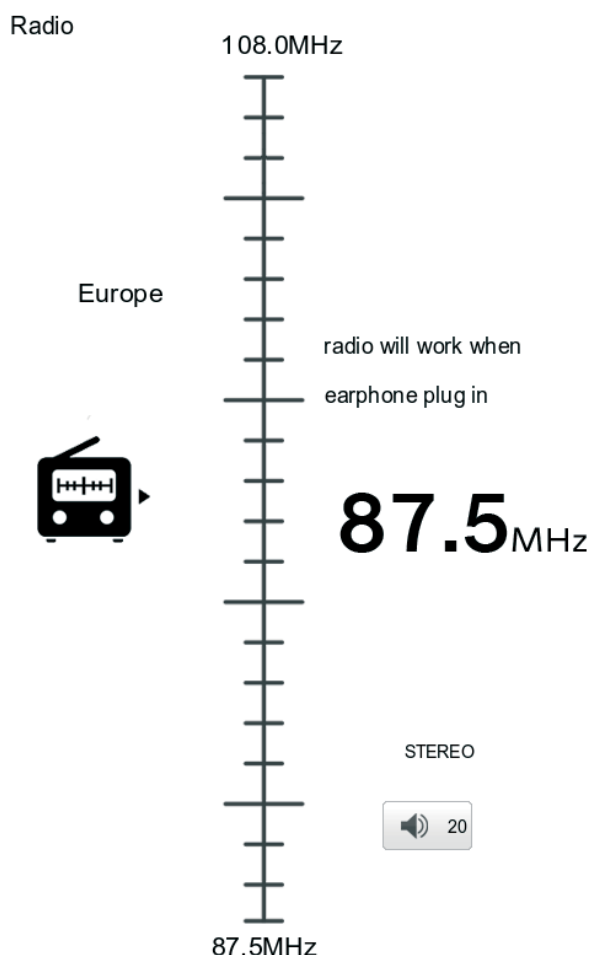

Громкость: нажмите кнопку «Громкость» для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Кнопка перелистывания (PREV/NEXT): короткое нажатие для перехода на следующий радиоканал.

Быстрое нажатие на кнопку «M» вызовет всплывающее меню.

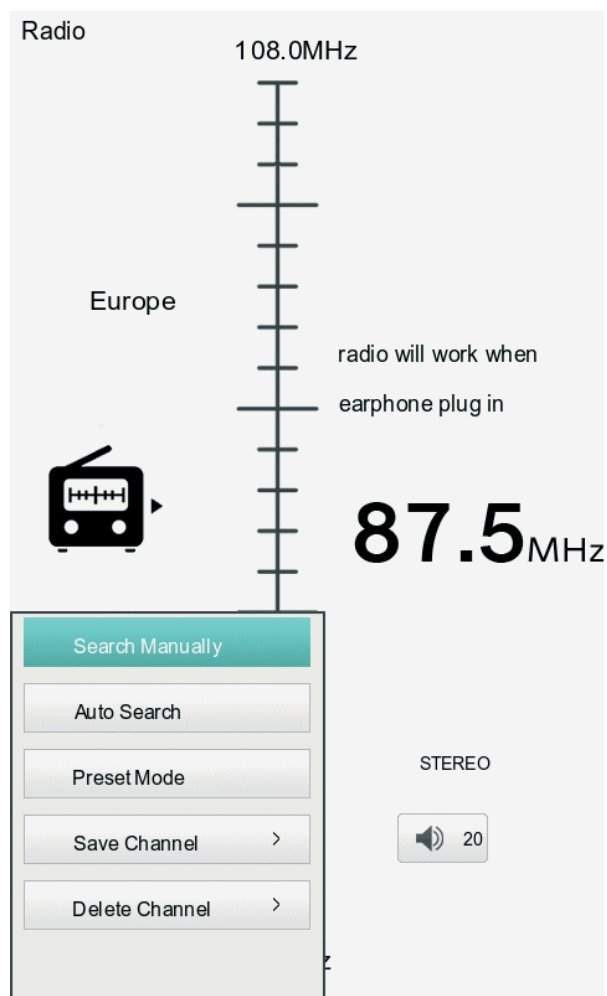

Поиск вручную: для поиска каналов вручную

Авто поиск: для автоматического поиска каналов

Сохраненные каналы: вы можете выбирать сохраненные ранее каналы для прослушивания

Сохранить: для сохранения каналов

Удалить канал: удалите ненужный канал.


Место приема: выберите местоположение

Запись с радио FM: позволяет записать радиовещание в память устройства

Кнопка возврата: для выключения приема радио.

Диктофон

Выберите запись и нажмите кнопку «Pause/Play» чтобы попасть в меню записи как показано на рисунке.

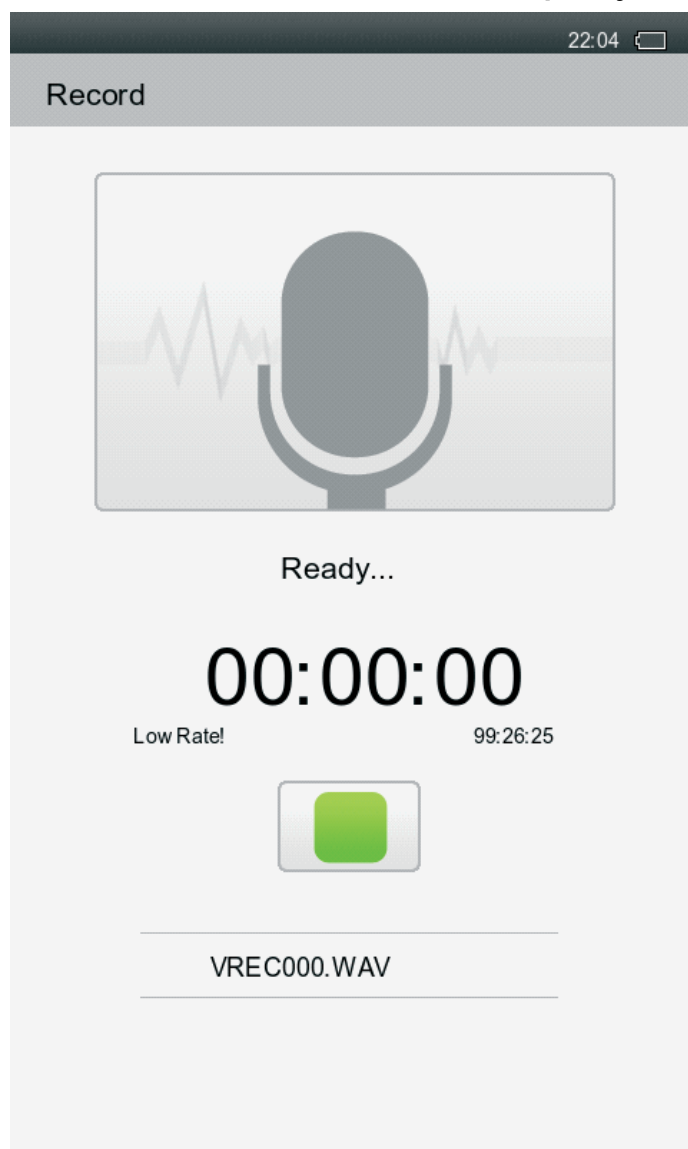

Нажмите «Play/Pause» чтобы начать запись, повторное нажатие «Play/Pause» остановит запись.

Нажмите кнопку «Возврат» чтобы записать файл.

Выберите «да» или «нет», затем нажмите «Pause/Play» для подтверждения и сохранения.

Воспроизведение записи: В меню «Музыка» выберите «записанные файлы» чтобы войти в меню записанных файлов, выберите файл и нажмите кнопку воспроизведения.

Фото


Выберите «Фото» и нажмите кнопку «Pause/Play» чтобы попасть в меню фотографий как показано на рисунке.



Кнопка перелистывания (PREV/NEXT): короткое нажатие для перехода на следующую фотографию.
Быстрое нажатие на кнопку «M» вызовет всплывающее меню.

Проводник

Вы можете посмотреть все файлы на устройстве используя проводник.

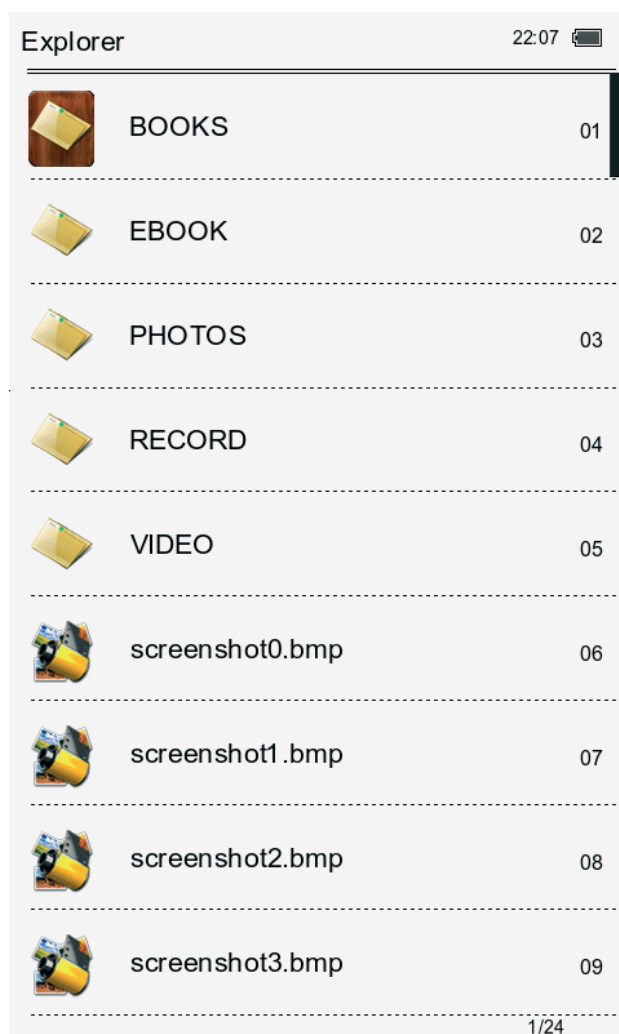

Игры.

На устройстве есть встроенные игры в которые вы можете играть.

Настройки

Settings		22:07 
	Display Setting	01
	System Setting	02
	Language	03
	System Information	04
	AutoShut Time	05
	Time	06
	Calendar	07
	Calculate	08
	Font Set	09
		1/9

Функции. Настройки экрана.

Время подсветки: установите время подсветки на 5, 10, 15, 20, 30 секунд или постоянно.

Яркость: установите яркость на один из пяти уровней.

Настройки системы.

Восстановление: восстанавливает настройки

Время блокировки: установите время блокировки клавиш на 10, 30 секунд, 5, 10 минут или не блокировать.

Язык: выбор языка.

Системная информация: Показывает версию программы и память.

Авто выключение: устанавливается время авто выключения.

Время: установка времени и даты.

Календарь: настройка календаря

Калькулятор.

Настройка шрифтов: для установки желаемого типа шрифта.

Выключение.

Длительное нажатие клавиши выключения приведет к выключению устройства.

Перегрузка.

Если устройство не работает в соответствии с выбранной операцией, нажмите кнопку перегрузки устройства. После перезагрузки устройство будет работать в нормальном режиме.

Передача файлов на компьютер.

1. Передача данных

Используйте кабель USB для подключения к компьютеру, копируйте данные с компьютера на устройство.

2. Зарядка

Используйте стандартный кабель USB

1. Подключите кабель USB к компьютеру

2. После подключения, выберите иконку безопасного отключения устройства и отключите устройство не вынимая USB кабель. Устройство будет заряжаться.

Использование стандартного зарядного устройства USB.

Внимание!

Зарядное устройство должно соответствовать

спецификациям: Вход: AC110V~240V 50/60Hz Max:150mA

Выход: DC5.0~5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Часто задаваемые вопросы

Устройство не включается.

- проверьте зарядку аккумулятора.
- проверьте аккумулятор при зарядке.
- если устройство не работает - обратитесь в сервисный центр.

Нет звука в наушниках.

- проверьте уровень громкости, возможно он находится на «0».
- проверьте правильность подключения наушников.

Посторонний звук.

- проверьте соединение наушников и устройства, разъем должен быть чист.

Так же внешние помехи могут вызывать посторонние шумы в наушниках.

- проверти чистоту звучания, записи самого трека. Поврежденные файлы могут вызывать посторонние шумы.

Спецификация

1 Музыкальный формат	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, AAC, APE, PLAC, DTS
2 Текст	PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, PDB, RTF, LRC
3 Video формат	MPG, FLC, ASF, WMV, MP4, 3GP, RM, AVI, DATA, H.264 decoder up to 720p
4 Фото формат	JPG, BMP, GIF, PNG
5 Карта памяти	Да
6 Информация о системе	Да
7 Запись	Да

Импортер:ООО «ОптикФото»
109544, г. Москва
Ул. Рогожский Вал, д.13, корп.2

Ross&Moor
12100 Montecito Road
Unit 146
Rossmoor, CA 9072
(888) 540-0614 USA
www.rossandmoor.com

Рос&Мур
12100, Монтесито Роад
Юнит 146
Росмур, СА 9072
(888) 540-0614 США

www.rossandmoor.com

