

# ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА Luna RMT-711



## Содержание

1. Руководство по эксплуатации электронной книги.....	2
2. Внешний вид рамки и кнопки .....	3
3. Управление.....	4
3.1 Музыка.....	8
3.2 Видео.....	10
3.3 Изображение.....	11
3.4 Фото.....	12
3.5 Словарь.....	13
3.6 Запись.....	14
4. Другие функции.....	15
4.1 Игра .....	15
4.2 Калькулятор.....	15
4.3 Календарь.....	15
5. Настройки.....	16
6. Калибровка.....	16
5. Передача данных и подзарядка.....	17
6. Часто задаваемые вопросы.....	18
7. Спецификация.....	19


## Руководство по эксплуатации электронной книги Ross&Moor RMT-701

Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукцию нашей компании. Пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию перед тем использовать электронную книгу.

1. Литиевые батареи, используемые в данном устройстве, начинают оптимально функционировать после двух-трех полных циклов разрядки-зарядки.
2. Новые литиевые батареи обычно заряжаются в течение 3-4 часов.
3. Производитель не несет ответственности за возможную потерю данных, хранящихся в данном устройстве, поэтому всегда сохраняйте копии на других носителях.
4. Данное устройство является точным электронным устройством - никогда не разбирайте его самостоятельно
5. Избегайте ударов и сильных вибраций.
6. Не используйте и не храните устройство в условиях критических температур, повышенной влажности, магнитных полей, не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
7. Для чистки устройства используйте сухую мягкую ткань.
8. Не допускайте попадания влаги на устройство.
9. Во избежании нарушений слуха, во время прослушивание аудио треков, выбирайте оптимальный уровень звука.
10. Не пытайтесь усовершенствовать устройство.
11. Всегда используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства.
12. Помните: использование контрафактного программного обеспечения может повлечь за собой ответственность, предусмотренную в вашей стране.
13. В случае возникновения проблем с данным устройством, обращайтесь к поставщику или сервисную службу.
14. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в устройство без предварительного уведомления.

**Внимание:** Для вашего удобства сохраняйте наиболее часто читаемые тексты в папке «my favorite».

## Внешний вид рамки и кнопки

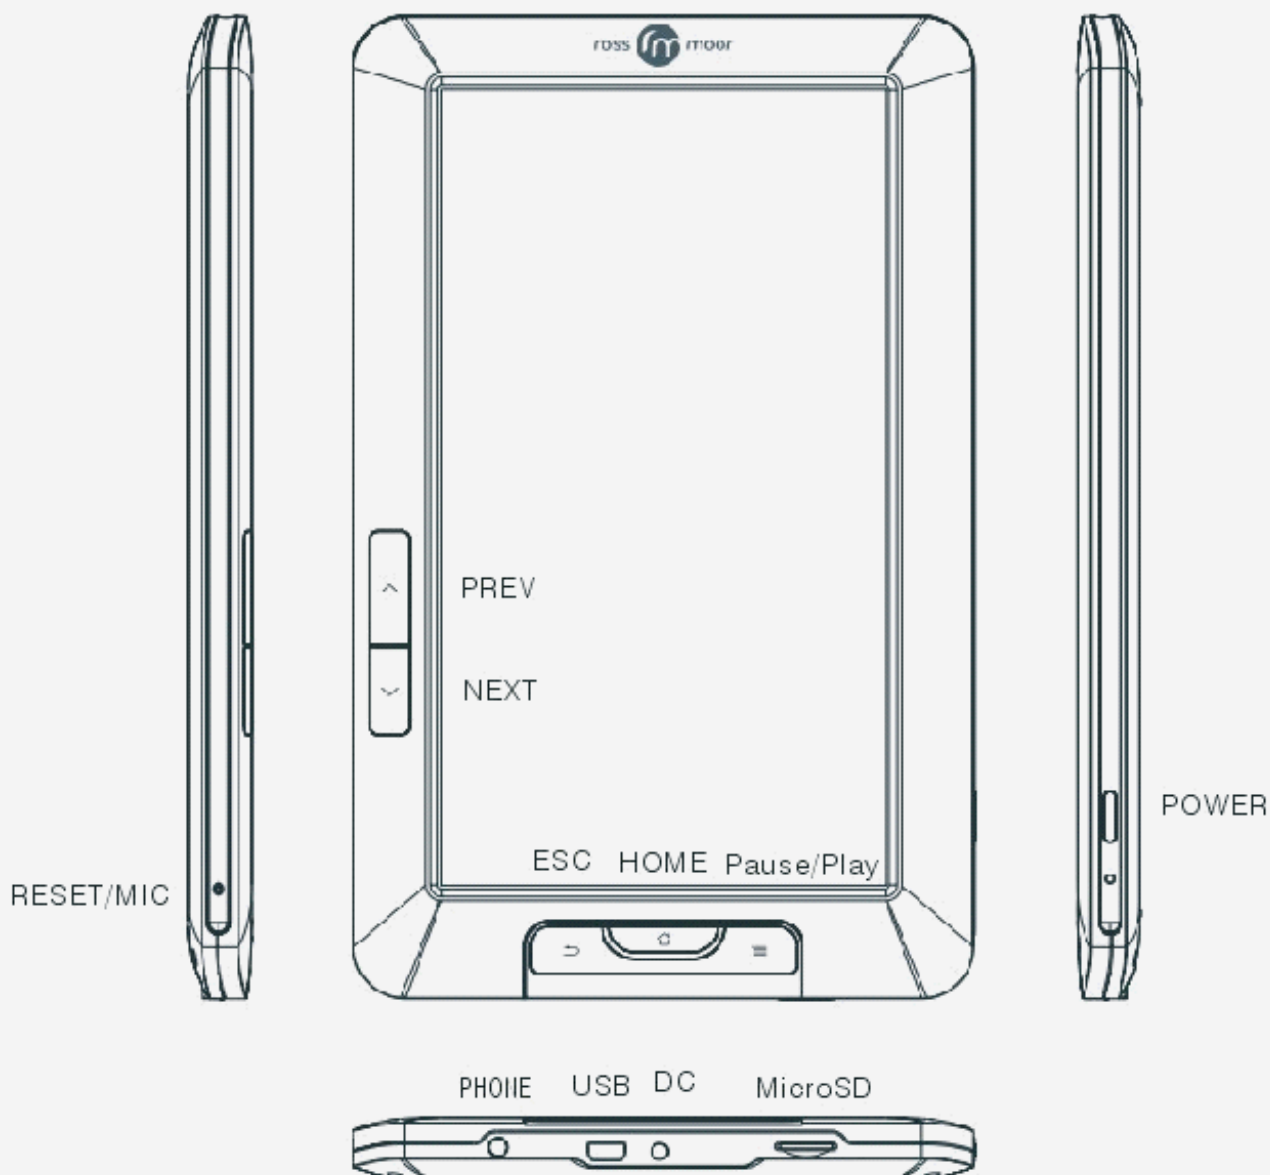

### Кнопки:

Это устройство оснащено сенсорным экраном, поэтому управлять функциями легко и удобно. Кнопка HOME: короткое нажатие для возврата в основное меню.

Кнопка PREV/NEXT перелистывания: короткое нажатие переворачивает страницы; длинное нажатие – быстрая перемотка. Кнопка Power для включения и выключения

электронной книги. Кнопка ESC. Для возврата в предыдущее меню. Кнопка RESET для перезагрузки устройства.

## Управление

### 1. Включение

Нажмите кнопку "POWER" и подержите ее 3-5 секунд для начала работы.

### 2. Главные значки





### 3. Просмотр истории записей.

Нажмите «Журнал» для того чтобы проверить какие тексты использовались недавно. Внимание : при нажатии на значок удаления вся история просмотров будет удалена.

### 4. EBook.


Выберете меню «Книги» чтобы войти в список, файлы будут представлены в таком виде:



1. На изображении , появится информация о книге, которую вы можете почитать, (значок

2. Вы также можете переключить между и , - добавляя или удаляя файлы

Ниже приведен образец книги, включая некоторые дополнительные функции:

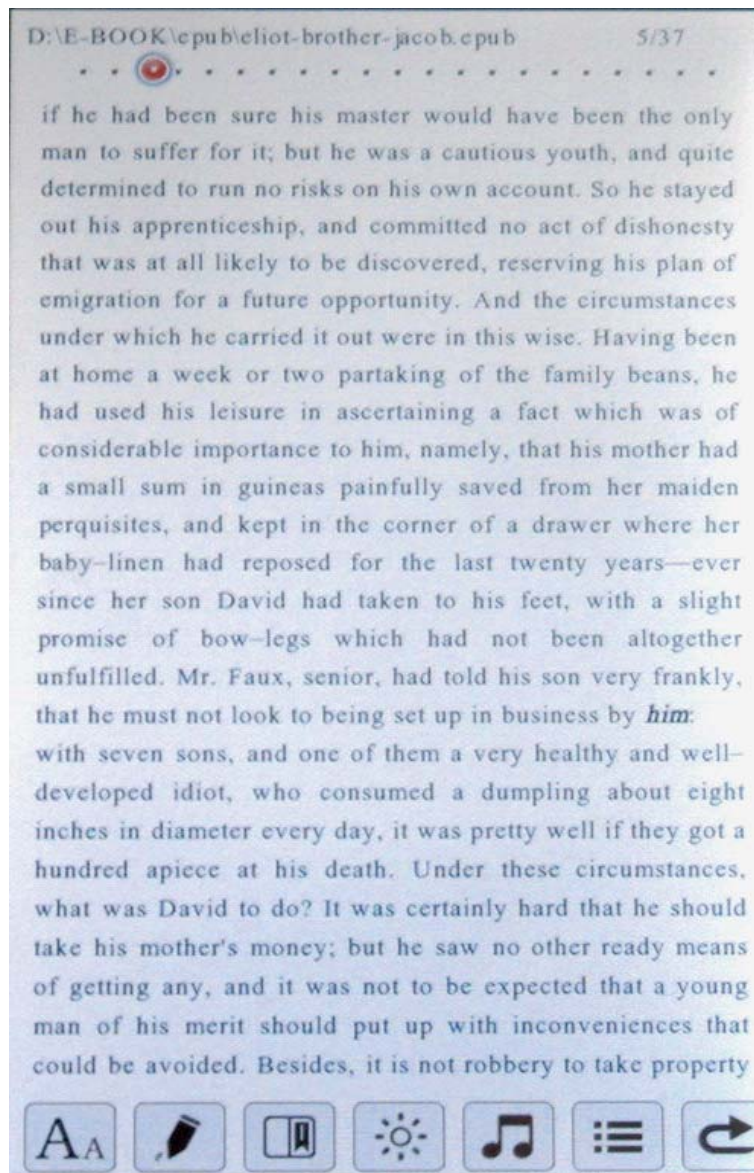

1. Дотроньтесь до значка  это позволит настроить шрифт.










2. Дотроньтесь до значка  это позволит делать заметки на выбранной странице:


3. Дотроньтесь до значка  появится такая таблица:

D:\Гоголь\_Николай\_Васильевич\Gogol\_Gants\_K 1/77



Вспомнить заклад	Загрузить закладку	Удаление закладки
1 BookMark	-----	
2 BookMark	-----	
3 BookMark	-----	
4 BookMark	-----	
5 BookMark	-----	

4.  Настройка яркости


5.  Настройка музыкального сопровождения. Вы можете прослушивать музыку во время чтения.




- 6.  просмотр содержимого.
- 7.  возврат к главному меню.
- 8. Page skip: быстрое листание страниц.




За свою жизнь Николай Васильевич Гоголь совер -

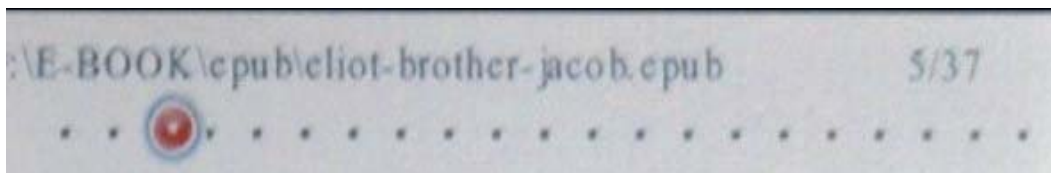


## Музыка

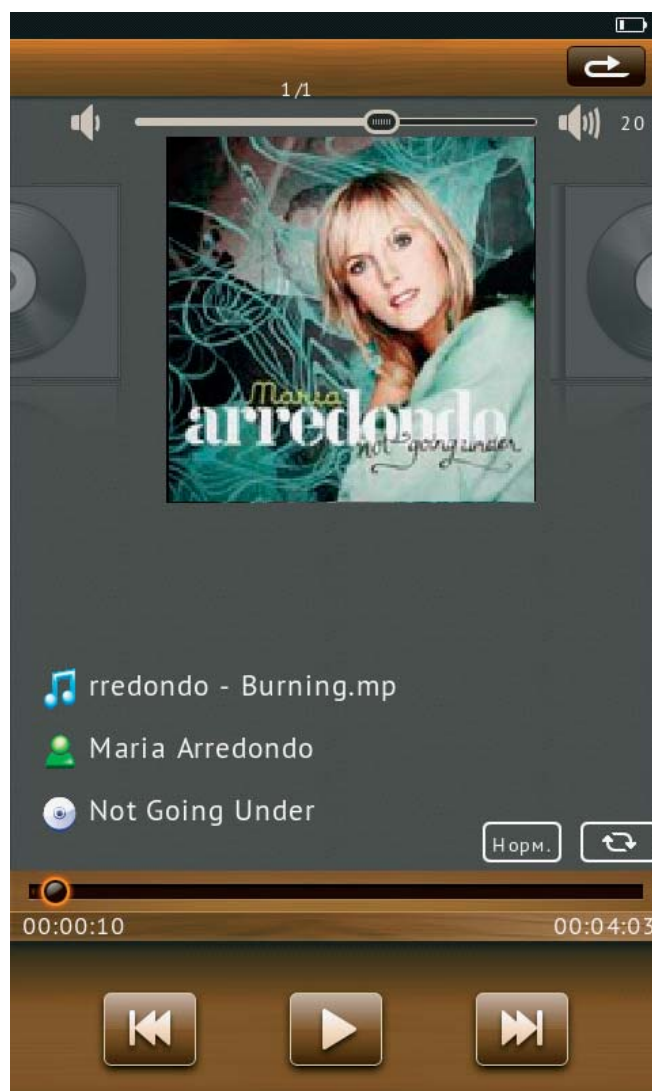

Настройка громкости: дотроньтесь до  что бы настроить требуемый уровень звука.

Воспроизведение/пауза: значки 

Предыдущий/следующий: значки 

Быстрая перемотка 

Возврат: 

Список композиций:   появится нижеприведенное меню.

Отсюда можно управлять функциями настройки музыки.



## Видео




Настройка звука: 

Воспроизведение/пауза: 

Предыдущий/следующий: 

Быстрая перемотка:  00:00:07 00:00:00

Возврат: 

Переключение экрана в полный размер: 

## Изображение



Функции:

1. Предыдущий
2. Последующий
3. Поворот
4. Автоматическое перелистывание с заданным временем
5. Уменьшение изображения
6. Увеличение изображения
7. Возврат



## Фото



1. Предыдущее
2. Последующее
3. Поворот
4. Перелистывание по заданному времени
5. Уменьшение
6. Увеличение
7. Возврат к списку




# Словарь


Слегка коснитесь значка



(меню электронного словаря).

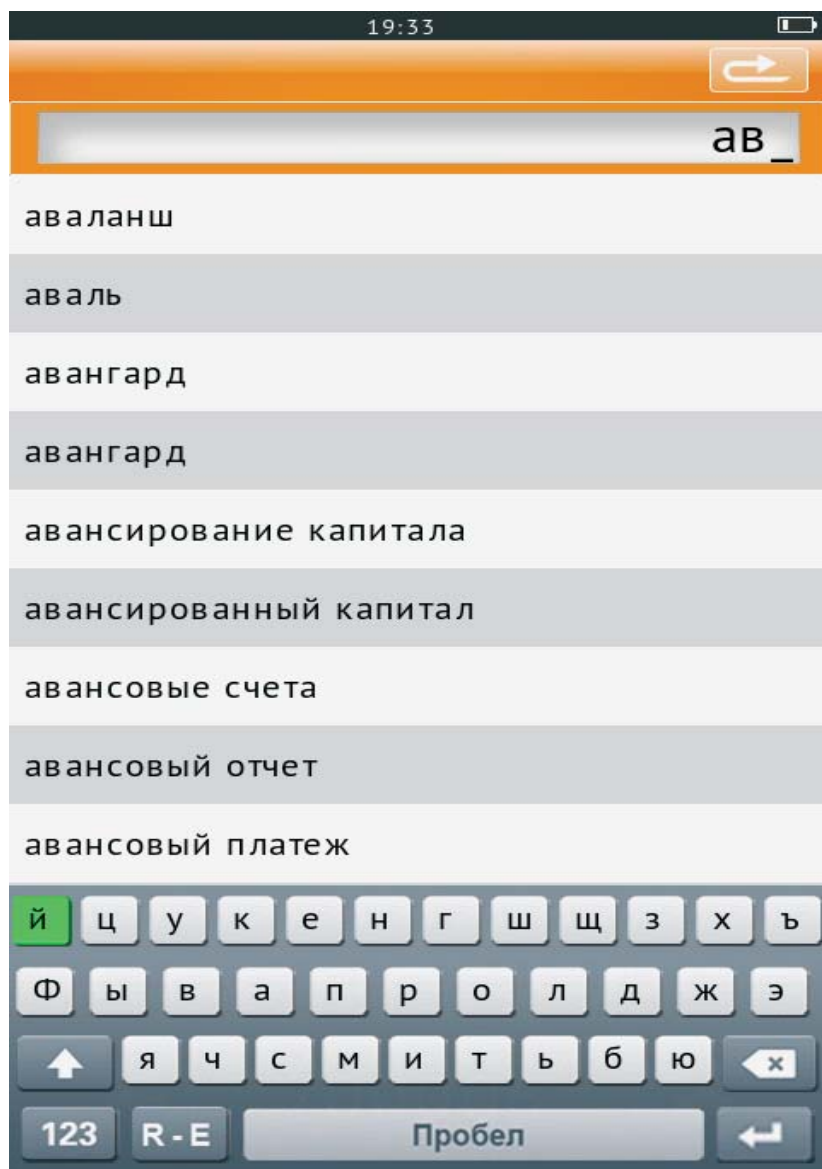

## Запись

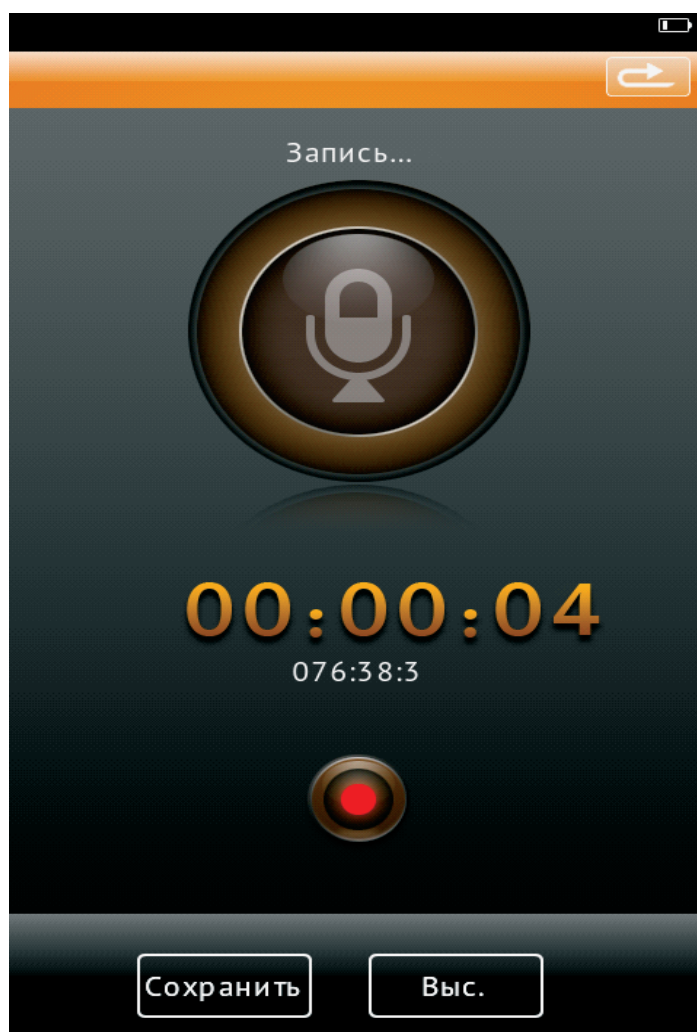

Запись/пауза: значек  для начала записи, повторное нажатие – пауза.

Нажмите «save» что бы сохранить записанное

Воспроизведение: в меню музыки , выберете «record file» что бы воспроизвести записанное.

### 9. Управление функциями

Вы можете увидеть все файлы, которые охраняться на устройстве


Нажмите  что бы удалить все файлы.

## Другие функции


Игра. Вы можете играть в игры и прослушивать музыку.

Калькулятор.

Календарь.

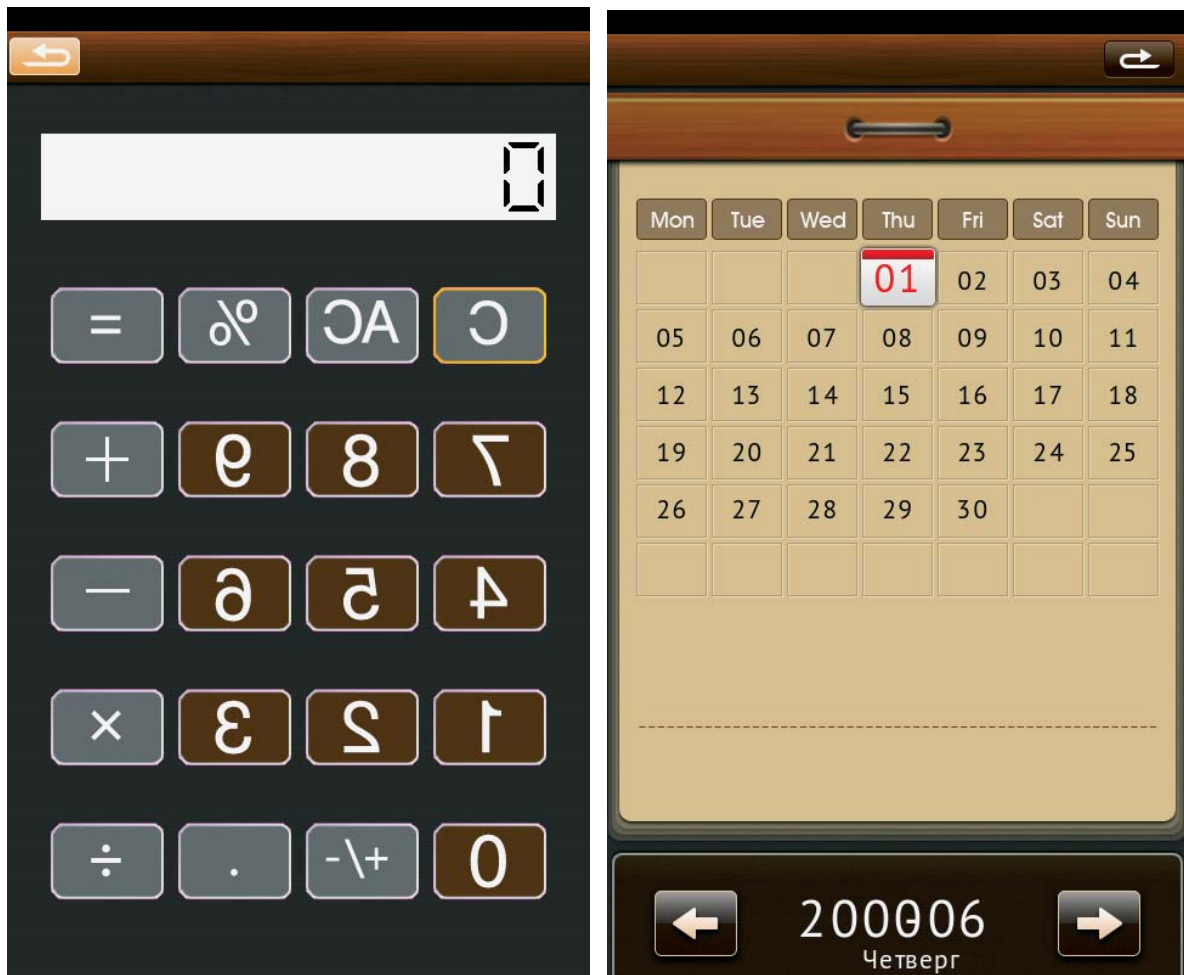

## Настройки

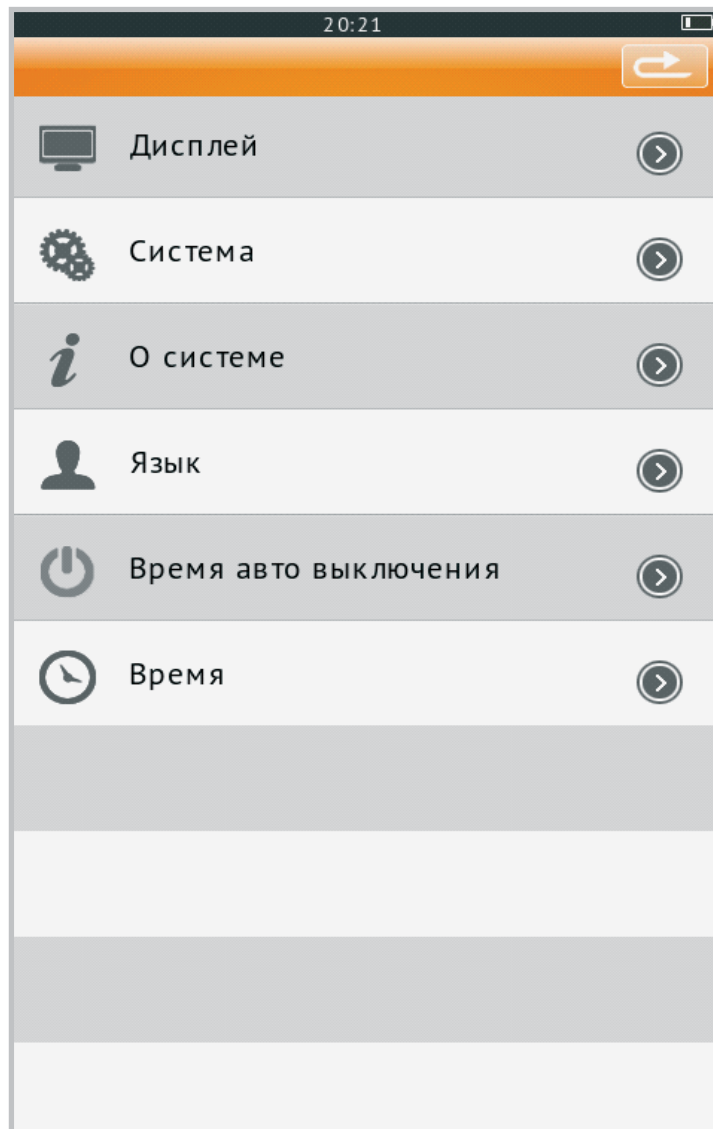

**Экран:** настройка яркости, контрастности и т.п.

**Настройка системы:** блокировка, перезагрузка, калибровка.

**Внимание:** в первый раз используйте сенсорный экран ebook reader.

## Калибровка

Когда калибруете экран, убедитесь, что калибровка осуществляется от центра экрана. Это позволит более точно пользоваться данным устройством.

Системная информация: информация о версии прошивки, памяти и т.п..

Язык: многоязыковой.

Авто выключение: для настройки времени выключения.

Настройка даты и времени: настройка.

12. Выключение.

Продолжительное удерживание кнопки «Power»

13. Перезагрузка.

Если функции устройства не выполняются должным образом, нажмите ON-OFF для перезагрузки устройства.

## Передача данных и подзарядка

1. Передача данных.

Для соединения с ПК используйте USB кабель.

2. Зарядка.

Используется стандартный USB кабель.

Первый шаг: соедините устройство с ПК используя USB кабель.

Второй шаг: после соединения на экране компьютера появится значок, кликните на него дважды, - начнется зарядка.

Использование зарядного устройства:

**Используйте только оригинальное зарядное устройства типа:**

Input: AC110V~240V 50/60Hz Max:150mA

Input: DC5.0~5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)



## Часто задаваемые вопросы

① Устройство не включается.

- проверьте зарядку аккумулятора.
- проверьте аккумулятор при зарядке.
- если устройство не работает, - обратитесь в сервисный центр.

② Нет звука в наушниках.

- проверьте уровень громкости, возможно он находится на «0».
- проверьте правильность подключения наушников.

④ Посторонний звук.

- проверьте соединение наушников и устройства, разъем должен быть чист.

Так же внешние помехи могут вызывать посторонние шумы в наушниках.

- проверти чистоту звучания, записи самого трека. Поврежденные файлы могут вызывать посторонние шумы.

## Спецификация

1 Музыкальный формат	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, AAC, APE, PLAC, DTS
2 EBook формат	PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, PDB, RTF, LRC
3 Video формат	MPG, FLC, ASF, WMV, MP4, 3GP, RM, AVI, DATA, H.264 decoder up to 720p
4 Фото формат	JPG, BMP, GIF, PNG
5 TF card	Да
6 Информация о системе	Да
7 Запись	Да

Импортер:ООО «ОптикФото»  
109544, г. Москва  
Ул. Рогожский Вал, д.13, корп.2

Ross&Moor  
12100 Montecito Road  
Unit 146  
Rossmoor, CA 9072  
(888) 540-0614 USA  
www.rossandmoor.com

Рос&Мур  
12100, Монтеcito Роад  
Юнит 146  
Росмур, СА 9072  
(888) 540-0614 США

[www.rossandmoor.com](http://www.rossandmoor.com)

