



SCRIPT
Электронная книга

Краткое руководство
пользователя

Содержание

Меры предосторожности.....	3
Внешний вид устройства.....	6
Основные приемы работы с электронной книгой	9
Возможные неполадки и методы их устранения	12
Технические характеристики.....	15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электронной книги Tesla.

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным Руководством.

Меры предосторожности

- Запрещается хранить или использовать устройство в местах с повышенной влажностью или в местах скопления пыли.
- Запрещается подвергать прибор воздействию высоких температур. Не следует оставлять его в припаркованной машине в жаркую погоду.
- Запрещается ударять, ронять или бросать прибор.
- Запрещается подвергать прибор воздействию сильной тряски, особенно это касается дисплея.
- Запрещается самостоятельно разбирать прибор. Ремонт и техническое обслуживание изделия должно проводиться специалистами авторизованных сервисных центров.
- Запрещается использовать спирт, растворители, бензин и другие химикаты для очистки поверхности прибора.


- Рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов. Производитель не несет ответственности в случае утери информации в результате форматирования диска, ремонта или иных действий.
- Обязательно зарядите устройство, если на дисплее появляется индикатор низкого заряда батареи или не работают кнопки.
- Если прибор «завис» и не реагирует на нажатия кнопок управления, нажмите кнопку Reset заостренным предметом, например скрепкой.
- Запрещается отсоединять устройство от ПК во время загрузки информации или форматирования. Несоблюдение этого правила может привести к возникновению системных ошибок или потере информации.
- Не вставляйте разъемы в соответствующее гнездо (порт) применяя силу. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу. Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта .
- Прибор может нагреться при длительном использовании или во время зарядки, что не является дефектом.

- Данное руководство приводится в ознакомительных целях. Производитель оставляет за собой право незначительно изменять характеристики и функции товара. Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов и программного обеспечения к ним, поэтому возможны несоответствия между текущей версией операционной системы и данным руководством пользователя.

Запрещается самостоятельно проводить обновление прошивки устройства! При возникновении такой необходимости обязательно свяжитесь с ближайшим сервисным центром для консультации. Производитель не несет ответственности за возможную поломку устройства в результате самостоятельной установки прошивки.

С контактными данными сервисных центров можно ознакомиться на сайте <http://t-service.pro/partner/>.

Внешний вид устройства

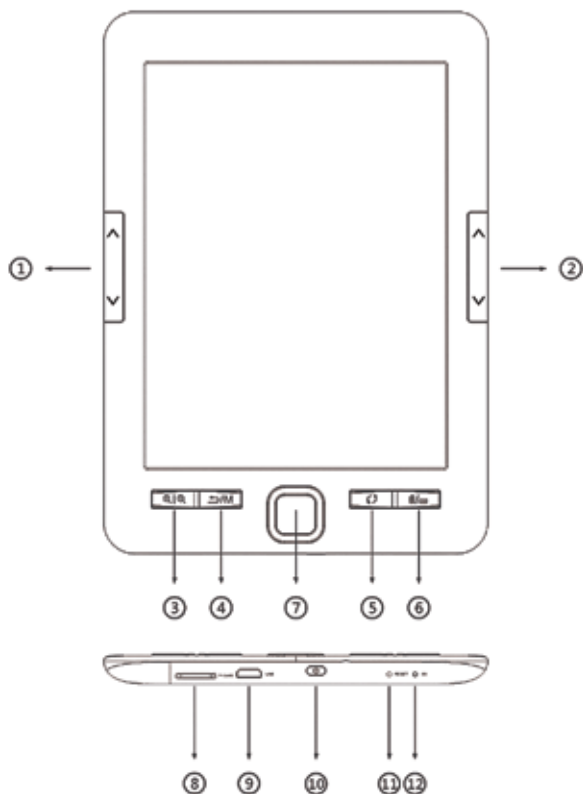

1. Левая кнопка перелистывания страниц
При нажатии вниз переходит на следующую страницу, при нажатии вверх- переход на предыдущую страницу.

2. Правая кнопка перелистывания страниц
При нажатии вниз переходит на следующую страницу, при нажатии вверх- переход на предыдущую страницу.

3. Кнопка меню масштабирования
В появившемся меню выберите размер шрифта используя кнопку навигации.

4. Кнопка «назад/отмена»
Нажмите эту кнопку, если хотите отменить последнее действие или вернуться к предыдущему экрану.

5. Подсветка и обновление экрана
Длительное нажатие включает подсветку экрана.
Если на экране остались остаточные изображения от предыдущей страницы- однократно нажмите на кнопку для полного обновления изображения на экране.

6. Поворот экрана

В дополнительном меню выберите ориентацию изображения на экране.

7. Кнопка навигации

С помощью этой кнопки можно перемещать курсор, перелистывать страницы и вызывать дополнительное меню.

8. Слот для SD карты памяти

Устройство поддерживает чтение карт памяти емкостью до 32Gb.

9. Разъем micro-USB

Для подключения устройства к компьютеру и подключения зарядного устройства.

10. Кнопка включения/отключения устройства

Длительное нажатие (около 5 секунд) включает/отключает устройство, кратковременное нажатие переводит в спящий режим.

11. Кнопка Reset

Для перезагрузки нажмите на кнопку тонким предметом, например скрепкой.

12. Индикатор заряда батареи

Основные приемы работы с электронной книгой

1. Подключение к компьютеру

Подсоедините устройство к компьютеру с помощью USB кабеля.

Устройство должно быть включено, а экран разблокирован. Электронная книга будет определена на компьютере как новый съемный диск, переместите файлы, которые нужно скопировать в соответствующие папки на этом диске. Далее следуйте подсказкам на экране.

2. Заряд аккумулятора

Для пополнения заряда батареи подключите устройство к компьютеру с помощью USB кабеля, в этом случае зарядка начнется автоматически.

3. Главное меню:

История - содержит список открытых книг в хронологическом порядке

Книги - отображаются все скачанные книги на устройстве

Поиск книг - поиск среди всех книг на устройстве

Файлы - вы можете просмотреть все папки на устройстве

Фото - все скачанные изображения автоматически распределяются в этот раздел меню

Игры - содержит две предустановленные игры - Ящики и Мозаика

Календарь - открывает календарь

Опции - доступ ко всем настройкам устройства: настройка обновления экрана, настройки отключения, изменение даты и времени на устройстве, выбор языка интерфейса, форматирование памяти устройства, сброс всех пользовательских настроек, информация о памяти и версии ПО и настройка яркости подсветки экрана.

4. Дополнительные опции в режиме чтения

Находясь в режиме чтения книги нажмите на кнопку Навигации чтобы открыть

дополнительное меню, в нем вы можете настраивать следующие параметры:

- Сохранить закладку на текущей странице
- Открыть ранее добавленные закладки
- Открыть содержание
- Добавить книгу в Избранное
- Перейти на другую страницу введя ее номер
- Осуществить поиск слова в книге
- Изменить размер шрифта
- Выбрать другой шрифт
- Настроить межстрочный интервал
- Изменить поля на страницах
- Сменить ориентацию экрана
- Активировать ночной режим чтения
- Настроить автоматическое перелистывание страниц
- Задать интервал обновления экрана

Возможные неполадки и методы их устранения

Неполадка	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка	Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор, подключив книгу к компьютеру
Книга не открывается	Файл книги поврежден	Если книга загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на устройстве, пересохраните книгу в другом формате (TXT, DOC, PDF)
Книга в формате html открывается, но отображается неправильно. Например, отображаются пустые страницы, часть текста отсутствует и т.п.	HTML-файлы содержат нетекстовые элементы (фреймы, JAVA-скрипты, флеш-элементы)	Сохраните страницу в формате TXT

<p>Книга открывается, но вместо русских букв на экране отображаются различные символы, знаки вопроса и т.п.</p>	<p>Неправильная кодировка документа</p>	<p>Сохраните страницу в формате TXT или измените кодировку в текстовом редакторе</p>
<p>Устройство не реагирует на нажатие клавиш</p>	<p>В некоторых случаях (например, при загрузке поврежденных или слишком объемных книг) возможно зависание устройства</p>	<p>Принудительно перезагрузите устройство, используя кнопку Reset (для нажатия воспользуйтесь, например, скрепкой)</p>
<p>При подключении к компьютеру в окне проводника Windows устройство не обнаружено</p>	<p>Устройство находится в режиме зарядки аккумулятора</p>	<p>Подождите, пока аккумулятор будет заряжен, на это может уйти до нескольких часов. Затем включите устройство и разблокируйте экран.</p>
	<p>Устройство выключено</p>	<p>Включите устройство и разблокируйте экран.</p>
	<p>Не поступает сигнал по соединительному кабелю</p>	<p>Проверьте, не поврежден ли USB-кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить</p>

		USB-кабель на другой разъем компьютера.
Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле	Повреждена файловая система	Выполните проверку дисков устройства. Для этого откройте окно Мой компьютер, нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите Свойства > Сервис > Проверка диска.
	Встроенная память переполнена	Выполните форматирование устройства, для этого перейдите в настройки и выберите пункт-Форматирование.
Быстро разряжается аккумулятор	Функция автоматического выключения неактивна	Из главного меню откройте раздел Настройки > Автоотключение и выберите наиболее подходящий вам режим
	Активирован режим обновления каждой страницы и максимальная яркость подсветки.	Для экономии заряда батареи рекомендуем отключить подсветку и установить режим обновления страниц на максимальное значение

Технические характеристики

Процессор	RK2818
Экран	E-ink Pearl HD 1024*758
Память RAM	128Mb
Память ROM	4Gb
Накопители информации	Поддержка карт памяти micro-SD емкостью до 32Gb
Разъемы внешних устройств	Micro USB
Источник питания	Встроенная Литий-полимерная аккумуляторная батарея. Емкость 3,7V/1500mAh
Операционная система	Linux
Размеры, вес	164*116*8.4 мм 190 грамм