



**teXet**

Bringing the Best Together

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Пайдалану бойынша нұсқаулық



**ТВ-138**

Электронная книга  
Электрондық кітабы

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к книге. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от книги. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

## Содержание

1	Общий вид электронной книги.....	3
2	Технические характеристики.....	4
3	Технология электронных чернил.....	4
4	Комплектность.....	5
5	Указания по эксплуатации книги.....	5
6	Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи.....	6
7	Поддерживаемые форматы.....	9
8	Возможности.....	10
9	Подготовка к работе.....	11
10	Включение и выключение питания.....	13
11	Блокировка дисплея.....	14
12	Начало эксплуатации.....	14
13	Книги.....	15
	13.1 Просмотр текстовых файлов.....	15
	13.2 Управление текстовыми файлами.....	20
14	Избранное.....	26
15	Фото.....	29
	15.1 Просмотр изображений.....	29
	15.2 Управление изображениями.....	30
16	Файлы.....	32
	16.1 Выбор файла для просмотра.....	32
	16.2 Управление файлами.....	33
17	Браузер.....	37
18	Настройки.....	39
	18.1 Обновление экрана.....	39
	18.2 Питание.....	40
	18.3 Дата и время.....	41
	18.4 Язык.....	42
	18.5 Форматирование.....	42
	18.6 Сброс настроек.....	42
	18.7 Информация.....	43
	18.8 Настройки Wi-Fi.....	43
19	Подключение к компьютеру.....	45
	19.1 Работа с документами.....	45
	19.2 Отключение от компьютера.....	46
	19.3 Форматирование.....	46
20	Возможные неисправности и методы их устранения.....	48
21	Условия транспортирования и хранения.....	51
22	Для заметок.....	52

## 1 Общий вид электронной книги

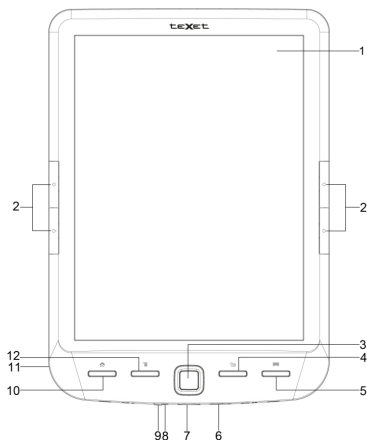

1	Дисплей
2	Кнопки перехода к предыдущей/следующей странице
3	Блок кнопок управления просмотром файлов (далее <b>ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ/■</b> )
4	Кнопка выхода из разделов меню
5	Кнопка включения/выключения виртуальной клавиатуры
6	Разъем для подключения microUSB-кабеля
7	Слот для microSD/SDHC-карт
8	Световой индикатор подключения к ПК или СЗУ
9	Переключатель включения/выключения питания, блокировки дисплея
10	Кнопка входа в главное меню
11	Кнопка сброса RESET
12	Кнопка входа во вспомогательное меню

## 2 Технические характеристики

Дисплей	Электронные чернила, 8 дюймов
Разрешение дисплея	1024x768 пикселей
Градация серого	16 уровней
Встроенная память	4 ГБ
Размер (длина x ширина x толщина)	212x150x9 мм
Масса	316 г
Питание	Li - Pol аккумулятор, 2800 мАч
Слот для карт	microSD/SDHC (до 16 ГБ)
Тип передачи данных	USB 2.0

## 3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

## 4 Комплектность

1. Электронная книга .....	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации .....	1 экз.
3. Сетевой адаптер .....	1 шт.
4. microUSB-кабель .....	1 шт.
5. Чехол .....	1 шт.
6. Гарантийный талон .....	1 экз.

## 5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## 6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0,25/1,5 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,25/1,5 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,25/1,5 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,5 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,25/1,5 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня

заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки - может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.
- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.
- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.
- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства



любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 7 Поддерживаемые форматы

### Форматы текста/фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
	DOC	.doc	Нет поддержки таблиц, встроенных элементов и скриптов
	DJVU	.djvu	
	TXT	.txt	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	FB2	.fb2	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	PDF	.pdf	Кодировки: ANSI, Unicode
	EPUB	.epub	Кодировки: Unicode, UTF-8
	PDB	.pdb	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	MOBI	.mobi	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	HTML	.html, .htm	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	RTF	.rtf	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8 Нет поддержки изображений и встроенных элементов
	CHM	.chm	Нет поддержки изображений и встроенных элементов
Фото	JPEG	.jpg	Исключения: CMYK, прогрессивный JPEG
	BMP	.bmp	Ограничений нет
	GIF	.gif	Ограничений нет
	PNG	.png	Ограничений нет

## 8 Возможности

- Слот для microSD/SDHC-карт (до 16 ГБ)
- OTG-Host
- WiFi модуль (802.11b/g/n) для выхода в Интернет
- Поддержка текстовых форматов: DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, CHM
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов
- Сохранение/удаление закладок
- История просмотра последних файлов
- Поворот текста
- Поддержка оглавлений
- Отображение сносок в тексте
- Воспроизведение изображений в форматах: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Поворот изображений
- Изменение масштаба изображений
- Автовыключение
- Блокировка экрана
- Копирование/удаление файлов без использования ПК
- Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
- Дата и время
- Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора
- Размеры: 212x150x9 мм
- Масса: 316 г

## 9 Подготовка к работе


Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



### **ВНИМАНИЕ!**

Перед началом использования книги внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.



### **ВНИМАНИЕ!**

Индикация заряда аккумуляторной батареи отображается только при использовании сетевого адаптера.



### **ВНИМАНИЕ!**

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке (см. стр.12).

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.




Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к книге. В нижней части корпуса книги загорится световой индикатор.




Книга подключена к ПК.


Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги. Световой индикатор погаснет.

## 10 Включение и выключение питания

Для включения питания переведите переключатель  (включения/выключения питания) вправо и удерживайте его несколько секунд до включения книги.



Для выключения питания снова переведите переключатель  (включения/выключения питания) вправо и удерживайте его.




Выберите **“Ок”** для выключения питания книги.



Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт **“Настройки”** - **“Питание”** - **“Автовыключение”**).


## 11 Блокировка дисплея

Для включения/выключения блокировки дисплея переведите переключатель  вправо.

## 12 Начало эксплуатации

Кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** служат для выбора разделов меню: “Книги”, “Избранное”, “Фото”, “Файлы”, “Браузер”, “Настройки”, а также для быстрого перехода к последним открытым текстовым файлам (“Открытая книга”, “История”) и последнему загруженному текстовому файлу (“Добавлено”).





Для входа в раздел меню/открытия текстового файла нажмите кнопку . Управление текстовыми файлами аналогично управлению файлами в разделе “Книги” (см. п. 13).

Для выхода из разделов меню используйте кнопку .

Для выхода в главное меню используйте кнопку .



### Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, CHM. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “Книги”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Книги”.



#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).


## 13.1 Просмотр текстовых файлов


В меню отображается список текстовых файлов, хранящихся в памяти книги и на подключенной карте памяти. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного файла.






Внизу экрана будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 7).


Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**  для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.


Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите кнопку .

Избранное	
Уже прочитано	
Закладки	
Поиск	
Сортировка	Название
	Автор
	История
	Добавлено
Вид	Список
	Обложки
Выход	

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора пунктов меню.



Для перехода к избранным файлам выберите **“Избранное”** и нажмите кнопку . Более подробно процесс управления избранными файлами описан в разделе **“Избранное”** (см. п.14).


Для перехода к прочитанным файлам выберите **“Уже прочитано”** и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку книг, отмечанных как прочитанные. Процесс добавления текстовых файлов в список прочитанного описан в пункте **“Управление текстовыми файлами”** (см. п. 13.2).


Для перехода к закладкам выберите **“Закладки”** и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку книг, в которых были сохранены закладки.

Закладки	
Война и мир	5
Человек в футляре	2
Бесы	1
Гроза	1
Горе от ума	3
Вишневый сад	2
Отцы и дети	1
1/2	


Внизу экрана будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 2). Справа от названия файла будет отображаться количество закладок, сохраненных в данном файле.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**/ для перехода к предыдущей/следующей странице с закладками.


Для перехода к списку закладок текущей книги нажмите кнопку . Вы перейдете к списку закладок, сохраненных в этой книге.


Для входа во вспомогательное меню управления закладками нажмите кнопку .

Удалить закладку
Очистить список

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Удалить закладку” для удаления текущей закладки из списка и нажмите кнопку .


Да
Нет


Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Да” для подтверждения и нажмите кнопку . Закладка будет удалена.




Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Очистить список” для удаления всех закладок в текущей книге и нажмите кнопку .


Да
Нет





Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Да” для подтверждения и нажмите кнопку . Все закладки будут удалены.




Для возврата к списку текстовых файлов с сохраненными закладками нажмите кнопку .




Для перехода в режим поиска текстовых файлов выберите “Поиск” и нажмите кнопку .


													
Поиск													
КНИГА													
Ок													
!&#	abc	ABC	абв	АБВ	<	>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	,	:	;	-
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М
Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	—			Ввод				


Для включения/выключения виртуальной клавиатуры используйте кнопку . Также используйте кнопку **“Ввод”** на виртуальной клавиатуре для ее отключения.



Используйте кнопки   для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора символа. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного символа используйте кнопку .


Введите название/автора/формат/имя файла, выберите символ  и нажмите кнопку . Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку  еще раз. На экране появится список файлов, соответствующих запросу.

Для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**/ . Для выбора файла - кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**. Для начала просмотра файла нажмите кнопку .

Для сортировки текстовых файлов выберите нужный параметр (Название/Автор/История/Добавлено) и нажмите кнопку .

Для изменения вида отображения списка текстовых файлов выберите характеристику (Список/Обложки) и нажмите кнопку .



Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .

Для начала просмотра файла выберите его в списке и нажмите кнопку .




#### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню **“Настройки”** - **“Язык”**. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**/ .

## 13.2 Управление текстовыми файлами

Для входа во вспомогательное меню управления файлом в режиме просмотра текста нажмите кнопку .


Добавить закладку/ Удалить закладку
Закладки
Содержание
Перейти на страницу
Поиск
Размер шрифта
Тип шрифта
Межстрочный интервал
Поля
1/2


Форматирование
Автоперелистывание
Обновление экрана
Повернуть влево
Повернуть вправо
Добавить в Избранное/ Удалить из Избранного
Пометить как прочитанное/ Пометить как непрочитанное
Информация о книге
Выход
2/2

Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Внизу экрана меню будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 2).

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с настройками<sup>1</sup>.


Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел<sup>2</sup>.


Для создания в тексте закладки выберите **“Добавить закладку”** и нажмите кнопку . Закладка сохранена. В правом верхнем углу


1 - В ландшафтном положении экрана используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для перехода к предыдущей/следующей странице с настройками.



2 - В ландшафтном положении экрана используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора нужного пункта вспомогательного меню.


страницы появится символ закладки .


Для удаления закладки с текущей страницы выберите **“Удалить закладку”** и нажмите кнопку . Закладка удалена.




Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке выберите **“Закладки”**, выберите необходимую закладку и нажмите кнопку .


Более подробно процесс управления закладками описан в п.13.1 **“Просмотр текстовых файлов”**. Для отмены перехода по закладке и возврата к текстовому файлу нажмите кнопку .

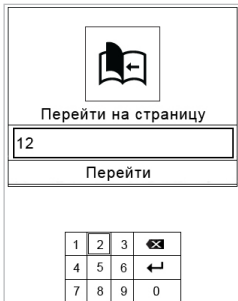

Для перехода к содержанию книги выберите **“Содержание”** и нажмите кнопку . В списке кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите необходимую главу и снова нажмите кнопку .



Для перехода к определенной текстовой странице выберите **“Перейти на страницу”** и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.




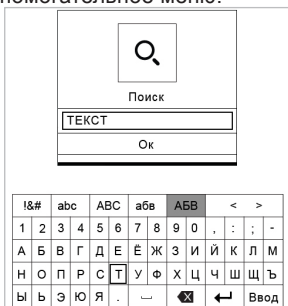
			
Перейти на страницу			
12			
Перейти			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	0


Для включения/выключения виртуальной клавиатуры используйте кнопку .




Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора цифры. Для ввода цифры нажмите кнопку . Для удаления неверно введенной цифры используйте кнопку .





Введите номер страницы, выберите символ  и нажмите кнопку . Вы перейдете к заданной странице текстового файла.


Для поиска слов по тексту выберите “Поиск” и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.






Для включения/выключения виртуальной клавиатуры используйте кнопку . Также используйте кнопку “Ввод” на виртуальной клавиатуре для ее отключения.


Используйте кнопки   для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора символа. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного символа используйте кнопку .

Введите слово или символ, выберите символ  и нажмите кнопку . Книга перейдет на страницу с введенным словом и выделит его серым. Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**/  для просмотра следующей/предыдущей страницы с этим словом.




Для изменения масштаба шрифта выберите “Размер шрифта” и нажмите кнопку .


Очень маленький
Маленький
Средний
Большой
Очень большой
Огромный
Выход

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .




Для изменения типа шрифта выберите **“Тип шрифта”** и нажмите кнопку .

Arial
Arial Black
Calibri
Times New Roman
Verdana
Выход

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .


Для изменения интервала между строками выберите **“Межстрочный интервал”** и нажмите кнопку .

Маленький
Средний
Большой
Выход

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .


Для изменения размера полей выберите **“Поля”** и нажмите кнопку .

Маленькие
Средние
Большие
Выход




Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите




“Выход” и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .




Книга поддерживает функцию форматирования PDF файлов (PDF Reflow), которая позволяет автоматически изменять страницу в формате PDF под размер экрана. Выберите “**Форматирование**”<sup>3</sup> и нажмите кнопку .

Выключить
Включить
Выход


Выберите необходимый режим работы функции форматирования и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите “**Выход**” и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .


Для включения/выключения автоматического режима просмотра текстовых файлов и выбора временного интервала переключения текстовых страниц выберите “**Автоперелистывание**” и нажмите кнопку .

Выключить
30 с
45 с
1 мин.
2 мин.
3 мин.
Выход

Выберите нужное значение и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите “**Выход**” и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .

Для поворота текста влево выберите “**Повернуть влево**” и нажмите кнопку .

Для поворота текста вправо выберите “**Повернуть вправо**” и нажмите кнопку .

Для выбора режима обновления экрана при переходе к новой текстовой странице выберите “**Обновление экрана**” нажмите кнопку .

---

<sup>3</sup> - Функция доступна только в режиме просмотра файлов в формате PDF.

Полное
Каждые 2 страницы
Каждые 3 страницы
Каждые 4 страницы
Каждые 5 страниц
Выход



Выберите нужное значение и нажмите кнопку .









#### **ВНИМАНИЕ!**


Настройки обновления экрана распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.



Чем реже обновляется экран, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.

Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .

Для внесения текстового файла в список избранных файлов выберите **“Добавить в Избранное”** и нажмите кнопку . Избранный файл будет отмечен символом . Если файл уже внесен в список избранных файлов, выберите **“Удалить из Избранного”** для удаления файла из этого списка и нажмите кнопку .



Для внесения текстового файла в список прочитанных файлов выберите **“Пометить как прочитанное”** и нажмите кнопку . Прочитанный файл будет отмечен символом  в списке файлов. Если файл уже внесен в список прочитанного, выберите **“Пометить как непрочитанное”** для удаления файла из этого списка и нажмите кнопку .

Для просмотра информации о файле выберите **“Информация о книге”** и нажмите кнопку .

Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .






## Избранное

В этом режиме вы можете просматривать избранные текстовые файлы. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “**Избранное**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку избранных файлов.




Внизу экрана будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 7).

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**/  для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.


Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите кнопку .


Удалить из Избранного	
Очистить Избранное	
Уже прочитано	
Закладки	
Поиск	
Сортировка	Название
	Автор
	История
	Добавлено
Вид	Список
	Обложки
Выход	

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора пункта меню.


Для удаления файла из списка избранного выберите **“Удалить из Избранного”** и нажмите кнопку .


Да
Нет

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите **“Да”** для подтверждения и нажмите кнопку . Файл будет удален.

Для удаления всех файлов из списка избранного выберите **“Очистить Избранное”** и нажмите кнопку .

Да
Нет

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите **“Да”** для подтверждения и нажмите кнопку . Все файлы в списке избранного будут удалены.

Для перехода к прочитанным файлам выберите **“Уже прочитано”** и нажмите кнопку . Процесс управления прочитанными файлами описан в разделе **“Книги”** (см. п. 13.2 **“Управление текстовыми файлами”**).

Для перехода к закладкам выберите **“Закладки”** и нажмите кнопку

■. Более подробно процесс управления закладками описан в разделе “Книги” (см. п. 13.1 “**Просмотр текстовых файлов**”).

Для перехода к поиску файлов выберите “Поиск” и нажмите кнопку ■. Более подробно процесс поиска файлов описан в разделе “Книги” (см. п. 13.1 “**Просмотр текстовых файлов**”).

Для сортировки текстовых файлов выберите параметр (Название/Автор/История/Добавлено) и нажмите кнопку ■.

Для изменения вида отображения списка избранных файлов выберите нужное значение (Список/Обложки) и нажмите кнопку ■.

Для выхода из вспомогательного меню выберите “Выход” и нажмите кнопку ■ или нажмите кнопку ↩.

Для начала просмотра выбранного файла выберите его в списке и нажмите кнопку ■.



#### **ВНИМАНИЕ!**



Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню “Настройки” - “Язык”. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО**/◀▶.

Управление избранными файлами аналогично управлению файлами в разделе “Книги” (см. п. 13.2).



### Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, BMP, GIF, PNG. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “**Фото**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “**Фото**”.




#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).



## 15.1 Просмотр изображений

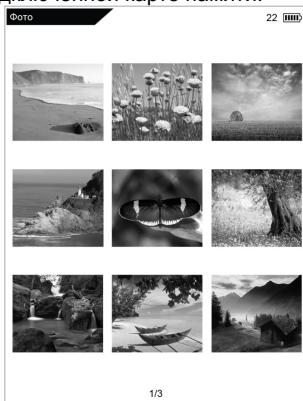
В меню отображается полный список изображений, хранящихся в памяти книги и на подключенной карте памяти.




Внизу экрана будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 3). Вверху экрана справа будет отображаться общее количество файлов.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**   для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для изменения вида отображения списка файлов на экране нажмите кнопку .



Миниатюры
Список


Выберите необходимый вариант отображения файла и нажмите кнопку .

Для начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .

Для выхода из режима просмотра изображений используйте кнопку .


## 15.2 Управление изображениями


В режиме просмотра изображений используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО**   для перехода к предыдущему/следующему файлу.


Для входа во вспомогательное меню управления в режиме просмотра изображений нажмите кнопку .



Повернуть влево	
Повернуть вправо	
Увеличить	
Уменьшить	
Слайд-шоу	Выключить
	5 с
	10 с


	20 с
	30 с
	1 мин.
Информация	
Выход	




Для поворота изображения влево выберите **“Повернуть влево”** и нажмите кнопку .

Для поворота изображения вправо выберите **“Повернуть вправо”** и нажмите кнопку .

Для увеличения изображения выберите **“Увеличить”** и нажмите кнопку .

Для уменьшения изображения выберите **“Уменьшить”** и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра изображения нажмите кнопку .



Для начала просмотра изображений в режиме слайд-шоу и установки временного интервала смены изображений выберите нужное значение (Выкл./5 с/10 с/20 с/30 с/1 мин.) и нажмите кнопку .

Для просмотра информации о файле выберите **“Информация”** и нажмите кнопку . Для возврата в режим просмотра изображения выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .





### Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенном источнике файлов (карта памяти/USB-накопитель<sup>4</sup>). Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “Файлы”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.



### 16.1 Выбор файла для просмотра

Память
Карта

Если к книге подключены дополнительные источники памяти (например, карта microSD), выберите нужный источник файлов в списке и нажмите на него.


На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся на выбранном источнике.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужной папки или файла.


Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**/ для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами.

Внизу экрана будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 7).

<sup>4</sup> - Подключить USB-накопитель к книге можно при помощи кабеля OTG-Host (в комплект поставки не входит).

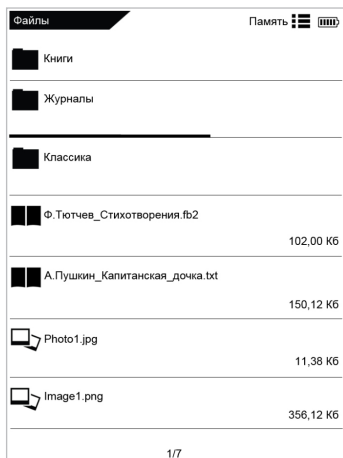




## 16.2 Управление файлами




Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите кнопку .

Переместить	
Копировать	
Переименовать	
Вставить	
Удалить	
Поиск	
Источник	Память
	Карта памяти
	USB-накопитель <sup>5</sup>
Выход	

Для перемещения файла в другую папку выберите **“Переместить”**

<sup>5</sup> - Подключить USB-накопитель к книге можно при помощи кабеля OTG-Host (в комплект поставки не входит).

и нажмите кнопку . Войдите в папку, в которую необходимо переместить файл, и нажмите кнопку . Выберите **“Вставить”** и нажмите кнопку .


Для копирования файла выберите **“Копировать”** и нажмите кнопку . Выберите папку, в которой необходимо создать копию файла и нажмите кнопку . Выберите **“Вставить”** и нажмите кнопку . Подождите некоторое время, после завершения процесса копирования книга вернется к списку файлов.






### ВНИМАНИЕ!


Переместить, скопировать файл можно только в папку, в которой уже есть файлы. В пустую папку переместить, скопировать файл нельзя.



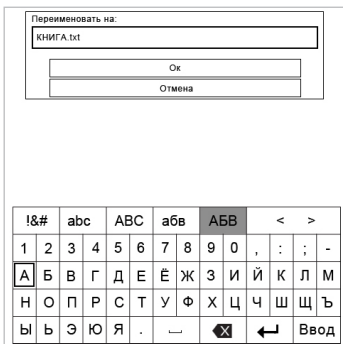

Перемещение, копирование файлов большого объема может занять достаточно длительное время. Рекомендуем перемещать/копировать файлы большого объема в режиме подключения к ПК.




Для переименования файла выберите **“Переименовать”** и нажмите кнопку .




!	&	#	abc	ABC	абв	АБВ	<	>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	,	:	;	-
А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М
Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	.	—							Ввод


Для включения/выключения виртуальной клавиатуры используйте кнопку . Также используйте кнопку **“Ввод”** на виртуальной клавиатуре для ее отключения.


Используйте кнопки   для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора символа. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного символа используйте кнопку .


Введите новое название файла. Выберите символ  и нажмите кнопку . Выберите “Ок” и нажмите кнопку  еще раз. Файл будет переименован.


Для удаления файла выберите “Удалить” и нажмите кнопку .







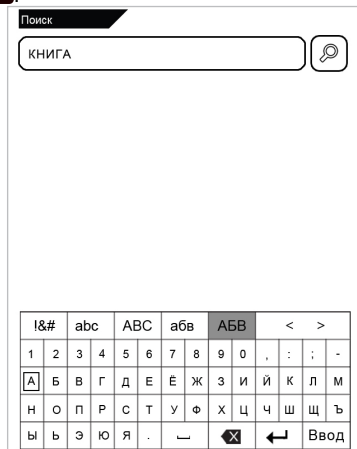

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Да” и нажмите кнопку . Выбранный файл будет удален.


Для перехода в режим поиска файлов выберите “Поиск” и нажмите кнопку .





Для включения/выключения виртуальной клавиатуры используйте кнопку . Также используйте кнопку “Ввод” на виртуальной клавиатуре для ее отключения.

Используйте кнопки   для выбора типа клавиатуры (символы/русская/английская), кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора символа. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного символа используйте кнопку .

Введите название/автора/формат/имя файла, выберите символ  и нажмите кнопку . На экране появится список файлов, соответствующих запросу.

Для смены источника файлов выберите “Память”/“Карта памяти”/“USB-накопитель”<sup>6</sup> и нажмите кнопку . На экране появится список файлов, сохраненных на выбранном источнике.

Для возврата к списку файлов выберите “Выход” и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .

Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

---

<sup>6</sup> - Подключить USB-накопитель к книге можно при помощи кабеля OTG-Host (в комплект поставки не входит).



### Браузер

В этом разделе мы можете просматривать веб-страницы в браузере. Нажмите кнопку 🏠 для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “**Браузер**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку ■.

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода адреса сайтов и поискового запроса.

Для выхода во вспомогательное меню управления браузером нажмите кнопку ☰.

Новое окно	Закладки	Окна
Обновить	Вперед	Дополнительно

Для создания новой вкладки в браузере выберите “**Новое окно**” и нажмите кнопку ■.

Для просмотра списка закладок, часто просматриваемых страниц и истории выберите “**Закладки**” и нажмите кнопку ■. Используйте кнопку ☰ для выхода в дополнительное меню закладок, истории.

Для просмотра списка открытых вкладок выберите “**Окна**” и нажмите ■.

Для обновления веб-страницы выберите “**Обновить**” и нажмите кнопку ■.

Для перехода на следующую просмотренную страницу выберите “**Вперед**” и нажмите кнопку ■.

Для выбора дополнительных настроек просмотра веб-страниц выберите “**Дополнительно**” и нажмите кнопку ■.



Добавить закладку
Найти на странице
Информация о странице
Загрузки
Настройки

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для управления дополнительными настройками.



Для выхода из меню дополнительных настроек используйте кнопку .




### Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню **“Настройки”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Обновление экрана
Питание
Дата и время
Язык
Форматирование
Сброс настроек
Информация
Настройки Wi-Fi


При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку  для выхода из разделов.

### 18.1 Обновление экрана


Для настройки режима обновления экрана выберите **“Обновление экрана”** и нажмите кнопку .

Полное
Каждые 2 страницы
Каждые 3 страницы
Каждые 4 страницы
Каждые 5 страниц
Выход



Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку .


## 18.2 Питание

Для установки времени автоматического отключения питания и перехода книги в спящий режим выберите **“Питание”** и нажмите кнопку .

Автовыключение
Спящий режим


Для установки времени принудительного отключения питания книги выберите **“Автовыключение”**.

Выключить
1 ч
...
4 ч

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите временной интервал и нажмите кнопку .


Для установки времени перехода книги в спящий режим, в случае ее бездействия, выберите **“Спящий режим”**.

Всегда вкл.
5 мин.
...
1 ч


Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите временной интервал и нажмите кнопку .



### ВНИМАНИЕ!

При переходе в спящий режим экран книги не обновляется, процессор переходит в режим пониженного энергопотребления. Для возврата к нормальному режиму работы нажмите кнопку .


## 18.3 Дата и время


Для установки даты и времени выберите “**Дата и время**” и нажмите кнопку .

Дата
Время


Для установки текущей даты выберите “**Дата**” и нажмите кнопку .

 Дата		
<u>Λ 01 v</u>	Λ 05 v	Λ 2013 v
Ок		
Отмена		

Используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО** для перемещения маркера, кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** - для установки нужных значений даты. Выберите “**Ок**” и нажмите кнопку  для сохранения настроек.


Для установки текущего времени выберите “**Время**” и нажмите кнопку .

 Время		
<u>Λ 15 v</u>	Λ 30 v	Λ 24ч v
Ок		
Отмена		


Используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО** для перемещения маркера, кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** - для установки нужных значений времени. Выберите “**Ок**” и нажмите кнопку  для сохранения настроек.

## 18.4 Язык


Для изменения языка меню выберите “Язык” и нажмите кнопку .


Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку  еще раз.

## 18.5 Форматирование

Для форматирования встроенной памяти книги/карты памяти/USB-накопителя<sup>7</sup> выберите “Форматирование” и нажмите кнопку .



Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите источник памяти для форматирования и нажмите кнопку .

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Ок” для начала форматирования и нажмите кнопку .



### ВНИМАНИЕ!

Все файлы, записанные на выбранный источник памяти, будут удалены.

## 18.6 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите “Сброс настроек” и нажмите кнопку .



Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Ок” и нажмите кнопку .


<sup>7</sup> - Подключить USB-накопитель к книге можно при помощи кабеля OTG-Host (в комплект поставки не входит).



### **ВНИМАНИЕ!**


Книга перезагрузится. Все пользовательские настройки будут удалены.

## 18.7 Информация




Для просмотра сведений об установленном ПО и свободной/используемой памяти книги/карты памяти выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Для возврата в меню настроек выберите **“Выход”** и нажмите кнопку .

## 18.8 Настройки Wi-Fi


Для включения/выключения функции Wi-Fi выберите **“Wi-Fi”** и установите маркер, нажав кнопку .

Для изменения дополнительных настроек внешних подключений выберите **“Настройки Wi-Fi”**.

Для подключения к сети Wi-Fi выберите ее название и нажмите кнопку . С помощью виртуальной клавиатуры введите пароль, выберите **“Ввод”** и нажмите кнопку . Далее с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите **“Подключиться”** и нажмите кнопку . Сеть будет подключена.

Для выхода в дополнительное меню нажмите кнопку .

Добавить Wi-Fi сеть	Поиск	Дополнительно
---------------------	-------	---------------

Для подключения к новой сети Wi-Fi выберите **“Добавить Wi-Fi сеть”** и нажмите кнопку .

**Добавить Wi-Fi сеть**


Имя


Защита  
 ▼

!&#	abc			ABC			абв			АБВ			<	>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	?	,	;	:	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	/	\	
<-	->	"	'	.	@	—	✕	←	DONE					

Введите название новой сети Wi-Fi с помощью виртуальной клавиатуры, выберите **“Ввод”**/ **“DONE”** и нажмите кнопку .

Выберите необходимые параметры защиты сети и нажмите кнопку . Введите пароль в случае необходимости с помощью виртуальной клавиатуры, нажмите **“Ввод”**, с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите **“Сохранить”**. Новая сеть будет добавлена.

Для обновления списка сетей Wi-Fi выберите **“Поиск”** и нажмите кнопку . На экран будет выведен список найденных сетей.

Для установки дополнительных параметров сети выберите **“Дополнительно”** и нажмите кнопку .



#### **ВНИМАНИЕ!**

Для получения данных о дополнительных настройках обратитесь к администратору сети.

Для возврата в меню настроек нажмите кнопку .

## 19 Подключение к компьютеру


### Системные требования:

Операционная  
система

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

Подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем в соответствующий разъем книги.

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“ТВ-138”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и карта памяти).

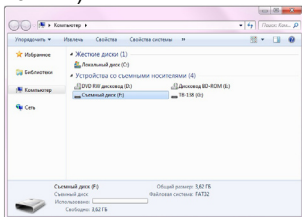

### 19.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“ТВ-138”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Загружать файлы в книгу необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).


## 19.2 Отключение от компьютера



### ВНИМАНИЕ!


Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:


1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.

Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

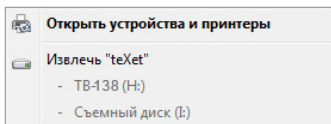


Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.




## 19.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“ТВ-138”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать”**.

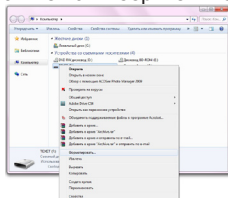

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

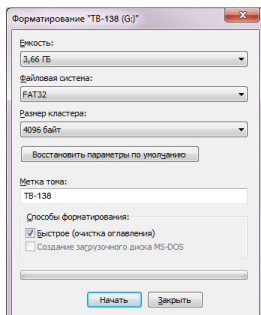

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.



## 20 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить ее.	Зарядите аккумуляторную батарею или произведите сброс RESET.
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.	
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
В режиме чтения при смене страниц постоянно мигает экран	Включен режим полного обновления экрана.	В пункте вспомогательного меню "Обновление экрана" измените настройки режима обновления экрана.
Устройство не заряжается от USB-кабеля	Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.	Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.
	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ.
Устройство не заряжается от СЗУ	Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.	Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.
	Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.	Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0,25/1,5 А.

<b>Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля</b>	Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.	Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.
	Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.	Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.
	АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.	В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.
<b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b>	Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведения звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).	Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.
	Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.	Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 4 часов.
	Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.	Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.

<b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b>	Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.	Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.
	АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.	Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

## 21 Условия транспортирования и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.



**www.texet.eu**

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Изготовлено «ДжиЙеРуиджи Текнолоджи (Шеньжень) Ко., Лтд.»  
Блк 13, #01-103, Шангша Инновейтив Сайнс энд Тех Парк оф Футиан,  
Футиан дистрикт, Шеньжень, Китай 518048  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Дженерал Фрейт»  
115114, Россия, г. Москва, 1-ый Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1, комната 13д

Сертификат соответствия  
№ TC RU C-CN.АЛ16.В.00077  
Срок действия с 21.08.2013 по 20.08.2018  
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Декларация о соответствии ТВ-138  
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи  
Регистрационный №РД-2304 от 25.03.2013  
Действительна с 14.03.2013 по 14.03.2019



**EAC**