




Краткое руководство

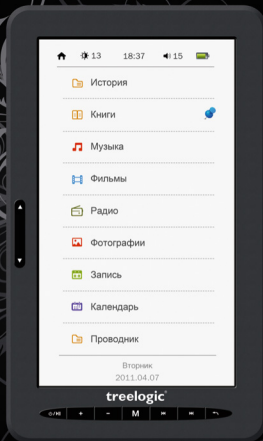

Ридер **TreeLogic**® Arcus 706 Touch


Основные характеристики

- 7" цветной сенсорный TFT-дисплей с разрешением 480x800 пикселей
- Комбинированное управление (сенсорный экран + кнопки)
- Процессор BOXCHIP F15, с тактовой частотой 300 МГц, 512 Мб оперативной памяти
- 4 Гб встроенной флеш-памяти
- Поддержка карт памяти формата MicroSD объемом до 16 Гб
- Чтение электронных книг формата PDF, EPUB, TXT, FB2, HTML PDBF, чтение в полно-экранном режиме, выбор размера и цвета шрифта, работа с закладками, автоповорот экрана
- Воспроизведение аудиофайлов формата MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC, OGG; отображение названия музыкальных файлов, исполнителей, названий альбомов, жанров, эквалайзер, выбор режима воспроизведения
- Проигрывание HD-видео (вплоть до 720p) форматов MKV, MOV, AVI, WMV, FLV, MP4, MPEG-1, RMVB, MPEG-2, DivX, MPEG-4, H.264
- Отображение изображений форматов JPEG, BMP, GIF, PNG; слайд-шоу, масштабирование, поворот
- FM-радио с памятью на 30 станций

- Диктофон с поддержкой записи FM-радио и голосовых сообщений.
- Навигация по папкам
- Высокоскоростной обмен данными с компьютером через USB 2.0 High Speed.
- Множество разъемов: MiniUSB (USB 2.0 High Speed), разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм), слот для карты памяти (MicroSD), разъем для TV-OUT/ встроенный микрофон и динамики
- Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 2100 мА/ч позволяет автономно работать до 15 часов при воспроизведении музыки, до 4 часов при просмотре видео и до 10 часов при чтении книг

Внешний вид и элементы управления

1. [▲] Кнопка «Вверх». Используется для перемещения вверх по списку.
2. [▼] Кнопка «Вниз». Используется для перемещения вниз по списку.
3. [⏻/▶] Кнопка «Старт/Проигрывание/Пауза». Используется для включения и выключения ридера. Позволяет запускать и приостанавливать воспроизведение.
4. [+] Кнопка «Увеличить громкость». Позволяет увеличивать уровень громкости.
5. [-] Кнопка «Уменьшить громкость». Позволяет снижать уровень громкости.

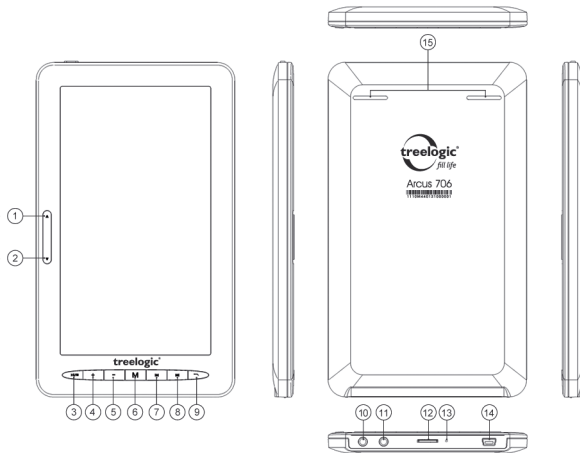

6. **[M] Кнопка «Меню».** Используется для подтверждения выбранного действия и для вызова панели инструментов контекстного меню.
7. **[⏮] Кнопка «Предыдущее».** Нажмите, чтобы перейти к предыдущей странице, композиции или пункту меню.
8. **[⏭] Кнопка «Следующее».** Нажмите, чтобы перейти к следующей странице, композиции или пункту меню; нажмите и удерживайте для быстрого прокручивания трека вперед.
9. **[↶] Кнопка «Возврат».** Закрывает текущее окно или возвращает в предыдущее меню.
10. **Разъем для подключения наушников (mini-jack 3,5 мм).** Используется для подключения стереонаушников.
11. **Разъем TV-OUT.** Используется для подключения к телевизору.
12. **Слот для карты памяти.** Позволяет присоединить одну карту памяти формата microSD.
13. **Микрофон.** Используется для записи голоса.
14. **Разъем miniUSB.** Используется для соединения с компьютером через USB-кабель.
15. **Динамики.** Используются для воспроизведения звука (музыки, звукового сопровождения фильмов или голосовых сообщений).

Зарядка батареи

Перед первым включением ридера или после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи кабеля питания.

1. Подсоедините штекер на кабеле зарядного устройства к разъему питания на корпусе ридера.
2. Включите вилку зарядного устройства в розетку, после чего включите ридер.

[Предупреждение] Перед первым включением ридера рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки ридера при последующих циклах составляет около 3-4 часов.

Включение/выключение

Для включения ридера нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку [⏻/▶▶].

Для выключения ридера нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку [⏻/▶▶].

Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите кнопку [⏻/▶▶], при этом ридер перейдет в режим экономии энергии, экран погаснет и перестанет реагировать на нажатия.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку [⏻/▶▶].

Перезагрузка системы

Если ридер не реагирует на команды и не выполняет требуемые операции, необходимо полностью выключить устройство с помощью кнопки [⏻/⏮] после чего включить его заново.

Использование сенсорного экрана

При использовании пальца или стилуса на сенсорном экране устройства можно выполнять следующие действия:

1. **Нажатие:** быстро нажмите на дисплей кончиком стилуса или пальцем один раз. Ипользуется для выбора разделов, приложений, пунктов подменю или программных кнопок.
2. **Двойное нажатие:** быстро нажмите на дисплей кончиком стилуса или пальцем два раза. Ипользуется для запуска выбранных приложений.
3. **Нажатие и удержание:** нажмите на дисплей кончиком стилуса или пальцем и удерживайте нажатие в течение некоторого времени. Ипользуется для открытия контекстного меню выбранного элемента или строки ввода.
4. **Перемещение:** прикоснитесь кончиком стилуса или пальцем к экрану и проведите вверх или вниз, не отрывая кончик стилуса или палец от поверхности дисплея.

Использование карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти формата MicroSD объемом до 16 Гб.

[Предупреждение] Всегда правильно вставляйте карту в слот!

Присоедините карту памяти MicroSD к ридеру следующим образом:

1. Расположите карту памяти контактами вниз. Вставьте ее в слот таким образом, чтобы выступ на корпусе карты совпал с направляющими в гнезде ридера.
2. Надавите на карту, чтоб зафиксировать ее в слоте.

Для удаления карты нажмите на нее (вплоть до момента разблокировки). Вытащите карту из слота.

[Предупреждение] Не извлекайте карту во время воспроизведения медиа-файлов.

Работа с компьютером

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля:

1. Убедитесь в том, что компьютер и ридер включены.
2. Подсоедините miniUSB-разъем кабеля к miniUSB-порту ридера, после чего вставьте другой разъем кабеля в свободный USB-порт компьютера.

3. Когда ридер будет подключен к компьютеру, в папке «Мой компьютер» появится вкладка «Съемный диск».

Теперь вы можете копировать файлы с ридера на компьютер и наоборот, а также создавать резервные копии данных на компьютере для дальнейшего использования:

1. Откройте Windows Explorer или «Мой компьютер» – вы увидите вкладку «Съемный Диск».
2. Перетащите мышкой файлы с вашего компьютера на «Съемный Диск».

После завершения передачи данных правильно отключите ридер от компьютера:

1. «Кликните» левой кнопкой мыши на иконку  в правом углу панели задач.
2. Выберите в появившемся меню пункт «Безопасное извлечение устройства». Выберите в списке появившихся устройств ридер и нажмите кнопку «Остановить».
3. После сообщения об успешном отключении устройства вы можете отсоединить ридер от USB-кабеля.

[Предупреждение] Не отключайте USB-кабель во время загрузки файлов или синхронизации устройства – это может привести к повреждению ридера или потере данных!

Подключение к телевизору

Для просмотра мультимедийных файлов на большом экране подключите устройство к телевизору при помощи кабеля-RCA, используя разъем TV-OUT на корпусе ридера.

1. Убедитесь в том, что телевизор и ридер включены.
2. Подсоедините один конец кабеля-RCA к разъему TV-OUT ридера, после чего вставьте другой разъем кабеля в RCA-разъем.
3. С помощью пульта ДУ телевизора выберите соответствующий источник видеосигнала.

Теперь вы можете просматривать файлы с ридера на экране телевизора.

Подключение наушников

Вставьте штекер наушников в соответствующий разъем слева от [] на корпусе ридера.

Работа с главным меню

Главное меню отображается сразу после включения ридера. Для возврата в главное меню из других режимов нажмите кнопку [] или значок [] расположенный в верхнем правом углу.

1. Нажмите кнопку [▲] или [▼] расположенную на устройстве слева от экрана для выбора нужного раздела («История», «Книги», «Музыка», «Фильмы», «Фото», «FM-радио», «Запись», «Календарь», «Проводник», «Калькулятор», и «Установки» (Рис. 1).)
2. Нажмите кнопку [M] на панели устройства для входа в раздел.
3. Для возврата в главное меню из других режимов нажмите кнопку [↶].

В данном режиме доступны следующие интерфейсы и операции:

	Заряд батареи	Отображает текущий уровень заряда батареи
Вторник 2011.04.07	Дата	Отображает текущую дату
18:37	Системное время	Отображает текущее время
 15	Уровень громкости	Отображает текущий уровень громкости; нажмите, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости

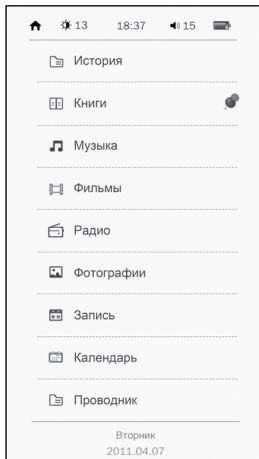


Рисунок 1. Главное меню

 13	Яркость экрана	Нажмите, чтобы выбрать уровень яркости
	Домой	Нажмите, чтобы вернуться в главное меню
	История	Предоставляет быстрый доступ к последним открытым файлам
	Книги	Позволяет читать электронные документы и файлы форматов TXT, CHM, PDB, HTM, HTML, UMD и EPUB; переходить к следующей/предыдущей странице; менять размер шрифта и высоту строки; выбирать тип шрифта; менять ориентацию страницы; выбирать эффект смены страниц; выбирать цвет шрифта и фона.
	Музыка	Позволяет воспроизводить звуковые файлы форматов MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC и OGG; прерывать воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему треку; быстро перематывать вперед/назад; регулировать громкость звука; выбирать режим воспроизведения

	Фильмы	Позволяет воспроизводить видеофайлы форматов RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4, DAT, VOB, PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP, MPG; прерывать воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему видеофайлу; быстро перематывать вперед/назад; регулировать громкость звука; выбирать время начала просмотра видеофайла
	FM-радио	Позволяет слушать сигнал радиостанций в диапазоне частот 76.0 – 108.0 МГц; регулировать громкость звука; перемещаться по частотному диапазону; запускать автоматический поиск станций; осуществлять запись с FM-радио
	Фотографии	Позволяет просматривать изображения форматов JPEG, BMP и GIF; PNG переходить к предыдущему/следующему изображению; запускать режим слайд-шоу; устанавливать фоновую картинку; менять ориентацию изображения
	Запись	Позволяет записывать голос со встроенного микрофона в формате MP3; приостанавливать запись; прослушивать и удалять запись

	Календарь	Позволяет просматривать сетку календаря на выбранный месяц выбранного года; перемещаться по дням, неделям, месяцам и годам
	Проводник	Позволяет получать доступ ко всем папкам и файлам, сохраненным как во внутренней памяти, так и на карте памяти; запускать файлы в соответствующих приложениях; удалять файлы
	Калькулятор	Калькулятор имеет базовые функции.
	Установки	Позволяет просматривать системную информацию; производить калибровку экрана; настраивать время блокировки клавиш; возвращаться к заводским установкам

Чтение электронных книг

В главном меню выберите раздел «**Книги**» - на экране отобразится список всех электронных книг. С помощью кнопки [▲] или [▼] расположенной на устройстве слева от экрана, выберите нужную электронную книгу или папку автора и нажмите на кнопку [M] на панели устройства для перехода в режим чтения или для просмотра содержимого папки.

- **Дополнительные функции.** Для копирования, вставки, удаления и отмены файлов войдите в раздел «Книги» и слева внизу на экране нажмите значок [], отобразится контекстное меню для данных операций.

Во время чтения электронных книг доступны следующие функции:

- **Перелистывание страниц:** нажмите кнопку [] или [], расположенную слева от экрана или коснитесь нижней левой или нижней правой части экрана для перехода к предыдущей или следующей странице соответственно.
- **Изменение шрифта:** нажмите кнопки [] или [] на устройстве для увеличения или уменьшения шрифта во время чтения.
- **Доступ к функциональному меню:** нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню, включающего пункты «Выход», «Автопрокрутка», «Размер шрифта», «Открыть закладку», «Удалить закладку», «Выдерите стиль», «Размер шрифта», «В начало», «В конец», «Кодировка», «Яркость экрана».
- **Возврат в основное меню:** нажмите [] в нижнем правом углу экрана или в верхнем правом углу экрана [].

Прослушивание музыки

В главном меню выберите раздел «Музыка» - и нажмите кнопку [M] для входа в подменю «Воспроизводится сейчас», «Все песни», «Артист», «Альбом», «Жанр», «Рейтинг» на экра-

не устройства. Для выбора и прослушивания музыки выберите с помощью кнопки [▲] или [▼], расположенной слева от экрана устройства, нужный вам подраздел и нажмите [M].

Во время прослушивания музыки доступны следующие функции:

- **Приостановка/запуск воспроизведения:** нажмите на значок [▶] на экране устройства, чтобы приостановить воспроизведение. Нажатие на [⏮] на экране устройства, что приведет к возобновлению воспроизведения с остановленного места.
- **Перемещение по трекам:** нажмите на кнопку [⏭] или [⏮] на экране устройства для перехода к предыдущему/следующему треку.
- **Перемотка вперед/назад:** переместите индикатор воспроизведения влево или вправо для перемотки назад/вперед по треку.
- **Изменение громкости:** нажмите на значок [🔊] на экране устройства для уменьшения/увеличения уровня громкости.
- **Возврат в основное меню:** нажмите значок [⌂] в нижнем правом углу экрана или [⬆].

Просмотр видео

В главном меню нажмите выберите раздел «**Фильмы**» - на экране отобразится список видеофайлов. Выберите требуемый видеофайл и нажмите на кнопку [M] на панели устройства.

Во время просмотра видео доступны следующие функции:

- **Приостановка/запуск воспроизведения:** нажмите на значок [►] на экране устройства, чтобы приостановить воспроизведение. Нажатие на значок [||] на экране устройства, что приведет к возобновлению воспроизведения с остановленного места.
- **Перемещение по видеофайлам:** нажмите на значок [►►] или [◀◀] на экране устройства для перехода к предыдущему/следующему видеофайлу.
- **Перемотка вперед/назад:** нажмите и удерживайте значок [►►] или [◀◀] или переместите индикатор воспроизведения влево или вправо для перемотки назад/вперед по видеофайлу.
- **Изменение громкости:** нажмите на значок [🔊] на экране устройства для уменьшения/увеличения уровня громкости.
- **Возврат в основное меню:** нажмите справа значок [↻] в нижнем правом углу экрана или [⬆].

Прослушивание FM-радио

В главном меню выберите раздел «**Радио**» и нажмите кнопку [M] для входа в режим прослушивания радио.

Во время прослушивания радио доступны следующие функции:

- **Изменение уровня громкости:** нажмите кнопку [▲] или [▼] слева на устройстве для увеличения или уменьшения уровня громкости соответственно.
- **Перемещение по частотному диапазону:** нажмите [►►] или [◄◄] на устройстве для перемещения назад или вперед по частотному диапазону соответственно.
- **Запуск автоматического поиска станций:** нажмите значок [⚙] в нижнем левом углу, откроется контекстное меню «Список каналов», «Автопоиск», «Добавить канал», «Удалить канал», «Режим», «Установка зоны». Выберите для автоматического поиска «Автопоиск».
- **Доступ к функциональному меню:** нажмите кнопку [M] для вызова панели инструментов контекстного меню.
- **Возврат в основное меню:** нажмите справа значок [↺] в нижнем правом углу экрана или [⬆].

Просмотр изображений

В главном меню нажмите выберите раздел «**Фотографии**» - на экране отобразится список изображений. Выберите требуемое изображение и нажмите на его значок на экране устройства.

Во время просмотра изображений доступны следующие функции:

- **Перемещение по изображениям:** нажмите на кнопку [▲] или [▼] слева от экрана устройства для перехода к предыдущему/следующему изображению.
- **Нажмите кнопку [M]** и откроется линейка с перечнем настроек «Выход», «Слайдшоу», «Просмотр», «Миниатюры», «Порядок», «Яркость», «В фоне» для удобства настроек просматриваемых фотографий и повышения их качества.
- **Доступ к функциональному меню:** нажмите значок [] в нижнем левом углу экрана для вызова панели инструментов контекстного меню.

Запись

В главном меню выберите раздел «**Запись**» и нажмите кнопку [M] на экране отобразится интерфейс режима записи голоса.

Во время записи доступны следующие функции:

- **Начало/продолжение записи:** нажмите кнопку [ / ] или на значок [] на экране устройства для старта записи голоса.
- **Приостановка записи:** нажмите кнопку [ / ] или на значок [] на экране устройства для приостановки записи голоса в текущий файл.

- **Окончание записи:** нажмите значок [■] на экране устройства для окончания записи файла.
- **Просмотр списка записанных файлов:** нажмите значок [≡] на экране устройства для просмотра списка записанных файлов.
- **Возврат в основное меню:** нажмите значок [↻] в нижнем правом углу на экране устройства или на значок [⬆] в верхнем левом углу на экране устройства.

[Примечание] Записи сохраняются в виде файлов формата MP3 и становятся доступными для прослушивания по окончании записи.

Использование календаря

В главном меню выберите раздел «**Календарь**» и нажмите кнопку [M] для входа в режим использования календаря.

Во время использования календаря доступны следующие функции:

Перемещение по дням: нажмите кнопку [▲] или [▼] для перемещения вверх или вниз, [►►] или [◀◀] вперед или назад по дням недели, месяцам, годам. Также в разделе «Календарь» вы можете установить дату и время. Для этого нажмите на раздел «Календарь», откроется Календарь, часы. Для установки даты и времени, нажмите на значок [⚙]

в нижнем левом углу, откроется контекстное меню. Выберите нужный год, дату и время с помощью стилуса или с помощью кнопок [▶▶] или [◀◀] и нажмите «ОК».

Управление файлами

В главном меню выберите раздел «Проводник» и нажмите кнопку [M] на панели устройства – на экране отобразится список всех файлов и папок. Выберите требуемую папку и нажмите кнопку [M] на панели устройства – на экране отобразится список файлов, сохраненных в выбранной папке. Выберите требуемый файл и нажмите на значок в нижнем левом углу экрана - на экране отобразится всплывающая панель инструментов для работы с файлами.

Во время управления файлами доступны следующие функции:

- **Запуск файла:** в панели инструментов нажмите на значок [M] – выбранный файл запустится в соответствующем приложении ридера.
- **Удаление файла:** с помощью кнопок [▲] или [▼] справа от экрана выберите требуемую папку, после чего ни нажмите на значок [⚙] в нижнем левом углу на экране отобразится диалоговое окно с перечнем функций «Копировать», «Вставить», «Удалить», «Отменить».

Для возврата к предыдущему меню нажмите на значок [↶] в нижнем правом углу.

Изменение установок

В главном меню выберите раздел «**Установки**» и нажмите кнопку [M] - на экране отобразится список доступных настроек: «Язык», «Режим сна», «Выключение», «Отключение экрана», «Звук при нажатии» и другие функции. Выберите нужный пункт с помощью кнопок справа от экрана [▲] или [▼] и нажмите на кнопку [M] – на экране отобразится меню выбранного пункта.

В режиме изменения настроек доступны следующие функции:

- **Настройка длительности подсветки и уровня яркости экрана:** в пункте «Отключение экрана» с помощью кнопки [▲] или [▼] слева от экрана или касанием экрана стилусом/пальцем выберите требуемый пункт («10 секунд», «30 секунд»..... «Всегда включен» и нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Для выбора яркости экрана выберите пункт «Настройка яркости» и с помощью кнопки [▲] или [▼] слева от экрана или касанием экрана стилусом/пальцем выберите требуемый пункт «Уровень 7», «Уровень 8»..... «Уровень 15» и нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора.
- **Возврат к заводским установкам:** Выберите пункт «Восстановить настройки» в разделе «Установки», и нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора.
- **Выбор языка системного меню:** в пункте «Язык» нажмите кнопку [M], после чего с помощью кнопок [▲] или [▼] слева от экрана или касанием экрана стилусом/пальцем выберите требуемый язык и нажмите [M] для подтверждения выбора.

- **Настройка таймера отключения:** в пункте «Выключение» выберите с помощью кнопки [▲] или [▼] слева от экрана или косанием экрана стилусом/пальцем требуемый пункт «5 минут», «10 минут», «30 минут», «1 час», «Всегда включен» и нажмите кнопку [M] для подтверждения выбора. Также есть пункт «Режим сна» действия по выбору такие же как и с пунктом «Выключение».



info@treelogic.ru

www.treelogic.ru