



Планшет **Treelogic**® Brevis 710DC

Краткое руководство пользователя

Спасибо, что выбрали планшетный компьютер Treelogic Brevis 710DC. В этом функциональном и компактном приборе сочетаются преимущества компьютера, мультимедийного плеера и других мобильных цифровых устройств. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изысканный внешний вид делают его настоящим шедевром.

Рекомендуем Вам прочитать Руководство, чтобы понять, как правильно пользоваться планшетом. **В зависимости от версии программного обеспечения возможны незначительные расхождения между этим Руководством и данными, выводимыми на экран устройства.** Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения с устройством. Конструкция планшета, встроенное программное обеспечение и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Основные характеристики

- 7" TFT-экран (800x480 пикселей), сенсорный емкостный, multi-touch (5 точек)
- Операционная система Android 4.2.2
- Комбинированное управление (емкостный сенсорный экран + кнопки)
- Двухъядерный процессор RK3026 (ARM Cortex A9 1.0 ГГц)
- 4 Гб встроенной памяти
- 512 Мб оперативной памяти
- Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32 Гб
- Wi-Fi (802.11 b/g/n) + возможность подключения внешнего 3G-модема (в комплекте не идет)
- Поддержка HD-видео (1080p)
- Фронтальная камера 0,3 Мпикс.
- Мультимедийный центр, поддерживающий воспроизведение текстовых, графических, аудио- и видеofайлов, а также встроенные игры
- Разъемы: слот для карты MicroSD, разъем для наушников (mini-jack 3.5 мм), MicroUSB (OTG), разъем адаптера питания
- Встроенные микрофон и динамик
- Встроенный аккумулятор емкостью 1800 мА/ч

Внешний вид и элементы управления



- 1. Сенсорный дисплей.**
Используется для работы с планшетом, отображения и ввода информации.
- 2. Камера фронтальная (0,3 Мпикс.).**
Используется для записи видео и съемки фото.
- 3. [⏻] Кнопка включения/выключения питания.**
При кратком нажатии позволяет включить или выключить спящий режим; при длительном нажатии используется для полного включения и выключения планшета.
- 4. Качель громкости.**
Используется для увеличения и уменьшения громкости звука.
- 5. Разъем для наушников (jack 3,5 мм).**
Используется для подключения наушников.
- 6. Разъем microUSB.**
Используется для соединения с компьютером и зарядки планшета через USB-кабель.
- 7. Разъем адаптера питания.**
Служит для подключения адаптера питания и зарядки планшета от сети.
- 8. Слот для карты памяти.**
Позволяет присоединить одну карту памяти формата microSD.
- 9. Кнопка «Reset».**
Позволяет аппаратно перезагрузить планшет.
- 10. Динамик.**
Используется для воспроизведения звука.

Источник питания и зарядка батареи

Работа планшета осуществляется посредством аккумуляторной батареи, зарядка которой происходит от сети через адаптер питания или от компьютера через USB-кабель.

[Предупреждение] Перед первым включением планшетного компьютера и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею.

Основные операции

Включение/выключение

Для включения планшета нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку [⏻]. На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс. Для разблокировки экрана перетащите значок [🔒] вправо до значка [🔓].

Для выключения планшета нажмите и удерживайте кнопку [⏻], затем выберите **Выключение** → **ОК**.

Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите кнопку [⏻]. Экран погаснет и планшетный компьютер перейдет в режим экономии энергии. Если планшет не используется в течение определенного времени, он автоматически переходит в спящий режим.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку [⏻] и перетащите значок [🔒] вправо до значка [🔓]. На экране отобразится основной интерфейс. Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите «**Приложения**» → «**Настройки**» → «**Безопасность**» → «**Блокировка экрана**».

Использование карты памяти

- **Установка.** Плавно вставьте карту памяти в слот до щелчка.
- **Извлечение.** Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. Перейдите в раздел «**Настройки**», выберите меню «**Память**» → «**Извлечь SD-карту**» → **ОК**. После отключения нажмите на карту памяти до щелчка и извлеките ее из слота.


Использование сенсорного экрана

Работа с емкостным дисплеем осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса. При использовании сенсорного экрана можно выполнять следующие действия:

- 1. Нажатие:** прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.
- 2. Длительное нажатие:** нажмите пальцем на элемент и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.
- 3. Прокрутка:** прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.
- 4. Перемещение объекта:** нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.

Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения планшета. На нем отображаются виджеты, ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

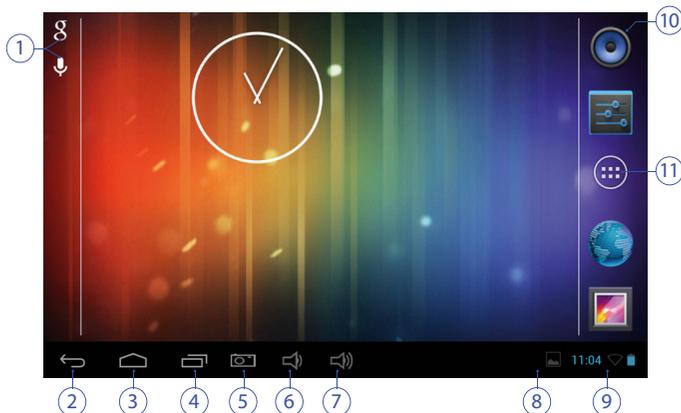

①	Поиск (обычный и голосовой)	Используется для вызова панели поиска Google. Позволяет искать файлы и приложения на устройстве, а также осуществлять поиск в Интернете
②	Возврат	Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню
③	Домой	Нажмите, чтобы перейти на главный экран
④	Диспетчер задач	Нажмите для вызова списка приложений, с которыми вы недавно работали
⑤	Скриншот (снимок с экрана)	Нажмите, чтобы сделать и сохранить скриншот
⑥	Звук тише	Нажмите, чтобы уменьшить громкость звука
⑦	Звук громче	Нажмите, чтобы увеличить громкость звука
⑧	Зона уведомлений и значков состояния	Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений
⑨	Системная информация	Зона отображения информации об уровне сигнала, уровне заряда батареи и текущем времени. Открывает панель быстрого доступа
⑩	Панель запуска	Используется для доступа к часто используемым приложениям
⑪	Приложения	Нажмите, чтобы перейти к списку приложений и виджетов

Дополнительные настройки и операции

Добавление ярлыков приложений и виджетов на основной экран.

Перейдите в «Приложения», нажав значок [☰]. В данном меню доступны две закладки: «Приложения» и «Виджеты». Выберите элемент, который Вы хотите разместить на основном экране. Нажмите и удерживайте его, пока не появится панель основных экранов. Переместите элемент на один из экранов и отпустите.

Удаление элементов основного экрана

Выберите и удерживайте элемент, который хотите удалить. В верхней части экрана появится значок удаления [x]. Перетащите на него элемент и отпустите.

Установка обоев

Нажмите и удерживайте палец в любой точке на основном экране. На экране появится меню «Установка обоев». Выберите источник изображений: «Галерея», «Живые обои», «Обои» и установите понравившееся изображение.

Подключение к сети Интернет

Настройка и подключение Wi-Fi

Для настройки нового соединения откройте список приложений и выберите элемент «Настройки». В меню настроек выберите пункт «Беспроводные сети» → «Wi-Fi». Если модуль Wi-Fi выключен – включите его. Устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей и отобразит их на экране. Выберите сеть, к которой Вы хотите подключиться, после чего введите требуемую информацию (логин/пароль) и нажмите на значок «Подключить». Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. После успешного подключения к сети в строке состояния появится значок [].

[Примечание] Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потребуется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.

Подключение внешнего 3G-модема

Планшет Treelogic Brevis 710DC поддерживает подключение внешнего 3G-модема. Подключите OTG-кабель к разъему MicroUSB, затем подключите USB-модем. При первом подключении к сотовой сети 3G планшет автоматически получит от оператора настройки точки доступа в Интернет. Дополнительные настройки соединения доступны в разделе «Настройки» → «Беспроводные сети» → «Еще» → «Мобильная сеть». После успешного подключения к сети в строке состояний появится значок [].


Изменение настроек

Перейдите к списку приложений, нажав значок «Приложения». Выберите элемент «Настройки». На экране отобразится меню, позволяющее управлять настройками планшета. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

Панель ключевых настроек и уведомлений

Нажмите на изображение часов на нижней панели. На экране отобразится панель уведомлений и блок краткой информации. Нажмите на панель второй раз для доступа к ключевым настройкам. В данном меню доступны следующие операции:

Режим полета	Включение/выключение автономного режима работы. В данном режиме можно отключить все беспроводные соединения устройства.
Wi-Fi	Нажмите для перехода в меню настроек подключения по Wi-Fi.
Яркость экрана	Регулировка уровня яркости экрана.
Уведомления	Включение/выключение отображения уведомлений
Громкость динамика	Регулировка уровня громкости

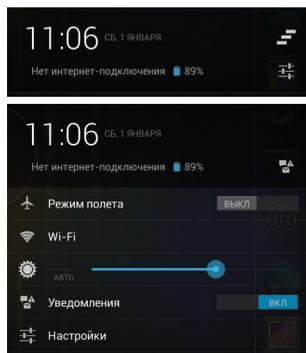

Работа с компьютером

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем microUSB на корпусе планшета. После подключения на планшете в открывшемся окне нажмите «Включить USB-накопитель». Дождитесь идентификации съемных дисков на компьютере. Теперь Вы можете копировать файлы с планшета на компьютер и наоборот. После завершения работы отключите планшет от компьютера, используя «Безопасное извлечение устройств и дисков».

Операционная система Android интуитивно понятна и удобна для использования.

На сайте <https://play.google.com> представлено большое количество Android-приложений, благодаря которым можно безгранично расширять функциональные возможности планшета Treelogic Brevis 710DC.