



Планшет **Treelogic** Brevis 712DC 3G

Краткое руководство пользователя

Спасибо, что выбрали планшетный компьютер Treelogic Brevis 712DC 3G. В этом функциональном и компактном приборе сочетаются преимущества компьютера, мультимедийного плеера и других мобильных цифровых устройств. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изысканный внешний вид делают его настоящим шедевром.

Рекомендуем вам прочитать Руководство, чтобы понять, как правильно пользоваться планшетом. **В зависимости от версии программного обеспечения возможны незначительные расхождения между этим Руководством и данными, выводимыми на экран устройства.** Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения с устройством. Конструкция планшета, встроенное программное обеспечение и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Основные характеристики


- 7" HD-экран (1024x600), сенсорный емкостный, multi-touch (5 точек)
- Операционная система Android 4.2.2
- Двухъядерный процессор MTK8312 (Cortex -A7 1.3ГГц, GPU: Mali 400)
- 8 Гб встроенной памяти, 1 Гб оперативной памяти, поддержка карт MicroSD объемом до 32 Гб
- Встроенный 3G-модем, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth
- Поддержка двух SIM-карт
- Фронтальная камера 0,3 Мпикс., основная камера 2,0 Мпикс.
- Встроенный GPS-приемник
- Все функции телефона, FM-радио
- Мультимедийный центр, поддерживающий воспроизведение текстовых, графических, аудио- и видеофайлов, а также игры
- Разъемы: два слота для SIM-карт, слот для карты MicroSD, разъем для наушников (mini-jack 3.5 мм), microUSB
- Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 3000 мА/ч

Источник питания и зарядка батареи

Работа планшета осуществляется посредством аккумуляторной батареи, зарядка которой происходит от сети через адаптер питания или от компьютера через USB-кабель.

[Предупреждение] Перед первым включением планшетного компьютера и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею.

Внешний вид и элементы управления

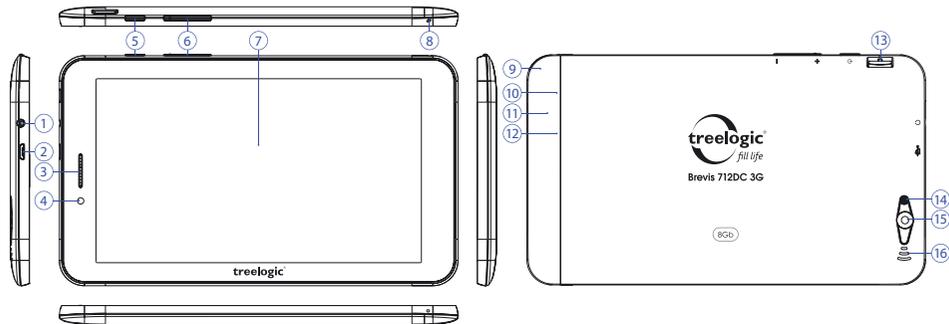

- 1. Разъем для наушников (jack 3,5 мм).**
Используется для подключения наушников.
- 2. Разъем microUSB.**
Используется для соединения с компьютером и зарядки планшета через USB-кабель.
- 3. Динамик фронтальный.**
Используется для прослушивания голоса абонента в момент разговора.
- 4. Камера фронтальная (0,3 Мпикс.).**
Используется для записи видео и съемки фото.
- 5. [⏻] Кнопка включения/выключения питания.**
При кратком нажатии позволяет включить или выключить спящий режим; при длительном нажатии используется для полного включения и выключения планшета.
- 6. Качель громкости.**
Используется для уменьшения/увеличения громкости звука.
- 7. Сенсорный дисплей.**
Используется для работы с планшетом, отображения и ввода информации.
- 8. Микрофон.**
Используется для записи голоса и звука.
- 9. Декоративная панель.**
Закрывает область со слотами для SIM-карт (в верхнем правом углу на торце корпуса есть выемка, позволяющая приоткрыть крышку).
- 10. Слот для SIM-карты 1.**
Позволяет присоединять одну SIM-карту.
- 11. [Reset] Кнопка «Сброс»**
Позволяет аппаратно перезагрузить систему планшета.
- 12. Слот для SIM-карты 2.**
Позволяет присоединять одну SIM-карту.
- 13. Слот для карты памяти.**
Позволяет присоединить одну карту памяти формата MicroSD.
- 14. Вспышка.**
Используется для дополнительного освещения при фотосъемке.
- 15. Камера основная (2,0 Мпикс.).**
Используется для записи видео и съемки фото.
- 16. Динамик.**
Используется для воспроизведения звука.

Основные операции

Включение/выключение

Для включения планшета нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку [⏻]. На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс. Для разблокировки экрана перетащите значок [🔒] вправо до значка [🔓].

Для выключения планшета нажмите и удерживайте кнопку [⏻], затем выберите **Выключение** → **ОК**.

Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите кнопку [⏻]. Экран погаснет и планшет перейдет в режим экономии энергии. Если планшет не используется в течение определенного времени, он автоматически переходит в спящий режим.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку [⏻] и перетащите значок [🔒] вправо до значка [🔓]. На экране отобразится основной интерфейс. Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите «Приложения» → «Настройки» → «Безопасность» → «Блокировка экрана».

Использование карты памяти

- **Установка.** Плавно вставьте карту памяти в слот до щелчка (схема-подсказка – на корпусе планшета).
- **Извлечение.** Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. Перейдите в раздел «Настройки», выберите меню «Память» → «Извлечь SD-карту» → **ОК**. После отключения нажмите на карту памяти до щелчка и извлеките её из слота.


Использование сенсорного экрана

Работа с емкостным экраном осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса. При использовании сенсорного дисплея можно выполнять следующие действия:

- 1. Нажатие:** прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.
- 2. Длительное нажатие:** нажмите пальцем на элемент и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.
- 3. Прокрутка:** прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.
- 4. Перемещение объекта:** нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.

Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения и разблокировки планшета (Рис. 1). На нем расположены виджеты, ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

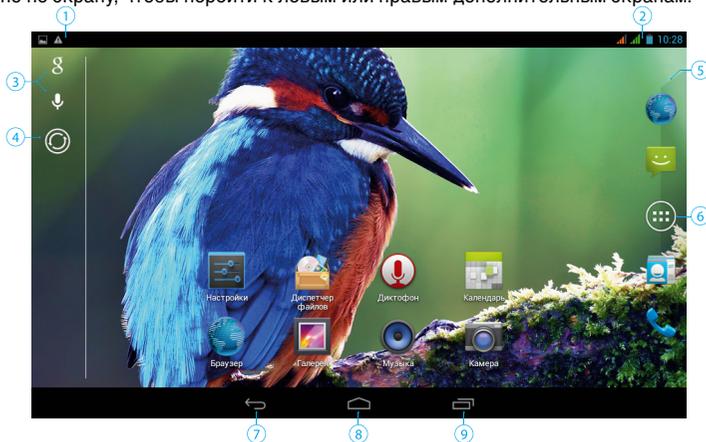

(Рис. 1) Основной интерфейс

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Зона уведомлений и значков состояния | Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений |
| 2 | Системная информация | Зона отображения информации об уровне сигнала, уровне заряда батареи и текущем времени. Открывает панель быстрого доступа |
| 3 | Поиск (обычный и голосовой) | Используется для вызова панели поиска Google. Позволяет искать файлы и приложения на устройстве, а также осуществлять поиск в Интернете |
| 4 | Смена сцены | Используется для выбора и установки стиля оформления интерфейса |
| 5 | Панель запуска | Используется для доступа к часто используемым приложениям (браузер, SMS/MMS, приложения, контакты, телефон) |
| 6 | Приложения | Нажмите, чтобы перейти к списку приложений и виджетов |
| 7 | Возврат | Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню |
| 8 | Домой | Нажмите, чтобы перейти на главный экран |
| 9 | Диспетчер задач | Нажмите для вызова списка приложений, с которыми вы недавно работали |

Дополнительные настройки и операции

Добавление ярлыков приложений и виджетов на основной экран. Перейдите в «Приложения», нажав значок [⋮]. В данном меню доступны две закладки: «Приложения» и «Виджеты». Выберите элемент, который Вы хотите разместить на основном экране. Нажмите и удерживайте его, пока не появится панель основных экранов. Переместите элемент на один из экранов и отпустите.

Удаление элементов основного экрана. Выберите и удерживайте элемент, который хотите удалить. В верхнем левом углу экрана появится значок удаления [✕]. Перетащите на него элемент и отпустите.

Установка обоев. Нажмите и удерживайте палец в любой точке на основном экране. На экране появится меню «Установка обоев». Выберите источник изображений: «Галерея», «Живые обои», «Обои» и установите понравившееся изображение.

Подключение к сети Интернет

Установка Sim-карт

Убедитесь, что планшет выключен. Снимите декоративную панель и вставьте SIM-карту в специальный слот. При желании вы можете установить вторую SIM-карту во второй слот. Установите декоративную панель на место и вновь включите планшет, нажав кнопку [].

Подключение

При первом подключении к сотовой сети планшет автоматически получит от оператора необходимые данные, в том числе настройки точки доступа в Интернет. Для доступа к Интернету Вам необходимо активировать соединение для передачи данных. Для этого проследуйте по пути «**Настройки**» → «**Управление SIM-картами**». В открывшемся меню выберите пункт «**Соединение для передачи данных**» и выберите SIM-карту, которая будет использоваться для доступа в Интернет. После этого планшет предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью. После успешного подключения к сети в строке состояния изменится значок уровня сигнала []. В дальнейшем вы можете воспользоваться панелью быстрого доступа для включения и выключения передачи данных.

Настройка и подключение Wi-Fi

Для настройки нового соединения откройте список приложений и выберите элемент «**Настройки**». В меню настроек выберите пункт «**Беспроводные сети**» → «**Wi-Fi**». Если модуль Wi-Fi выключен – включите его. Устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей и отобразит их на экране. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, после чего введите требуемую информацию (логин/пароль) и нажмите на значок «**Подключить**». Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. После успешного подключения к сети в строке состояния появится значок [].


[Примечание] Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потребуется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.

Изменение настроек

Перейдите к списку приложений, нажав значок «**Приложения**». Выберите элемент «**Настройки**». На экране отобразится меню, позволяющее управлять настройками планшетного компьютера. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

Панель быстрого доступа

Нажмите на изображение часов на верхней панели основного экрана и проведите пальцем вниз. На экране отобразится панель быстрого доступа (Рис. 2). С помощью данной панели вы сможете быстро управлять ключевыми настройками планшета: изменять уровень подсветки экрана, включать и выключать модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS, переключать каналы подключения и т.д. Данное меню также позволяет быстро перейти в меню настроек планшета.

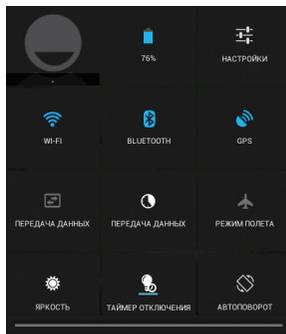

(Рис. 2) Панель быстрого доступа

Работа с компьютером

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем microUSB на корпусе планшета. После подключения в зоне уведомлений на планшете нажмите на значок [] и проведите пальцем вниз. В открывшейся панели уведомлений выберите пункт «**USB-подключение установлено**». В открывшемся окне нажмите «**Включить USB-накопитель**». Дождитесь идентификации съемных дисков на компьютере. Теперь вы можете копировать файлы с планшета на компьютер и наоборот. После завершения работы отключите планшет от компьютера, используя «Безопасное извлечение устройств и дисков».

Операционная система Android интуитивно понятна и удобна для использования.

На сайте <https://play.google.com> представлено большое количество Android-приложений, благодаря которым можно безгранично расширять функциональные возможности планшета **Treelogic Brevis 712DC 3G**.