



## Планшет Treelogic® Brevis 785DC 3G

### Краткое руководство пользователя

Спасибо, что выбрали планшетный компьютер Treelogic Brevis 785DC 3G. В этом функциональном и компактном приборе сочетаются преимущества компьютера, мультимедийного плеера и других мобильных цифровых устройств. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изысканный внешний вид делают его настоящим шедевром.

Рекомендуем вам прочитать Руководство, чтобы понять, как правильно пользоваться планшетом. **В зависимости от версии программного обеспечения возможны незначительные расхождения между данным Руководством и выводимой на экран устройства информацией.** Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения с устройством. Конструкция планшета, встроенное программное обеспечение и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

#### Основные характеристики


- 7,85" HD-экран NT TFT (1024x768), сенсорный емкостный, multi-touch (5 точек)
- Операционная система Android 4.2.2
- Двухъядерный процессор MT8312 (ARM Cortex-A7, 1,3 ГГц)
- 4 Гб встроенной памяти, 1 Гб оперативной памяти, поддержка карт MicroSD объемом до 32 Гб
- Встроенный 3G-модем (2 SIM), Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0
- Фронтальная камера 0,3 Мпикс., основная камера 2,0 Мпикс.
- Встроенный GPS-приемник
- Мультимедийный центр, поддерживающий воспроизведение текстовых, графических, аудио- и видеофайлов, а также игры
- Разъемы: два слота для MiniSIM-карт, слот для карты MicroSD, microUSB, разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм)
- Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 3600 мА·ч
- Комплектация: зарядное устройство от сети, USB-кабель, OTG-кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

#### Источник питания и зарядка батареи

Работа планшета осуществляется посредством аккумуляторной батареи, зарядка которой происходит от сети через адаптер питания или от компьютера через USB-кабель.

**[Предупреждение]** Перед первым включением планшетного компьютера и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею.

## Внешний вид и элементы управления

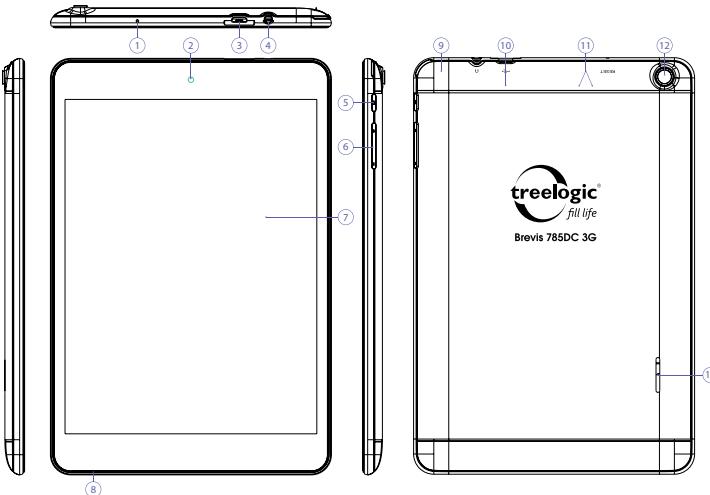

### 1. [Reset] Кнопка «Сброс»

Позволяет аппаратно перезагрузить систему планшета.

### 2. Камера фронтальная (0,3 Мпикс.).

Используется для записи видео и съемки фото.

### 3. Разъем microUSB.

Используется для соединения с компьютером и зарядки планшетного компьютера через USB-кабель.

### 4. Разъем для наушников (jack 3,5 мм).

Используется для подключения наушников.

### 5. [⊕] Кнопка включения/выключения питания.

При кратком нажатии позволяет включить или выключить спящий режим; при длительном нажатии используется для полного включения и выключения планшета.

### 6. Качель громкости.

Используется для уменьшения/увеличения громкости звука.

### 7. Сенсорный дисплей.

Используется для работы с планшетом, отображения и ввода информации.

### 8. Микрофон.

Используется для записи голоса и звука.

### 9. Декоративная панель.

Закрывает область со слотом для карты MicroSD и слотами для SIM-карт (в верхнем правом углу на торце корпуса есть выемка, позволяющая приоткрыть крышку).

### 10. Слот для карты памяти.

Позволяет присоединить одну карту памяти формата microSD.

### 11. Два слота для SIM-карт.

Позволяют присоединять две miniSIM-карты.

### 12. Камера основная (2,0 Мпикс.).

Используется для записи видео и съемки фото.

### 13. Динамик.

Используется для воспроизведения звука.

## Основные операции

### Включение/выключение

Для включения планшета нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку [⊕]. На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс.

Для выключения планшета нажмите и удерживайте кнопку [⊕], затем выберите **Выключение → ОК**.

### Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите кнопку [⊕]. Экран погаснет и планшет перейдет в режим экономии энергии. Если планшет не используется в течение определенного времени, он автоматически переходит в спящий режим.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку [⊕] и перетащите значок [⊕] вправо до значка [⊕]. На экране отобразится основной интерфейс. Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите «Приложения» → «Настройки» → «Безопасность» → «Блокировка экрана».

### Использование карты памяти

- **Установка.** Снимите декоративную панель (в верхнем правом углу на торце корпуса есть выемка, позволяющая приоткрыть крышку). Плавно вставьте карту памяти в слот до щелчка (схема-подсказка – на корпусе планшета).

- Извлечение.** Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. Перейдите в раздел «Настройки», выберите меню «Память» → «Извлечь SD-карту» → OK. После отключения нажмите на карту памяти до щелчка и извлеките из слота.

## Использование сенсорного экрана

Работа с емкостным экраном осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса для емкостных экранов. При использовании сенсорного экрана можно выполнять следующие действия:

- Нажатие:** прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.
- Длительное нажатие:** нажмите пальцем на элемент и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.
- Прокрутка:** прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.
- Перемещение объекта:** нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.

## Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения и разблокировки планшета (Рис. 1). На нем расположены виджеты, ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

<b>①</b>	<b>Зона уведомлений и значков состояния.</b> Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений
<b>②</b>	<b>Системная информация.</b> Зона отображения информации об уровне сигнала, уровне заряда батареи и текущем времени. Открывает панель быстрого доступа
<b>③</b>	<b>Поиск.</b> Используется для вызова панели поиска Google. Позволяет искать файлы и приложения на устройстве, а также осуществлять поиск в Интернете
<b>④</b>	<b>Панель запуска.</b> Используется для доступа к часто используемым приложениям (телефон, контакты, приложения, SMS/MMS, браузер)
<b>⑤</b>	<b>Возврат.</b> Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню
<b>⑥</b>	<b>Скриншот (снимок с экрана).</b> Нажмите, чтобы сделать и сохранить скриншот
<b>⑦</b>	<b>Приложения.</b> Нажмите, чтобы перейти к списку приложений и виджетов
<b>⑧</b>	<b>Домой.</b> Нажмите, чтобы перейти на главный экран
<b>⑨</b>	<b>Диспетчер задач.</b> Нажмите для вызова списка приложений, с которыми недавно работал пользователь



(Рис. 1) Основной интерфейс

## Дополнительные настройки и операции

**Добавление ярлыков приложений и виджетов на основной экран.** Перейдите в «Приложения», нажав значок [ ]. В данном меню доступны две закладки: «Приложения» и «Виджеты». Выберите элемент, который Вы хотите разместить на основном экране. Нажмите и удерживайте его, пока не появится панель основных экранов. Переместите элемент на один из экранов и отпустите.

**Удаление элементов основного экрана.** Выберите и удерживайте элемент, который хотите удалить. В верхней части экрана появится значок удаления [ x ]. Перетащите на него элемент и отпустите.

**Установка обоев.** Нажмите и удерживайте палец в любой точке на основном экране. На экране появится меню «Установка обоев». Выберите источник изображений: «Галерея», «Живые обои», «Обои» и установите понравившееся изображение.

## Подключение к сети Интернет

### Установка SIM-карт

Убедитесь, что планшет выключен. Снимите декоративную панель и вставьте SIM-карту в специальный слот. При желании вы можете установить вторую SIM-карту во второй слот. Установите декоративную панель на место и вновь включите планшет, нажав кнопку [  ].

### Подключение

При первом подключении к сотовой сети планшет автоматически получит от оператора необходимые данные, в том числе настройки точки доступа в Интернет. Для доступа к Интернету Вам необходимо активировать соединение для передачи данных. Для этого проследуйте по пути «Настройки» → «Управление SIM-картами». В открывшемся меню выберите пункт «Соединение для передачи данных» и выберите SIM-карту, которая будет использоваться для доступа в Интернет. После этого планшет предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью. После успешного подключения к сети в строке состояния изменится значок уровня сигнала [  ]. В дальнейшем вы можете воспользоваться панелью быстрого доступа для включения и выключения передачи данных.

### Настройка и подключение Wi-Fi

Для настройки нового соединения откройте список приложений и выберите элемент «Настройки». В меню настроек выберите пункт «Беспроводные сети» → «Wi-Fi». Если модуль Wi-Fi выключен – включите его. Устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей и отобразит их на экране. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, после чего введите требуемую информацию (логин/пароль) и нажмите на значок «Подключить». Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. После успешного подключения к сети в строке состояния появится значок [  ].

**[Примечание]** Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потребуется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.

### Работа с компьютером

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем microUSB на корпусе планшета. В открывшемся окне нажмите «Включить USB-накопитель». Дождитесь идентификации съемных дисков на компьютере. Теперь вы можете копировать файлы с планшета на компьютер и наоборот. После завершения работы отключите планшет от компьютера, используя «Безопасное извлечение устройств и дисков».

### Изменение настроек


Перейдите к списку приложений, нажав значок «Приложения». Выберите элемент «Настройки». На экране отобразится меню, позволяющее управлять настройками планшетного компьютера. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

### Панель быстрого доступа

Нажмите на изображение часов на верхней панели основного экрана. На экране отобразится панель быстрого доступа (Рис. 2). С помощью данной панели вы сможете быстро управлять ключевыми настройками планшета: изменять уровень подсветки экрана, включать и выключать модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS, переключать каналы подключения и т.д. Данное меню также позволяет быстро перейти в меню настроек планшета.

Операционная система Android интуитивно понятна и удобна для использования.

На сайте <https://play.google.com> представлено большое количество Android-приложений, благодаря которым можно безгранично расширять функциональные возможности планшета  
**Treelogic Brevis 785DC 3G.**

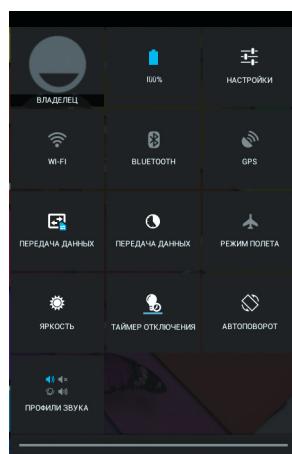

(Рис. 2) Панель быстрого доступа