

TurboPad 1000

Планшетный компьютер



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности. Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

Инструкция по технике безопасности

- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 10 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.

- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.
- Не используйте для очистки устройства моющие средства на спиртовой или щелочной основе.

Содержимое упаковки

- Планшетный компьютер TurboPad 1000
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Кабель USB
- Кабель OTG
- 16 GB TF карта
- Наушники
- Зарядное устройство

Техническая поддержка

Если при эксплуатации наших устройств у Вас возникнут какие-либо проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbogames.ru и в авторизированный Сервис-Центр:

ООО «Фирма-Град»

121615 г. Москва, Рублевское шоссе, дом 14, корп. 1,

телефон: (495) 415-1222

e-mail: f_grad@mail.ru

Техническая спецификация устройства

Процессор	Qualcomm 8-й серии, двух-ядерный Рабочая частота каждого ядра 1,2 ГГц
Оперативная память	768 Мб LPDDR
Экран	10.1 дюйма (соотношение сторон 16:10), разрешение 1280x800, Матрица IPS, мультитач, 10 точек касания
Встроенная память	4 гб. + 16 гб. TF карта
Камера	Две камеры: фронтальная и тыловая 2 Мп
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Поддержка карт памяти	TF карта объемом до 32GB
Емкость аккумулятора	7500 mAh / 3.7V полимерный аккумулятор
Подключение устройств	<ul style="list-style-type: none">• USB HOST 2.0• Высокоскоростной интерфейс (MiRco)• Поддержка подключения внешних дисков через интерфейс OTG• 3G карты и внешние модемы

Версия Bluetooth	Bluetooth 3.0
Операционная система	Google Android 4.0.4
Датчики наклона и гравитации	<ul style="list-style-type: none"> • Сенсор гравитации • Сенсор вибрации
Игры	Встроенный 3D ускоритель, поддержка трехмерных эффектов.
Видео	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка воспроизведения 720P HD • Поддержка Flash версии 11.3
Камера	Поддерживает видеозапись
Графический процессор	Встроенный графический процессор Adreno 203
Время работы	<p>Уникальный дизайн аккумулятора для продолжительной работы без подзарядки.</p> <p>До 30 дней в режиме ожидания, экономия энергии на 35% лучше, по сравнению с таким же планшетом 10.1 дюйма.</p>
Размеры	266.6x176.6x9.9 мм



Основные особенности устройства

- Экран 10,1 дюйма с матрицей IPS для более яркой и сочной картинки. Разрешение экрана 1280x800 точек. Поддерживает мультитач до 10 точек касания.
- Новейший двухъядерный процессор из линейки 2012 года от Qualcomm.
Мощность каждого из ядер 1,2 ГГц.
- Мощный графический ускоритель на процессоре Adreno 203.
- Низкое энергопотребление и длительный срок работы от батареи. Емкость литий-полимерного аккумулятора 7500 mAh. Уникальный дизайн аккумулятора для продолжительной работы без подзарядки. До 30 дней в режиме ожидания, экономия энергии на 35% лучше, по сравнению с таким же планшетом 10.1 дюйма.
- Полная поддержка 720p HD видео.
- Двойная скорость 3G соединения.

Управление

Кнопка питания	<p>Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-х секунд.</p> <p>При включенном устройстве кратковременное нажатие отключает подсветку экрана.</p> <p>Для включения подсветки нажмите кнопку питания повторно.</p>
Громкость	<p>Нажимая на эти кнопки, Вы можете увеличивать или уменьшать громкость звука.</p>
Кнопка «Домой»	<p>При нажатии возвращает из любого приложения на начальный рабочий стол.</p>
Кнопка «Меню»	<p>Нажмите для вывода на экран дополнительных опций.</p>
Кнопка возврата	<p>Нажмите для возврата на предыдущий экран меню.</p>
Меню приложений	<p>Кнопка в виде 6 квадратиков в правом верхнем углу экрана.</p> <p>Открывает список установленных приложений.</p>



Подготовка к работе

Установка SIM карты

Выключите устройство. Установите SIM карту.

Убедитесь, что золотистые контакты на карте прилегают к задней части планшета, плавно нажмите на карту в сторону планшета.

Удаление SIM карты

Не забудьте выключить устройство перед удалением карты. Используя кончики пальцев, плавно нажмите на выступающий край карты, и она выйдет из слота.

Установка TF/SD карты памяти

Вам необходима карта памяти micro SD для хранения фотографий, музыки, видео и пр.

Установка карты памяти

- Убедитесь, что золотистые контакты на карте прилегают к задней части планшета, плавно нажмите на карту в сторону планшета.
- Слегка надавив, направьте карту памяти в слот до щелчка.

Удаление карты памяти

- Убедитесь, что вы отключили карту памяти перед ее удалением из устройства.
Откройте: Меню приложений > Настройки > Память > отключить SD card
- Нажмите на выступающую часть карты кончиками пальцев, и карта плавно выйдет из слота.

Зарядка устройства

Батарея, встроенная в устройство, не заряжена полностью, поэтому необходимо его зарядить от сети. Воткните вилку зарядного устройства в розетку. Вставьте штекер провода зарядного устройства в планшет, начнется зарядка. Во время зарядки устройства на экране в панели состояния появляется значок .

Используйте зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Другие зарядные устройства могут заряжать батарею не полностью. В процессе зарядки устройство может слегка нагреваться.

Если вы полностью исчерпаете заряд батареи, устройство будет автоматически выключено.

Для того чтобы включить его, необходимо подключить планшет к зарядному устройству минимум на 5-10 минут.

Регулярно подзаряжайте устройство, так как частая полная разрядка может повредить батарею и сократить срок ее службы.

Работа с устройством

Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу питания «Power» в течение 3-х секунд для включения устройства.

Ввод PIN-кода

PIN-код (персональный идентификационный номер) защищает информацию на вашей SIM карте от посторонних лиц. Код поставляется вместе с SIM картой при ее покупке у вашего оператора сотовой связи. При включении устройства со вставленной SIM картой, от вас потребуются ввести PIN код. Если вы введете его неправильно 3 раза подряд, карта будет заблокирована. По вопросам снятия блокировки обращайтесь к своему оператору мобильной связи. Проверка PIN кода может быть отключена в настройках устройства.

Включение и выключение экрана

1. Для выключения экрана, нажмите на кнопку питания «Power» для выключения экрана. Некоторые запущенные приложения продолжат свою работу. В этом режиме прикосновение к экрану не будет производить каких-либо эффектов.
2. Для включения экрана, нажмите на кнопку питания «Power» для включения экрана.

Домашний экран / Рабочий стол

Навигация в меню планшета интуитивно понятна и проста, чем больше вы ее используете, тем удобнее и привычнее она для вас становится.



Блокировка экрана

Вы можете заблокировать экран своего устройства для предотвращения несанкционированных нажатий.

- **Для блокировки устройства** нажмите на кнопку питания «Power» для выключения и блокировки экрана. В устройстве предусмотрено автоматическое отключение и блокировка экрана в случае длительного бездействия.
- **Для снятия блокировки**, нажмите на кнопку питания «Power» для включения экрана и перетащите слайдер в сторону открывающегося замка.

Иконки панели состояния

Иконка	Описание
	Уровень сигнала сети
	Соединение 3G установлено
	Включен «режим самолета»
	Уровень заряда батареи
	Уровень сигнала беспроводной сети WLAN
	Отсутствует SIM карта
	Отсутствует TF карта
	Уведомление
	Включен Bluetooth
	Пропущенные вызовы
	Новое сообщение
	Новое письмо
	Беззвучный режим
	Режим вибровонка
	Установлен будильник
	Установлено USB подключение

Если у вас есть пропущенные звонки, новые сообщения вы увидите уведомление в панели состояния устройства. Слегка потяните панель состояния вниз, чтобы увидеть все уведомления.

Меню установленных приложений

Нажав на иконку в виде 6 квадратиков в верхнем правом углу экрана, вы откроете меню всех установленных на устройстве приложений. Из этого меню вы можете запустить приложение, нажав на его иконку.



Вы также можете перетащить ярлык приложения на рабочий стол для быстрого доступа к нему, для этого необходимо нажать на иконку и удерживать палец, система покажет ваш рабочий стол, и вы сможете выбрать место для ярлыка. Для перемещения между рабочими столами, передвигайте палец, не отрывая его от экрана влево и вправо. Для того чтобы вернуться из меню приложений на рабочий стол, необходимо нажать кнопку «домой».

Установка даты и времени

Для установки даты, текущего времени, часового пояса и других параметров, связанных со временем, вам необходимо открыть настройки устройства и выбрать пункт «Дата и время». Автоматическая настройка текущего времени доступна только при вставленной и SIM карте.

Совершение звонков

Для совершения звонков необходимо вставить в устройство действующую SIM карту, подключенную к услугам местного оператора мобильной связи. Откройте меню приложений устройства и найдите иконку в виде телефонной трубки с подписью «Телефон». Нажав на нее, вы откроете меню звонков. В левом верхнем углу вы увидите несколько закладок. Первая закладка представляет собой экранную клавиатуру для прямого ввода номера абонента.

Набрав номер, нажмите на экранной клавиатуре кнопку с телефонной трубкой, и устройство начнет связываться с абонентом. Во второй закладке можно посмотреть списки входящих и исходящих звонков. В третьей закладке можно просмотреть контакты, имеющиеся в телефоне.

Ответ на входящие звонки и просмотр пропущенных вызовов

Для ответа на входящий вызов, необходимо перетащить зеленую иконку с изображением трубки телефона вправо. Для отклонения вызова, перетащите красную иконку влево.

Если вы пропустили входящий вызов, в панели уведомлений появится иконка, нажав на которую, можно просмотреть информацию по вызову.

Отправка сообщений

Откройте меню приложений устройства и найдите иконку SMS/MMS. Для составления и отправки сообщения нажмите в правом верхнем углу на «Новое сообщение».

Языковые настройки

Находясь на «рабочем столе» планшета:

- Нажмите на значок из 6-ти квадратиков в правой верхней части экрана. Вы попадете в список установленных приложений. Листая страницы, найдите значок «Настройки» и нажмите на него.

- Вы попадете в меню настроек. Выберите пункт «Язык и Ввод» в нижней части меню. Теперь в правой части экрана можно выбрать язык системы (первый пункт). Ниже, в разделе «Клавиатура и способы ввода» можно выбрать языки, которые вы хотите использовать при наборе текста. По умолчанию текст вводится на языке системы. Напротив пункта «Клавиатура Android» нажмите на значок настроек. В открывшемся окне «Настройки клавиатуры Android» выберите самый первый пункт «Языки ввода». Снимите галочку напротив пункта «Язык системы» — у Вас появится возможность поставить галочки напротив желаемых языков.
- После выбора, вы можете вернуться на рабочий стол, запустить желаемое приложение и начать вводить текст. Для смены языка, вам необходимо нажать на иконку в виде клавиатуры рядом с часами. В появившемся меню, вы сможете выбрать язык.

Подключение к Интернет

Перед запуском браузера, убедитесь, что у вас установлено соединение с беспроводной сетью Wi-Fi, имеющей доступ в интернет, или же у вас установлено 3G подключение к сети вашего мобильного оператора и подключена услуга мобильного интернета. Вы можете запустить встроенный браузер или установить браузер от сторонних разработчиков.

После запуска браузера, нажмите на поле ввода адреса, и с экранной клавиатуры введите адрес сайта, который хотите открыть. Подтвердите ввод адреса нажатием клавиши «ввод» на экранной клавиатуре.

Использование Bluetooth

Используя беспроводное соединение Bluetooth, Вы можете подключить беспроводные наушники, Hands-free, компьютер и другие устройства, поддерживающие технологию Bluetooth.



- **Включение функции Bluetooth.**

Находясь на главной странице, нажмите на значок из 6 кубиков в верхней правой части экрана:

> Настройки > Беспроводные сети. Для включения Bluetooth — перетащите слайдер вправо.

ВНИМАНИЕ (!):

Для подключения сторонних устройств — прочтите прилагаемую к ним инструкцию. Способы подключения устройств Bluetooth могут варьироваться в зависимости от особенностей конкретных устройств. Данная инструкция может быть неточной в описании работы и функций сторонних устройств.

- **Подключение нового устройства Bluetooth**

1. Убедитесь что внешнее устройство, с которым Вы собираетесь установить Bluetooth-соединение, включено, и нормально функционирует. Функция Bluetooth на этом устройстве должна быть включена.

2. Находясь на главной странице, нажмите на значок (Приложения): значок из 6 кубиков в верхней правой части экрана: > Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth.

3. Нажмите Bluetooth, сканирование устройств Bluetooth.

4. Вы сможете увидеть список устройств находящихся в зоне действия беспроводной сети. Выберите необходимое устройство из списка.


5. Введите PIN-код (например 0000), нажмите «ок» для соединения. После подключения в панели состояния появится индикатор .

- **Отключение устройства**

Выберите его в списке и нажмите «отключить».

Подключение к сетям WLAN и 3G

Устройство может быть подключено к беспроводным сетям WiFi и 3G.

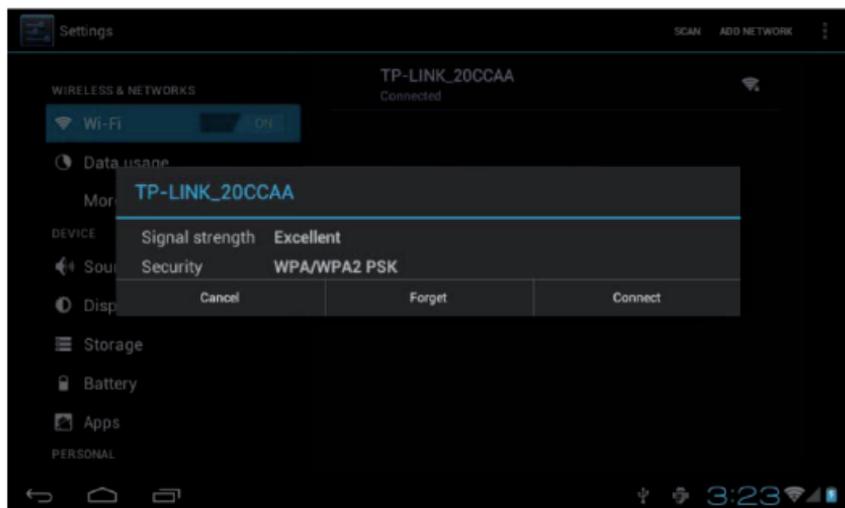

• Подключение к беспроводной сети

1. Откройте настройки устройства. Включите Wi-Fi и откройте свойства подключения. Устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей.
2. Выберите нужную вам беспроводную сеть.
3. Нажмите «Соединить» (далее может потребоваться ввести пароль от точки доступа Wi-Fi).
4. Для того, чтобы просмотреть дополнительные настройки, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Дополнительно».

• Подключение к сети 3G

1. Переведите переключатель «Wi-Fi» в положение «Выкл». Убедитесь, что в настройках мобильной сети разрешена передача данных, затем вернитесь в раздел Беспроводные сети.
2. Выберите мобильную сеть и подождите, пока закончится настройка 3G-соединения.

Отправка сообщений

Вы можете отправлять сообщения своим друзьям через встроенное приложение. Для этого вам необходимо открыть меню приложений, найти иконку в виде облака с текстом и подписью «SMS/MMS». Запустив приложение, найдите в правом верхнем углу экрана кнопку «Новое сообщение». Введите адресата и текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить». Все входящие и исходящие сообщения будут храниться в данном приложении, пока вы их не удалите.

Электронная почта

Вы можете настроить планшет на получение электронной почты с ваших почтовых ящиков. Для этого в меню приложений выберите иконку в виде письма и подписью «E-mail». Вам будет предложено добавить учетную запись электронной почты. Заполнив всю необходимую информацию, вы сможете получать и отправлять электронную почту с планшета.

Аудио и видео плееры

- На планшете предустановлена программа для прослушивания аудиофайлов. Перед запуском приложения убедитесь, что карта SD с музыкой установлена. Для начала прослушивания необходимо открыть меню приложений и выбрать «Музыка». В открывшемся приложении вы увидите доступные аудиофайлы.

Для проигрывания музыки необходимо выбрать файл и нажать на него. Появится стандартный интерфейс аудиоплеера.

- Для просмотра видеофайлов, вы можете воспользоваться предустановленной программой «Видео», запустив ее из меню приложений. Или же скачать программные плееры от сторонних производителей. После запуска программы необходимо выбрать видеофайл и нажать на него для просмотра. Появится стандартный интерфейс видео плеера.

Другие полезные приложения

Среди других полезных приложений установленных на планшете, вы найдете:

- Будильник;
- Календарь;
- Калькулятор;
- Диктофон;
- Контакты.

Возможные проблемы и решения

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство не включается	<ul style="list-style-type: none">• Батарея разряжена. Необходимо зарядить устройство.• Отошли контакты батареи. Обратитесь в сервис.
Ошибка SIM-карты	<ul style="list-style-type: none">• Металлические контакты SIM-карты загрязнены. Очистите контакты мягкой тканью. SIM-карта повреждена.• Необходимо заменить карту. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи.
Плохое качество связи	<ul style="list-style-type: none">• Вы можете находиться в зоне плохого приема радиосигнала.• Сигнал блокируется стенами здания и перекрытиями. Выйдите на открытое пространство.• Перебои со связью возможны в периоды повышенной загрузки сети (например, под Новый год).
Невозможно дозвониться	<ul style="list-style-type: none">• Сильные помехи на линии.• Вы находитесь в черном списке абонента.• Возможно, что у вас активна вторая линия. Закончите разговор по второй линии и повторите набор номера.
Невозможно добавить контакты	Место под хранение контактов закончилось, удалите устаревшие контакты.

Эхо или шум	Прервите разговор и соединитесь с абонентом повторно.
Невозможно зарядить батарею	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно, батарея сильно разряжена. Необходимо подождать 5-10 минут, пока батарея начнет показывать заряд. • Ресурсы батареи исчерпаны. Необходимо заменить батарею.
Не подключается к сети	<ul style="list-style-type: none"> • Уровень сигнала беспроводной сети слишком низкий. • Проверьте правильность установки SIM карты, наличия подключенной услуги доступа в Интернет у Вашего оператора сотовой связи.
Сократилось время работы от батареи	<ul style="list-style-type: none"> • Время автономной работы напрямую зависит от настроек устройства и запущенных программ. • Замените батарею. • В местах с низким уровнем сигнала сотовой сети устройство будет постоянно осуществлять поиск доступных сотовых сетей и сильно расходовать заряд батареи. Для увеличения времени автономной работы, отключите поиск сетей.
Ошибка PIN-кода	<p>Вы ввели три раза подряд неправильный PIN-код и ваша карта заблокировалась. Обратитесь к своему оператору сотовой связи.</p>