



# TURBOpad 1014

## Планшетный компьютер 10.1" Руководство пользователя

- ⓘ Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ⓘ Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ⓘ Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

# ОГЛАВЛЕНИЕ


## **Основные сведения об устройстве**

Обзор .....	4
Техника безопасности .....	5
Отказ от ответственности .....	5
Замечания по безопасному использованию устройства .....	6
Основные замечания .....	6
Замечания по использованию устройства ....	7
Замечания по использованию аккумуляторной батареи .....	7
Зарядка устройства .....	9
Замечания по использованию зарядного устройства .....	10
Очистка и обслуживание .....	11

## **Основные функции устройства**

Технические характеристики .....	12
Комплектация .....	13
Кнопки и разъемы .....	14
Включение и выключение планшета .....	15
Блокировка планшета .....	15
Иконки панели статуса .....	16
Использование сенсорного экрана .....	17
Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова .....	18
Установка и удаление SIM-карты .....	18
Блокировка SIM-карты .....	18
Подключение к сотовой сети .....	19
Совершение вызова .....	19

<b>Основные функции ОС Android</b>	
Подключение к беспроводной сети . . . . .	21
Добавление аккаунта Google . . . . .	22
Google Play . . . . .	24
Управление установленными приложениями и их удаление . . . . .	25
Файловый менеджер . . . . .	27
Веб-браузер . . . . .	28
Системные настройки . . . . .	29
Поиск Google . . . . .	32
Контакты . . . . .	32
Галерея . . . . .	34
Камера . . . . .	35
Сообщения . . . . .	36
Меню уведомлений . . . . .	38
Загрузки . . . . .	38
Музыка . . . . .	39
Управление воспроизведением . . . . .	40
Виджеты . . . . .	40
Установка обоев . . . . .	41
Голосовой поиск . . . . .	43
Ввод текста . . . . .	43
Использование SD-карты . . . . .	44
Подключение к ПК . . . . .	44
<b>Часто задаваемые вопросы . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>Техническая поддержка . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Навител Навигатор . . . . .</b>	<b>48</b>

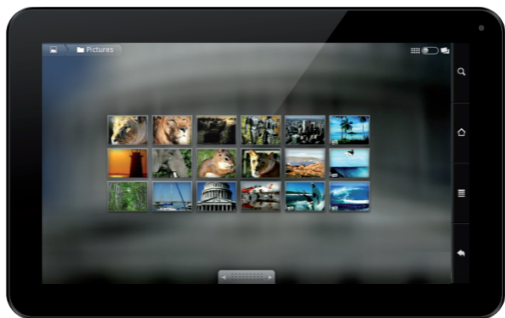

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

## Обзор

Благодарим за выбор TurboPad 1014.

После прочтения этого руководства вы узнаете обо всех возможностях и функциях вашего планшета. Наличие и работоспособность некоторых функций могут зависеть от доступа в сеть и отличаться от описанных в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право изменять информацию, предоставленную в нем, без предварительного оповещения.

## Техника безопасности

- Если ваш планшет был утерян или украден, немедленно свяжитесь с вашим оператором мобильной связи для блокировки SIM-карты. Это поможет предотвратить потерю денежных средств.

## Отказ от ответственности

- Представленные в данном руководстве снимки экрана соответствуют ОС Android. Некоторые из приведенных на них функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Изображения, используемые в данном руководстве, могут не совпадать с фактическими элементами графического интерфейса устройства.

## Замечания по безопасному использованию устройства

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете устройство правильно и безопасно.

### Основные замечания

- Во избежание потери работоспособности или возгорания планшета, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте планшет, батарею или зарядное устройство в микроволновую печь.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковоспламеняющегося газа.
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности окружающей среды.
- Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.

## **Замечания по использованию устройства**

- Отключайте радиосвязь в тех местах, где запрещено использование радиоприборов (например, в самолете). Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования.
- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать планшет, это может привести к потере его работоспособности.
- Во избежание повреждений экрана не используйте острые предметы для набора текста.
- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению вами травм.
- Избегайте попадания на планшет воды и других жидкостей, это может привести к его поломке.

## **Замечания по использованию аккумуляторной батареи**

- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, который уменьшается при частом повторении циклов зарядки-разрядки. Если после зарядки уровень заряда остается низким, это говорит об окончании срока службы аккумулятора,

и вам следует заменить его на новый.

- Не выкидывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором, используйте для этого специальные пункты утилизации.
- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к возгоранию и взрыву.
- Не пытайтесь припаивать контакты батареи, это может привести к ее поломке, перегреву или возгоранию.
- Попадание содержимого батареи в глаза может привести к слепоте. Если это произошло, старайтесь не тереть глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею, это может привести к ее поломке или возгоранию.
- Попадание содержимого батареи на кожу или одежду может привести к ожогу. В этом случае промойте место попадания вещества чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.
- Если батарея начала протекать или издавать запах, не подносите ее к огню, это может привести к возгоранию.
- Не допускайте намокания батареи, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не заряжайте батарею непрерывно в течение более чем 24х часов.



## **Зарядка устройства**

- Подключите зарядное устройство к планшету. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если планшет используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея заряжена полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент планшет выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.
- Во время процесса зарядки планшет должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем планшета. Использование других устройств может привести к повреждению планшета и потере гарантии.
- Заявленное время работы устройства от полного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.
- По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.

## **Замечания по использованию зарядного устройства**

- Используйте переменный ток напряжением 220 В. Использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения планшета, батареи или зарядного устройства.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.
- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.
- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током или повреждения устройства.
- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой его поломку или получение травм.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.

- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

### **Очистка и обслуживание**

- Планшет, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки планшета, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте спиртосодержащие жидкости при очистке планшета, лучше всего удалять загрязнения мягкой и сухой хлопчатобумажной тканью.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта и невозможности зарядки батареи.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

## Технические характеристики

Название модели	TurboPad 1014
Чипсет	MTK8382
Процессор	Четырехъядерный ARM Cortex A7, 1200 МГц
Графический ускоритель	Двухъядерный Mali 400
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	micro SD до 32 Гб
Дисплей	10.1 дюйма, 1024x600 разрешение, 16:9 соотношение сторон
Мультитач	5 точек касания
Акселерометр	есть
Операционная система	Android 4.2
Аккумулятор	6000 мАч
Время работы	6-8 часов в режиме просмотра видео
Зарядное устройство	100-240В 50/60Гц 5В/2А
Bluetooth	4.0
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Сеть	3G
Навигация	GPS
Количество SIM-карт	2 стандартные
Камера	<ul style="list-style-type: none"><li>• фронтальная 0.3 Мпикс</li><li>• тыловая 2.0 Мпикс</li></ul>
Видео	Mpeg1/2/4, SP/ASP, GMC, XVID, H.263, H.264, VP6/8, VP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 VP/MP/AP, AVS, JPEG/MJPEG и т.д.

Аудио	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV и т.д.
Электронные книги	Adobe® PDF, TXT, Html, HTM, EPUB и т.д.
Габариты	260x145x9.3 мм
Вес	630 г
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• слот для Micro SD (1)</li> <li>• разъем Micro USB (1)</li> <li>• 3,5 мм разъем для наушников (1)</li> <li>• слот для SIM-карт (2)</li> </ul>
Цвет корпуса	Черный

## Комплектация

- Планшетный компьютер TurboPad 1014
- USB-кабель
- Наушники
- Зарядное устройство
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

## Кнопки и разъёмы



1. Фронтальная камера
2. Тыловая камера
3. Разъем micro USB
4. Разъем для наушников
5. Кнопка «Power»
6. Кнопки регулировки громкости

### **Включение и выключение планшета**
















Чтобы включить или выключить планшет, удерживайте кнопку «Power» в течение нескольких секунд. Если вы включите устройство без установленной SIM-карты, на экране появится соответствующее сообщение. Если SIM-карта установлена, устройство автоматически проверит ее работоспособность.

### **Блокировка планшета**

Вы можете установить блокировку устройства в системном меню (пункты «Безопасность» – «Блокировка экрана»). После этого при каждом выходе устройства из режима ожидания вам нужно будет ввести установленный ключ или PIN-код.

## Иконки панели статуса

В режиме ожидания на экране могут отображаться следующие иконки:

- |  |   |
|--|---|
|  Отображение силы сигнала сотовой сети |  Уровень заряда батареи        |
|  Пропущенный звонок                    |  USB-подключение установлено   |
|  Получено новое сообщение              |  Сообщение об ошибке           |
|  Приложение было установлено           |  Подключение к сети Wi-Fi      |
|  Загрузка окончена                     |  Bluetooth включен             |
|  Будильник установлен                  |  SIM-карта не установлена      |
|  Совершается телефонный вызов        |  Установлено GPRS-соединение |
|  Проигрывается аудиозапись           |   |



## Использование сенсорного экрана

Есть несколько основных действий, которые вы можете произвести при использовании сенсорного экрана:

- **Нажатие**

При помощи одиночного нажатия вы можете запускать приложения, воздействовать на кнопки, выбирать пункты меню и т.д.

- **Нажатие и удержание**

Нажав на какой-либо элемент и удерживая касание, вы можете вызвать контекстное меню, либо переместить элемент в другое место.

- **Проведение по экрану**

Нажмите на экран и, не отпуская касания, проведите пальцем в необходимом направлении. Таким образом, вы можете переключаться между экранами рабочего стола, перелистывать страницы в списке приложений, перемещаться по списку настроек и т.д.

- **Изменение масштаба**

В приложениях, поддерживающих эту функцию (например, интернет-браузеры), вы можете увеличивать или уменьшать размер изображений, прикоснувшись к экрану двумя пальцами одновременно и сдвигая или раздвигая их.

На экране вашего устройства может размещаться много разных сенсорных кнопок, это зависит от запущенного приложения.

Во время использования экрана обратите внимание на следующее:

- Не следует трогать экран мокрыми руками.
- Не следует прикладывать чрезмерного усилия к экрану.
- Не следует трогать экран металлическими и электропроводящими предметами.

## Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова

### Установка и удаление SIM-карты

- Выключите планшет и отключите все внешние источники питания. Вставьте SIM-карту в держатель так, как изображено на корпусе планшета перед соответствующим слотом.
- Перед извлечением SIM-карты выключите устройство и отключите все внешние источники питания.

**!** ***Внимание:** всегда выключайте планшет перед установкой или удалением SIM-карты. Также при этом отключайте все внешние источники питания, в противном случае может последовать возгорание, короткое замыкание или повреждение устройства.*

### Блокировка SIM-карты

Блокировка SIM-карты может предотвратить использование устройства посторонними.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню системных настроек и последовательно выберите пункты «Безопасность» – «Блокировка SIM-карты». На следующем экране установите галочку напротив пункта «Блокировка SIM-карты» и введите PIN-код в появившееся окно. Теперь при каждом включении планшета будет появляться запрос на ввод PIN-кода, без которого воспользоваться устройством будет невозможно.

Если вы трижды введете неправильный PIN-код, SIM-карта заблокируется и для ее разблокировки вам будет необходимо ввести PUK-код, который можно найти в прилагаемой к карте документации или узнать у своего провайдера.

### **Подключение к сотовой сети**

Подключение к доступной сотовой сети произойдет автоматически после включения устройства, если вы находитесь в зоне ее действия. При этом значок уровня сигнала сотовой сети должен окраситься в синий цвет.

### **Совершение вызова**

После подключения к сети вы можете совершать телефонные вызовы или отвечать на них. Для этого откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, вписанных в круг, в нижней части рабочего стола), найдите в открывшемся списке значок под названием «Телефон» и нажмите на него. После этого вы увидите телефонное меню с


тримя основными вкладками:

- Набор номера
- Вызовы
- Контакты

В первой вкладке вы можете вручную набрать номер и совершить вызов, нажав на кнопку в виде телефонной трубки.

Во второй вкладке вы можете увидеть все совершенные, принятые и пропущенные вызовы.

В последней вкладке находится список ваших контактов. Для вызова определенного контакта просто нажмите на его название или на изображение телефонной трубки.

Для окончания телефонного разговора и завершения вызова нажмите на кнопку .

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС ANDROID

## Подключение к беспроводной сети


Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

1) Откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, помещенных в круг, в нижней части рабочего стола), после чего запустите приложение «Настройки».

2) В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.

3) Для подключения к какой-либо конкретной точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого планшетный компьютер будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

**!** ***Внимание:** При подключении некоторые точки доступа могут требовать пароль.*


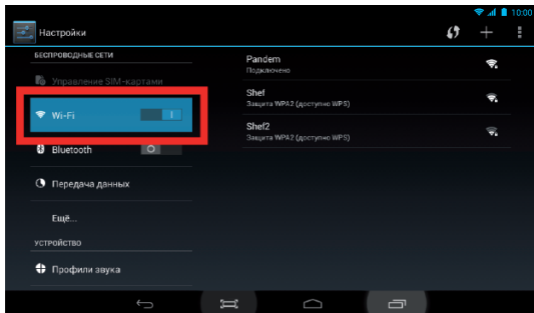


## Добавление аккаунта Google

Подключив ваш планшет к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android.



Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google. Для этого откройте меню настроек, перейдите к пункту «Аккаунты» и нажмите на кнопку «Добавить аккаунт». В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вам вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране планшета.

После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.

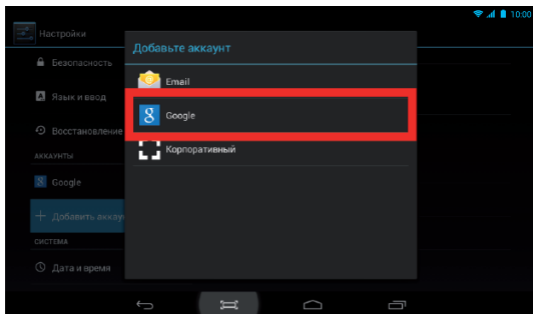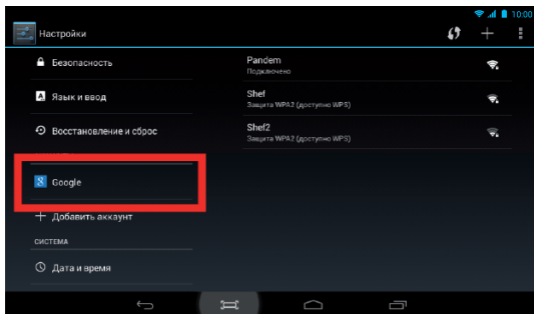

# Google Play


Подключившись к беспроводной сети и прикрепив к устройству свой аккаунт Google, вы получите доступ к магазину приложений, книг и музыки Google Play.

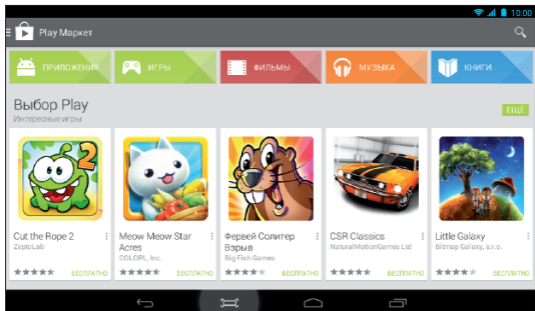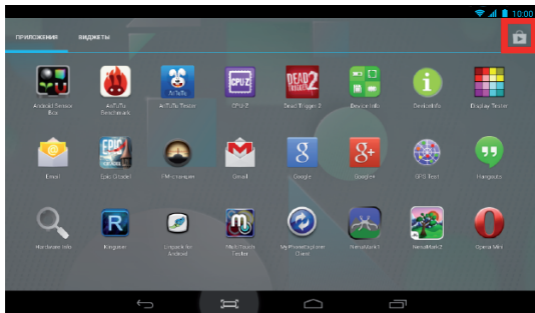





Чтобы запустить соответствующее приложение, откройте меню «Приложения и виджеты» и нажмите на значок справа от вкладки «Виджеты».

## Управление установленными приложениями и их удаление

Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте меню системных настроек и перейдите к пункту «Приложения» . Здесь вы сможете увидеть установленные на устройстве приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все».

Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке. В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию». Перемещение приложения на SD-карту освободит часть внутренней памяти устройства. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это может помочь в решении некоторых проблем в работе приложений.

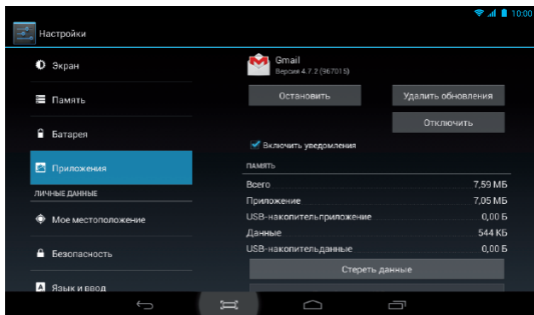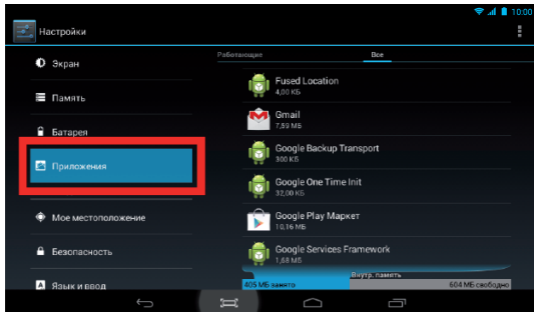


После выполнения этих действий может понадобиться повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные.

Кнопка «Удалить полностью» удалит приложение из памяти планшета.

**!** *Примечание:* Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.

## Файловый менеджер

С помощью файлового менеджера вы можете просматривать, копировать, удалять и перемещать файлы во внутренней памяти устройства и на карте памяти. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите приложение «ES Проводник».

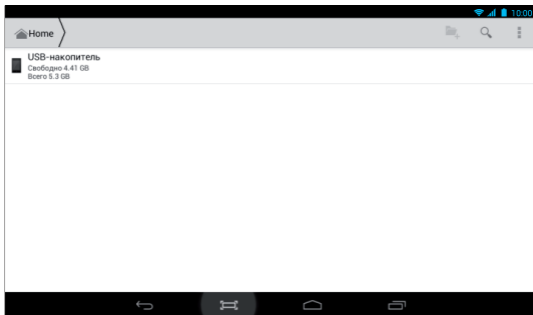


## Веб-браузер

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите пункт «Браузер».

Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

В нижней части интерфейса браузера вы можете видеть четыре кнопки:

- 1) **«Назад»** – возврат на предыдущую интернет-страницу;
  - 2) **«Вперед»** – переход вперед на страницу, с которой вы вернулись посредством кнопки «Назад»;
  - 3) **«Управление вкладками»** – используйте эту функцию, чтобы открывать новые вкладки, переключаться между имеющимися и закрывать их;
  - 4) **«Закладки и история»** – с помощью данной функции можно получить быстрый доступ к сайтам, адреса которых сохранены в списке закладок, а также просмотреть историю посещенных ресурсов и сохраненные на устройство страницы.
- Чтобы открыть меню дополнительных опций, нажмите кнопку «Меню».

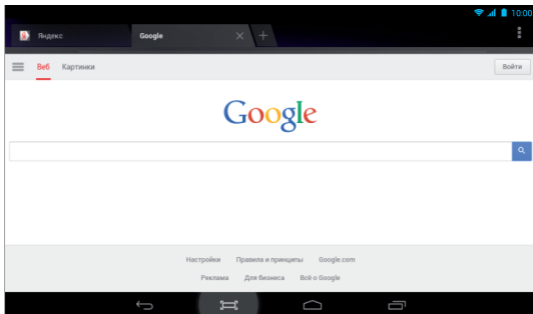

## Системные настройки

С помощью этого меню вы можете изменять основные настройки планшета. Меню настроек содержит следующие пункты:

**Wi-Fi:** включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

**Bluetooth:** включение и выключение Bluetooth, поиск и подключение к другим устройствам.

**Передача данных:** статистика по количеству переданной и полученной по беспроводным сетям информации.

**Еще...:** включение и использование режима полета, VPN, режима модема, а также настройки мобильной сети.

**Звук:** выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.).

**Экран:** настройки экрана (автоповорот, яркость, заставка и др.).

**HDMI:** включение и выключение функции HDMI, настройка разрешения и масштабирования передаваемого видео;

**Screenshot Setting:** включение отображения кнопки снятия снимка экрана, а также настройки этой функции;

**Память:** просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, SD-карта, USB-накопитель).

**Батарея:** отображение детальной информации об использовании батареи.

**Приложения:** просмотр, управление установленными приложениями и их удаление.

**Аккаунты:** добавление аккаунтов Google, электронной почты, а также управление ими.

**Мое местоположение:** управление определением местоположения по спутникам GPS или беспроводным сетям.

**Безопасность:** установка блокировки планшета, SIM-карты, а также проверки приложений на безопасность.

**Язык и ввод:** выбор языка системы, а также метода ввода.

**Восстановление и сброс:** управление резервным копированием личной информации и сброс системы до заводских настроек.

**Дата и время:** настройка даты, времени, часового пояса.


**Спец. возможности:** включение специальных возможностей использования устройства.

**Для разработчиков:** включение возможностей, используемых разработчиками.

**О телефоне:** просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

## Поиск Google

С помощью системы Google вы можете искать необходимую вам информацию в сети Интернет. Чтобы начать поиск, откройте меню «Приложения и виджеты» и запустите приложение «Google», после чего введите запрос в строку поиска и нажмите на кнопку в виде лупы на сенсорной клавиатуре. Также вы можете получить быстрый доступ к поиску, используя виджет «Google поиск».

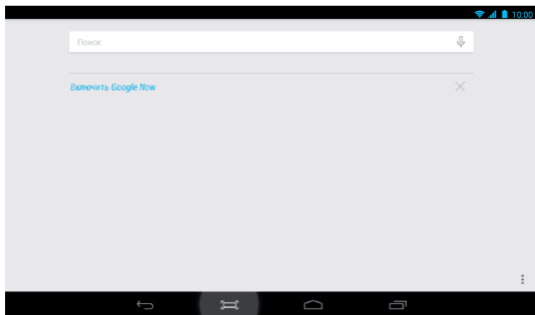


## Контакты

Приложение «Контакты» позволит вам получить быстрый доступ ко всем добавленным на устройстве контактам. Вы можете добавлять новые контакты напрямую или синхронизировать это при-



ложение с другими. Доступ к контактам вы можете получить с рабочего стола или из меню «Все приложения».

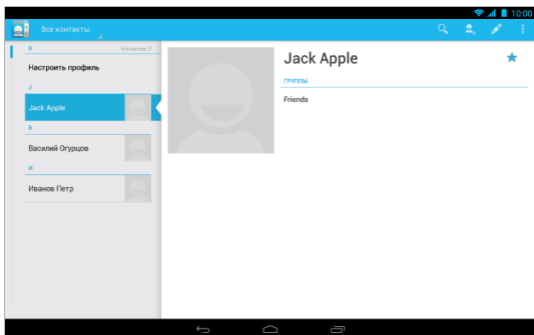

### **Добавление контакта**

Чтобы добавить новый контакт, введите телефонный номер и имя напрямую, либо импортируйте информацию с вашей SIM-карты. (Количество контактов, которые вы можете добавить, ограничено внутренней памятью устройства).


### **Поиск контакта**

Нажмите на кнопку в виде лупы в нижней части интерфейса программы и введите часть названия контакта. Все подходящие контакты отобразятся на экране немедленно.

## Удаление контакта

Для удаления контакта нажмите на него, затем на кнопку «Меню», и выберите из появившегося списка пункт «Удалить».

## Галерея

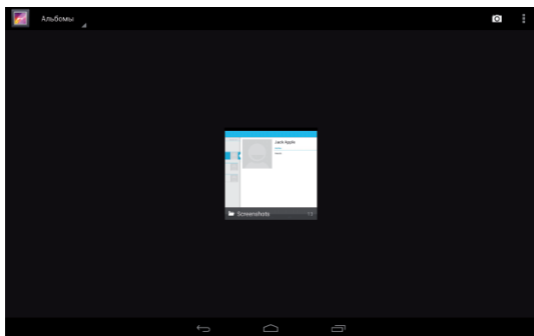


С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете

переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.

## Камера

Ваше устройство поддерживает фото- и видеосъемку. Получить доступ к этим функциям вы можете, запустив приложение «Камера» из меню «Приложения и виджеты».

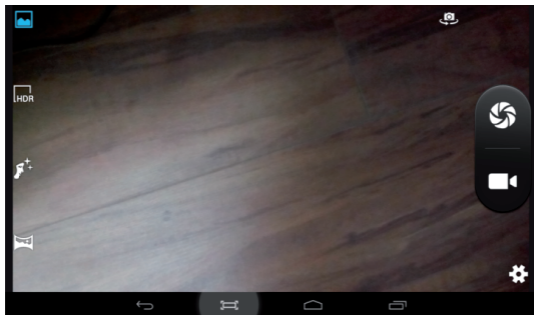

В левой части интерфейса приложения находятся кнопки, переключающие режимы съемки. В зависимости от выбранного режима вы можете получить возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами и настройками режима вспышки.

В правой части экрана находятся две кнопки. С помощью первой из них можно сделать фотоснимок, вторая позволяет начать и приостановить видеозапись.

Нажатие на кнопку в виде шестеренки вызовет меню дополнительных настроек, которое имеет три раздела:

- Общие настройки;
- Настройки фотосъемки;
- Настройки видеосъемки.

Все сделанные фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются в памяти устройства и могут быть просмотрены с помощью приложения «Галерея».


## Сообщения

Вы можете отправлять SMS и MMS с помощью вашего планшета. Для этого выберите приложение «SMS/MMS» и введите в соответствующие поля номер абонента и текст сообщения, после чего нажмите кнопку «Отправить».

Вместо ввода номера напрямую вы можете нажать на кнопку выбора контактов (справа от поля ввода номера или имени) и выбрать в качестве адресатов подходящие контакты в памяти телефона или SIM-карты.


Помимо текста, вы можете добавить в сообщение дополнительное содержимое (например: изображение, видео, аудиозапись).

Для этого нажмите на значок в виде плюса слева от поля ввода текста. Обратите внимание на то, что при добавлении дополнительного содержимого сообщение будет преобразовано в формат MMS (что будет обозначено с помощью соответствующей надписи над кнопкой «Отправить»).

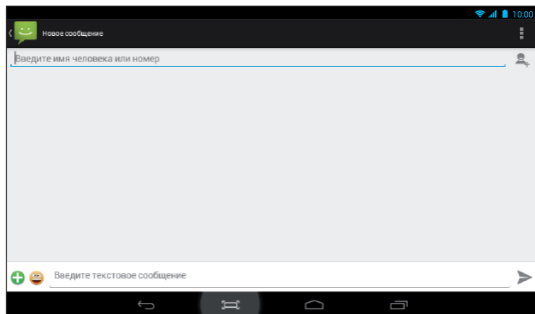

## Меню уведомлений

Нажмите на панель статуса и потяните ее вниз: вы увидите меню уведомлений, в котором можно найти уведомления о последних событиях, а также получить доступ к включению некоторых режимов, включению и выключению доступа к сети, регулировке яркости экрана, и другим функциям.

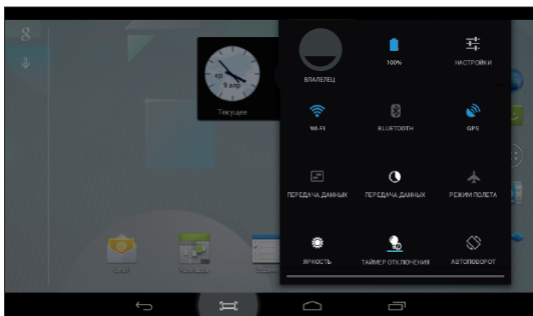

## Загрузки

Запустив это приложение, вы сможете просматривать загруженные с помощью браузера или иных приложений файлы.

Для открытия любого файла из списка просто нажмите на его название (некоторые форматы файлов могут не поддерживаться вашим устройством).



## Музыка

С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в верхней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и списков воспроизведения напрямую).

## Управление воспроизведением



Установка записи на паузу



Запуск воспроизведения



Переход к следующей записи



Переход к предыдущей записи



Нажатие и удерживание кнопок – быстрый переход между записями.




Перетаскивание ползунка полосы прогресса – переход в необходимое место записи.

Кроме того, вы можете нажать на название файла и удерживать касание в течение нескольких секунд – это вызовет появление меню с дополнительными опциями (добавление в плейлист, установка в качестве рингтона, удаление).

## Виджеты

Для просмотра всех доступных виджетов, перейдите в меню «Приложения и виджеты» и нажмите на вкладку «Виджеты». Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите на него и удерживайте касание, после чего поместите его на удобное вам место рабочего стола.




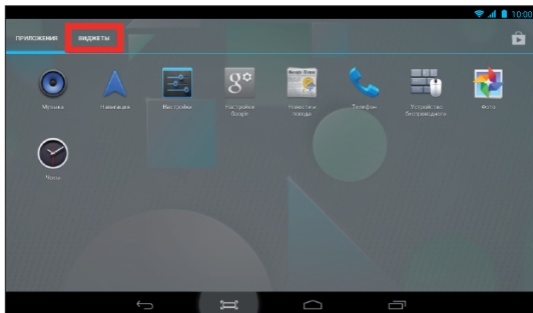

## Установка обоев

Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню «Уста-


новка обоев». После этого выберите источник нового фонового изображения и само изображение. Вы сможете выбрать из стандартного набора обоев, любых изображений в памяти устройства, а также анимированных обоев (использование последнего варианта может увеличить энергопотребление устройства, а также вызвать замедление работы системы).

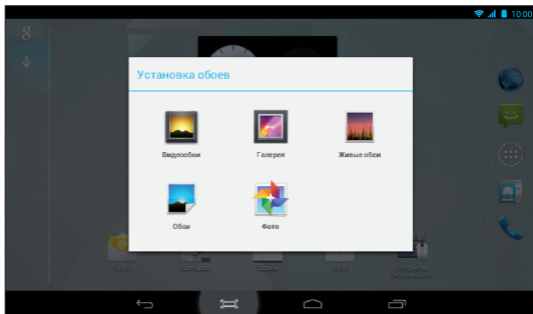

Кроме того, вы можете установить изображение на обои альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите на сенсорную кнопку «Меню». В появившемся контекстном меню нажмите на пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

## Голосовой поиск

Данное приложение позволяет осуществлять поиск в сети Интернет с вводом поискового запроса посредством голоса. Для этого запустите приложение и максимально четко произнесите текст запроса после звукового сигнала.

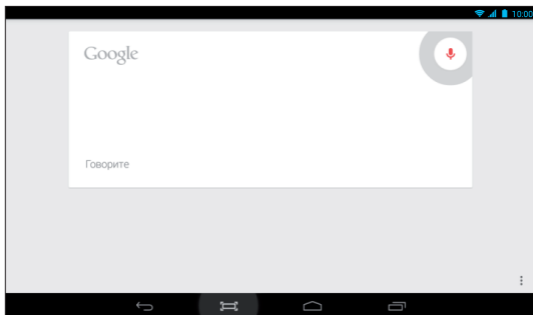

## Ввод текста

При нажатии на любое поле ввода текста на экране автоматически появится сенсорная клавиатура. Для того чтобы добавить новые доступные для использования языки, сделайте следующее:


- Откройте системные настройки и перейдите к пункту «Язык и ввод»;

- Нажмите на кнопку настроек напротив пункта «Клавиатура Android»;
  - Перейдите к пункту «Языки ввода» и снимите галочку с подпункта «Язык системы»;
  - Отметьте галочками те языки, которые вы хотите видеть в меню выбора во время ввода текста.
- Теперь для выбора одного из этих языков вы должны будете нажать и удерживать пробел или кнопку с изображением земного шара.

## Использование SD-карты

Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти. Для этого снимите тыловую крышку устройства и вставьте карту памяти в соответствующий слот. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

## Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим персональным компьютером не понадобится никаких дополнительных драйверов, однако, вам нужно будет подтвердить USB-соединение. Нажмите на панель состояния , затем на надпись «USB-соединение установлено». В открывшемся всплывающем окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель».

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

*- Я скачал приложение и оно работает некорректно.*

Некоторые приложения не оптимизированы для работы на экранах высокого разрешения. В данном случае придется поискать альтернативное приложение, которое будет работать корректно. Также проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий ОС.

*- Могу ли я вручную установить APK-файл?*

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники».

*- Батарея устройства разряжается слишком быстро!*

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать аккумулятор.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда планшет не используется, переводить его в

спящий режим коротким нажатием на кнопку «Power»;

- Отключать ранее запущенные вручную и не используемые в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

*- Могу ли я заряжать батарею устройства посредством USB?*

Да, однако, это будет занимать больше времени, чем при зарядке с помощью зарядного устройства.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru). В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbopad>

<http://vk.com/gamepitstop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>



## Преимущества Навител Навигатор



- Самые актуальные подробные карты России, Европы, Азии и Латинской Америки;



- Собственные бесплатные онлайн-сервисы: **Навител.Пробки**, **Навител.Друзья**, **Навител.События**, **Динамические POI**, **Навител.SMS** и **Навител.Погода**;



- Мгновенная прокладка маршрутов любой сложности;



- Альтернативные маршруты: самый быстрый и самый короткий;

- Интеллектуальная система поиска по карте;



- Трехмерная картография;

- Интуитивный настраиваемый интерфейс программы;



- Обширная база точек POI ;

- База SPEEDCAM.

Рекомендуется при первом запуске активировать пробный период, а затем в течение **30 дней** приобрести лицензионный ключ.

Для активации программы Навител Навигатор подключите устройство к сети Интернет и запустите Навител Навигатор на Вашем устройстве. Откроется окно регистрации. \*





## Доступно три варианта активации программы

1. **Купить** – покупка лицензии через Google Play (при выборе этого пункта в программе откроется список доступных к приобретению карт; выбрав нужный вам комплект, вы будете переадресованы на страницу Google play для совершения покупки).
2. **Активировать** – программа предложит Вам ввести лицензионный ключ (этот вариант нужно выбрать, в случае, если у Вас уже есть приобретенный лицензионный ключ на программу и карты).
3. **Попробовать** – программа автоматически активирует демо-ключ и запустит пробный период использования программы (30 дней).



[www.turbopad.ru](http://www.turbopad.ru)

