

TURBOPAD 1020

планшетный компьютер



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.

Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности.	3
Работа с устройством.	6
Описание кнопок.	6
Навигация.	8
Основные жесты.	8
Как перезагрузить устройство?.	10
Как увеличить время работы устройства от батареи?.	10
Как зарядить устройство?	10
G-sensor.	10
Подключение к компьютеру и перенос файлов	11
Домашний экран (рабочий стол)	11
Подключение к беспроводным сетям.	14
Выход HDMI	16
Копирование файлов с ПК.	17
Музыка	19
Видео.	21
Интернет-браузер.	22
Электронная почта	24
Настройки системы.	26
Установка приложений из APK-файлов.	28
Менеджер файлов ES.	30
Техническая спецификация устройства	32
Часто задаваемые вопросы	34
Техническая поддержка	36

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.


- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности

сти за потерю данных в памяти устройства.

- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Описание кнопок

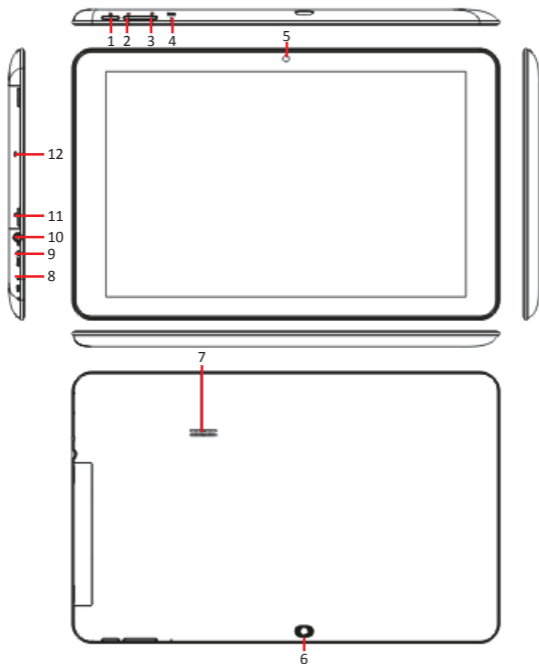

1 - Кнопка Power	7 - Динамик
2 - Звук -	8 - Отверстие микрофона
3 - Звук +	9 - Вход для зарядного устройства
4 - Кнопка Reset	10 - Вход для наушников
5 - Фронтальная камера	11 - Слот для карты TF
6 - Тыловая камера	12 - Вход USB/OTG

1) Используйте кнопки 2 и 3 для регулирования уровня звука.

2) Нажмите и удерживайте кнопку Power в течение 3 секунд для включения планшета. Нажатие и удержание клавиши Power при работающем планшете вызовет диалоговое окно выключения устройства. Если устройство находится в спящем режиме, нажмите и отпустите кнопку Power для включения экрана.

Для снятия блокировки экрана, перетащите



вправо к иконке



Навигация

Используйте пальцы для манипуляций с иконками, кнопками, меню, экранной клавиатурой и другими инструментами на экране. Поворачивая планшет, вы можете поменять ориентацию экрана.

Для того, чтобы активировать элемент на экране, коснитесь его. Для ввода текста необходимо нажать на текстовое поле и ввести текст при помощи экранной клавиатуры.

Основные жесты

Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране до тех пор, пока не произойдет действие. Например, на домашнем экране это даст возможность убрать приложение. При нажатии на любой ярлык появится крестик – если перетащить элемент на этот крестик, соответствующее приложение будет убрано.

Перетаскивание

Коснитесь элемента и, не убирая пальца, перетащите на новое место.

Перелистывание

Быстро проведите пальцами по экрану влево или вправо для перелистывания страницы.

Двойное касание

Быстрое двойное касание на интернет странице или карте приведет к увеличению/приближению изображения. Повторное двойное касание отда-лит/уменьшит изображение.

Сведение пальцев

В некоторых приложениях, например в картах или галерее, можно приближать и отдалять изображение, сдвигая вместе и раздвигая врозь два пальца.

Поворот экрана

Поворот экрана меняет ориентацию изображения. Также его можно использовать для управления в некоторых играх.

Как перезагрузить устройство?

Если устройство не отвечает на нажатие кнопок и другие действия, вы можете перезагрузить его вручную. Для этого вставьте иголку или скрепку в отверстие для сброса, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку внутри него.

Как увеличить время работы устройства от батареи?

Для экономии заряда батареи установите уровень яркости экрана на приемлемое значение. Вы также можете использовать спящий режим устройства.

Как зарядить устройство?

Пожалуйста, заряжайте устройство заранее, еще до того, как индикатор заряда будет показывать полную разрядку. Планшет лучше подзаряжать с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки. Во время зарядки поверхность устройства может нагреваться, это нормально.

G-sensor

Автоматически изменяет ориентацию изображения на экране. В настройках устройства можно эту опцию отключить.

Подключение к компьютеру и перенос файлов

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. После этого вы сможете переносить файлы с компьютера на устройство через обыкновенный проводник.

Домашний экран (рабочий стол)

Нажмите и удерживайте кнопку Power в течение 3 секунд для включения планшета. После загрузки появится домашний экран, как показано ниже:



В нижней части экрана расположены навигационные кнопки. Эти кнопки всегда доступны и вы можете вернуться на домашний экран или к ранее открытому приложению в любой момент:



Назад

Открывает предыдущий экран, даже если у вас было открыто другое приложение. Если вы вернулись на домашний экран, вы не сможете вернуться еще дальше в истории.



Домой

Открывает домашний экран (если у вас несколько домашних экранов – открывает центральный рабочий стол).



Недавно запущенные приложения

Показывает список приложений, которые запущены в данный момент. Для того, чтобы вернуться к работе с приложением, достаточно коснуться его иконки в списке. Чтобы убрать приложение из списка (тем самым выключив его), нужно перетянуть его влево.



Внимание

Через некоторое время кнопки управления могут уменьшиться до точек или перестать

отображаться на экране в зависимости от запущенного приложения. Для того, чтобы их вернуть, коснитесь экрана в их местоположении.

6:33



Статусные иконки

Используются для отображения состояния батареи, сигнала беспроводной сети, текущего времени и тд.




Приложения

Нажмите на эту иконку, чтобы открыть список всех приложений, установленных на устройство.




Подключение к беспроводным сетям

- Для подключения к сети Wi-Fi откройте меню настроек и передвиньте ползунок в положение «Вкл». Устройство начнет автоматический поиск доступных сетей Wi-Fi.
- Один раз нажмите на пункт меню «Wi-Fi», чтобы открыть настройки Wi-Fi.
- Выберите нужную сеть и нажмите на нее, чтобы подключиться. Для подключения к некоторым сетям может понадобиться ввести пароль.
- Для доступа к дополнительным настройкам Wi-Fi нажмите кнопку «Меню» и выберите пункт «Дополнительные функции».

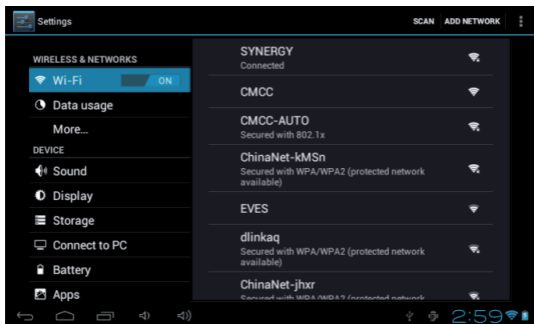

! *Внимание*

- *Для экономии заряда батареи выключайте модуль Wi-Fi, если в его работе нет необходимости.*

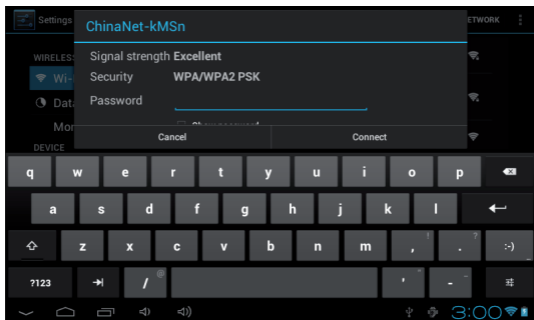

Выход HDMI

- Выход HDMI на данном устройстве поддерживает разрешение Full HD.
- Когда устройство подключено к HD ТВ, все находящееся на экране устройства будет отображаться на экране ТВ.




Копирование файлов с ПК


1. Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. В нижней части экрана появится уведомление о том, что соединение USB установлено.



2. Дважды нажмите на это уведомление.

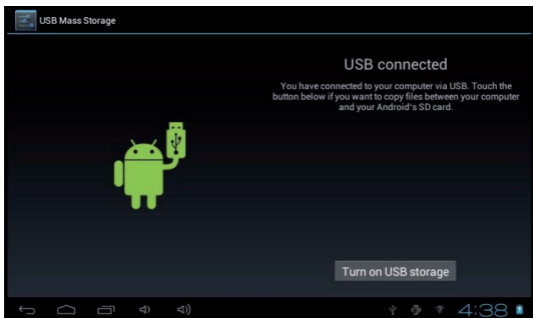


3. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель». После этого сообщение о подключении USB-устройства появится на вашем ПК, и вы сможете работать с подключенным устройством через меню «Компьютер» (раздел «Устройства со съемными носителями»).

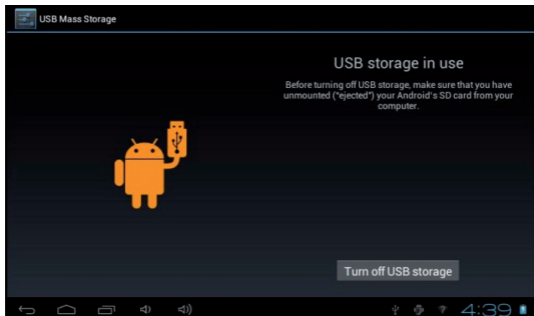


Во время копирования файлов на экране появится сообщение о том, что USB-устройство работает. По окончании копирования устройство можно будет отключить нажатием на кнопку «Отключить USB-накопитель».

Музыка

Нажмите на , чтобы запустить музыкальный проигрыватель.


- Чтобы начать воспроизведение любой песни из списка, достаточно нажать на нее.

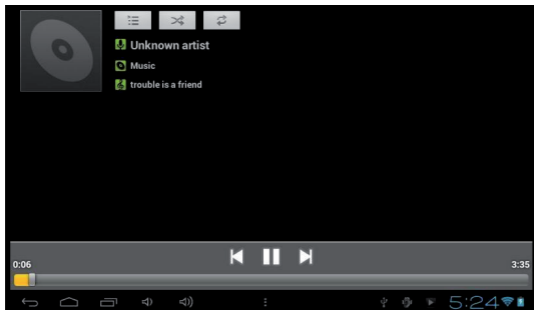

- Вы можете переместиться в любое место песни, перемещая указатель полосы прогресса:



- Если список воспроизведения еще не был создан, он будет создан после сканирования памяти устройства при первом запуске плеера.

- Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wav, midi, wma.
- Если список воспроизведения не помещается на экране, вы можете проматывать его вверх или вниз.
- Во время проигрывания записи нажмите на , чтобы вернуться в список воспроизведения.

Инструкция по управлению музыкальным плеером:



Исполнители



Альбомы



Песни



Списки
воспроизведения



Смешать



Повтор



Предыдущая
песня



Следующая
песня



Пауза



Воспроизведение

Видео


Нажмите на , чтобы запустить видеоплеер.

- Если список воспроизведения еще не был создан, он будет создан после сканирования памяти устройства при первом запуске плеера.



- Перетаскивайте указатель полосы прогресса, чтобы переместиться в нужное место записи.





Изображения



Нажмите на , чтобы запустить программу для просмотра изображений.

- Если список изображений еще не был создан, он будет создан при первом запуске программы.
- Во время просмотра изображения нажмите кнопку «Меню» для доступа к дополнительным настройкам и режимам (Слайд-шоу, Изменить, Повернуть влево, Повернуть вправо, Кадрировать, Установить картинку как, Сведения).

Интернет-браузер

Перед тем, как использовать интернет-браузер, убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi. (См. раздел «Подключение к беспроводным сетям» данного руководства.)

- Нажмите на , чтобы запустить браузер.
- Нажмите на адресную строку, введите адрес и нажмите “Go”, чтобы начать загрузку страницы.
- Нажмите на  для переключения между открытыми вкладками.
- Нажмите на , чтобы открыть новую вкладку.
- Нажмите на , чтобы открыть меню закладок и истории.

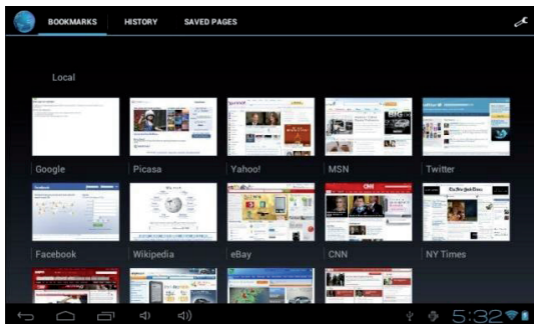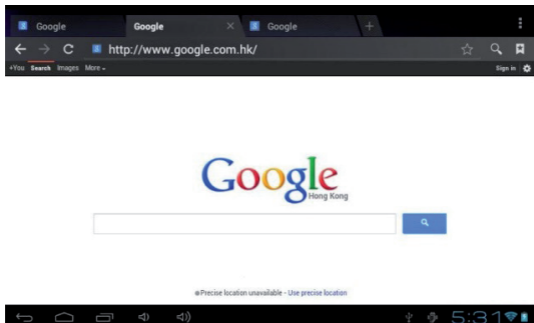

Электронная почта

- Убедитесь, что устройство подключено к сети интернет перед запуском электронной почты. Запустить программу, позволяющую работать с электронной почтой, вы можете, нажав на кнопку «Просмотр всех приложений», и выбрав приложение «Email».
- При первом запуске вам будет предложено настроить учетную запись электронной почты. Вы сможете использовать несколько учетных записей на одном устройстве.

Добавление учетной записи электронной почты (Gmail, MSN, Yahoo и т. д.)

1. Введите адрес и пароль электронной почты и нажмите кнопку «Далее».
2. Когда соединение будет установлено, введите название аккаунта и ваше имя, которое будет видно получателям письма.
3. После этих действий учетная запись электронной почты готова к использованию.

- Нажмите на поле «Тема» чтобы прочитать письмо. Нажмите и удерживайте палец на поле «Тема» для вызова дополнительных опций.
- Для вызова меню настроек и действий нажмите

на кнопку «Меню» . Данное меню включает следующие функции:

Обновить

Проверить наличие новых писем.

Создать

Написать новое письмо.

Папки


Управление папками.

Аккаунты/учетные записи

Настройки учетных записей, добавление и удаление, выбор учетной записи по умолчанию.

Настройки системы



Нажмите на иконку , чтобы открыть меню настроек устройства. После этого вам будут доступны следующие пункты:

Беспроводные сети

Настройка параметров беспроводных сетей.

Звук

Настройки звука.

Экран

Установка яркости, функции авто-поворота картинки, анимации и времени отключения экрана.

Подключение к ПК

Настройка авто подключения к ПК.

Батарея

Информация об уровне заряда аккумулятора.

Местоположение и безопасность

Блокировка экрана, пароль для TF-карты, администрирование и тд.

Приложения

С помощью данного пункта можно управлять всеми установленными на устройство приложениями (остановка, удаление, просмотр подробных данных).

Аккаунты и синхронизация

Управление учетными записями и синхронизация.

Личные данные. Резервное копирование данных, сброс настроек.

Память

С помощью данного пункта можно узнать объем свободного места во внутренней памяти устройства и на TF-карте (а также отформатировать ее).

Языковые настройки

Здесь вы сможете выбрать язык системы и языки, используемые при вводе с клавиатуры.

Сохранение и восстановление

Настройки резервного копирования данных.

Расширенные возможности

Для пользователей с ограниченными возможностями.

Дата и Время

Настройка текущей даты и времени.

Для разработчиков

Дополнительные инструменты.


Об устройстве

Отображение информации о данном устройстве.

Установка приложений из APK-файлов

Вы можете устанавливать на устройство приложения в формате APK от сторонних производителей. APK-файлы можно скачать из сети интернет или скопировать с персонального компьютера, когда устройство находится в режиме USB-диска.


- Перед установкой необходимо вызвать меню и, выбрав пункт «Безопасность», убедиться, что разрешена установка приложений от сторонних/неизвестных производителей (для этого нужно поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники»).

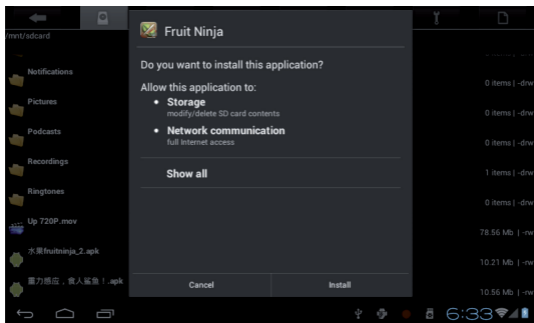




- Нажмите на иконку файлового менеджера  и выберите файл формата APK, который хотите установить. Система запросит у вас подтверждение на установку приложения.
- После завершения установки вы сможете увидеть приложение в списке установленных приложений.
- Для удаления приложения откройте «Настройки» и выберите пункт «Приложения». В списке приложений выберите то, которое хотите удалить и нажмите на него для удаления.

Менеджер файлов ES


Найдите на домашнем экране или в каталоге приложений иконку Менеджера Файлов ES и запустите приложение, коснувшись иконки , появится интерфейс менеджера управления файлами.

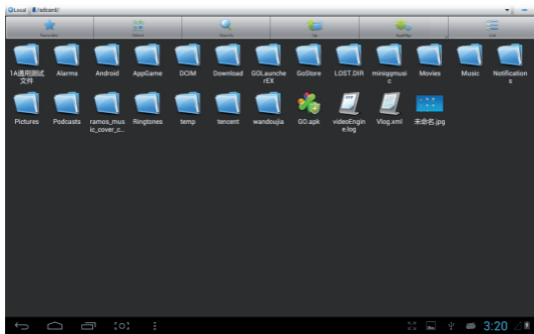

Кнопка «Выбор» включает или выключает указанную функцию.

- Когда «Выбор» неактивен, вы можете открывать файлы напрямую.
- Когда «Выбор» активен, вы можете редактировать файлы.

- Когда «Выбор» активен, нажмите и удерживайте интересующий вас файл, чтобы вызвать контекстное меню.

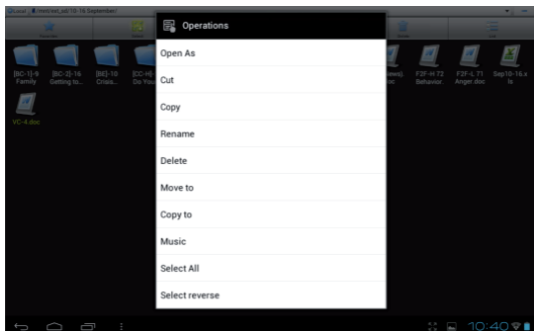

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Чипсет и процессор	Actions ATM7029, 4 ядра, Quad Cortex Core. Частота каждого ядра 1.5 ГГц. Современный процессор Cortex-A v7
Оперативная память	1 Гб. DDR3
Экран	Диагональ 10.1" Разрешение 1280*800 Матрица IPS
Тачскрин	Емкостной, многоточечный
Беспроводные сети	WIFI 802.11b/g/n+ внешние 3G модемы
G-sensor	Поддерживается
Операционная система	Android 4.1 ICS
Встроенная память	16 Гб
Поддержка карт памяти	Карты microSD(TF) объемом до 16 Гб
Игры для Android	Поддерживаются
Электронные книги	Поддерживаются
Аудиоформаты	MP3, MIDI, WAV, PCM, AAC, AMR, WMA
Видеоформаты	Поддержка 1080P, MPEG4 3GPP, mp4), H264 (3GPP, MPEG-4), H263, VC1 (wmv, asf)

Форматы изображений	JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, GIF
Поддержка Adobe Flash	Поддерживается
Дополнительные функции	Часы, Календарь, калькулятор, часовые пояса.
Подключение к ПК	Кабель USB2.0 с пяти контактным разъемом Micro USB
Зарядное устройство	DC: 5V/2.5A
Видеовыход	/
Аудиовыход	Вход для наушников 3.5 мм.
Размеры	258.3 x 164 x 9.5 мм.
Вес	535 г
Аккумулятор	3.7V 5400 мАН
Фронтальная камера	0.3 Мп
Тыловая камера	2.0 Мп
Видеозапись	Поддерживается
Языки ввода	Русский, Английский, многоязычный
Управление файлами	Файловый менеджер
Подключение OTG	Поддерживается
Файловые системы	Поддерживает: FAT, FAT32, NTFS
В комплекте	Руководство пользователя, гарантийный талон, кабель USB, зарядное устройство, наушники

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Планшет не включается.

Перезагрузите устройство. Подключите зарядное устройство и подождите 10-15 минут, пока батарея немного не зарядится. Если после этого устройство не включается, обратитесь в техническую поддержку.

Отображается неверный язык.

Пожалуйста, убедитесь, что в настройках устройства установлен нужный вам язык. Запустите «Настройки» (Settings) => «Личные данные» (personal) => «Язык и ввод» (Language & input)

Невозможно скопировать файл на устройство.

1. Убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру через кабель USB.
2. Проверьте наличие свободного места на устройстве.
3. Проверьте работу кабеля USB, и при необходимости замените его.

Не проигрываются аудиофайлы.

Устройство не может воспроизводить файлы со встроенной защитой от копирования. Пожалуйста, убедитесь, что копируете на устройство не

защищенные файлы.

Не открываются интернет страницы.

Проверьте настройки вашего Wi-Fi соединения и наличие подключения к сети Интернет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbogames.ru. В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Авторизированный Сервис-Центр:

ООО «Фирма-Град»,
121615 г. Москва, Рублевское шоссе,
дом 14, корп. 1.
Тел.: (495) 415-1222
f_grad@mail.ru

Форум:

<http://www.russobit-m.ru/forums/>

Раздел: "Turbo Games: планшеты, игровые консоли, гаджеты."

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbog>

<http://vk.com/turboshop>

<http://vk.com/gamepitshop>