



TURBOpad 712

Планшетный компьютер 7" Руководство пользователя

- ⓘ Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ⓘ Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ⓘ Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные сведения об устройстве

Обзор	4
Отказ от ответственности	5
Замечания по безопасному использованию устройства	6
Основные замечания	6
Замечания по использованию устройства	7
Замечания по использованию аккумуляторной батареи	8
Зарядка устройства	9
Замечания по использованию зарядного устройства	10
Очистка и обслуживание	11

Основные функции устройства

Технические характеристики	12
Комплектация	13
Элементы корпуса устройства	14
Включение и выключение планшета	15
Блокировка планшета	15
Иконки панели статуса	16
Использование сенсорного экрана	17

Основные функции ОС Android	
Подключение к беспроводной сети	19
Добавление аккаунта Google	20
Google Play	22
Управление установленными приложениями и их удаление	23
Веб-браузер	26
Системные настройки	27
Галерея	30
Камера	31
Меню уведомлений	32
Загрузки	32
Музыка	33
Управление воспроизведением	33
Виджеты	34
Установка обоев	35
Ввод текста	36
Использование TF-карты	36
Подключение к ПК	37
Часто задаваемые вопросы	38
Техническая поддержка	40



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Благодарим за выбор TurboPad 712. После прочтения этого руководства вы узнаете обо всех возможностях и функциях вашего планшета.

Наличие и работоспособность некоторых функций могут зависеть от доступа к сети и отличаться от описанных в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право изменять информацию, предоставленную в руководстве, без предварительного оповещения.

Отказ от ответственности

- Представленные в данном руководстве снимки экрана соответствуют ОС Android. Некоторые из приведенных на них функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Изображения, используемые в данном руководстве, могут не совпадать с фактическими элементами графического интерфейса устройства.

Замечания по безопасному использованию устройства

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете устройство правильно и безопасно.

Основные замечания

- Во избежание потери работоспособности или возгорания планшета, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте планшет, батарею или зарядное устройство в микроволновую печь.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковоспламеняющегося газа.
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности окружающей среды.
- *Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.*
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.

Замечания по использованию устройства

- Отключайте радиосвязь в тех местах, где запрещено использование радиоприборов (например, в самолете). Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования.
- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать планшет, это может привести к потере его работоспособности.
- Во избежание повреждений экрана не используйте острые предметы для набора текста.
- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению травм.
- Избегайте попадания на планшет воды и других жидкостей, это может привести к его поломке.

Замечания по использованию аккумуляторной батареи

- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, который уменьшается при частом повторении циклов зарядки-разрядки. Если после зарядки уровень заряда остается низким, это говорит об окончании срока службы аккумулятора, и вам следует заменить его на новый.
- Не выкидывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором, используйте для этого специальные пункты утилизации.
- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к возгоранию и взрыву.
- Попадание содержимого батареи в глаза может привести к слепоте. Если это произошло, старайтесь не тереть глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею, это может привести к ее поломке или возгоранию. Попадание содержимого батареи на кожу или одежду может привести к ожогу. В этом случае промойте место попадания вещества чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.
- Если батарея начала протекать или издавать запах, не подносите ее к огню, это может привести к возгоранию. Не допускайте намокания батареи, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не заряжайте батарею непрерывно в течение более чем 24х часов.

Зарядка устройства

- Подключите зарядное устройство к планшету. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если планшет используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея заряжена полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент планшет выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.
- Во время процесса зарядки планшет должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем планшета. Использование других устройств может привести к повреждению планшета и потере гарантии.
- Заявленное время работы устройства от полного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.
- По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.

Замечания по использованию зарядного устройства

- Используйте переменный ток напряжением 220 В. Использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения планшета, батареи или зарядного устройства.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.
- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.
- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током или повреждения устройства.
- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой его поломку или получение травм.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.

- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

Очистка и обслуживание

- Планшет, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки планшета, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте спиртосодержащие жидкости при очистке планшета, удаляйте загрязнения мягкой и сухой хлопчатобумажной тканью.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта и невозможности зарядки батареи.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

Название модели	TurboPad 712
Чипсет	RockChip 3188
Процессор	4-ядерный ARM Cortex A9, 1600 МГц
Графический ускоритель	2-ядерный Mali 400 MP2
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	TF карта до 32 Гб
Дисплей	IPS 7 дюймов, разрешение 1024x600, соотношение сторон 16:9
Мультитач	5 точек касания
Акселерометр	есть
Операционная система	Android 4.4 KitKat
Аккумулятор	3000 мАч
Время работы	3 часа в режиме просмотра видео 720p
Зарядное устройство	100-240В 50/60Гц 5В/2А
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Камера	• фронтальная 0.3 Мпикс
Видео	RMVB, MKV, WMV, AVI, MPG, MP4, 1080p и т.д.
Аудио	MP3, WMA, WAV, APE и т.д.
Электронные книги	Adobe® PDF, TXT, Html, HTM, EPUB и т.д.
Габариты	191.5x115.7x10.8 мм
Вес	287 г

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • слот для TF карты (1) • разъем Micro USB (1) • 3,5 мм разъем для наушников (1) • разъем для зарядного устройства (1)
Цвет корпуса	Белый

Комплектация

- Планшетный компьютер TurboPad 712
- USB-кабель
- USB/OTG-кабель
- Зарядное устройство
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

Элементы корпуса устройства



1. Кнопка «Power»
2. Разъем для наушников
3. Разъем micro USB
4. Разъем для зарядки
- 5,6. Кнопки регулировки громкости
7. Фронтальная камера
8. Динамик
9. Слот для TF-карты
10. Кнопка «Reset»

Включение и выключение планшета

Чтобы включить или выключить планшет, удерживайте кнопку «Power» в течение нескольких секунд.

Блокировка планшета

Вы можете установить блокировку устройства в системном меню (пункты «Безопасность» – «Блокировка экрана»). После этого при каждом выходе устройства из режима ожидания вам нужно будет ввести установленный ключ или PIN-код.

Иконки панели статуса

В режиме ожидания на экране могут отображаться следующие иконки:



Приложение
было установлено



Загрузка окончена



Будильник установлен



Проигрывается
аудиозапись



Уровень заряда
батареи



USB-подключение
установлено



Сообщение об ошибке



Подключение
к сети Wi-Fi

Использование сенсорного экрана

Есть несколько основных действий, которые вы можете произвести при использовании сенсорного экрана:

- **Нажатие**

При помощи одиночного нажатия вы можете запускать приложения, воздействовать на кнопки, выбирать пункты меню и т.д.

- **Нажатие и удержание**

Нажав на какой-либо элемент и удерживая касание, вы можете вызвать контекстное меню, либо переместить элемент в другое место.

- **Проведение по экрану**

Нажмите на экран и, не отпуская касания, проведите пальцем в необходимом направлении. Таким образом, вы можете переключаться между экранами рабочего стола, перелистывать страницы в списке приложений, перемещаться по списку настроек и т.д.

- **Изменение масштаба**

В приложениях, поддерживающих эту функцию (например, интернет-браузеры), вы можете увеличивать или уменьшать размер изображений, прикоснувшись к экрану двумя пальцами одновременно и сдвигая или раздвигая их.

На экране вашего устройства может размещаться много различных сенсорных кнопок (это зависит от запущенного приложения).

Во время использования экрана обратите внимание на следующее:

- Не следует трогать экран мокрыми руками.
- Не следует прикладывать чрезмерного усилия к экрану.
- Не следует трогать экран металлическими и электропроводящими предметами.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС ANDROID

Подключение к беспроводной сети


Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

1) Откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, помещенных в круг, в нижней части рабочего стола), после чего запустите приложение «Настройки».

2) В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.

3) Для подключения к какой-либо конкретной точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого планшетный компьютер будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

! ***Внимание:** При подключении некоторые точки доступа могут требовать пароль.*


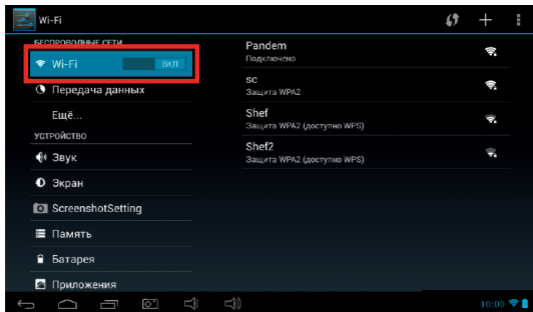


Добавление аккаунта Google

Подключив ваш планшет к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android.


Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google. Для этого откройте меню настроек, перейдите к пункту «Аккаунты» и нажмите на кнопку «Добавить аккаунт». В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вам вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране планшета.

После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.

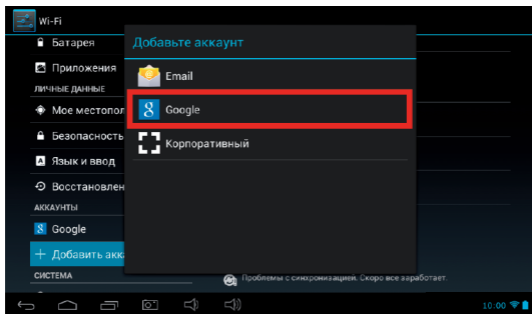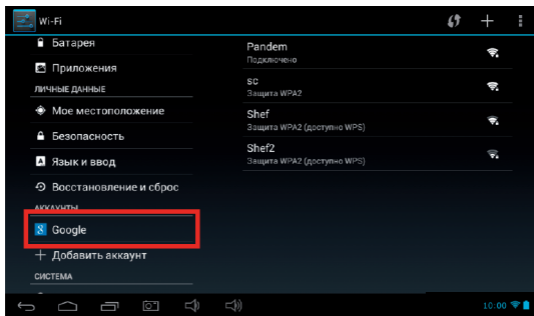


Google Play

Подключившись к беспроводной сети и прикрепив к устройству свой аккаунт Google, вы получите доступ к магазину приложений, книг и музыки Google Play.

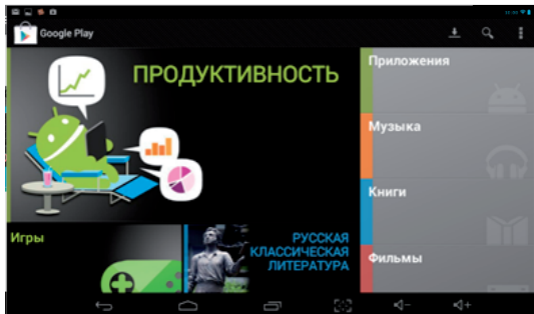


Чтобы запустить соответствующее приложение, откройте меню «Приложения и виджеты» и нажмите на значок справа от вкладки «Виджеты».

Управление установленными приложениями и их удаление

Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте меню системных настроек и перейдите к пункту «Приложения» . Здесь вы сможете увидеть установленные на устройстве приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все».

Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке. В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию». Перемещение приложения на SD-карту позволяет переместить часть содержимого на внешний TF-накопитель. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это может помочь в решении некоторых проблем в работе приложений.

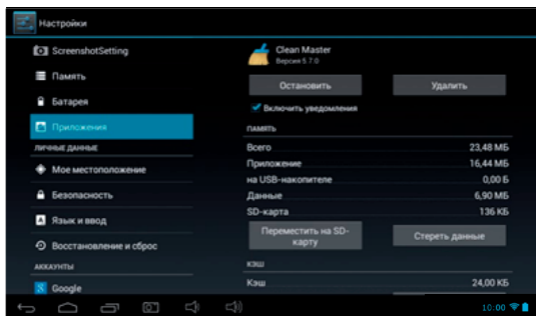

После выполнения этих действий может потребоваться повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные.

Кнопка «Удалить полностью» удалит приложение из памяти планшета.



Примечание: Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.


Веб-браузер

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите пункт «Браузер».

Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

В нижней части интерфейса браузера вы можете видеть четыре кнопки:

- 1) **«Назад»** – возврат на предыдущую интернет-страницу;
 - 2) **«Вперед»** – переход вперед на страницу, с которой вы вернулись посредством кнопки «Назад»;
 - 3) **«Управление вкладками»** – используйте эту функцию, чтобы открывать новые вкладки, переключаться между имеющимися и закрывать их;
 - 4) **«Закладки и история»** – с помощью данной функции можно получить быстрый доступ к сайтам, адреса которых сохранены в списке закладок, а также просмотреть историю посещенных ресурсов и сохраненные на устройстве страницы.
- Чтобы открыть меню дополнительных опций, нажмите кнопку «Меню».

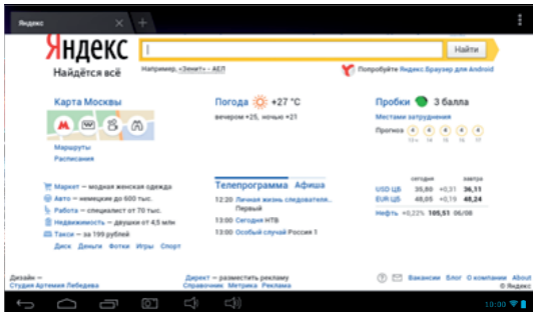

Системные настройки

С помощью этого меню вы можете изменять основные настройки планшета. Меню настроек содержит следующие пункты:

Wi-Fi: включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

Еще...: включение и использование режима полета;

Звук: выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.);

Экран: настройки экрана (автоповорот, яркость, заставка и др.); разрешения и масштабирования передаваемого видео;

Screenshot Setting: внастройки и включение/выключение кнопки, которая позволяет сделать снимок экрана;

Память: просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, SD-карта, USB-накопитель).

Батарея: отображение детальной информации об использовании батареи.

Приложения: просмотр, управление установленными приложениями и их удаление.

Аккаунты: добавление аккаунтов Google, электронной почты, а также управление ими.

Мое местоположение: управление определением местоположения по спутникам GPS или беспроводным сетям.

Безопасность: установка блокировки планшета, а также проверки приложений на безопасность.

Язык и ввод: выбор языка системы, а также метода ввода.

Восстановление и сброс: управление резервным


копированием личной информации и сброс системы до заводских настроек.

Дата и время: настройка даты, времени, часового пояса.


Спец. возможности: включение специальных возможностей использования устройства.

Для разработчиков: включение возможностей, используемых разработчиками.

Об устройстве: просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

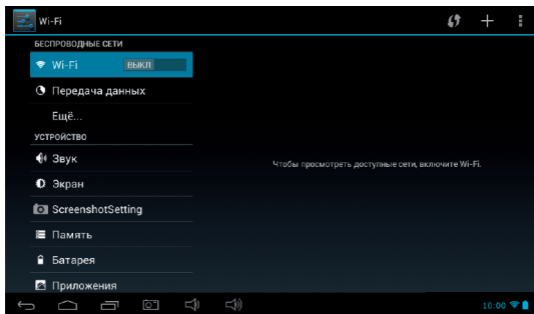

Галерея

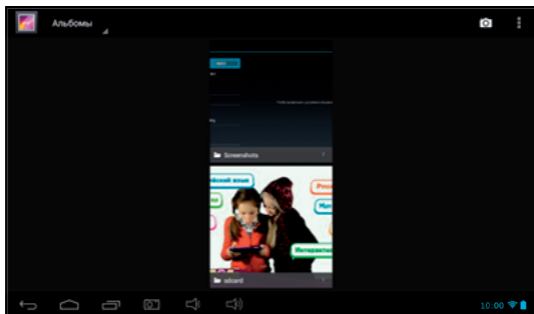


С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.

Камера

Ваше устройство поддерживает фото- и видеосъемку. Получить доступ к этим функциям вы можете, запустив приложение «Камера» из меню «Приложения и виджеты».

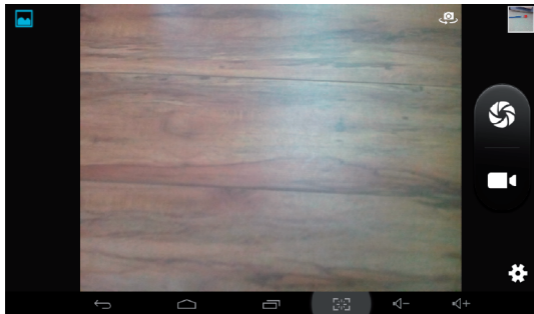

В правой части экрана находятся три кнопки. С помощью первой из них можно сделать фотоснимок, вторая позволяет менять режим съёмки. Нажатие на кнопку в виде маленького круга вызовет меню дополнительных настроек. Все сделанные фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются в памяти устройства и могут быть просмотрены с помощью приложения «Галерея».


Меню уведомлений

Нажмите на панель статуса и потяните ее вниз: вы увидите меню уведомлений, в котором можно найти уведомления о последних событиях, а также получить доступ к включению некоторых режимов, включению и выключению доступа к сети, регулировке яркости экрана, и другим функциям.

Загрузки

Запустив это приложение, вы сможете просматривать загруженные с помощью браузера или иных приложений файлы.

Для открытия любого файла из списка просто нажмите на его название (некоторые форматы файлов могут не поддерживаться вашим устройством).

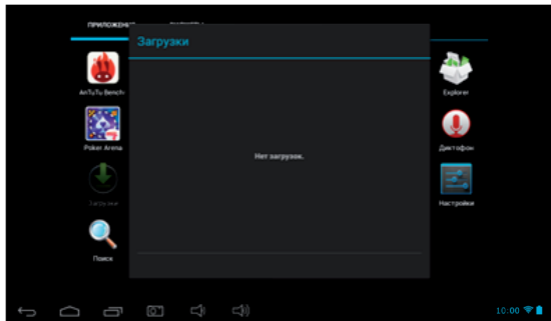

Музыка

С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в верхней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и списков воспроизведения напрямую). Для начала воспроизведения файла просто нажмите на его название.

Управление воспроизведением



Пауза воспроизведения



Запуск воспроизведения



Переход к следующей записи



Переход к предыдущей записи



Нажатие и удерживание кнопок – быстрый переход между записями.




Перетаскивание ползунка полосы прогресса – переход в необходимое место записи.

Кроме того, вы можете нажать на название файла и удерживать касание в течение нескольких секунд – это вызовет появление меню с дополнительными опциями (добавление в плейлист, установка в качестве рингтона, удаление).

Виджеты

Для просмотра всех доступных виджетов, перейдите в меню «Приложения и виджеты» и нажмите на вкладку «Виджеты». Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите на него и удерживайте касание, после чего поместите его на удобное вам место рабочего стола.

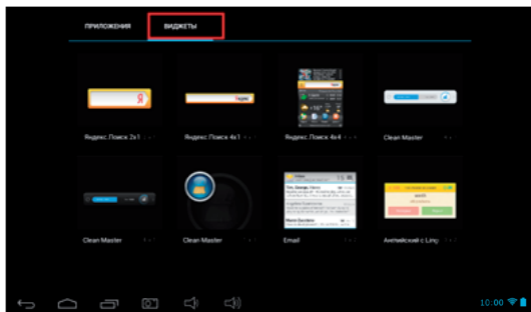

Установка обоев

Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню «Установка обоев». После этого выберите источник нового фонового изображения и само изображение. Вы сможете выбрать рисунок из стандартного набора обоев, любых изображений в памяти устройства, а также анимированных обоев (использование последнего варианта может увеличить энергопотребление устройства, а также вызвать замедление работы системы).



Кроме того, вы можете установить изображение на обои альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите на сенсорную кнопку «Меню». В появившемся контекстном меню нажмите на пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

Ввод текста

При нажатии на любое поле ввода текста на экране автоматически появится сенсорная клавиатура. Для того чтобы добавить новые доступные для использования языки, сделайте следующее:

- Откройте системные настройки и перейдите к пункту «Язык и ввод»;
- Нажмите на кнопку настроек напротив пункта «Клавиатура Android»;
- Перейдите к пункту «Языки ввода» и снимите галочку с подпункта «Язык системы»;
- Отметьте галочками те языки, которые вы хотите видеть в меню выбора во время ввода текста.


Теперь для выбора одного из этих языков вы должны будете нажать и удерживать пробел или кнопку с изображением земного шара.

Использование TF-карты

Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти. Для этого снимите тыловую крышку устройства и вставьте карту памяти в соответствующий слот.

Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим персональным компьютером не понадобится никаких дополнительных драйверов, однако, вам нужно будет подтвердить USB-соединение. Нажмите на панель состояния  , затем на надпись «USB-соединение установлено». В открывшемся всплывающем окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель».

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Я скачал приложение и оно работает некорректно.

Некоторые приложения не оптимизированы для работы на экранах высокого разрешения. В данном случае придется поискать альтернативное приложение, которое будет работать корректно. Также проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий ОС.

- Могу ли я вручную установить APK-файл?

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники».

- Батарея устройства разряжается слишком быстро!

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать аккумулятор.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда планшет не используется, переводить его в

спящий режим коротким нажатием на кнопку «Power»;

- Отключать ранее запущенные вручную и не используемые в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

- Могу ли я заряжать батарею устройства посредством USB?

Устройство не поддерживает зарядку по USB.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbopad.ru. В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbopad>

<http://vk.com/gamepitstop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>

www.turbopad.ru

