

Turbokids



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.

Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности	3
Описание	5
Кнопки управления и разъемы	7
Световой индикатор	8
Включение и выключение	8
Основные функции и иконки	10
Подключение устройств OTG	11
Подключение к сетям	11
Копирование файлов с ПК	12
Аудио	14
Видео	15
Изображения	16
Запись звука	16
Файловый менеджер	17
Интернет-браузер	17
Электронная почта	18
Установка приложений из APK-файлов	20
Камера	22
Настройки системы	23

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.
- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

ОПИСАНИЕ

Операционная система:

Android OS версии 4.1.1

Сетевой интерфейс:

Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 b/g, поддержка USB LAN

Экран:

- 7" TFT LCD, ёмкостной тачскрин
- Разрешение 800 × 480 (соотношение сторон 16:9)

Камера:

- Фронтальная камера 0.3 МП.
- Может использоваться для видеозвонков через Skype, MSN Messenger и другие программы.

Видео:

Поддерживаемые форматы: AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DAT, VOB, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, 3GP, 720P, 1080P, 2160P

Аудио:

Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV

Аккумулятор:

- Встроенная аккумуляторная LiPo батарея емкостью 2800 mAh
- Время работы от батареи 5,5 часов (просмотр)

видео, прослушивание музыки или работа в сети интернет через WiFi-соединение).

- Зарядка батареи осуществляется через адаптер или при подключении к USB-порту вашего ПК.


Системные требования:

- Персональный компьютер с портом USB 2.0 и ОС Windows 7, Windows Vista или Windows XP Домашняя или Профессиональная с пакетом обновления 3 или выше.
- Соединение с сетью интернет.

Размеры и вес:

- Размеры: 172 x 129 x 113 мм
- Вес: 310 г

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

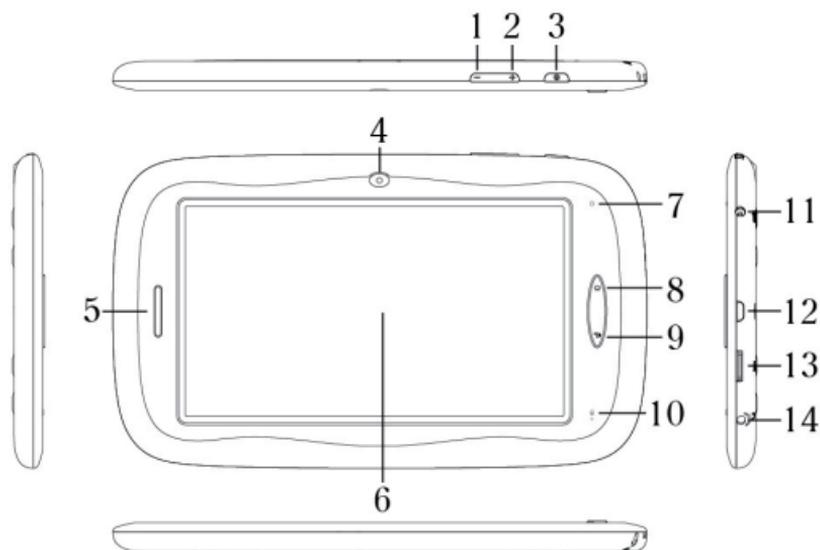

1. Кнопка уменьшения громкости
2. Кнопка увеличения громкости
3. Кнопка включения «POWER»
4. Камера
5. Динамики
6. Экран устройства
7. Световой индикатор
8. Кнопка «Home»
9. Кнопка «Назад»
10. Микрофон
11. Разъем для зарядного устройства
12. USB2.0/USB 2.0 OTG порт
13. Слот для TF карты памяти
14. Разъем для наушников

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Устройство работает: **синий** цвет индикатора.


Идет зарядка устройства: **красный** цвет индикатора.

Устройство полностью заряжено: **красный** индикатор не светится.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение и снятие блокировки экрана

Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» 3 секунды. Устройство включится и начнется загрузка, во время которой на экране будет отображаться загрузочный логотип. Устройство загрузится полностью примерно за 20 секунд. Для снятия блокировки экрана перетащите  направо к иконке .

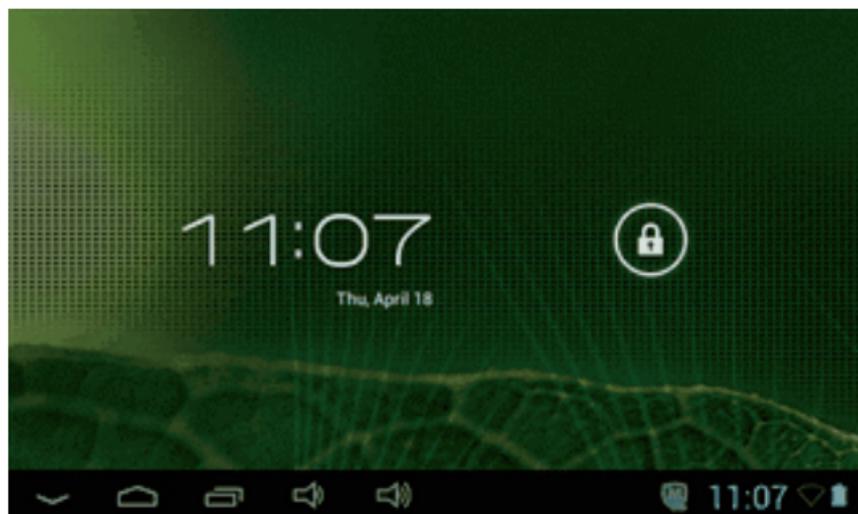

Режим экономии энергии и блокировка экрана

Нажмите на кнопку «POWER» после включения устройства, чтобы перевести его в режим сохранения энергии с блокировкой экрана.

Нажмите кнопку «POWER» повторно, чтобы вновь перевести устройство в активный режим.

В режиме сохранения энергии экран устройства отключен, но вы сможете прослушивать аудиофайлы и просматривать видео (если подключить устройство к ТВ).

Выключение устройства: нажмите и удерживайте кнопку «POWER» более 3х секунд, после чего выберите пункт «Выключить устройство» в появившемся всплывающем окне. Устройство будет выключено.

! **Внимание**

Когда заряд батареи устройства достигнет критически низкого значения, оно отобразит на экране соответствующее предупреждение и выключится автоматически. Если устройство не включается, зарядите его в течение некоторого времени и попробуйте снова.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ИКОНКИ



 Главное меню

 Индикатор уровня
заряда батареи

9:07 Текущее время

 Назад

 Меню

 Поиск в Google

 Системные часы

 Индикатор подключе-
ния нового устройства

 Установка будильника

 Уменьшить громкость

 Увеличить громкость

 Приложения

 Wi-Fi

 Индикатор подключе-
ния по USB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ OTG

Micro USB порт планшета может работать как USB-хост.


Подключение внешнего диска

Подключите внешний накопитель к USB-порту вашего устройства, после чего запустите файловый менеджер и перейдите в раздел «USB». Теперь вы можете видеть содержимое вашего внешнего диска.

! *Внимание*

Компания-производитель не гарантирует корректную работу всех внешних устройств!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ

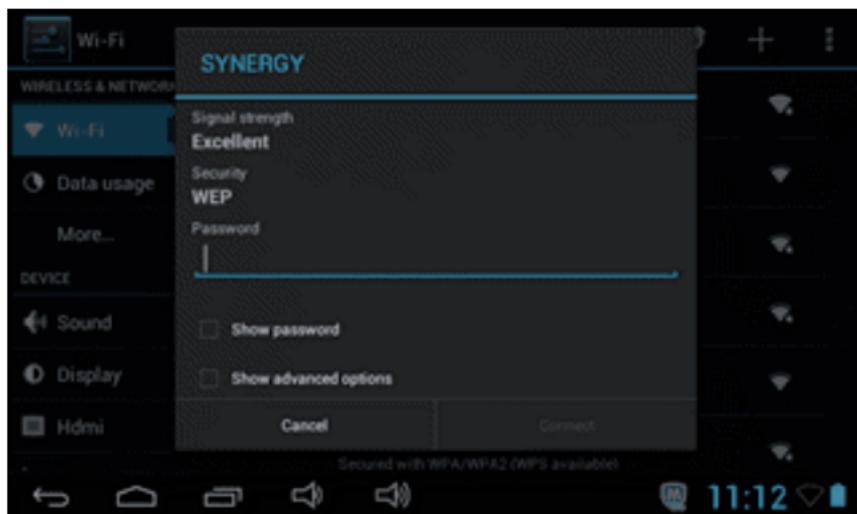

Подключение к беспроводной сети

Включите Wi-Fi и откройте свойства подключения. Устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей.

Выберите нужную вам беспроводную сеть.

Нажмите «Соединить» (далее может потребоваться ввод пароля от точки доступа Wi-Fi).

Для того чтобы просмотреть дополнительные настройки, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Дополнительно».

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ С ПК



1. Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. В нижней части экрана появится уведомление о том, что соединение USB установлено.



Нажмите на это уведомление дважды.



В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель». После этого сообщение о подключении USB-устройства появится на вашем ПК, и вы сможете работать с подключенным устройством через меню «Компьютер» (раздел «Устройства со съемными носителями»).

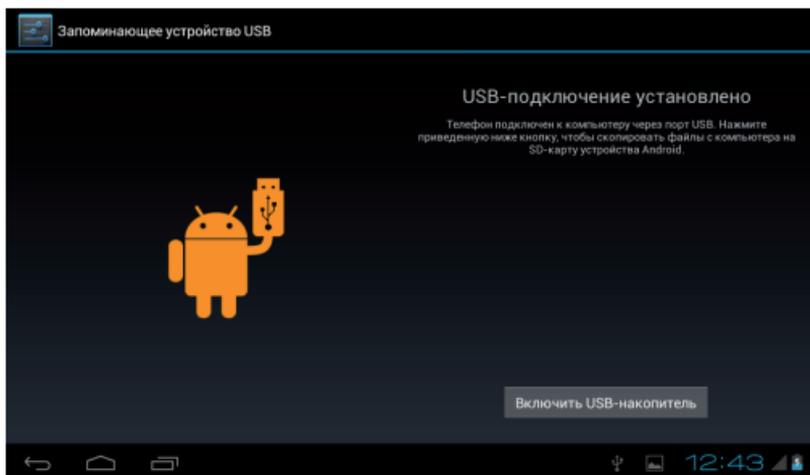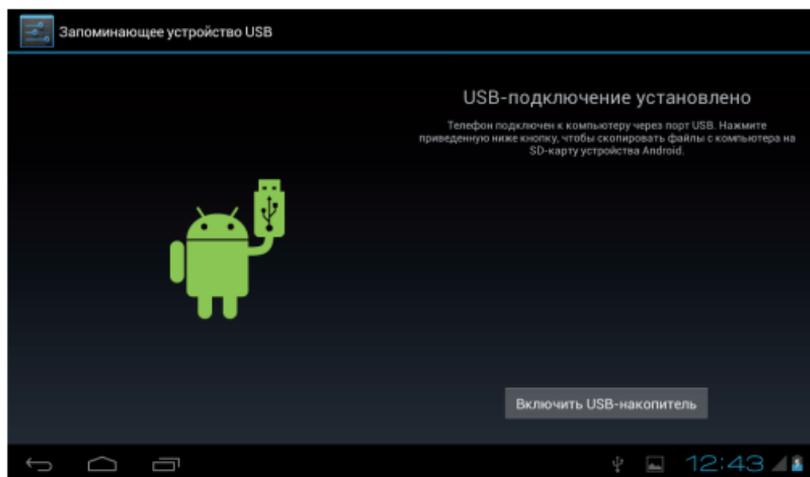

Во время копирования файлов на экране появится сообщение о том, что USB-устройство работает. По окончании копирования устройство можно будет отключить нажатием на кнопку «Отключить USB-накопитель».

АУДИО

Запустите аудиоплеер. Дважды нажмите на название композиции, которую хотите прослушать.



Для быстрого перехода на любой участок записи вы можете использовать слайдер



Кнопки аудио плеера



Исполнители



Альбомы



Песни



Списки воспроизведе-
ния



Смешать



Повтор



Предыдущая песня



Следующая песня



Пауза



Воспроизведение

Если при первом запуске список воспроизведения не будет обнаружен, система создаст список всех аудиофайлов, хранящихся в памяти устройства и на карте памяти. Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wav, midi, wma.

ВИДЕО

Запустите видеоплеер нажатием на соответствующую иконку и выберите необходимый файл.

Если при первом запуске список воспроизведения не будет обнаружен, система создаст список всех видеофайлов, хранящихся в памяти устройства и на карте памяти. Вы можете использовать быструю перемотку в любой момент просмотра, используя слайдер



ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите на пункт меню «Галерея», чтобы открыть программу для просмотра изображений.

Если при первом запуске список изображений не будет обнаружен, система просканирует все имеющиеся на устройстве файлы и добавит их в галерею. Вы можете использовать изображение в качестве фонового рисунка главного меню. Для этого нажмите кнопку «Меню», затем выберите пункт «Установить картинку как...», затем «Обои».


ЗАПИСЬ ЗВУКА

Запустите программу «Диктофон»



Нажмите на кнопку ●, чтобы начать запись, и ■ для остановки.

Воспроизведение записей: для воспроизведения можно использовать аудиоплеер (подробнее можно прочитать в разделе «АУДИО»).

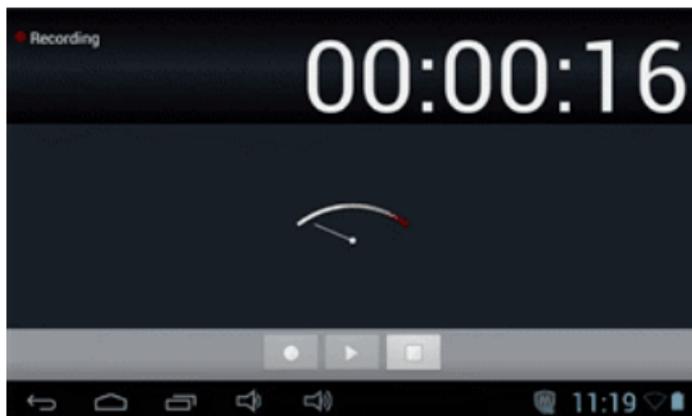


ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Файловый менеджер отображает файлы, находящиеся в памяти устройства, как во встроенной, так и на карте памяти. Вы можете воспользоваться функцией предпросмотра изображений и видео-файлов.

ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕР


Перед использованием браузера убедитесь, что вы подключены к сети интернет.

Нажмите на иконку браузера , после чего нажмите на адресную строку и введите адрес интернет-ресурса, который хотите посетить.

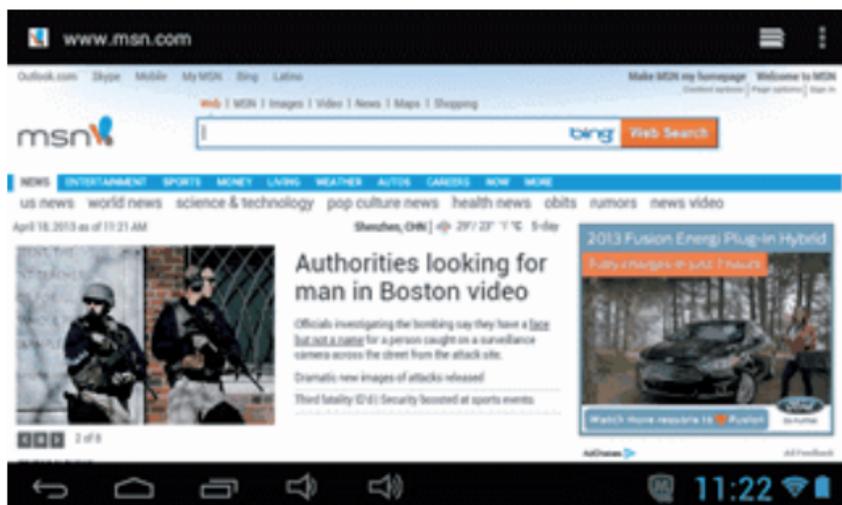

Нажмите на иконку , чтобы увидеть историю поиска и закладки.

Нажмите на иконку  для доступа к настройкам.

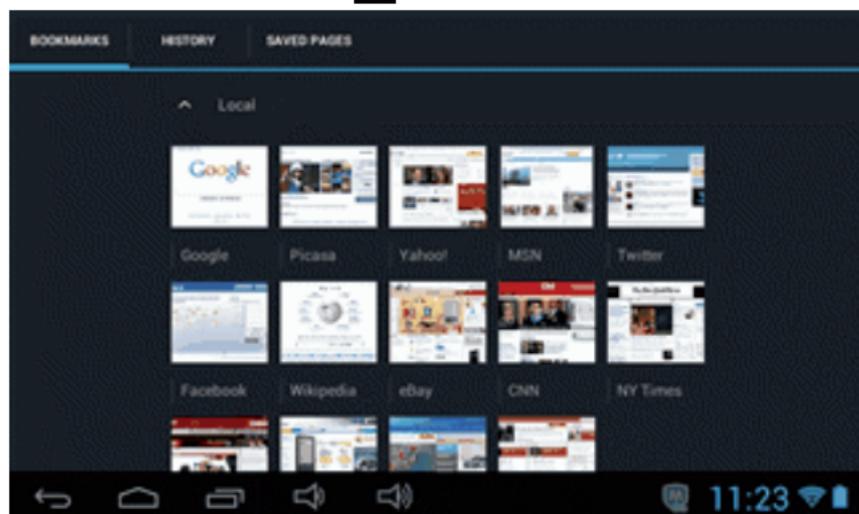

Устройство также поддерживает и другие браузеры, которые можно загрузить через магазины приложений для Android или в виде арк-файла с вашего ПК.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Убедитесь, что устройство подключено к сети интернет перед запуском электронной почты. Запустить программу, позволяющую работать с электронной почтой, вы можете, нажав на кнопку «Просмотр всех приложений», и выбрав приложение «Email».

При первом запуске вам будет предложено настроить учетную запись электронной почты. Вы сможете

использовать несколько учетных записей на одном устройстве.

Добавление учетной записи электронной почты (Gmail, MSN, Yahoo и тд.)

Введите адрес и пароль электронной почты и нажмите кнопку «Далее».

Когда соединение будет установлено, введите название аккаунта и ваше имя, которое будет видно получателям письма.

После этих действий учетная запись электронной почты готова к использованию. Нажмите на поле «Тема» чтобы прочитать письмо. Нажмите и удерживайте палец на поле «Тема» для вызова дополнительных опций.

Для вызова меню настроек и действий нажмите на кнопку «Меню».

 Проверка на наличие новых писем

 Отобразить все директории для писем

 Новое сообщение

 Настройки аккаунта, добавление новых аккаунтов

 Доступ к дополнительным функциям


 Поиск

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЗ APK-ФАЙЛОВ

Вы можете устанавливать на устройство приложения в формате APK от сторонних производителей. APK-файлы можно скачать из сети интернет или скопировать с персонального компьютера, когда устройство находится в режиме USB-диска.

Перед установкой необходимо вызвать меню и, выбрав пункт «Безопасность», убедиться, что разрешена установка приложений от сторонних/неизвестных производителей (для этого нужно поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники»).


Нажмите на иконку приложения APK-Installer для запуска необходимого приложения.

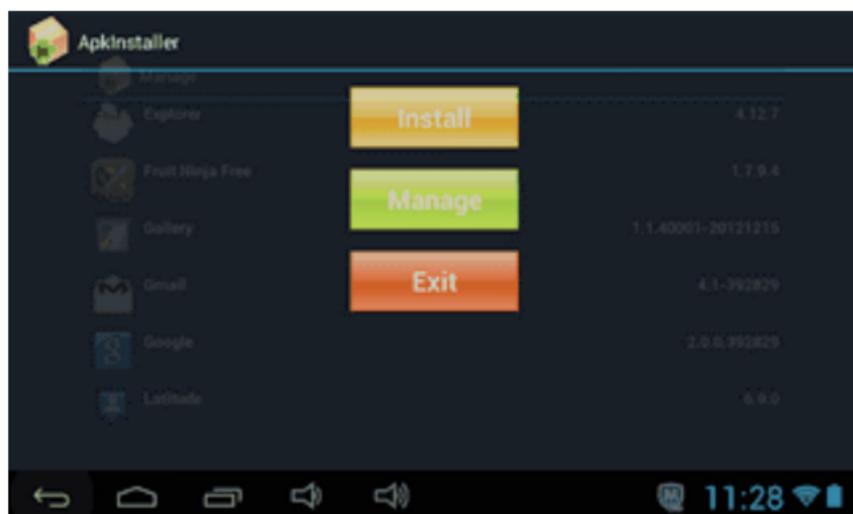

Нажмите на кнопку Install для включения режима установки приложений.


После выбора источника, на котором хранятся ваши APK-файлы (внутренняя память, TF-карта, внешний диск), вы увидите список доступных к установке приложений в правой части интерфейса программы. Нажмите на название интересующего вас приложения, после чего начнется установка. По ее окончании иконка приложения появится в меню «Все приложения».

После нажатия кнопки Manage вы увидите список всех установленных приложений и сможете запускать их, делать резервные копии или удалять.

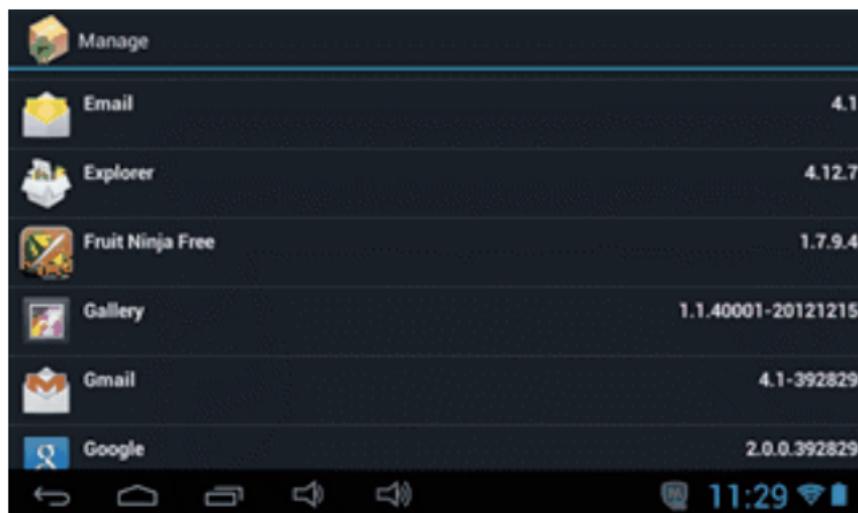

КАМЕРА

На устройстве установлена камера с разрешением 0.3 МП для съемки фото и видео.

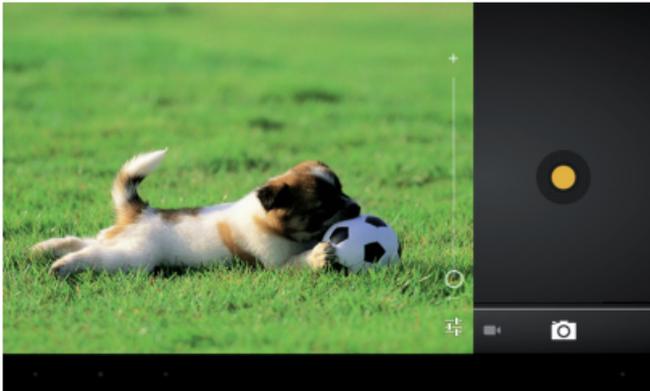

Нажмите на иконку для просмотра всех приложений и выберите пункт «Камера». Находясь на экране управления камерой, вы можете переключаться между фото- и видеосъемкой, нажимая на соответствующие иконки.

В настройках камеры вы можете выставить баланс белого, качество изображения, размер фото, функцию авто-фокуса и т.д.

Для того, чтобы снять фотографию или видео, необходимо нажать на .

Фото или видеозапись появится в окошке предпросмотра.

Для просмотра видео необходимо запустить видео-проигрыватель и выбрать соответствующий файл.

Фотографии можно просматривать, находясь в режиме фотокамеры.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



Нажмите на иконку настроек , чтобы открыть меню настроек устройства. После этого вам будут доступны следующие пункты:

Беспроводные сети. См. соответствующий раздел.

Звук. Настройки звука, мелодий, звука клавиатуры.

Экран. Установка яркости, функции авто-поворота картинки, анимации и времени отключения экрана.

Местоположение и безопасность. Блокировка экрана, пароль для TF-карты, администрирование и т.д.

Приложения. С помощью данного пункта можно управлять всеми установленными на устройство приложениями (остановка, удаление, просмотр подробных данных).

Аккаунты и синхронизация. Управление учетными записями и синхронизация.

Личные данные. Резервное копирование данных, сброс настроек.

Память. С помощью данного пункта можно узнать объем свободного места во внутренней памяти устройства и на TF-карте (а также отформатировать ее).

Языковые настройки. Здесь вы сможете выбрать язык системы и языки, используемые при вводе с клавиатуры.

Дата и Время. Настройка текущей даты и времени.

Об устройстве. Отображение информации о данном устройстве.