

# DLP Проектор Acer

Серия P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/  
ASV1712/PR120/MF-020/MS130/P1250/M316/  
PE-X45/F25X/AX329/ANX1711/PR220/MF-120/  
MX130/P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/  
AW329S/AWX1710/PR320/MF-220/MW130/  
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/  
AWX1709/PR320T/MF-220T/MW130L/X1123H/  
D800D/EV-S80H/V50S/AS540/ASV1715/DX120/  
BS-020/KS330/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/  
AX540/ANX1714/DX220/BS-120/KX330/  
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/  
AWX1713/DX420/BS-320/KW330/P1250B/  
M316E/PE-X45K/ANX1708/P1350WB/M326E/  
PE-W45K/AWX1706

## Руководство пользователя

Авторское право © 2017. Acer Incorporated.  
Все права защищены.

Руководство пользователя проектора Acer  
Дата первого издания: 06/2017

В изложенные в настоящей публикации сведения могут периодически вноситься поправки без обязательств по уведомлению кого-либо о таких исправлениях или изменениях. Эти изменения будут вставлены в новые редакции данного руководства или в дополнительные документы и публикации. Компания Acer Incorporated не делает никаких утверждений и не дает никаких гарантий, ни выраженных в явной форме, ни подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного продукта для продажи или использования в конкретных целях.

Запишите номер модели, ее серийный номер, а также дату и место покупки в соответствующих строчках внизу на свободном месте. Серийный номер и номер модели вашего компьютера обозначены на этикетке на его корпусе. В переписке по поводу вашего компьютера следует обязательно указывать его серийный номер, номер модели, дату и место покупки.

Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в системах поиска информации или передана в любой форме и любыми средствами - электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом - без предварительного на то письменного согласия Acer Incorporated.

Проектор Acer

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

Acer и логотип Acer являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Acer. Названия продуктов и товарные знаки других компаний используются здесь только с целью идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

«HDMI™, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.»

# Информация, касающаяся безопасности и удобства использования

Внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните настоящий документ для использования в будущем. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, имеющимся на данном изделии.

## Выключение изделия перед очисткой

Отключите данное изделие от электрической розетки перед очисткой. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли. Для очистки используйте влажную ткань.

## Меры предосторожности при отключении питания

Соблюдайте приведенные ниже рекомендации при подключении и отключении питания к внешнему блоку питания.

- Перед подключением кабеля питания к розетке сети переменного тока установите блок питания.
- Перед извлечением блока питания из проектора отсоедините кабель питания.
- Если система оснащена несколькими источниками питания, отключите питание системы, отсоединив все кабели питания от электросети.

## Меры предосторожности, касающиеся доступности

Убедитесь, что сетевая розетка, к которой подключен кабель питания, легко доступна и расположена максимально близко к оператору оборудования. При необходимости отключить питание оборудования убедитесь, что кабель питания отсоединен от электрической розетки.



### Предупреждения.

- Не используйте данное изделие вблизи воды.
- Не допускается установка изделия на неустойчивые тележку, стойку или стол. Падение изделия может привести к его серьезному повреждению.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции прибора с целью обеспечения надежной эксплуатации и предотвращения перегрева. Запрещается блокировать или перекрывать эти отверстия. Не блокируйте отверстия, располагая устройство на кровати, диване, ковре или других подобных поверхностях.

Данное устройство нельзя располагать рядом с радиатором или нагревателем или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве без обеспечения должной вентиляции.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь прибора через щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на или в прибор.
- Чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и предотвратить утечку батареи, не размещайте прибор на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение вращающихся деталей и лампы.

## Использование электропитания

- Это изделие необходимо эксплуатировать при напряжении питания, указанном на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Не допускайте, чтобы на кабеле питания находились посторонние предметы. Расположите прибор так, чтобы люди не могли наступить на кабель.
- При использовании удлинителя с этим прибором убедитесь, что общий номинальный ток подключенного оборудования не превышает номинального тока удлинителя. Кроме этого, убедитесь, что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к сетевой розетке, не превышает номинала предохранителя.
- Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока удлинителя.
- Сетевой блок питания данного прибора оборудован трехпроводной вилкой с заземлением. Вилка может быть вставлена только в сетевую розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка должным образом заземлена перед подключением к ней вилки сетевого блока питания. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.



.....

**Внимание! Контакт заземления является одним из элементов обеспечения безопасности. Использование не заземленной должным образом розетки может привести к поражению электрическим током.**



.....

**Примечание:** Кроме этого, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых шумов, производимых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного изделия.

- Используйте данное устройство только с входящим в комплект поставки набором кабелей. При необходимости заменить комплект кабелей питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим требованиям: отделяемый, имеет сертификацию UL или CSA, одобрен VDE, максимальная длина – 4,5 м (14,76 футов). Обслуживание изделия

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как при открытии или удалении крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим рискам. Любое сервисное обслуживание устройства должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
- в прибор попала жидкость;
- устройство было подвержено воздействию дождя или влаги;
- падение устройства или повреждение его корпуса;
- в работе устройства наблюдаются очевидные нарушения, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
- устройство не работает надлежащим образом после соблюдения всех указаний по эксплуатации.



Примечание: Производите регулировку только тех настроек, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других параметров может привести к повреждению и необходимости вмешательства квалифицированного специалиста для восстановления нормального состояния устройства.



Внимание! В целях безопасности не используйте несовместимые детали при замене или добавлении компонентов. Для получения информации о возможных вариантах обратитесь к продавцу.

Данное устройство и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для маленьких детей месте.

## Дополнительная информация о безопасности

- Запрещается смотреть в объектив при включенной лампе. Это может привести к повреждению органов зрения.



RG2 IEC 62471-5:2015

- Сначала включайте проектор, а затем источник сигнала.
- Не располагайте устройство в условиях, перечисленных ниже.
  - Плохо вентилируемое или ограниченное пространство. Необходимо обеспечить зазор от стены не менее 50 см и свободный поток воздуха вокруг проектора.
  - Места, в которых существует возможность воздействия высоких температур, например, в автомобиле с закрытыми окнами.
  - Места с повышенной влажностью, запыленностью или задымленностью, так как это может вызвать загрязнение оптических компонентов, сокращение срока службы прибора и ухудшение изображения.

- Места рядом с пожарной сигнализацией.
- Места с температурой окружающей среды выше 40 °C/104 °F. В таких условиях вентилятор(-ы) может перейти в режим ожидания.
- Места, находящиеся выше 3000 м над уровнем моря.
- При возникновении неполадок немедленно отключите проектор от сети. Нельзя использовать прибор, если из него идет дым, оно издает странные звуки или запахи. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В этом случае немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с продавцом прибора.
- Прекратите эксплуатацию прибора, если он упал или был поврежден. Свяжитесь с продавцом для проверки прибора.
- Не направляйте объектив проектора на солнце. Это может привести к возгоранию.
- При выключении проектора рекомендуется убедиться, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения.
- Не отключайте питание внезапно и не извлекайте вилку кабеля питания из розетки при работе проектора. Перед выключением питания лучше дождитесь отключения вентилятора.
- Не прикасайтесь к вентиляционной решетке и нижней панели, так как они могут быть горячими.
- При наличии воздушного фильтра регулярно его очищайте. При загрязнении или запылении фильтра или вентиляционных отверстий температура внутри устройства может подняться, что может привести к повреждению устройства.
- Не следует заглядывать в вентиляционную решетку во время работы проектора. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Всегда открывайте затвор или снимайте крышку объектива при включении проектора.
- Во время работы проектора не блокируйте его объектив какими-либо предметами, так как это может вызвать нагрев, деформацию или возгорание этих предметов. Для временного отключения лампы нажмите на пульте дистанционного управления кнопку СКРЫТЬ.
- Не используйте лампу по истечении ее номинального срока службы. В некоторых случаях это может привести к поломке.
- Когда возникнет необходимость заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- Данный прибор самостоятельно определяет срок службы лампы. Когда увидите предупреждающее сообщение о необходимости заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- Не пытайтесь разобрать проектор. Внутри имеется опасное высокое напряжение, которое может привести к травме.
- Не ставьте проектор вертикально на торец. Это может вызвать его опрокидывание, что в свою очередь может привести к поломке или травме.
- Данный прибор позволяет отображать перевернутые изображения при монтаже на потолке. Для установки проектора на потолке используйте только фирменный комплект для монтажа Acer, после чего проверьте надежность крепления.

- Проектор следует устанавливать в горизонтальном положении только в настольном или потолочном режиме с углом наклона не более 6 градусов. Невыполнение этого требования может привести к значительному сокращению срока службы лампы или серьезному сбою в работе системы.



## Меры предосторожности, связанные со слухом

Для защиты органов слуха соблюдайте следующие рекомендации.

- Увеличивайте громкость постепенно до нужного уровня.
- Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
- Не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного периода времени.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шумные среды.
- Уменьшите громкость, если вы не слышите находящихся рядом людей.

## Указания по утилизации

Запрещается утилизировать данный электронный прибор с бытовым мусором. С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды устройство подлежит переработке. Для получения дополнительной информации о правилах, установленных Директивой по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), посетите веб-сайт <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm>



## Рекомендации относительно ртути

Для проекторов или электронных изделий, содержащих ЖК-/ЭЛТ-монитор или дисплей.



«Лампа содержит (одна или несколько) ртути – утилизировать надлежащим образом».

Лампа (лампы) внутри данного прибора содержат ртуть и должны перерабатываться или утилизироваться согласно местному, государственному или федеральному законодательству. Дополнительную информацию см. на веб-сайте альянса компаний электронной промышленности по адресу [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Информацию по утилизации ламп см. по адресу [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org)

# Основные сведения

## Примечания по использованию

Необходимо:

- Выключать прибор перед очисткой.
- Для очистки корпуса дисплея использовать мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, всегда отсоединять кабель питания от электрической розетки.

Запрещается:

- Закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора.
- Использовать для очистки прибора абразивные чистящие средства, парафины или растворители.
- Эксплуатировать в следующих условиях:
  - при очень высокой или низкой температуре и высокой влажности;
  - в местах с повышенным содержанием пыли или грязи;
  - вблизи каких-либо устройств, генерирующих сильное магнитное поле;
  - под прямыми солнечными лучами.

## Меры предосторожности

Чтобы максимально продлить срок службы прибора, соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и процедуры технического обслуживания согласно рекомендациям в настоящем руководстве пользователя.



### Внимание!:

- Запрещается смотреть в объектив при включенной лампе. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги.
- Не открывайте и не разбирайте прибор, так как это может вызвать поражение электрическим током.
- Данный прибор самостоятельно определяет срок службы лампы. Когда увидите предупреждающее сообщение о необходимости заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Aсег.
- При выключении проектора убедитесь, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения.
- Сначала включайте проектор, а затем источники сигнала.
- Не используйте крышку объектива при работающем проекторе.
- Когда срок службы лампы истечет, она перегорит и может издать громкий хлопающий звук. Если это произойдет, проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Aсег.

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Информация, касающаяся безопасности и удобства использования                              | iii  |
| Основные сведения                                                                         | viii |
| Примечания по использованию                                                               | viii |
| Меры предосторожности                                                                     | viii |
| Введение                                                                                  | 1    |
| Особенности прибора                                                                       | 1    |
| Комплектация                                                                              | 3    |
| Краткое описание проектора                                                                | 4    |
| Внешний вид проектора                                                                     | 4    |
| Панель управления                                                                         | 6    |
| Компоновка пульта ДУ                                                                      | 7    |
| Ознакомительные сведения о функции MHL                                                    | 9    |
| Подготовка к эксплуатации                                                                 | 10   |
| Подключение проектора                                                                     | 10   |
| Включение и выключение проектора                                                          | 14   |
| Включение проектора                                                                       | 14   |
| Выключение проектора                                                                      | 15   |
| Настройка проецируемого изображения                                                       | 16   |
| Настройка высоты проецируемого изображения                                                | 16   |
| Оптимизация размера изображения и расстояния до него                                      | 17   |
| Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба | 21   |
| Органы управления                                                                         | 25   |
| Меню "Установка"                                                                          | 25   |
| Экранные меню (OSD)                                                                       | 26   |
| Цвет                                                                                      | 27   |
| Образ                                                                                     | 30   |
| Настр.                                                                                    | 33   |
| Управление                                                                                | 39   |
| Аудио                                                                                     | 40   |
| 3D                                                                                        | 41   |
| Язык                                                                                      | 42   |

# Содержание

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Приложения                                                | 43 |
| Устранение неполадок                                      | 43 |
| Список определений предупреждений и показаний индикаторов | 47 |
| Установка на потолке                                      | 48 |
| Технические характеристики                                | 51 |
| Совместимые режимы                                        | 55 |
| Правила и замечания, касающиеся безопасности              | 60 |

# Введение

## Особенности прибора

Данный прибор представляет собой проектор на одном чипе DLP®. Ниже перечислены его основные отличительные черты.

- Технология DLP®.
- P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330: Исходное разрешение 800 x 600 SVGA, Поддержка форматов Авто / 4:3 / 16:9  
P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/P1250B/M316E/PE-X45K: Исходное разрешение 1024 x 768 XGA, Поддержка форматов Авто / 4:3 / 16:9  
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/  
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/  
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330/P1350WB/  
M326E/PE-W45K: Исходное разрешение 1280 x 800 WXGA, Поддержка форматов Авто / Полный экран / 4:3 / 16:9 / L.Box
- Возможность проецирования 3D-содержимого на основе использования технологии DLP Link: Поддержка Blu-Ray 3D
- Одним нажатием кнопки «3D» на пульте ДУ можно быстро и легко включать функции 3D
- Технология Acer ColorBoost обеспечивает естественную, реалистичную цветопередачу изображений
- Высокая яркость и коэффициент контрастности
- Различные режимы отображения обеспечивают оптимальные характеристики в любой ситуации
- Совместимость с NTSC, PAL, SECAM и HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Благодаря низкому энергопотреблению и экономному режиму (ECO) продлевается срок службы лампы
- Функции «Динамический черный / ExtremeEco» позволяют снизить потребление энергии лампой и продлить срок ее службы
  - Функция «Dyamic Black (Динамический черный)»: При включении данной функции проектор динамически регулирует потребление энергии лампой в соответствии с яркостью проецируемого изображения. При проецировании более темных изображений потребление энергии снижается, а контрастность изображения повышается.
  - ExtremeEco: При отсутствии входного сигнала в течение 15 минут потребление энергии лампой снижается на 70%.
- Технология Acer EcoProjection обеспечивает интеллектуальный подход к управлению питанием, а также повышение физической эффективности
- Усовершенствованная цифровая коррекция трапецеидального искажения оптимизирует отображение
- Экранное меню (OSD) на нескольких языках
- Ручная фокусировка/объектив с переменным фокусным расстоянием
- 0,8 ~ 2-кратное цифровое увеличение и функция панорамного перемещения


- Совместимость с ОС Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista®, Macintosh и Chrome
- Настройки локальной сети позволяют удаленно управлять проектором через веб-браузер
- Совместим с системой Crestron
- Поддержка функции CEC (Consumer Electronics Control)
- Поддержка LumiSense
- Поддержка функции BluelightShield

## Комплектация

Данный проектор поставляется в комплекте со всеми указанными ниже компонентами. Проверьте наличие всех компонентов, входящих в комплект поставки. Немедленно обратитесь к продавцу в случае отсутствия какого-либо из компонентов.



Проектор



Шнур питания



Кабель VGA  
(опция)




Кабель HDMI  
(опция)




Карточка безопасности  
(опция)



Руководство пользователя (на диске CD-ROM)  
(опция)



Пульт ДУ




Краткое руководство



Батарейка типа AAA x 2



Сумка для переноски (опция)



Комплект адаптера WirelessHD (MW1HD1) (опция)



Проектор Acer Multi-media (диск CD-ROM) (опция)



Краткое руководство по работе с проектором Acer Multi-media (опция)




**Примечание:** содержимое комплекта поставки может отличаться в зависимости от региона.

## Краткое описание проектора




### Внешний вид проектора

Вид спереди/сверху

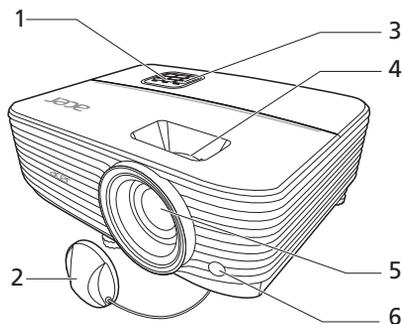

| # | Описание                           | # | Описание                                  |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| 1 | Панель управления                  | 4 | Кольцо трансфокатора и кольцо фокусировки |
| 2 | Крышка объектива                   | 5 | Проекционный объектив                     |
| 3 | Кнопка питания и индикатор питания | 6 | Приемник сигналов от пульта ДУ            |

## Задняя панель

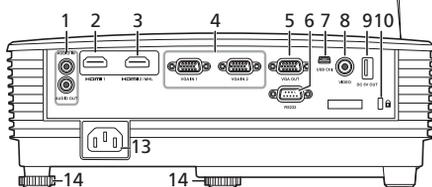


- P1250B/M316E/PE-X45K/  
P1350WB/M326E/PE-W45K

- X1123H/D800D/EV-S80H/  
V50S/AS540/DX120/BS-020/  
KS330/X1223H/D810D/EV-  
X80H/V50X/AX540/DX220/  
BS-120/KX330/X1323WH/  
D820D/EV-W80H/V50W/  
AW540/DX420/BS-320/  
KW330

- P1150/M306/PE-S45/F25S/  
AS329/PR120/MF-020/  
MS130/P1250/M316/PE-X45/  
F25X/AX329/PR220/MF-120/  
MX130/P1350W/M326S/PE-  
W45S/F25WS/AW329S/  
PR320/MF-220/MW130/  
P1350WL/M326/PE-W45/  
F25W/AW329/PR320T/MF-  
220T/MW130L


| # | Описание                                                                 | #  | Описание                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Входной звуковой разъем<br>Выходной звуковой разъем                      | 8  | Входной разъем композитного видеосигнала                                    |
| 2 | Разъем HDMI                                                              | 9  | Разъем USB A (выход 5 В пост. тока)                                         |
| 3 | Разъем HDMI (MHL)                                                        | 10 | Гнездо замка Kensington™                                                    |
| 4 | Разъем видеовхода для аналогового сигнала RGB/HDTV/компонентного сигнала | 11 | Локальная сеть (разъем RJ-45 для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с) |
| 5 | Выходной разъем транзитного подключения монитора (только от VGA IN 1)    | 12 | Разъем адаптера беспроводной связи                                          |
| 6 | Разъем RS232                                                             | 13 | Гнездо питания                                                              |
| 7 | Разъем mini USB                                                          | 14 | Колесико регулировки наклона                                                |

## Панель управления

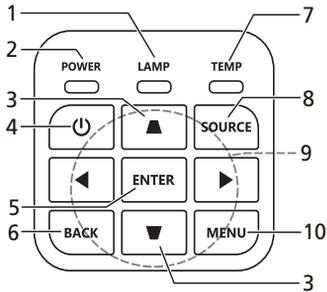

| #  | Функция               | Описание                                                                                                |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LAMP                  | Индикатор лампы.                                                                                        |
| 2  | POWER                 | Индикатор питания.                                                                                      |
| 3  | Трапец. искаж.        | Корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции.                                      |
| 4  | Кнопка "Питание"      | См. раздел «Включение и выключение проектора».                                                          |
| 5  | ENTER                 | Подтверждение выбора элемента.                                                                          |
| 6  | BACK                  | Отмена выбора или возврат на предыдущую страницу.                                                       |
| 7  | TEMP                  | Индикатор температуры.                                                                                  |
| 8  | SOURCE                | Смена активного источника.                                                                              |
| 9  | Четыре кнопки курсора | Выбор элементов или выполнение необходимых настроек.                                                    |
| 10 | MENU                  | Открытие экранного меню, возврат к предыдущему шагу работы с экранным меню или закрытие экранного меню. |

## Компоновка пульта ДУ

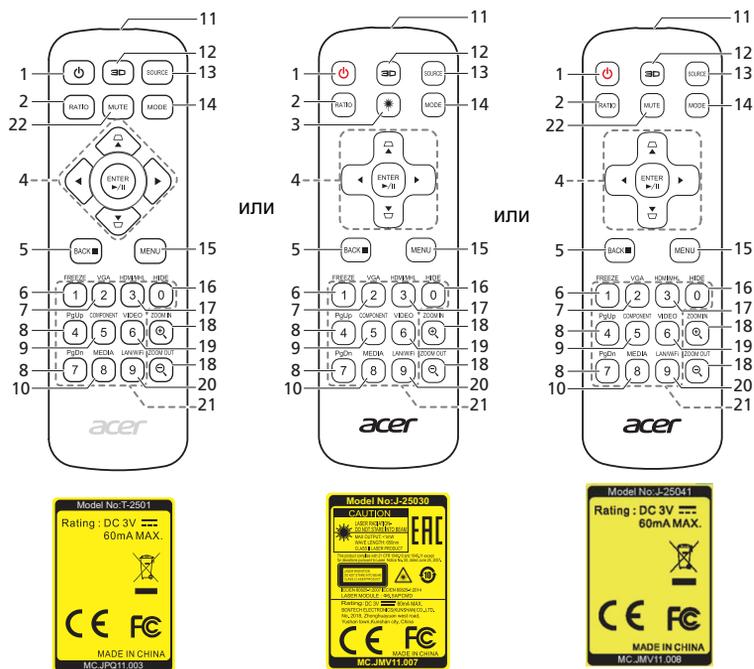

| # | Функция                            | Описание                                                                                                                              |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ПИТАНИЕ                            | См. раздел «Включение и выключение проектора».                                                                                        |
| 2 | RATIO                              | Выбор формата (соотношения сторон).                                                                                                   |
| 3 | Лазер                              | Лазерная указка для применения во время презентаций. Эта функция недоступна для проекторов, продающихся на японском/китайском рынках. |
| 4 | Трапец. искаж.                     | Корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции.                                                                    |
|   | Четыре кнопки курсора              | Выбор элементов или выполнение необходимых настроек.                                                                                  |
|   | ENTER<br>Воспроизведение/<br>Пауза | Подтверждение выбора элемента.                                                                                                        |
| 5 | BACK                               | Отмена выбора или возврат на предыдущую страницу.                                                                                     |
|   | Остановить                         |                                                                                                                                       |
| 6 | FREEZE                             | Приостановка изображения на экране.                                                                                                   |

| #  | Функция              | Описание                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | VGA                  | Переключение источника сигнала на VGA. Этот разъем поддерживает аналоговые видеосигналы RGB и YPbPr (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p).                                         |
| 8  | PgUp/PgDn            | Только для компьютерного режима. Используйте данную кнопку для выбора следующей или предыдущей страницы. Эта функция доступна только при подключении к компьютеру кабелем mini USB. |
| 9  | COMPONENT            | (Функция не назначена)                                                                                                                                                              |
| 10 | MEDIA                | Открытие страницы НАСТРОЙКА МУЛЬТИМЕДИА. (для совместимых моделей с модулем локальной/беспроводной сети)                                                                            |
| 11 | ИК-передатчик        | Передает сигналы на проектор.                                                                                                                                                       |
| 12 | 3D                   | Нажмите, чтобы открыть меню 3D и в нем отрегулировать настройки режима 3D.                                                                                                          |
| 13 | SOURCE               | Смена активного источника.                                                                                                                                                          |
| 14 | MODE                 | Выбор режима отображения.                                                                                                                                                           |
| 15 | MENU                 | Открытие или закрытие экранного меню.                                                                                                                                               |
| 16 | HIDE                 | Нажмите кнопку "HIDE", чтобы скрыть экранное изображение; нажмите еще раз, чтобы показать изображение.                                                                              |
| 17 | HDMI/MHL             | Переключение источника на HDMI™ (или MHL). (для модели с разъемом HDMI™ или MHL)                                                                                                    |
| 18 | ZOOM IN/ZOOM OUT     | Увеличение или уменьшение изображения на экране.                                                                                                                                    |
| 19 | VIDEO                | Для переключения источника на композитный видеосигнал.                                                                                                                              |
| 20 | LAN/WiFi             | Служит для переключения источника сигнала на LAN/Wi-Fi. (для совместимых моделей с модулем локальной/беспроводной сети)                                                             |
| 21 | Кнопочная панель 0~9 | Нажатием кнопок "0~9" введите пароль в экранном меню «Настр.» > «Безопасность».                                                                                                     |
| 22 | MUTE                 | Отключение или включение вывода звука проектора.                                                                                                                                    |

## Ознакомительные сведения о функции MHL


Когда ваше интеллектуальное устройство подключено к проектору, нажатием некоторых кнопок на пульте ДУ можно управлять интеллектуальным устройством. Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку «MODE», чтобы включить или отключить режим управления MHL. Включив режим управления MHL, нажимайте кнопку «SOURCE» для переключения между режимом навигации (по умолчанию), режимом Мультимедиа и режимом ввода цифр.

| #  | Функция                                                                                                 | Описание                                                                                                                                   |                                                                     |                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                                         | Режим навигации                                                                                                                            | Режим Мультимедиа                                                   | Режим ввода цифр                    |
| 14 | Кнопка «MODE»                                                                                           | Нажмите и 1 секунду удерживайте, чтобы включить или отключить режим управления MHL.                                                        |                                                                     |                                     |
| 13 | SOURCE                                                                                                  | Включив режим управления MHL, нажимайте для переключения между режимом навигации (по умолчанию), режимом Мультимедиа и режимом ввода цифр. |                                                                     |                                     |
| 4  |  Четыре кнопки курсора | Вверх                                                                                                                                      | Вверх                                                               | (Не используется) (Не используется) |
|    |                                                                                                         | Вниз                                                                                                                                       | Вниз                                                                | (Не используется) (Не используется) |
|    |                                                                                                         | Влево                                                                                                                                      | Влево                                                               | (Не используется) (Не используется) |
|    |                                                                                                         | Вправо                                                                                                                                     | Вправо                                                              | (Не используется) (Не используется) |
| 21 | Кеурад 0~9<br>(Клавиатура 0~9)                                                                          | (Не используется)                                                                                                                          | (Не используется)                                                   | Ввод цифр от 0 до 9.                |
| 15 | MENU (МЕНЮ)                                                                                             | Переход в корневое меню.                                                                                                                   | (Не используется)                                                   | (Не используется)                   |
| 4  | ENTER                                                                                                   | Выбор или открытие элементов.                                                                                                              | Воспроизведение /приостановка/ останов воспроизведения медиафайлов. | (Функция не назначена)              |
|    | ▶/   Воспроизведение/<br>Пауза                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                     |                                     |
| 5  | BACK                                                                                                    | Закрытие текущей страницы.                                                                                                                 |                                                                     | (Функция не назначена)              |
|    | ■ Остановить                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                     |                                     |
| 8  | PgUp/PgDn                                                                                               | Нажимайте эту кнопку для перехода на следующую или предыдущую страницу.                                                                    |                                                                     | (Функция не назначена)              |
| 22 | MUTE                                                                                                    | Отключение или включение вывода звука проектора.                                                                                           |                                                                     | (Функция не назначена)              |

# Подготовка к эксплуатации

## Подключение проектора

- P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330

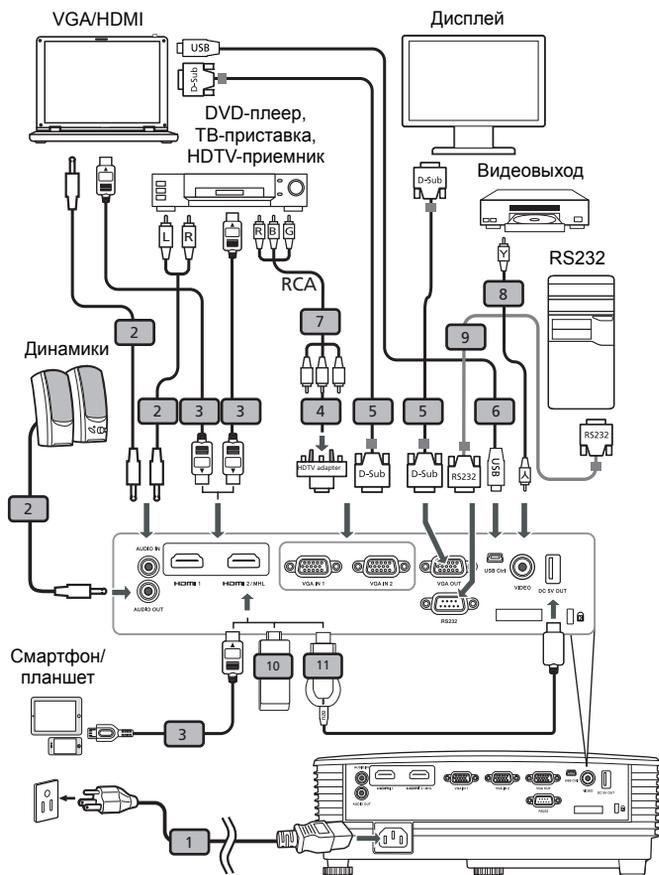

| # | Описание     | # | Описание                                     |
|---|--------------|---|----------------------------------------------|
| 1 | Шнур питания | 7 | Кабель компонентного видео с 3 разъемами RCA |

| # | Описание                                        | #  | Описание                   |
|---|-------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 2 | Звуковой кабель                                 | 8  | Кабель композитного видео  |
| 3 | Кабель HDMI (MHL)                               | 9  | Кабель RS232               |
| 4 | Переходник с VGA на компонентный интерфейс/HDTV | 10 | Адаптер WirelessHD         |
| 5 | Кабель VGA                                      | 11 | Адаптер беспроводной связи |
| 6 | Кабель USB                                      |    |                            |




**Примечание:** Для обеспечения надлежащей работы проектора с компьютером убедитесь, что частота обновления экрана совместима с проектором.

**Примечание:** Для использования функции MHL некоторым интеллектуальным устройствам требуется переходник (поставляется изготовителем интеллектуального устройства).

**Примечание:** Совместимые адаптеры HDMI/MHL: WirelessHD (MWIHD1), MWA3, Chromecast™.

- P1250B/M316E/PE-X45K/P1350WB/M326E/PE-W45K

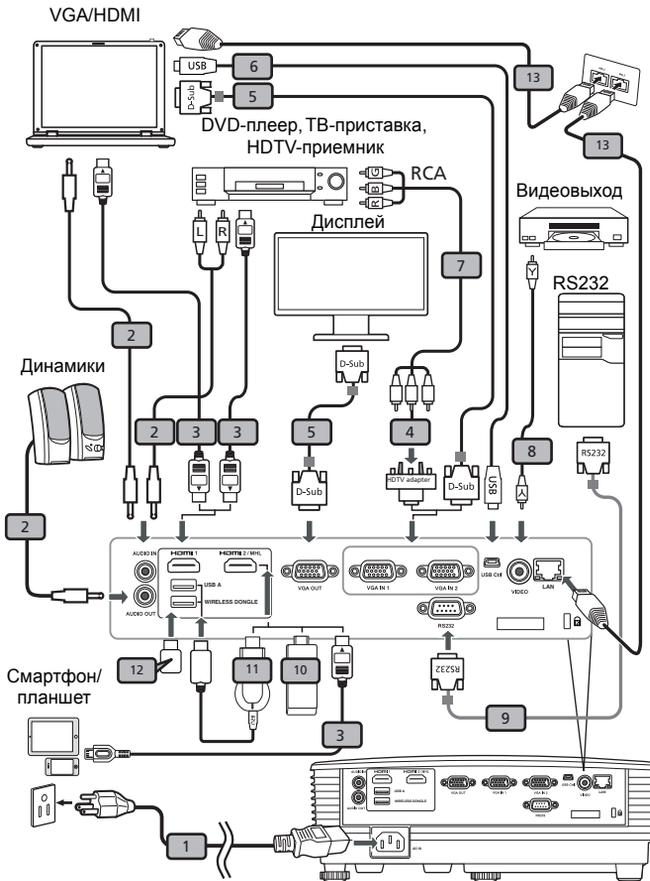

| # | Описание                                             | #  | Описание                                 |
|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 1 | Шнур питания                                         | 8  | Кабель композитного видео                |
| 2 | Звуковой кабель                                      | 9  | Кабель RS232                             |
| 3 | Кабель HDMI (MHL)                                    | 10 | Адаптер WirelessHD                       |
| 4 | Переходник с VGA на компонентный видеоинтерфейс/HDTV | 11 | Адаптер беспроводной связи               |
| 5 | Кабель VGA                                           | 12 | USB-накопитель/USB-адаптер Wi-Fi (опция) |
| 6 | Кабель USB                                           | 13 | Кабель RJ45                              |
| 7 | Кабель компонентного видео с 3 разъемами RCA         |    |                                          |



-----

**Примечание:** Для обеспечения надлежащей работы проектора с компьютером убедитесь, что частота обновления экрана совместима с проектором.


**Примечание:** Для использования функции MHL некоторым интеллектуальным устройствам требуется переходник (поставляется изготовителем интеллектуального устройства).

**Примечание:** Совместимые адаптеры HDMI/MHL: WirelessHD (MWIHD1), MWA3, Chromecast™.

# Включение и выключение проектора

## Включение проектора

- 1 Убедитесь, что кабель питания и сигнальный кабель подсоединены надежно. Индикатор питания будет гореть красным цветом.
- 2 Включите проектор нажатием кнопки  (POWER (Питание)) на панели управления или пульте ДУ, индикатор питания станет синим.
- 3 Включите источник видеосигнала (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.п.). Проектор автоматически определит источник сигнала. (при первом включении проектора для функции "Выбор источника" устанавливается значение "Авто").
  - Если на экране отображается надпись «No Signal (Сигнал отсутствует)», убедитесь, что сигнальные кабели подсоединены надежно.
  - При одновременном подключении нескольких источников сигнала использование кнопки «SOURCE (Источник)» на панели управления или пульте ДУ или кнопки непосредственного выбора источника сигнала на пульте ДУ позволяет переключать источник сигнала.

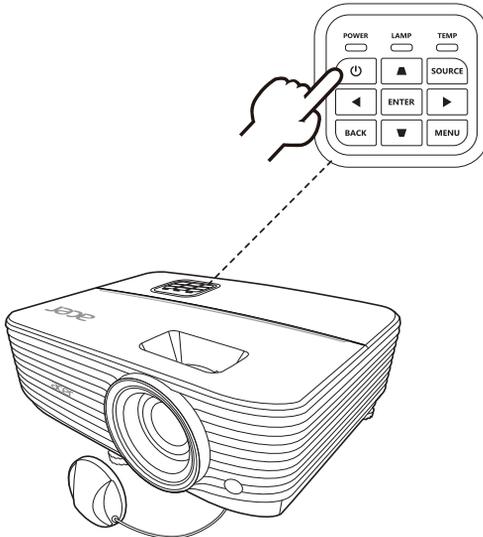

## Выключение проектора

- 1 Для выключения проектора нажмите кнопку питания. Выводится сообщение:  
**«Для завершения процесса выключения нажмите кнопку питания еще раз.»**  
 Снова нажмите кнопку питания.
- 2 Режим ожидания отображается постоянным красным свечением индикатора питания.
- 3 После этого можно отключать кабель питания.

Если выбран режим Instant Resume (Немедленное возобновление):

- 1 Светодиодный индикатор питания загорится КРАСНЫМ цветом и начнет быстро мигать после выключения проектора, а вентилятор (ы) продолжат работу в течение приблизительно 2-х минут для достаточного охлаждения системы.
- 2 Пока кабель питания подключен, можно нажать кнопку питания для включения повторного проектора во время 2-минутного процесса отключения.
- 3 После охлаждения системы, светодиодный индикатор питания прекратит мигать, а его цвет изменится на постоянный красный, указывающий на режим ожидания.
- 4 Теперь можно отсоединить кабель питания.



### Предупреждающие индикаторы.

- **«Проектор перегрелся. Вскоре будет выполнено автоматическое выключение лампы.»**  
 Данное экранное сообщение указывает на перегрев проектора. При автоматическом выключении лампы проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор температуры загорится постоянным красным цветом. Обратитесь к поставщику или в центр обслуживания.
- **«Сбой вентилятора. Вскоре будет выполнено автоматическое выключение лампы.»**  
 Данное экранное сообщение указывает на неисправность вентилятора. При автоматическом выключении лампы проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор температуры начнет мигать. Обратитесь к поставщику или в центр обслуживания.



**Примечание:** Если проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор горит постоянным красным цветом, обратитесь к продавцу или центр обслуживания.

## Настройка проецируемого изображения

### Настройка высоты проецируемого изображения


Проектор оснащен двумя подъемными ножками для настройки высоты изображения.

Подъем изображения.

- 1 Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, поднимите изображение на нужную высоту.
- 2 Для точной настройки угла отображения используйте расположенное сзади колесо регулировки наклона.

Опускание изображения.

- 1 Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, опустите изображение на нужную высоту.
- 2 Для точной настройки угла отображения используйте расположенное сзади колесо регулировки наклона.

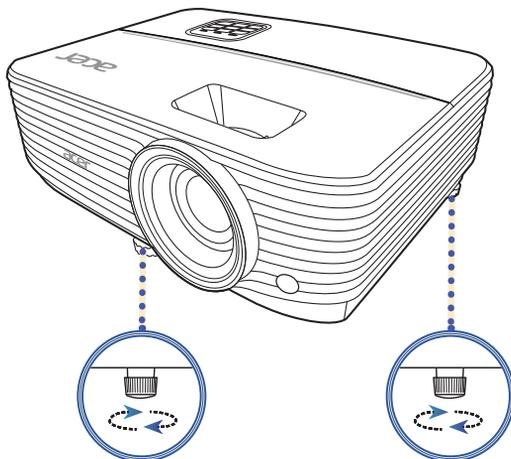

Регулировка наклона

Регулировка наклона

## Оптимизация размера изображения и расстояния до него


В приведенной ниже таблице приводится информация о доступных оптимальных размерах изображения, которые достигаются расположением проектора на необходимом расстоянии от экрана.

- P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330

если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 69 – 75 дюймов.



**Примечание:** Помните, что при размещении проектора на расстоянии 3 метра от экрана необходимо пространство высотой 126 см.

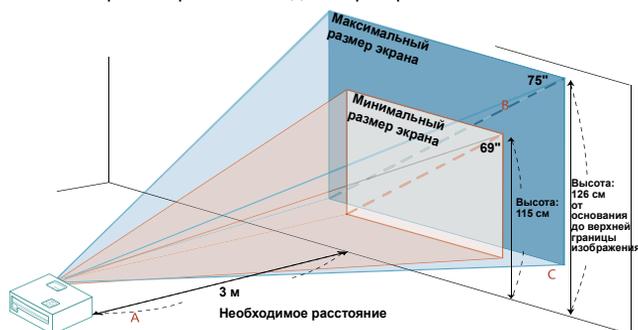

| Необходимое расстояние (м) < A > | Минимальный размер экрана (минимальный масштаб) |            |                                                        | Максимальный размер экрана (максимальное масштаб) |            |                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                                  | Диагональ (дюймы) < B >                         | Ш x В (см) | От основания до верхней границы изображения (см) < C > | Диагональ (дюймы) < B >                           | Ш x В (см) | От основания до верхней границы изображения (см) < C > |
| 1                                | 23                                              | 47 x 35    | 38                                                     | 25                                                | 51 x 38    | 42                                                     |
| 1,5                              | 34                                              | 70 x 52    | 58                                                     | 38                                                | 77 x 57    | 63                                                     |
| 2                                | 46                                              | 93 x 70    | 77                                                     | 50                                                | 102 x 77   | 84                                                     |
| 2,5                              | 57                                              | 116 x 87   | 96                                                     | 63                                                | 128 x 96   | 105                                                    |
| 3                                | 69                                              | 140 x 105  | 115                                                    | 75                                                | 153 x 115  | 126                                                    |
| 3,5                              | 80                                              | 163 x 122  | 134                                                    | 88                                                | 179 x 134  | 147                                                    |
| 4                                | 92                                              | 186 x 140  | 153                                                    | 100                                               | 204 x 153  | 168                                                    |
| 4,5                              | 103                                             | 209 x 157  | 173                                                    | 113                                               | 230 x 172  | 189                                                    |
| 5                                | 114                                             | 233 x 174  | 192                                                    | 126                                               | 255 x 191  | 210                                                    |
| 6                                | 137                                             | 279 x 209  | 230                                                    | 151                                               | 306 x 230  | 253                                                    |
| 7                                | 160                                             | 326 x 244  | 269                                                    | 176                                               | 357 x 268  | 295                                                    |
| 8                                | 183                                             | 372 x 279  | 307                                                    | 201                                               | 408 x 306  | 337                                                    |
| 9                                | 206                                             | 419 x 314  | 345                                                    | 226                                               | 459 x 344  | 379                                                    |
| 10                               | 229                                             | 465 x 349  | 384                                                    | 251                                               | 510 x 383  | 421                                                    |

|    |     |           |     |     |           |     |
|----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| 11 | 252 | 512 x 384 | 422 | 276 | 561 x 421 | 463 |
| 12 | 275 | 558 x 419 | 460 | 301 | 612 x 459 | 505 |


Коэффициент масштабирования: 1,1 x

- P1250B/M316E/PE-X45K

если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 75 – 98 дюймов.



**Примечание:** Помните, что при размещении проектора на расстоянии 3 метра от экрана необходимо пространство высотой 160 см.

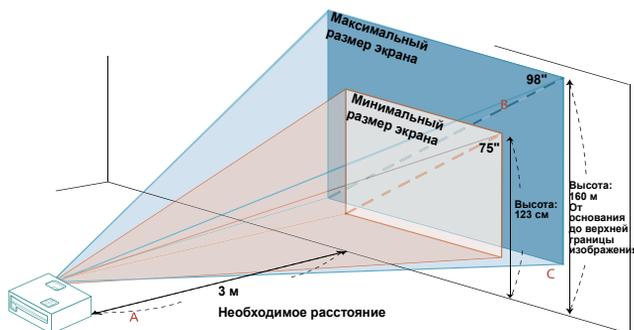

| Необходимое расстояние (м) < A > | Минимальный размер экрана (минимальный масштаб) |            |                                                        | Максимальный размер экрана (максимальное масштаб) |            |                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                                  | Диагональ (дюймы) < B >                         | Ш x В (см) | От основания до верхней границы изображения (см) < C > | Диагональ (дюймы) < B >                           | Ш x В (см) | От основания до верхней границы изображения (см) < C > |
| 1                                | 25                                              | 51 x 38    | 41                                                     | 33                                                | 66 x 50    | 53                                                     |
| 1,5                              | 37                                              | 76 x 57    | 61                                                     | 49                                                | 99 x 75    | 80                                                     |
| 2                                | 50                                              | 102 x 76   | 82                                                     | 65                                                | 132 x 99   | 107                                                    |
| 2,5                              | 62                                              | 127 x 95   | 102                                                    | 81                                                | 166 x 124  | 133                                                    |
| 3                                | 75                                              | 152 x 114  | 123                                                    | 98                                                | 199 x 149  | 160                                                    |
| 3,5                              | 87                                              | 178 x 133  | 143                                                    | 114                                               | 232 x 174  | 187                                                    |
| 4                                | 100                                             | 203 x 152  | 164                                                    | 130                                               | 265 x 199  | 214                                                    |
| 4,5                              | 112                                             | 228 x 171  | 184                                                    | 147                                               | 298 x 224  | 240                                                    |
| 5                                | 125                                             | 254 x 190  | 205                                                    | 163                                               | 331 x 248  | 267                                                    |
| 6                                | 150                                             | 305 x 228  | 246                                                    | 196                                               | 397 x 298  | 320                                                    |
| 7                                | 175                                             | 355 x 266  | 286                                                    | 228                                               | 464 x 348  | 374                                                    |
| 8                                | 200                                             | 406 x 305  | 327                                                    | 261                                               | 530 x 397  | 427                                                    |
| 9                                | 225                                             | 457 x 343  | 368                                                    | 293                                               | 596 x 447  | 481                                                    |
| 10                               | 250                                             | 508 x 381  | 409                                                    | 326                                               | 662 x 497  | 534                                                    |
| 11                               | 275                                             | 558 x 419  | 450                                                    | 359                                               | 728 x 546  | 587                                                    |
| 12                               | 300                                             | 609 x 457  | 491                                                    | 391                                               | 795 x 596  | 641                                                    |


Коэффициент масштабирования: 1,3 x

- P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/  
P1350WB/M326E/PE-W45K

если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 89 – 115 дюймов.



**Примечание:** Помните, что при размещении проектора на расстоянии 3 метра от экрана необходимо пространство высотой 170 см.

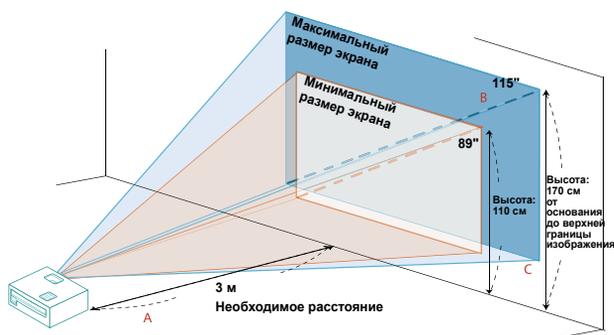


| Необходимое расстояние (м) < A > | Минимальный размер экрана (минимальный масштаб) |                  |                                                        | Максимальный размер экрана (максимальное масштаб) |                  |                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                                  | Диагональ (дюймы) < B >                         | Ш x В (см)       | От основания до верхней границы изображения (см) < C > | Диагональ (дюймы) < B >                           | Ш x В (см)       | От основания до верхней границы изображения (см) < C > |
| 1                                | 30                                              | 64 x 40          | 44                                                     | 38                                                | 83 x 52          | 57                                                     |
| 1,5                              | 44                                              | 96 x 60          | 66                                                     | 58                                                | 124 x 77         | 85                                                     |
| 2                                | 59                                              | 127 x 80         | 88                                                     | 77                                                | 165 x 103        | 114                                                    |
| 2,5                              | 74                                              | 159 x 100        | 109                                                    | 96                                                | 207 x 129        | 142                                                    |
| <b>3</b>                         | <b>89</b>                                       | <b>191 x 119</b> | <b>131</b>                                             | <b>115</b>                                        | <b>248 x 155</b> | <b>170</b>                                             |
| 3,5                              | 103                                             | 223 x 139        | 153                                                    | 134                                               | 289 x 181        | 199                                                    |
| 4                                | 118                                             | 255 x 159        | 175                                                    | 153                                               | 331 x 207        | 227                                                    |
| 4,5                              | 133                                             | 287 x 179        | 197                                                    | 173                                               | 372 x 232        | 256                                                    |
| 5                                | 148                                             | 318 x 199        | 219                                                    | 192                                               | 413 x 258        | 284                                                    |
| 6                                | 177                                             | 382 x 239        | 263                                                    | 230                                               | 496 x 310        | 341                                                    |
| 7                                | 207                                             | 446 x 279        | 307                                                    | 269                                               | 579 x 362        | 398                                                    |
| 8                                | 237                                             | 510 x 318        | 350                                                    | 307                                               | 661 x 413        | 455                                                    |
| 9                                | 266                                             | 573 x 358        | 394                                                    | 345                                               | 744 x 465        | 511                                                    |
| 10                               | 296                                             | 637 x 398        | 438                                                    | 384                                               | 826 x 517        | 568                                                    |
| 11                               | 325                                             | 701 x 438        | 482                                                    | 422                                               | 909 x 568        | 625                                                    |
| 12                               | 355                                             | 764 x 478        | 525                                                    | 460                                               | 992 x 620        | 682                                                    |

Коэффициент масштабирования: 1,3 x

- P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/  
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330
- если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 82 – 90 дюймов.



**Примечание:** Помните, что при размещении проектора на расстоянии 3 метра от экрана необходимо пространство высотой 121 см.

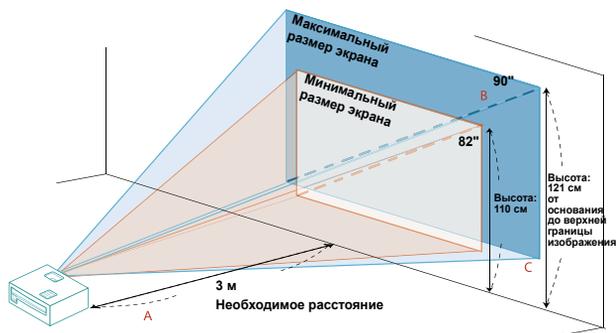

| Необходимое Расстояние (м) < A > | Минимальный размер экрана (минимальный масштаб) |            |                                                        | Максимальный размер экрана (максимальное масштаб) |            |                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                                  | Диагональ (дюймы) < B >                         | Ш x В (см) | От основания до верхней границы изображения (см) < C > | Диагональ (дюймы) < B >                           | Ш x В (см) | От основания до верхней границы изображения (см) < C > |
| 1                                | 27                                              | 59 x 37    | 37                                                     | 30                                                | 65 x 40    | 40                                                     |
| 1,5                              | 41                                              | 88 x 55    | 55                                                     | 45                                                | 97 x 60    | 60                                                     |
| 2                                | 55                                              | 118 x 74   | 74                                                     | 60                                                | 129 x 81   | 81                                                     |
| 2,5                              | 68                                              | 147 x 92   | 92                                                     | 75                                                | 161 x 101  | 101                                                    |
| 3                                | 82                                              | 176 x 110  | 110                                                    | 90                                                | 194 x 121  | 121                                                    |
| 3,5                              | 96                                              | 206 x 129  | 129                                                    | 105                                               | 226 x 141  | 141                                                    |
| 4                                | 109                                             | 235 x 147  | 147                                                    | 120                                               | 258 x 161  | 161                                                    |
| 4,5                              | 123                                             | 265 x 165  | 165                                                    | 135                                               | 290 x 181  | 181                                                    |
| 5                                | 137                                             | 294 x 184  | 184                                                    | 150                                               | 323 x 202  | 202                                                    |
| 6                                | 164                                             | 353 x 221  | 221                                                    | 180                                               | 387 x 242  | 242                                                    |
| 7                                | 191                                             | 412 x 257  | 257                                                    | 210                                               | 452 x 282  | 282                                                    |
| 8                                | 218                                             | 471 x 294  | 294                                                    | 240                                               | 516 x 323  | 323                                                    |
| 9                                | 246                                             | 529 x 331  | 331                                                    | 270                                               | 581 x 363  | 363                                                    |
| 10                               | 273                                             | 588 x 368  | 368                                                    | 300                                               | 645 x 403  | 403                                                    |
| 11                               | 300                                             | 647 x 404  | 404                                                    | 329                                               | 710 x 444  | 444                                                    |
| 12                               | 328                                             | 706 x 441  | 441                                                    | 359                                               | 774 x 484  | 484                                                    |


Коэффициент масштабирования: 1,1 x

## Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба

В приведенной ниже таблице показан способ достижения необходимого размера изображения посредством регулировки положения проектора или кольца трансфокатора.

- P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330

для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,8 – 3,1 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.

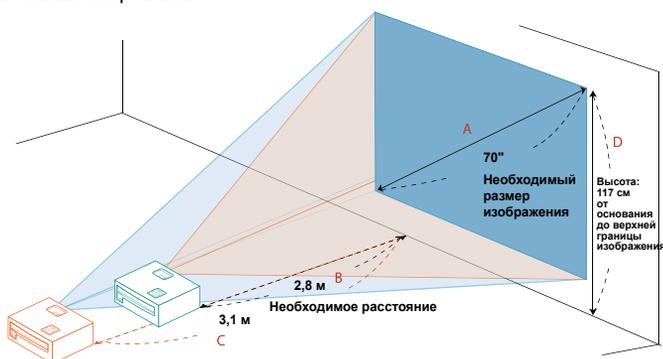


| Необходимый размер изображения |            | Расстояние (м)             |                           | Верхняя граница изображения (см)                |
|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Диагональ (дюймы) < A >        | Ш x В (см) | Максимальный масштаб < B > | Минимальный масштаб < C > | От основания до верхней части изображения < D > |
| 30                             | 61 x 46    |                            | 1,3                       | 50                                              |
| 40                             | 81 x 61    | 1,6                        | 1,7                       | 67                                              |
| 50                             | 102 x 76   | 2,0                        | 2,2                       | 84                                              |
| 60                             | 122 x 91   | 2,4                        | 2,6                       | 101                                             |
| 70                             | 142 x 107  | 2,8                        | 3,1                       | 117                                             |
| 80                             | 163 x 122  | 3,2                        | 3,5                       | 134                                             |
| 90                             | 183 x 137  | 3,6                        | 3,9                       | 151                                             |
| 100                            | 203 x 152  | 4,0                        | 4,4                       | 168                                             |
| 120                            | 244 x 183  | 4,8                        | 5,2                       | 201                                             |
| 150                            | 305 x 229  | 6,0                        | 6,6                       | 251                                             |
| 180                            | 366 x 274  | 7,2                        | 7,9                       | 302                                             |
| 200                            | 406 x 305  | 8,0                        | 8,7                       | 335                                             |
| 250                            | 508 x 381  | 10,0                       | 10,9                      | 419                                             |
| 300                            | 610 x 457  | 11,9                       |                           | 503                                             |

Коэффициент масштабирования: 1,1 x

- P1250B/M316E/PE-X45K

для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,1 – 2,8 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.

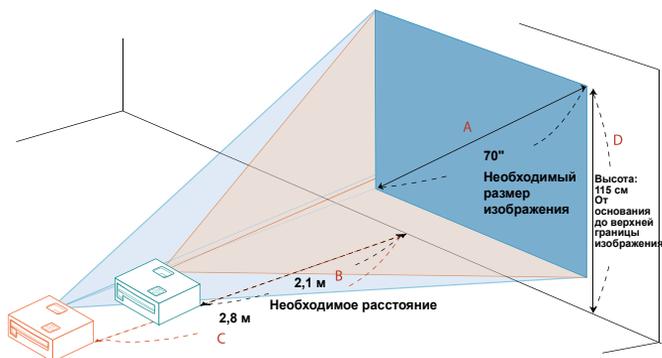


| Необходимый размер изображения |                  | Расстояние (м)             |                           | Верхняя граница изображения (см)                |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Диагональ (дюймы) < A >        | Ш x В (см)       | Максимальный масштаб < B > | Минимальный масштаб < C > | От основания до верхней части изображения < D > |
| 30                             | 61 x 46          |                            | 1.2                       | 49                                              |
| 40                             | 81 x 61          | 1.2                        | 1.6                       | 66                                              |
| 50                             | 102 x 76         | 1.5                        | 2.0                       | 82                                              |
| 60                             | 122 x 91         | 1.8                        | 2.4                       | 98                                              |
| <b>70</b>                      | <b>142 x 107</b> | <b>2.1</b>                 | <b>2.8</b>                | <b>115</b>                                      |
| 80                             | 163 x 122        | 2.5                        | 3.2                       | 131                                             |
| 90                             | 183 x 137        | 2.8                        | 3.6                       | 147                                             |
| 100                            | 203 x 152        | 3.1                        | 4.0                       | 164                                             |
| 120                            | 244 x 183        | 3.7                        | 4.8                       | 197                                             |
| 150                            | 305 x 229        | 4.6                        | 6.0                       | 246                                             |
| 180                            | 366 x 274        | 5.5                        | 7.2                       | 295                                             |
| 200                            | 406 x 305        | 6.1                        | 8.0                       | 328                                             |
| 250                            | 508 x 381        | 7.7                        | 10.0                      | 410                                             |
| 300                            | 610 x 457        | 9.2                        |                           | 491                                             |

Коэффициент масштабирования: 1,3 x

- P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/  
P1350WB/M326E/PE-W45K


для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 1,8 – 2,4 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.

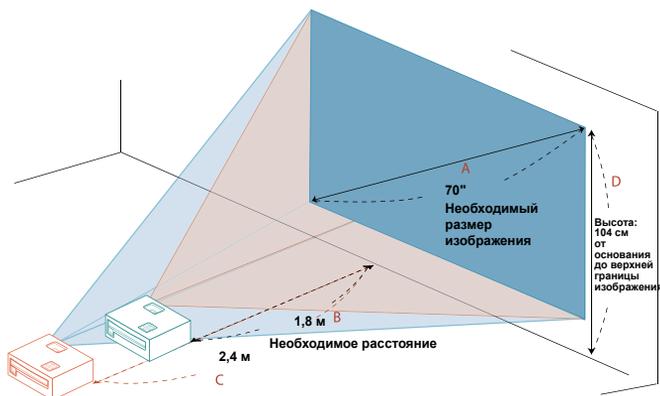

| Необходимый размер изображения |            | Расстояние (м)             |                           | Верхняя граница изображения (см)                |
|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Диагональ (дюймы) < A >        | Ш x В (см) | Максимальный масштаб < B > | Минимальный масштаб < C > | От основания до верхней части изображения < D > |
| 30                             | 65 x 40    |                            | 1,0                       | 44                                              |
| 40                             | 86 x 54    | 1,0                        | 1,4                       | 59                                              |
| 50                             | 108 x 67   | 1,3                        | 1,7                       | 74                                              |
| 60                             | 129 x 81   | 1,6                        | 2,0                       | 89                                              |
| 70                             | 151 x 94   | 1,8                        | 2,4                       | 104                                             |
| 80                             | 172 x 108  | 2,1                        | 2,7                       | 118                                             |
| 90                             | 194 x 121  | 2,3                        | 3,0                       | 133                                             |
| 100                            | 215 x 135  | 2,6                        | 3,4                       | 148                                             |
| 120                            | 258 x 162  | 3,1                        | 4,1                       | 178                                             |
| 150                            | 323 x 202  | 3,9                        | 5,1                       | 222                                             |
| 180                            | 388 x 242  | 4,7                        | 6,1                       | 267                                             |
| 200                            | 431 x 269  | 5,2                        | 6,8                       | 296                                             |
| 250                            | 538 x 337  | 6,5                        | 8,5                       | 370                                             |
| 300                            | 646 x 404  | 7,8                        |                           | 444                                             |

Коэффициент масштабирования: 1,3 x

- P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/  
 X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330  
 для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на  
 расстоянии 2,3 – 2,6 м от экрана и выполните соответствующую настройку  
 уровня масштабирования.

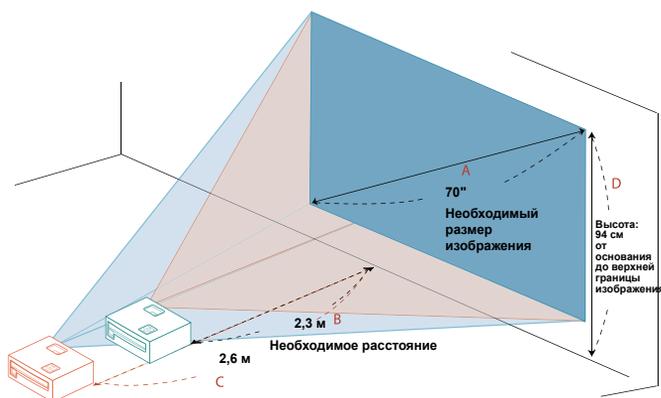

| Необходимый размер изображения |            | Расстояние (м)             |                           | Верхняя граница изображения (см)                |
|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Диагональ (дюймы) < A >        | Ш x В (см) | Максимальный масштаб < B > | Минимальный масштаб < C > | От основания до верхней части изображения < D > |
| 30                             | 65 x 40    |                            | 1,1                       | 40                                              |
| 40                             | 86 x 54    | 1,3                        | 1,5                       | 54                                              |
| 50                             | 108 x 67   | 1,7                        | 1,8                       | 67                                              |
| 60                             | 129 x 81   | 2,0                        | 2,2                       | 81                                              |
| 70                             | 151 x 94   | 2,3                        | 2,6                       | 94                                              |
| 80                             | 172 x 108  | 2,7                        | 2,9                       | 108                                             |
| 90                             | 194 x 121  | 3,0                        | 3,3                       | 121                                             |
| 100                            | 215 x 135  | 3,3                        | 3,7                       | 135                                             |
| 120                            | 258 x 162  | 4,0                        | 4,4                       | 162                                             |
| 150                            | 323 x 202  | 5,0                        | 5,5                       | 202                                             |
| 180                            | 388 x 242  | 6,0                        | 6,6                       | 242                                             |
| 200                            | 431 x 269  | 6,7                        | 7,3                       | 269                                             |
| 250                            | 538 x 337  | 8,3                        | 9,2                       | 337                                             |
| 300                            | 646 x 404  | 10,0                       |                           | 404                                             |

Коэффициент масштабирования: 1,1 x

# Органы управления

## Меню "Установка"

Меню "Установка" предлагает экранное меню (OSD) для установки и технического обслуживания проектора. Используйте экранное меню только тогда, когда на экране отображается сообщение "Нет сигнала" или когда проектор ведет поиск входного сигнала.

- 1 Включите проектор нажатием кнопки  (ПИТАНИЕ) на панели управления или на пульте ДУ.
- 2 Нажмите "MENU" на панели управления или на пульте ДУ, чтобы открыть экранное меню для установки и технического обслуживания проектора.



- 3 Фоновый образец используется для калибровки, выравнивания и настройки параметров, таких как размер экрана, расстояние, фокусировка и т.п.



**Примечание:** следующие снимки экранов приведены только для примера и могут отличаться от реальных.

- 4 Меню "Установка" предлагает несколько вариантов.  
Нажатием кнопок со стрелками вверх и вниз выберите параметр, нажатием кнопок со стрелками влево и вправо настройте значение этого параметра, а нажатием кнопки со стрелками вправо войдите в подменю настройки функции. Новые настройки будут сохранены автоматически после выхода из меню.
- 5 Нажмите "MENU" в любое время для выхода из меню и возврата на приветственный экран Acer.

## Экранные меню (OSD)

В проекторе экранные меню (OSD) на разных языках позволяют регулировать изображение и изменять различные параметры.

### Работа с экранными меню

- Для открытия экранного меню нажмите "MENU" на панели управления или на пульте ДУ.
- После открытия экранного меню нажатием кнопок ▲ ▼ выберите нужный элемент в главном меню. Выбрав нужный элемент в главном меню, нажмите кнопку ►, чтобы войти в подменю настроек.
- Выберите нужный элемент нажатием ▲ ▼, затем отрегулируйте значение параметра нажатием ◀ ▶.
- Выберите в подменю следующий параметр для регулировки и настройте его, как описано выше.
- Для возврата в главное меню нажмите "MENU" на пульте ДУ или на панели управления.
- Для выхода из экранного меню снова нажмите "MENU" на панели управления или на пульте ДУ. Окно экранного меню закроется, и проектор автоматически сохранит новые настройки.



**Примечание:** некоторые из следующих параметров экранного меню могут быть недоступны. См. реальное экранное меню проектора.

## Цвет

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BluelightShield</b></p> | <p>Эта функция защищает ваши глаза от чрезмерного воздействия синего света. Возможные варианты: Выкл., Низк., Средняя и Выс. Выберите подходящую настройку для уменьшения уровня синего света и обеспечения комфортного просмотра.</p> <p> .....</p> <p>Когда эта функция включена, для LumiSense будет автоматически установлено значение "Выкл".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>LumiSense</b></p>       | <p>Проектор может интеллектуально оптимизировать яркость и насыщенность цвета проецируемого изображения. Эта функция значительно повышает детализацию в темных областях и цветонасыщенность.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выкл: для обычного режима.</li> <li>• Нормальная: усиление детализации в темных областях.</li> <li>• Усилить: повышение яркости проецируемого изображения.</li> <li>• Dynamic Black: автоматически оптимизирует отображение темных сцен в фильмах, обеспечивая их невероятную детализацию.</li> </ul> <p> .....</p> <p>Когда эта функция включена, для BluelightShield будет автоматически установлено значение "Выкл".</p> <p> .....</p> <p>Функция LumiSense недоступна, когда для параметра 3D установлено значение "Вкл".</p> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Режим отображения</b> | <p>Предусмотрено много заводских предустановок, оптимизированных для разных типов изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Яркий: оптимизация яркости.</li> <li>• Презентация: презентация с высокой яркостью на встрече.</li> <li>• Стандарт: обычные условия эксплуатации.</li> <li>• Видео: воспроизведение видео в ярко освещенном помещении.</li> <li>• Игра: для компьютерных игр.</li> <li>• Обучение: для проведения обучения.</li> <li>• Пользовательский 1/Пользовательский 2: запоминание пользовательских настроек.</li> </ul> |
| <b>Цвет. профиль</b>     | <p>Доступно при выборе параметра "Пользовательский 1/ Пользовательский 2" в меню "Режим отображения". Можно выбрать один из режимов отображения и в нем изменить значения нужным вам образом. Можно регулировать и сохранять значения следующих параметров в экранном меню.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Цвет Стены</b>        | <p>Используйте эту функцию для выбора цвета, подходящего под цвет стены. Возможные варианты: Белый, Светло-желтый, Голубой, Розовый и Темно-зеленый. Эта функция компенсирует изменение цвета из-за цвета стены так, чтобы изображение проецировалось с правильным оттенком.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Яркость</b>           | <p>Регулировка яркости изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чтобы сделать изображение более темным, нажимайте ◀ .</li> <li>• Чтобы сделать изображение более светлым, нажимайте ▶ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Контраст</b>          | <p>Регулировка степени различия между самыми светлыми и самыми темными частями изображения. Регулировка контрастности изменяет уровень черного и белого цветов в изображении.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для уменьшения контрастности нажимайте ◀ .</li> <li>• Для увеличения контрастности нажимайте ▶ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Насыщение</b>  | <p>Регулировка цветовой насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью насыщенным цветом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для уменьшения цветовой насыщенности изображения нажимайте ◀ .</li> <li>• Для увеличения цветовой насыщенности изображения нажимайте ▶ .</li> </ul> |
| <b>Уклон</b>      | <p>Регулировка баланса между красным и зеленым цветами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для увеличения уровня зеленого в изображении нажимайте ◀ .</li> <li>• Для увеличения уровня красного в изображении нажимайте ▶ .</li> </ul>                                                       |
| <b>Цвет.темп.</b> | <p>Регулировка цветовой температуры. При повышении цветовой температуры экран выглядит более холодным, и при понижении температуры - более теплым.</p>                                                                                                                                                 |
| <b>Гамма</b>      | <p>Этот параметр влияет на воспроизведение темных сцен. Чем больше значение гаммы, тем светлее будет выглядеть сцена.</p>                                                                                                                                                                              |
| <b>Переим.</b>    | <p>Доступно при выборе параметра "Пользовательский 1/ Пользовательский 2" в меню "Режим отображения". Вы можете изменить название "Пользовательский 1/ Пользовательский 2" на нужное вам имя режима, используя английские буквы.</p>                                                                   |



-----

Примечание: При работе с компьютером использовать функции "Насыщение" и "Уклон" нельзя.

# Образ

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Проекционный режим</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Спереди: Значение по умолчанию.</li> <li>•  Сзади: переворот изображения по горизонтали при проецировании сзади на прозрачный экран.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Место проецирования</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Авто: автоматическая регулировка места, откуда проецируется изображение.</li> <li>•  Стол</li> <li>•  потолок: переворот проецируемого изображения по вертикали, когда проектор установлен на потолке.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Формат. соотн.</b>            | <p>Используйте эту функцию для выбора нужного формата (соотношения сторон изображения).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Авто: Сохраняется исходное соотношение высоты и ширины, а изображение увеличивается так, чтобы заполнить экран по горизонтали или вертикали.</li> <li>• Полное (для моделей WXGA/1080p): Изображение отображается во весь экран.</li> <li>• 4:3: Изображение масштабируется так, чтобы заполнить экран, сохранив формат 4:3.</li> <li>• 16:9: Изображение масштабируется так, чтобы заполнить экран, сохранив формат 16:9.</li> <li>• L.Box (для моделей WXGA/1080p): Сохраняется формат исходного сигнала, а изображение увеличивается в 1,333 раза.</li> </ul> |
| <b>Гор./Верт. трапец. искаж.</b> | <p><b>Авт. кор. вер. тр. иск.</b><br/>Автоматическая коррекция искажения изображения, вызванного наклоном проектора.</p> <p><b>V трапеция</b><br/>Ручная коррекция искажения изображения, вызванного наклоном проекции (<math>\pm 30</math> градусов).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Гор./Верт. трапец. искаж.</b></p>            | <p><b>Н трапеция</b><br/>         Ручная коррекция искажения изображения, вызванного наклоном проекции (<math>\pm 20</math> градусов).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Автом. трапец.искаж.</b></p>                 | <p>Автоматическая корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции (<math>\pm 40</math> градусов).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Ручн. трапец.искаж.</b></p>                  | <p>Ручная корректировка искажения изображения, вызванного наклоном проекции (<math>\pm 40</math> градусов).</p>   <p>-----</p> <p>Эта функция недоступна, когда для параметра "Автом. трапец.искаж." установлено значение "Вкл".</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Коррекция 4 углов</b></p>                    | <p>Ручная коррекция формы и размера неравномерно вытянутого прямоугольного изображения. Повторно нажимая кнопку "MODE", выберите угол, который хотите поправить. Нажатием четырех кнопок выбора направления отрегулируйте форму изображения.</p>   <p>-----</p> <p>Отрегулируйте параметр Коррекция 4 углов отдельно для каждого соотношения сторон; в памяти можно сохранить только 4 набора настроек.</p> |
| <p><b>Резкость</b></p>                             | <p>Регулировка резкости изображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для уменьшения резкости нажимайте ◀ .</li> <li>• Для увеличения резкости нажимайте ▶ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Н позиция (положение по горизонтали)</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для сдвига изображения влево нажимайте ◀ .</li> <li>• Для сдвига изображения вправо нажимайте ▶ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>В позиция (положение по вертикали)</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для сдвига изображения вниз нажимайте ◀ .</li> <li>• Для сдвига изображения вверх нажимайте ▶ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Частота</b>                | Изменение частоты обновления проектора в соответствии с частотой видеокарты компьютера. Если на проецируемом изображении появится вертикальная мерцающая полоса, то для ее устранения используйте эту функцию.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Отслеживание</b>           | Синхронизация режимов вывода видеосигнала с видеокартой компьютера. Используйте эту функцию, если изображение дрожит или мерцает.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Диапазон цветов HDMI</b>   | <p>Регулировка диапазона цветов изображения HDMI для предотвращения ошибок цветопередачи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Авто: автоматическая регулировка диапазона цветов на основе данных от плеера.</li> <li>• Огран. диапазон.: входное изображение обрабатывается в ограниченном цветовом диапазоне.</li> <li>• Полный диапазон.: входное изображение обрабатывается в полном цветовом диапазоне.</li> </ul> |
| <b>Информ. о сканир. HDMI</b> | <p>Регулировка величины переразвертки изображения HDMI на экране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Авто: автоматическая регулировка величины переразвертки на основе данных от плеера.</li> <li>• Сжатая развертка: переразвертка никогда не применяется к изображению HDMI.</li> <li>• Переразвертка: переразвертка всегда применяется к изображению HDMI.</li> </ul>                                              |



**Примечание:** Функции "H позиция", "V позиция", "Частота" и "Отслеживание" не поддерживаются в режиме Видео или HDMI.

**Примечание:** функции "Диапазон цветов HDMI" и "Информ. о сканир. HDMI" доступны только тогда, когда в качестве входного сигнала выбран HDMI.

## Настр.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Начальный кадр</b></p>  | <p>Используйте эту функцию для выбора нужной экранной заставки. Изменение этой настройки вступит в силу после закрытия экранного меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Асег: заставка, используемая по умолчанию вашим проектором Асег.</li> <li>• Польз.: использование изображения, сохраненного функцией "Фиксация экрана".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Фиксация экрана</b></p> | <p>Используйте эту функцию для настройки собственной заставки. Чтобы сделать снимок экрана для использования в качестве заставки, выполните следующие указания.</p> <p>Уведомление</p> <p>Прежде чем переходить к следующим шагам, убедитесь, что для параметра "Трапец. искаж." установлено используемое по умолчанию значение "0" и что для проектора установлено его физическое разрешение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите "Фиксация экрана", чтобы установить изображение для заставки.</li> <li>• В открывшемся диалоговом окне подтвердите действие. Выберите "Да", чтобы в качестве заставки использовать текущее изображение. Выберите "Нет" для отмены функции снимка экрана и выхода из экранного меню (OSD).</li> <li>• Откроется сообщение о том, что выполняется функция снимка экрана.</li> <li>• По окончании выполнения функции снимка экрана это сообщение пропадет, и будет показан исходный экран.</li> </ul> |
| <p><b>Выбор источника</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вручную: для переключения источников входного сигнала нажмите кнопку "SOURCE" на панели управления или на пульте ДУ либо сразу кнопку нужного источника на пульте ДУ.</li> <li>• Авто: Проектор автоматически обнаружит источник сигнала.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Субтитры (СТ)</b></p>   | <p>Выбор нужного режима скрытых титров - СТ1, СТ2, СТ3 или СТ4 (в режиме СТ1 отображаются титры на основном языке вашего региона). Если выбрать "Выкл", то функция отображения скрытых титров отключается. Эта функция доступна только в том случае, если в качестве входного сигнала выбран композитный видеосигнал или S-Video, а для ТВ-системы выбран формат NTSC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DC 5V Out</b></p>          | <p>Выберите "Вкл" для включения этой функции. Когда проектор включен, через его разъем(-ы) MHL и разъем "DC 5V out" / разъем USB A (если есть) может выводиться напряжение 5 В.</p> <p> .....</p> <p>При одновременном подключении к разъему(-ам) MHL и разъему USB A напряжение будет выводиться только через разъем(-ы) MHL.</p>                                            |
| <p><b>USB 5 В (ожидание)</b></p> | <p>Выберите "Вкл" для включения этой функции. Когда проектор включен или находится в режиме ожидания, через его разъем(-ы) MHL и разъем "выход 5 В пост. тока" / разъем USB A (если есть) может выводиться напряжение 5 В.</p> <p> .....</p> <p>При одновременном подключении к разъему(-ам) MHL и разъему USB A напряжение будет выводиться только через разъем(-ы) MHL.</p> |
| <p><b>VGA OUT (Ожидание)</b></p> | <p>Выберите "Вкл" для включения этой функции. Проектор может выводить сигнал VGA, когда он находится в режиме ожидания и устройства правильно подключены к разъемам VGA IN (или VGA IN 1) и VGA OUT.</p> <p> .....</p> <p>Включение этой функции повышает энергопотребление в режиме ожидания.</p>                                                                            |
| <p><b>HDMI CEC</b></p>           | <p>Выберите для этого параметра значение "Вкл", чтобы синхронно включать/выключать питание проектора и совместимого со стандартом CEC устройства, подключенного к разъему HDMI/MHL проектора.</p> <p> .....</p> <p>Эта функция доступна только для разъема HDMI/MHL.</p>                                                                                                     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Безопасность</b> | <p><b>Безопасность</b></p> <p>В этом проекторе реализована полезная функция безопасности, позволяющая администратору управлять проектором.</p> <p>Нажатием ► измените значение параметра "Безопасность". Если функция безопасности включена, то перед изменением настройки безопасности вам нужно сначала ввести "Пароль администратора".</p> <div style="text-align: center;">  <p>-----</p> <p>По умолчанию для параметра "Пароль администратора" установлено значение "1234".</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите "Вкл" для включения функция безопасности. Вам нужно ввести пароль в зависимости от значения параметра "Режим безопасности". Дополнительные сведения см. в разделе "Пароль пользователя".</li> <li>• Выбрав значение "Выкл", вы сможете включать проектор, не вводя пароль.</li> </ul> |
|                     | <p><b>Лимит времени (мин.)</b></p> <p>Установив для параметра "Безопасность" значение "Вкл", вы сможете настроить функцию задержки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажатием ◀ ► выберите длительность задержки.</li> <li>• Она задается в диапазоне от 10 до 990 минут.</li> <li>• По прошествии заданного времени задержки проектор попросит вас снова ввести пароль.</li> <li>• По умолчанию для параметра "Лимит времени (мин.)" установлено значение "Выкл".</li> <li>• Если функция безопасности включена, то при включении проектора вам будет предложено ввести пароль. В этом диалоговом окне можно ввести и "Пароль пользователя", и "Пароль администратора".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p><b>Пароль пользователя</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажатием ► установите или измените "Пароль пользователя".</li> <li>• Нажатием кнопок с цифрами на пульте ДУ задайте пароль и для подтверждения нажмите "ENTER".</li> <li>• Для удаления цифр нажимайте ◀ .</li> <li>• Введите пароль еще раз, когда увидите сообщение "Подтвердить пароль".</li> <li>• Пароль должен иметь длину от 4 до 8 цифр.</li> <li>• Если выбрать "Запрос пароля после вкл. шнура пит.", то проектор будет предлагать вам ввести пароль каждый раз при подключении шнура питания. Если вы не введете правильный пароль в течение 20 минут после запроса, то проектор автоматически выключится.</li> <li>• Если выбрать "Всегда запр. пароль при вкл. проект.", то проектор будет предлагать вам ввести пароль каждый раз при включении проектора. Если вы не введете правильный пароль в течение 20 минут после запроса, то проектор автоматически выключится.</li> </ul> |
| <b>Безопасность</b> | <p><b>Пароль администратора</b></p> <p>Вы можете ввести "Пароль администратора", когда отображается диалоговое окно "Введ.пар. админ." или "Введите пароль".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажатием ► измените "Пароль администратора".</li> <li>• По умолчанию для параметра "Пароль администратора" установлено значение "1234".</li> </ul> <p>Если забудете пароль администратора, то для его восстановления выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Введите состоящий из 6 цифр уникальный "Универсальный пароль", напечатанный на Карточке безопасности, прилагаемой к вашему проектору. Проектор примет этот уникальный пароль независимо от того, какой установлен пароль администратора.</li> <li>• Если потеряете Карточку безопасности, то обратитесь в местный сервисный центр Асег.</li> </ul>                                                                                                                |
|                     | <p><b>Блок. польз. заставки</b></p> <p>По умолчанию для этой функции установлено значение "ВЫКЛ". Если установить значение "ВКЛ", то заставка будет заблокирована, и ее нельзя будет изменить с помощью функций "Начальный кадр" и "Фиксация экрана".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAN</b>   | <p><b>LAN IP/Mask</b><br/>Укажите IP-адрес и маску.</p> <p><b>WiFi IP/Mask</b><br/>Укажите IP-адрес и маску.</p> <p><b>MAC Address</b><br/>Укажите MAC-адрес.</p> <p><b>Wake on LAN (режим ожидания)</b><br/>Выберите "Вкл" для включения этой функции. При подключении кабеля локальной сети (LAN) питание находящегося в режиме ожидания проектора включится. Для использования этой функции вам нужно на компьютер или смарт-устройство загрузить утилиту или приложение WOL (wake-on-LAN, WOL).</p> <p><b>DHCP</b><br/>Выберите "Вкл" для автоматического получения IP-адреса от сервера DHCP. Выберите "Выкл" для ручной установки IP-адреса и адреса маски.</p> <p><b>Сброс LAN</b><br/>После того, как выберете "Да", нажмите "ENTER", чтобы для всех параметров на странице "Настройки сети" восстановить исходные заводские значения.</p> |
| <b>Сброс</b> | <p>Нажмите "ENTER" после того, как выберете "Да", чтобы для всех параметров отображения во всех меню восстановить исходные заводские значения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



См. раздел "Настройки ЛВС" в описании "Проектор Acer Multi-media" (диск CD-ROM) (опция).



## Управление

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Экономный режим</b>          | Выберите "Вкл", чтобы уменьшить яркость лампы; это также снизит энергопотребление и уровень помех и продлит срок службы лампы. Для возврата в обычный режим выберите "Выкл".                                                                                                         |
| <b>Большая высота</b>           | Выберите "Вкл", чтобы включить режим "Большая высота". Когда эта функция включена, вентиляторы проектора непрерывно вращаются на полной скорости, чтобы снизить температуру внутри проектора.                                                                                        |
| <b>Выключить режим</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Стандарт: вы сможете двойным нажатием кнопки питания выключить проектор с процессом охлаждения с помощью вентилятора.</li> <li>Немедл.возоб: проектор перезапустится немедленно в течение 2 минут после его выключения.</li> </ul>            |
| <b>Автовыключение (Минуты)</b>  | Проектор автоматически выключится, если в течение заданного вами времени не будет обнаружен входной сигнал.                                                                                                                                                                          |
| <b>Время показа меню (сек.)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5/15/30: Выбор длительности отображения экранного меню после последнего нажатия кнопки.</li> <li>Вручную: Экранное меню остается активным. Открыть или закрыть экранное меню можно только одним способом - нажатием кнопки "MENU".</li> </ul> |
| <b>Сет. питание вкл.</b>        | Выберите "Вкл" для включения этой функции. Проектор автоматически включится при подаче питания по шнуру питания.                                                                                                                                                                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Блокировка панели управления</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выкл: все кнопки на панели управления будут работать как обычно.</li> <li>• Блокировка от детей: блокировка кнопки питания на панели управления, когда проектор находится в режиме ожидания, для предотвращения случайного включения. Для включения проектора нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.</li> <li>• Полная блокировка: блокировка всех кнопок на панели управления. Если выключить проектор, не отключив функцию "Полная блокировка", то при следующем включении проектора состояние блокировки проектора сохранится. Для отключения функции "Полная блокировка" нажмите и удерживайте "ПИТАНИЕ" на панели управления в течение 7 секунд, в результате для функции "Блокировка панели управления" будет установлено значение "Выкл". Когда проектор находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте "ПИТАНИЕ" на панели управления в течение 7 секунд, чтобы включить проектор; в результате для функции "Блокировка панели управления" будет установлено значение "Выкл".</li> </ul> |
| <b>Лампа</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оконч. вр. раб. лам.: Показывает, сколько часов проработала лампа проектора.</li> <li>• Свет. напом.: Выберите эту функцию, чтобы показать или скрыть предупреждающее сообщение при отображении сообщения о необходимости заменить лампу. Это сообщение начнет отображаться за 30 часов до окончания срока службы.</li> <li>• Сбр. вр. раб. лам.: Нажмите "ENTER" после того, как выберете "Да", чтобы сбросить счетчик лампы в значение 0 часов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Информация</b>                   | Отображение текущего состояния проектора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Аудио

|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Громкость</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите ◀ для уменьшения громкости.</li> <li>• Нажмите ▶ для увеличения громкости.</li> </ul>                             |
| <b>Без звука</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите "Вкл" для включения режима "без звука".</li> <li>• Выберите "Выкл" для выключения режима "без звука".</li> </ul> |

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пит. вкл/выкл гр. | Выберите эту функцию, чтобы отрегулировать громкость уведомления при включении/выключении проектора. |
| Громк. будильн.   | Выберите эту функцию для регулировки громкости всех предупреждений.                                  |

## 3D

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D                          | <p>Выберите "Вкл" для включения 3D-функции, поддерживаемой технологией DLP 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вкл: Выбирайте этот пункт, когда используете очки DLP 3D, видеокарту с четырьмя буферами (NVIDIA/ATI...), файл формата HQFS или DVD с соответствующим программным плеером.</li> <li>Выкл: Выключение режима 3D.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Формат 3D                   | Если 3D-содержимое отображается неправильно, то можно выбрать формат 3D, соответствующий просматриваемому 3D-содержимому, и получить наилучший результат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24P 3D                      | Выберите 96 Гц или 144 Гц для 24p 3D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3D инверсия (L/R)           | Если при использовании очков DLP 3D вы видите состоящее из разрозненных частей или перекрывающееся изображение, то включите функцию "Инверсия", чтобы получить правильное изображение за счет наилучшего соответствия чередующихся изображений для левого/правого глаз (для DLP 3D).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Предупрежд.с<br>ообщение 3D | <p>Выберите "Вкл" для отображения предупреждающего сообщения режима 3D.</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <p>Примечание: теперь режим отображения 3D включен.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимы правильные сигналы 3D и соответствующие очки.</li> <li>2. Не забудьте выключить функцию 3D (стереоскопический режим), если не планируется просмотр объемных изображений.</li> <li>3. Если 3D-картинка отображается неправильно, то попробуйте включить функцию 3D Sync Invert (Инверсия).</li> <li>4. В режиме 3D изменение параметров режима отображения невозможно.</li> </ol> </div> |



**Примечание:** Поддерживаемые режимы синхронизации 3D:

| Тип источника сигнала            | Поддерживаемый режим синхронизации                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео/S-Video/Компонентное видео | HQFS 3D (480i при 60 Гц), 576i при 50 Гц                                                                                                    |
| VGA/HDMI (Режим ПК)              | 640 x 480 при 50/60/100/120 Гц<br>800 x 600 при 50/60/100/120 Гц<br>1024 x 768 при 50/60/100/120 Гц<br>1280 x 800 при 50/60/100/120 Гц (RB) |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI (режим Видео) | HQFS 3D (480i при 60 Гц), 576i при 50 Гц,<br>Упаковка кадров (1080р при 23,98/24 Гц,<br>720р при 50/60 Гц)<br>Горизонтальная стереопара (1080i при<br>50/60 Гц, 1080р при 50/60 Гц)<br>Вертикальная стереопара (720р при 50/<br>60 Гц, 1080р при 23,97/24 Гц, 1080р при<br>50/60 Гц) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Для правильного отображения 3D нужно правильно настроить параметры в приложении 3D-видеокарты.

Программные проигрыватели, такие как Stereoscopic Player и DDD TriDef Media Player, могут поддерживать файлы формата 3D. Эти проигрыватели можно загрузить с указанных ниже веб-страниц.

- Stereoscopic Player (версия для пробного использования):

[http://www.3dtv.at/Downloads/Index\\_en.aspx](http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx)

- DDD TriDef Media Player (версия для пробного использования):

<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

**Примечание:** функции «3D инверсия (L/R)» и «Формат 3D» доступны только тогда, когда включен режим «3D».

## Язык

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Язык | Выберите язык для экранных меню. Выберите нужный язык меню нажатием ▲ ▼ . |
|------|---------------------------------------------------------------------------|

# Приложения

## Устранение неполадок

При возникновении проблемы с проектором Acer см. приведенное далее руководство по устранению неполадок. Если проблему устранить не удалось, следует обратиться к продавцу прибора или в сервисный центр.

### Проблемы с изображением и их устранение

| # | Неполадка                                                                     | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | На экране отсутствует изображение                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что все кабели подключены надлежащим образом, как описано в разделе «Подготовка к эксплуатации».</li> <li>Убедитесь, что контакты разъема не согнуты и находятся в исправном состоянии.</li> <li>Убедитесь в том, что проектор включен.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Изображение отображается частично, неверно или прокручивается (для ПК)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>В случае неверного отображения изображения:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Откройте «Мой компьютер» &gt; «Панель управления» и дважды щелкните значок «Экран».</li> <li>Выберите вкладку «Параметры».</li> <li>Убедитесь, что установленное разрешение экрана не превышает 1600x1200, 1920x1080.</li> <li>Нажмите кнопку «Дополнительно».</li> </ul> </li> </ul> <p>Если проблему не удалось устранить, измените используемый монитор и следуйте приведенным ниже инструкциям.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что установленное разрешение не превышает 1600x1200, 1920x1080.</li> <li>Нажмите кнопку «Изменить» на вкладке «Монитор».</li> <li>Затем выберите «Показать все устройства &gt; Стандартные мониторы» в поле SP и выберите необходимый режим разрешения в окне «Модели».</li> <li>Убедитесь, что установленное разрешение монитора не превышает 1600x1200, 1920x1080.</li> </ul> |
| 3 | Изображение отображается частично, неверно или прокручивается (Для ноутбуков) | <ul style="list-style-type: none"> <li>В случае неверного отображения изображения:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Следуйте указаниям в пункте 2 (выше) для регулировки разрешения компьютера.</li> <li>Нажмите кнопку переключения режимов вывода. Пример: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul> </li> <li>Если не удастся изменить разрешение или изображение на мониторе застывает, перезапустите все оборудование и проектор.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Экран ноутбука не отображает презентацию.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• При использовании ноутбука на базе ОС Microsoft® Windows®: Некоторые портативные ПК могут отключать экран в режиме использования второго дисплея. Для каждого компьютера существуют различные способы повторного включения. Подробная информация приведена в руководстве пользователя компьютера.</li> <li>• При использовании ноутбука на базе ОС Apple® Mac® OS: В меню «Настройки системы» откройте «Дисплей» и выберите Включить видеоповтор «Вкл».</li> </ul> |
| 5 | Нестабильное или мигающее изображение                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для устранения этой неполадки используйте функцию «Отслеживание». Более подробную информацию см. в разделе «Образ».</li> <li>• Измените настройки глубины цвета дисплея на компьютере.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | На изображении наблюдается вертикальная мигающая полоса           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для регулировки используйте функцию «Частота». Более подробную информацию см. в разделе «Образ».</li> <li>• Проверьте и заново настройте режим отображения видеокарты, чтобы он был совместим с проектором.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | Изображение не сфокусировано                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отрегулируйте кольцо фокусировки на объективе проектора.</li> <li>• Убедитесь, что проекционный экран расположен на нужном расстоянии: (Дополнительные сведения см. в разделе «Проекционное расстояние с четким фокусом»)<br/>         Подробное описание см. в разделе «Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба».</li> </ul>                                                                                    |
| 8 | Изображение растянуто при отображении «широкоэкранный DVD-фильма» | <p>При воспроизведении DVD, кодированного в анаморфотном соотношении сторон или соотношении 16:9, возможно, потребуется отрегулировать приведенные ниже настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При воспроизведении DVD-фильма в формате 4:3 измените формат на 4:3 в экранном меню проектора.</li> <li>• Если изображение по-прежнему вытянуто, потребуется отрегулировать соотношение сторон. Установите формат отображения на 16:9 (широкий) на DVD-проигрывателе.</li> </ul>            |
| 9 | Слишком большое или слишком маленькое изображение                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отрегулируйте рычаг трансфокатора, расположенный в верхней части проектора.</li> <li>• Переместите проектор ближе к экрану или дальше от экрана.</li> <li>• Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ или панели управления. Перейдите к пункту «Образ» &gt; «Формат. соотн.» и попробуйте различные настройки.</li> </ul>                                                                                                                                                |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Края изображения наклонены | <ul style="list-style-type: none"> <li>По возможности, измените положение проектора, чтобы он находился по центру экрана и под нижней частью экрана.</li> <li>Нажимайте кнопки коррекции трапецевидного искажения на панели управления или пульте ДУ, пока изображение не станет прямоугольным.</li> <li>Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ или панели управления, чтобы открыть экранное меню. Для регулировки перейдите к пункту «Образ» &gt; «Автом. трапец.искаж.» или «Образ» &gt; «Ручн. трапец.искаж.».</li> </ul> |
| 11 | Изображение перевернуто    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Образ» &gt; «Проекционный режим», «Образ» &gt; «Место проецирования» в экранном меню и отрегулируйте направление проекции.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Проблемы с проектором

| # | Состояние                                           | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проектор не реагирует на команды органов управления | <ul style="list-style-type: none"> <li>По возможности выключите проектор, затем отсоедините кабель питания и подождите, по крайней мере 30 секунд перед повторным включением питания.</li> <li>Убедитесь, что функция блокировки панели управления отключена.</li> </ul> |
| 2 | Лампа перегорела или издала хлопок                  | Когда срок службы лампы закончится, она перегорит и может издать громкий хлопок. В этом случае проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Асег.                               |

## Сообщения экранного меню

| # | Состояние | Текстовое напоминание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Показание | <p data-bbox="372 268 800 292">Отказ вентил. – вентилятор системы не работает.</p> <div data-bbox="372 296 910 363"><p data-bbox="481 304 800 344">Отказ вентил.<br/>Лампа вскоре автоматически выключится</p></div> <p data-bbox="372 368 894 427">Перегрев проектора – температура проектора превысила рекомендуемый уровень рабочей температуры, необходимо дать проектору остыть перед использованием.</p> <div data-bbox="372 432 910 499"><p data-bbox="456 443 825 483">Перегрев проектора<br/>Лампа вскоре автоматически выключится</p></div> <p data-bbox="372 512 874 552">Замените лампу – приближается окончание срока службы лампы. Будьте готовы к скорой замене лампы.</p> <div data-bbox="372 557 910 624"><p data-bbox="459 568 822 608">Вр. раб. лампы на макс. мощн. подходит к концу.<br/>Рекоменд. произв. замену!</p></div> |

## Список определений предупреждений и показаний индикаторов


### Показания индикаторов

| Показание                                    | Индикатор питания |              | Индикатор лампы | Индикатор температуры |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|                                              | Красный           | Синий        | Красный         | Красный               |
| Режим ожидания<br>(Подключен кабель питания) | V                 | --           | --              | --                    |
| Питание включено                             | --                | V            | --              | --                    |
| Повторное включение лампы                    | --                | Часто мигает | --              | --                    |
| Выключение<br>(Состояние охлаждения)         | Часто мигает      | --           | --              | --                    |
| Выключение<br>(Охлаждение завершено)         | V                 | --           | --              | --                    |
| Загрузка микропрограммы                      | V                 | --           | V               | V                     |
| Ошибка<br>(температурный сбой)               | --                | V            | --              | V                     |
| Ошибка (вентилятор заблокирован)             | --                | V            | --              | Часто мигает          |
| Ошибка (неисправность лампы)                 | --                | V            | V               | --                    |
| Error (сбой цветового круга)                 | --                | V            | Часто мигает    | --                    |


## Установка на потолке

Чтобы установить проектор с помощью потолочного крепления, см. приведенную ниже процедуру.


- 1 Просверлите четыре отверстия в сплошном, структурно прочном участке потолка и закрепите основание крепления.

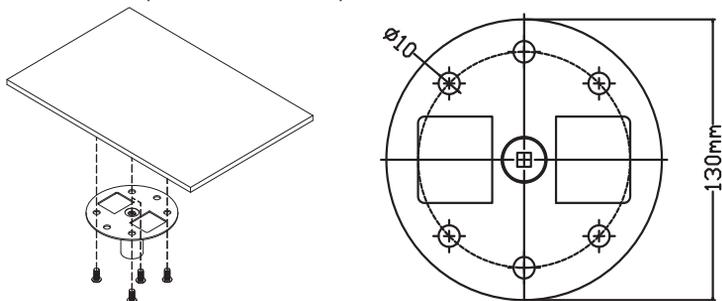

- 2 Выберите длину в зависимости от фактических условий. (к CM-01S не прилагаются Тип 2 и Тип 3.)


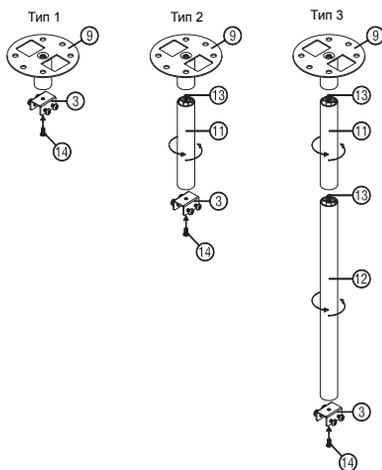


- 3 Тип 1: в случае стандартного размера используйте три винта кронштейна для крепления проектора к кронштейну настенного крепления.  
 Тип 2 и Тип 3: в случае большего размера используйте телескопические удлинители для дополнительной опоры.

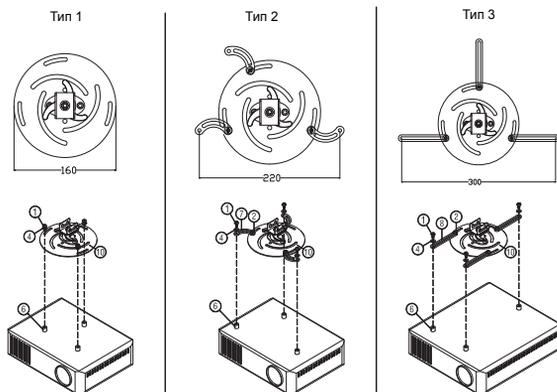


**Примечание:** советуем оставлять достаточное пространство между кронштейном и проектором для надлежащего распределения тепла.



- 4 Прикрепите соединитель основного устройства к кронштейну проектора (Рис. 1) и затем заверните четыре винта (Рис. 2).

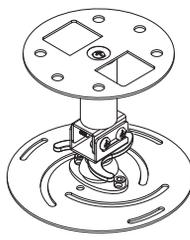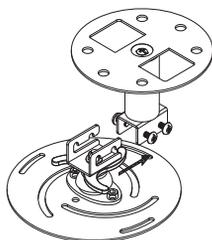

- 5 При необходимости отрегулируйте угол и положение.

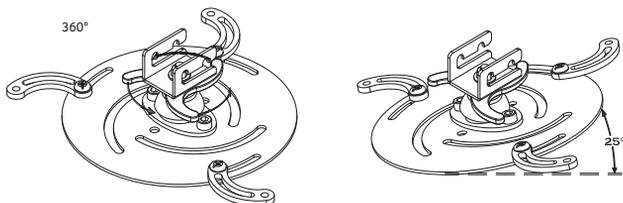

| Винт типа В  |            | Тип шайбы |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| Диаметр (мм) | Длина (мм) | Большая   | Маленькая |
| 4            | 25         | V         | V         |

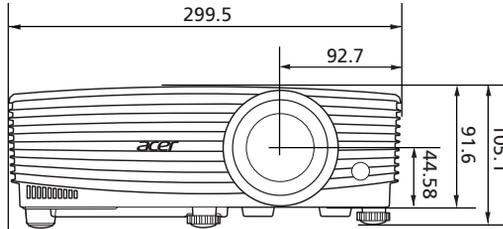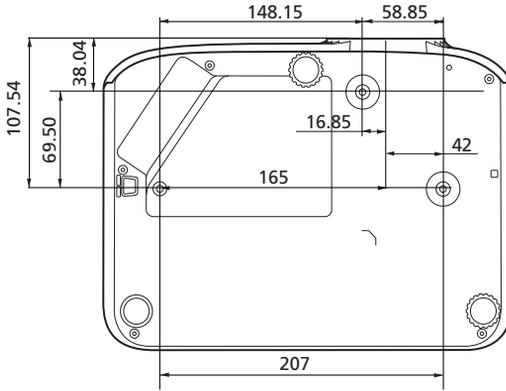

Единицы измерения: мм

## Технические характеристики

Приведенные ниже технические характеристики могут изменяться без уведомления. Окончательные технические характеристики см. в опубликованных маркетинговых технических характеристиках Acer.

| Система проецирования              | DLP™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330:<br/>Исходное: SVGA (800 x 600)<br/>Максимальное: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)</li> <li>• P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/P1250B/M316E/PE-X45K:<br/>Исходное: XGA (1024 x 768)<br/>Максимальное: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)</li> <li>• P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330/P1350WB/M326E/PE-W45K:<br/>Исходное: WXGA (1280 x 800)<br/>Максимальное: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)</li> </ul> |
| Совместимость с компьютерами       | Дополнительные сведения см. в разделе «Совместимые режимы».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Совместимость со стандартами видео | NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Формат изображения                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/P1250B/M316E/PE-X45K:<br/>Авто, 4:3 (исходное), 16:9</li> <li>• P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330/P1350WB/M326E/PE-W45K:<br/>Авто, 4:3, 16:9, Полное, L.Box</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количество отображаемых цветов     | 1,07 млрд цветов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проекционный объектив                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330:<br/>F = 2,56 – 2,68, f = 22,0 мм – 24,1 мм,<br/>1:1,1 ручное увеличение и ручная фокусировка</li> <li>P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WB/M326E/PE-W45K/P1250B/M316E/PE-X45K:<br/>F = 2,59 – 2,87, f = 16,88 мм – 21,88 мм,<br/>1:1,3 ручное увеличение и ручная фокусировка</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Размер проецируемого изображения (по диагонали) | 60 дюймов – 300 дюймов (152 см – 762 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Проекционное расстояние с четким фокусом        | <ul style="list-style-type: none"> <li>P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330:<br/>Ш: 2,38 м – 7,15 м (7,8' – 23,5')<br/>Т: 2,62 м – 7,87 м (8,6' – 25,8')</li> <li>P1250B/M316E/PE-X45K:<br/>Ш: 1,85 м – 5,54 м (6,1' – 18,2')<br/>Т: 2,40 м – 7,20 м (7,9' – 23,6')</li> <li>P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WB/M326E/PE-W45K:<br/>Ш: 1,57 м – 4,71 м (5,2' – 15,5')<br/>Т: 2,04 м – 6,12 м (6,7' – 20,1')</li> <li>P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330:<br/>Ш: 2 м – 6 м (6,6' – 19,7')<br/>Т: 2,2 м – 6,6 м (7,2' – 21,7')</li> </ul> |
| Коэффициент расстояния проекции                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330:<br/>1,96 – 2,15 (50" ± 3% при 2 м)</li> <li>P1250B/M316E/PE-X45K:<br/>1,51 – 1,97 (65" ± 3% при 2 м)</li> <li>P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WB/M326E/PE-W45K:<br/>1,21 – 1,57 (77" ± 3% при 2 м)</li> <li>P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330:<br/>1,55 – 1,7 (60" ± 3% при 2 м)</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Частота строчной развертки                      | 15 - 100 КГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Частота кадровой развертки                      | 24 - 120 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коррекция трапециевидных искажений | +/-40 градусов (по вертикали), вручную и автоматически<br>P1250B/P1350WB: +/-30 градусов (по вертикали) / +/-20 градусов (по горизонтали), вручную и автоматически                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цифровое увеличение                | 0,8 – 2 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Аудио                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330:<br/>Динамик 3 Вт x 1</li> <li>• P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/P1250B/M316E/PE-X45K/P1350WB/M326E/PE-W45K:<br/>Динамик 10 Вт x 1</li> </ul> |
| Масса                              | Примерно 2,4 кг (5,29 фунта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Размеры (Ш x Г x В)                | 299,5 x 220 x 91,6 мм (11,8" x 8,7" x 3,6")<br>299,5 x 220 x 105,1 мм (11,8" x 8,7" x 4,1") (с колесиками регулировки наклона)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Источник питания                   | Универсальный вход перем. напряжения, 100 - 240 В, 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Энергопотребление                  | Стандартный режим: 260 Вт при 100 В пер.тока<br>Экономный режим: 205 Вт при 100 В пер.тока<br>Режим ожидания: < 0,5 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Температура при работе             | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Разъемы входа-выхода               | X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гнездо питания x 1</li> <li>• USB (тип mini B) x 1</li> <li>• Вход VGA x 1</li> <li>• Выход VGA x 1</li> <li>• RS232 x 1</li> <li>• 3,5-мм гнездо звукового входа x 1</li> <li>• 3,5-мм гнездо звукового выхода x 1</li> <li>• Композитный видеосигнал x 1</li> <li>• HDMI x 1</li> </ul>                              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разъемы входа-выхода                       | P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L:                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гнездо питания x 1</li> <li>• USB (тип mini B) x 1</li> <li>• Вход VGA x 2</li> <li>• Выход VGA x 1</li> <li>• RS232 x 1</li> <li>• 3,5-мм гнездо звукового входа x 1</li> <li>• 3,5-мм гнездо звукового выхода x 1</li> <li>• Композитный видеосигнал x 1</li> <li>• HDMI/MHL x 1</li> <li>• HDMI x 1</li> <li>• USB Тип A (DC 5V OUT) x 1</li> </ul>                                                                   |
| Разъемы входа-выхода                       | P1250B/M316E/PE-X45K/P1350WB/M326E/PE-W45K:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гнездо питания x 1</li> <li>• USB (тип mini B) x 1</li> <li>• Вход VGA x 2</li> <li>• Выход VGA x 1</li> <li>• RS232 x 1</li> <li>• 3,5-мм гнездо звукового входа x 1</li> <li>• 3,5-мм гнездо звукового выхода x 1</li> <li>• Композитный видеосигнал x 1</li> <li>• HDMI/MHL x 1</li> <li>• HDMI x 1</li> <li>• Вход USB A x 1</li> <li>• Вход RJ45 LAN x 1</li> <li>• Вход адаптера беспроводной связи x 1</li> </ul> |
| Содержимое стандартного комплекта поставки | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сетевой шнур питания x 1</li> <li>• Пульт ДУ x 1</li> <li>• Батарейка (для пульта ДУ) x 2</li> <li>• Краткое руководство x 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Принадлежности (дополнительно)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Руководство пользователя (диск CD-ROM) x 1</li> <li>• Кабель VGA x 1</li> <li>• Кабель HDMI x 1</li> <li>• Карточка безопасности x 1</li> <li>• Сумка для переноски x 1</li> <li>• Комплект адаптера WirelessHD (MWIHD1) x 1</li> <li>• Проектор Acer Multi-media (диск CD-ROM) x 1</li> <li>• Краткое руководство по работе с проектором Acer Multi-media x 1</li> </ul>                                                |

\* Конструкция и технические характеристики могут изменяться без уведомления.

# Совместимые режимы

## 1 Аналоговый сигнал VGA – ПК

| Режимы       | Разрешение  | Частота кадров [Гц] | Частота строк [КГц] |
|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| VGA          | 640 x 480   | 60                  | 31,47               |
|              |             | 72                  | 37,86               |
|              |             | 75                  | 37,50               |
|              |             | 85                  | 43,27               |
|              |             | 120                 | 61,91               |
| SVGA         | 800 x 600   | 56                  | 35,20               |
|              |             | 60                  | 37,88               |
|              |             | 72                  | 48,08               |
|              |             | 75                  | 46,88               |
|              |             | 85                  | 53,67               |
| XGA          | 1024 x 768  | 60                  | 48,36               |
|              |             | 70                  | 56,48               |
|              |             | 75                  | 60,02               |
|              |             | 85                  | 68,68               |
|              |             | 120                 | 98,96               |
| SXGA         | 1152 x 864  | 70                  | 63,85               |
|              |             | 75                  | 67,50               |
|              |             | 85                  | 77,10               |
|              | 1280 x 1024 | 60                  | 63,98               |
|              |             | 72                  | 76,97               |
|              |             | 75                  | 79,98               |
| QuadVGA      | 1280 x 960  | 60                  | 60,00               |
|              | 1280 x 960  | 75                  | 75,00               |
| SXGA+        | 1400 x 1050 | 60                  | 65,32               |
| UXGA         | 1600 x 1200 | 60                  | 75,00               |
| PowerBook G4 | 640 x 480   | 60                  | 31,50               |
|              | 640 x 480   | 66,6 (67)           | 35,00               |
|              | 800 x 600   | 60                  | 37,88               |
|              | 1024 x 768  | 60                  | 48,36               |
|              | 1024 x 768  | 75                  | 60,241              |
|              | 1152 x 870  | 75                  | 68,681              |

|             |                 |       |       |
|-------------|-----------------|-------|-------|
| WXGA        | 1280 x 768      | 60    | 47,78 |
|             | 1280 x 768      | 75    | 60,29 |
|             | 1280 x 768      | 85    | 68,63 |
|             | 1280 x 720      | 60    | 45,00 |
|             | 1280 x 800      | 60    | 49,70 |
|             | 1280 x 800-RB   | 120   | 101,6 |
|             | 1440 x 900      | 60    | 55,94 |
| WSXGA+      | 1680 x 1050     | 60    | 65,29 |
| acer_16:9   | 1366 x 768      | 60    | 47,71 |
| HD 1080     | 1920 x 1080-RB  | 60    | 66,60 |
|             | 1920 x 1080-EIA | 60    | 67,50 |
| acer_timing | 1024 x 600      | 60    | 37,50 |
| WUXGA       | 1920 x 1200-RB  | 59,95 | 74,04 |

## 2 HDMI – Сигнал ПК

| Режимы     | Разрешение  | Частота кадров [Гц] | Частота строк [КГц] |
|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| VGA_60     | 640 x 480   | 59,94               | 31,469              |
| VGA_72     |             | 72,809              | 37,861              |
| VGA_75     |             | 75                  | 37,5                |
| VGA_85     |             | 85,008              | 43,269              |
| VGA_120    |             | 119,518             | 61,91               |
| SVGA_56    | 800 x 600   | 56,25               | 35,156              |
| SVGA_60    |             | 60,317              | 37,879              |
| SVGA_72    |             | 72,188              | 48,077              |
| SVGA_75    |             | 75                  | 46,875              |
| SVGA_85    |             | 85,061              | 53,674              |
| SVGA_120   |             | 119,854             | 77,425              |
| XGA_60     | 1024 x 768  | 60,004              | 48,363              |
| XGA_70     |             | 70,069              | 56,476              |
| XGA_75     |             | 75,029              | 60,023              |
| XGA_120    |             | 119,804             | 98,958              |
| SXGA_75    | 1152 x 864  | 75                  | 67,5                |
| SXGA_85    |             | 84,99               | 77,094              |
| SXGA_60    | 1280 x 1024 | 60,02               | 63,981              |
| SXGA_72    |             | 72                  | 76,97               |
| SXGA_75    |             | 75,025              | 79,976              |
| SXGA_85    |             | 85,024              | 91,146              |
| QuadVGA_75 | 1280 x 960  | 75                  | 75                  |
| SXGA+_60   | 1400 x 1050 | 59,978              | 65,317              |

|                 |                 |         |         |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| UXGA_60         | 1600 x 1200     | 60      | 75      |
| Mac G4          | 640 x 480@60Hz  | 59,94   | 31,469  |
| MAC13           | 640 x 480@67Hz  | 66,667  | 35      |
| Mac G4          | 800 x 600@60Hz  | 60,317  | 37,879  |
| Mac G4          | 1024 x 768@60Hz | 60,004  | 48,363  |
| MAC19           | 1024 x 768@75Hz | 75,02   | 60,241  |
| MAC21           | 1152 x 870@75Hz | 75,061  | 68,681  |
| WXGA_60         | 1280 x 768      | 59,87   | 47,776  |
| WXGA_75         |                 | 74,893  | 60,289  |
| WXGA_85         |                 | 84,837  | 68,633  |
| WXGA_60         | 1280 x 720      | 60      | 45      |
| WXGA_60         | 1280 x 800      | 59,81   | 49,702  |
| WXGA_120-RB     | 1280 x 800      | 119,909 | 101,563 |
| WXGA+_60        | 1440 x 900      | 59,887  | 55,935  |
| 1680 x 1050_60  | 1680 x 1050     | 59,954  | 65,29   |
| acer_16:9       | 1366 x 768      | 59,79   | 47,712  |
| 1920 x 1080_RB  | 1920 x 1080     | 60      | 66,587  |
| 1920 x 1080_EIA | 1920 x 1080     | 60      | 67,5    |
| acer_timing     | 1024 x 600      | 60      | 37,5    |
| 1920 x 1200-RB  | 1920 x 1200     | 59,95   | 74,038  |

### 3 HDMI – Сигнал Видео

| Режимы | Разрешение                | Частота кадров [Гц] | Частота строк [КГц] |
|--------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 480i   | 720 x 480<br>(1440 x 480) | 60                  | 15,73               |
| 480p   | 720 x 480                 | 60                  | 31,47               |
| 576i   | 720 x 576<br>(1440 x 576) | 50                  | 15,63               |
| 576p   | 720 x 576                 | 50                  | 31,25               |
| 720p   | 1280 x 720                | 60                  | 45,00               |
| 720p   | 1280 x 720                | 50                  | 37,50               |
| 1080i  | 1920 x 1080               | 60                  | 33,75               |
| 1080i  | 1920 x 1080               | 50                  | 28,13               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 60                  | 67,50               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 50                  | 56,26               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 24                  | 27,00               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 23,98               | 26,97               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 30                  | 33,75               |

## 4 MHL – Сигнал Видео

| Режимы | Разрешение                | Частота кадров [Гц] | Частота строк [КГц] |
|--------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 480i   | 720 x 480<br>(1440 x 480) | 60                  | 15,73               |
| 480p   | 720 x 480                 | 60                  | 31,47               |
| 576i   | 720 x 576<br>(1440 x 576) | 50                  | 15,63               |
| 576p   | 720 x 576                 | 50                  | 31,25               |
| 720p   | 1280 x 720                | 60                  | 45,00               |
| 720p   | 1280 x 720                | 50                  | 37,50               |
| 1080i  | 1920 x 1080               | 60                  | 33,75               |
| 1080i  | 1920 x 1080               | 50                  | 28,13               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 24                  | 27,00               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 23,98               | 26,97               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 30                  | 33,75               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 50                  | 56,26               |
| 1080p  | 1920 x 1080               | 60                  | 67,5                |

## 5 Сигнал YPbPr

| Режимы | Разрешение  | Частота кадров [Гц] | Частота строк [КГц] |
|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 480i   | 720 x 480   | 59,94               | 15,73               |
| 480p   | 720 x 480   | 59,94               | 31,47               |
| 576i   | 720 x 576   | 50,00               | 15,63               |
| 576p   | 720 x 576   | 50,00               | 31,25               |
| 720p   | 1280 x 720  | 60,00               | 45,00               |
| 720p   | 1280 x 720  | 50,00               | 37,50               |
| 1080i  | 1920 x 1080 | 60,00               | 33,75               |
| 1080i  | 1920 x 1080 | 50,00               | 28,13               |
| 1080p  | 1920 x 1080 | 60,00               | 67,5                |
| 1080p  | 1920 x 1080 | 50,00               | 56,26               |
| 1080p  | 1920 x 1080 | 24,00               | 27,00               |
| 1080p  | 1920 x 1080 | 23,98               | 26,97               |

## 6 Видеосигнал S-Video

| Режимы   | Частота кадров [Гц] | Частота строк [КГц] | fsc [МГц]     |
|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| NTSC     | 15,73               | 60                  | 3,58          |
| PAL      | 15,63               | 50                  | 4,43          |
| SECAM    | 15,63               | 50                  | 4,25 или 4,41 |
| PAL-M    | 15,73               | 60                  | 3,58          |
| PAL-N    | 15,63               | 50                  | 3,58          |
| PAL-60   | 15,73               | 60                  | 4,43          |
| NTSC4,43 | 15,73               | 60                  | 4,43          |

# Правила и замечания, касающиеся безопасности

## Уведомление Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса В в соответствии с Частью 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять радиочастотное излучение и при нарушении инструкции по установке или эксплуатации может вызывать помехи при радиосвязи.

Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между приемником и прибором;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

### Примечание. Экранированные кабели

Для выполнения требований правил FCC все подключения к другим вычислительным устройствам необходимо выполнять посредством экранированных кабелей.

### Примечание. Периферийные устройства

К данному устройству можно подсоединить только периферийные устройства (устройства ввода-вывода, терминалы, принтеры и т.п.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Эксплуатация несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам при приеме радио и телепередач.

### Внимание.

Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя, предоставленного Федеральной комиссией по связи США, на эксплуатацию данного прибора.

### Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) этот прибор не должен создавать вредных помех, и (2) этот прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

## Примечание. Для пользователей в Канаде

Этот цифровой прибор класса В соответствует канадским требованиям ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Соответствует требованиям к сертификации Российской Федерации



## Уведомление о соответствии стандартам для радиоустройств



**Примечание:** Приведенная ниже информация о соответствии стандартам относится к моделям с интерфейсом беспроводной локальной сети и (или) Bluetooth.

## Общие сведения

Данное изделие соответствует стандартам радиочастот и безопасности любой страны или региона, в котором оно было рекомендовано для беспроводного использования. В зависимости от конфигурации данное изделие может содержать или не содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули беспроводной локальной сети и (или) Bluetooth).

## Канада – маломощные нелицензируемые устройства радиосвязи (RSS-247)

- a Общие сведения  
Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий:
  1. данный прибор не должен вызвать вредных помех, и
  2. данный прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать его нормальной эксплуатации.
- b Эксплуатация в диапазоне 2,4 ГГц  
Данный прибор предназначен для эксплуатации внутри помещения с целью предотвращения появления радиопомех для лицензированных услуг, а для установки вне помещения требуется лицензирование.

## Список стран

Это устройство должно использоваться в строгом соответствии с правилами и ограничениями страны использования. Для получения дополнительных сведений обратитесь в местный офис в стране использования. Самый последний список стран см. на веб-сайте <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implement.htm>.



Acer Incorporated  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,  
**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan


And,  
**Acer Italy s.r.l.**  
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy  
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913  
www.acer.it

**Product:** Projector  
**Trade Name:** Acer  
**Model Number:** ASV1712/ANX1711/AWX1710/AWX1709/ASV1715/  
ANX1714/AWX1713/ANX1708/AWX1706  
**Marketing Name:** P1150/PR120/MF-020/MS130/P1250/PR220/MF-120/  
MX130/P1350W/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/  
PR320T/MF-220T/MW130L/X1123H/DX120/BS-020/  
KS330/X1223H/DX220/BS-120/KX330/X1323WH/DX420/  
BS-320/KW330/P1250B/M316E/PE-X45K/P1350WB/  
M326E/PE-W45K

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

|                                                                                       |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EMC Directive: 2014/30/EU</b>                  |                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55032:2012+AC:2013, Class B                    | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014                |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010/A1:2015                             | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>LVD Directive: 2014/35/EU</b>                  |                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RoHS Directive: 2011/65/EU</b>                 |                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012                                     |                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ErP Directive: 2009/125/EC</b>                 |                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013                                 | <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011      |                                                                      |

Year to begin affixing CE marking 2017.

  
RU Jan/Sr. Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

June 14, 2017  
Date


**Acer America Corporation**

 333 West San Carlos St.,  
 Suite 1500

 San Jose, CA 95110  
 U. S. A.

Tel: 254-298-4000

Fax: 254-298-4147

[www.acer.com](http://www.acer.com)


## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Product:                      | DLP Projector                                                           |
| Model Number:                 | ASV1712/ANX1711/AWX1710/<br>AWX1709/ASV1715/ANX1714/<br>AWX1713 series  |
| Name of Responsible Party:    | Acer America Corporation                                                |
| Address of Responsible Party: | 333 West San Carlos St.<br>Suite 1500<br>San Jose, CA 95110<br>U. S. A. |
| Contact Person:               | Acer Representative                                                     |
| Phone No.:                    | 254-298-4000                                                            |
| Fax No.:                      | 254-298-4147                                                            |