



# Мини ПК PВ40

Руководство пользователя



**R13759**

**Первое издание**

**Май 2018**

## **Информация об авторских правах**

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УТРАТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

## **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

## **СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА**

Посетите наш сайт <https://www.asus.com/support/>

# Содержание

О руководстве.....	5
Обозначения, используемые в руководстве.....	6
Типографские обозначения.....	6
Комплект поставки.....	7
<b>Знакомство с устройством</b>	
Особенности.....	10
Вид спереди.....	10
Вид сзади.....	12
<b>Использование устройства</b>	
Начало работы.....	16
Установка компьютера на подставку.....	16
Подключите к устройству блок питания.....	17
Подключите к устройству монитор.....	18
Подключите USB-кабель от клавиатуры или мыши.....	20
Включите компьютер.....	21
Выключение компьютера.....	22
Перевод компьютера в спящий режим.....	22
Вход в BIOS Setup.....	22
Загрузить настройки BIOS по умолчанию.....	23
<b>Модернизация устройства</b>	
Снятие верхней крышки.....	26
Установка верхней крышки.....	27
Установка 2,5-дюймового HDD или SSD.....	27
Установка M.2 SSD (для некоторых моделей).....	29
Установка модуля памяти.....	30
Установка карты беспроводной сети.....	31
Установка внешней кнопки.....	33
<b>Приложение</b>	
Информация о правилах безопасности.....	36
Установка системы.....	36

# Содержание

Эксплуатация.....	36
Соответствие нормам.....	38
Контактная информация ASUS.....	43

## **О руководстве**

В руководстве приведена информация о программных и аппаратных функциях компьютера в последующих разделах:

### **Глава 1: Информация об устройстве**

В этой главе приведена информация о компонентах компьютера.

### **Глава 2: Использование компьютера**

В этой главе приведена информация по использованию компьютера.

### **Глава 3: Модернизация устройства**

В этой главе приведена информация об установке дополнительной памяти и накопителя.

### **Приложение**

В этом разделе содержатся уведомления и информация о безопасности.

## Обозначения, используемые в руководстве

Для выделения ключевой информации используются следующие сообщения:

---

**ВАЖНО!** Информация, которой Вы должны следовать при выполнении задач.

---

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

---

---

**ВНИМАНИЕ!** Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных или бытовым травмам.


---

## Типографские обозначения

<b>Жирный текст</b>	Указывает на меню или пункт для выбора.
<i>Курсив</i>	Указывает разделы в этом руководстве.

## Комплект поставки

В комплект поставки устройства входит следующее:



Mini PC PB40



Блок питания\*



Шнур питания\*



Техническая документация

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- \*Поставляемый блок питания может отличаться в зависимости от региона.
  - Некоторые, входящие в комплект, аксессуары могут отличаться в зависимости от модели. Подробную информацию об этих аксессуарах смотрите в соответствующих руководствах пользователя.
  - Изображения предназначены только для справки. Спецификации продукта может отличаться в зависимости от модели.
  - Если при нормальной эксплуатации во время гарантийного периода устройство или его компоненты вышли из строя, принесите устройство и гарантийный талон в сервисный центр ASUS для замены неисправных компонентов.
-





*1*

*Знакомство с устройством*

# Особенности

## Вид спереди

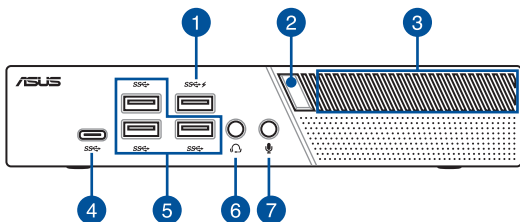





- 1**  **Порт USB 3.1 Gen 1**  
Порт универсальной последовательной шины (USB 3.1 Gen 1) обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/сек. Эти порты также поддерживают технологию Battery Charging 1.2, позволяющую заряжать устройства через USB.
- 2** **Кнопка питания**  
Кнопка питания используется для включения и выключения устройства. Однократное нажатие кнопки питания переведет устройство в спящий режим, а нажатие и удержание ее в течение 4 секунд приведет к выключению.
- 3** **Вентиляционные отверстия (входные)**  
Вентиляционные отверстия предназначены для охлаждения устройства.


---

**ВАЖНО:** Для оптимальной вентиляции убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы чем-либо.

---

- 4  **Порт USB 3.1 Gen 1 тип C**  
Порт универсальной последовательной шины (USB) тип-C обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/сек.
- 5  **Порт USB 3.1 Gen 1**  
Порт универсальной последовательной шины (USB 3.1 Gen 1) обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/сек.
- 6  **Разъем для наушников/гарнитуры**  
Этот разъем используется для передачи звуковых сигналов планшета на колонки с усилителем или в наушники. Этот разъем также можно использовать для подключения внешнего микрофона.
- 7  **Разъем для подключения микрофона**  
Этот разъем предназначен для подключения микрофона, который можно использовать для проведения видеоконференций, записи голоса или наложения звука.

## Вид сзади

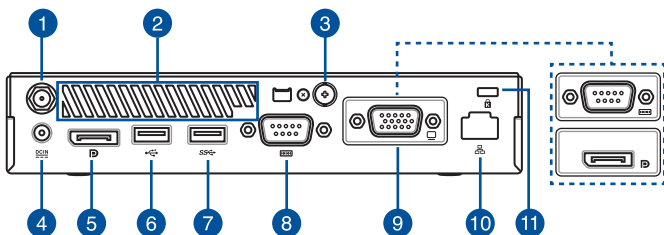

1

### Разъем для антенны беспроводной сети

Разъем предназначен для подключения поставляемой антенны беспроводного соединения.

2

### Вентиляционные отверстия (выходные)

Отверстия предназначены для охлаждения устройства.

---

**ВАЖНО!** Для оптимальной вентиляции убедитесь, что вентиляционные отверстия не блокированы чем-либо.

---

3

### Резервный порт

Снятие металлической планки позволяет установить внешнюю кнопку питания или кнопку CLRTC.

4



### Разъем питания

Входящий в комплект поставки блок питания преобразует стандартное напряжение электросети в необходимое для компьютера, к которому он подключается через этот разъем. Через этот разъем подается питание на устройство. Во избежание повреждения устройства используйте блок питания из комплекта поставки.

---

**ВНИМАНИЕ!** Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что он не накрыт чем-либо и держите его подальше от тела.

---

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, обратитесь к следующей информации об адаптере питания: **65W адаптер питания: + 19 В постоянного тока == 3.42А, 65W**

---

5



### Разъем DisplayPort

Этот порт предназначен для подключения внешнего монитора.

6



### Порт USB 2.0

Порт универсальной последовательной шины совместим с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, клавиатурами, устройствами ввода, камерами, устройствами хранения.

7



### Порт USB 3.1 Gen 1

Порт универсальной последовательной шины (USB 3.1 Gen 1) обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/сек.

8



### Разъем последовательного порта (COM)

9-контактный последовательный порт предназначен для подключения последовательных устройств, например, мыши или модема.

9

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот порт может отличаться в зависимости от модели.

---



#### **Порт VGA (для некоторых моделей)**

Этот порт предназначен для подключения внешнего монитора.



#### **COM порт (для некоторых моделей)**

9-контактный последовательный порт предназначен для подключения последовательных устройств, например, мыши или модема.



#### **Разъем DisplayPort (для некоторых моделей)**

Этот порт предназначен для подключения внешнего монитора.

10



#### **Сетевой порт**

8-контактный сетевой порт RJ-45 предназначен для подключения к локальной сети.

11



#### **Порт для замка Kensington**

Порт для замка Kensington позволяет закреплять устройство с помощью совместимых со стандартом Kensington средств обеспечения безопасности.

2


*Использование  
устройства*

## Начало работы

### Установка компьютера на подставку

Для установки компьютера на подставку:

1. Найдите отверстия для винтов на нижней стороне устройства.
2. Совместите отверстие на подставке с отверстием на нижней стороне компьютера, затем закрепите подставку с помощью винта.

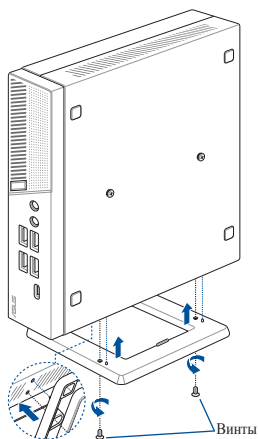



## Подключите к устройству блок питания


Для подключения к устройству блока питания:

- A. Подключите шнур питания к блоку питания.
- B. Подключите шнур от блока питания к разъему питания (DC) компьютера.
- C. Подключите блок питания к розетке (100В-240В).

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Блок питания может отличаться в зависимости от модели и региона.

---

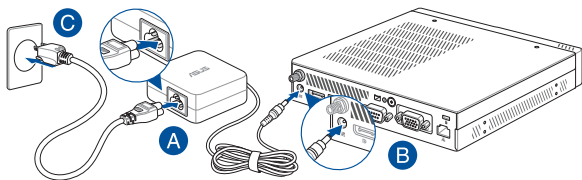

## Подключите к устройству монитор

К устройству можно подключить монитор или проектор, используя следующие разъемы:

- Разъем VGA
- Разъем DisplayPort

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот порты могут отличаться в зависимости от модели.

---



### Для подключения к устройству монитора:

Подключите один конец кабеля VGA или DisplayPort к монитору, а другой конец кабеля к соответствующему разъему компьютера.

Подключите монитор к разъему VGA

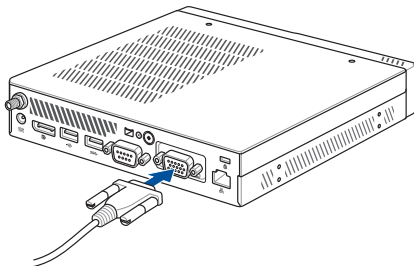

Подключите монитор к разьему  
DisplayPort

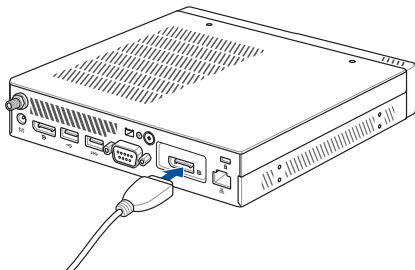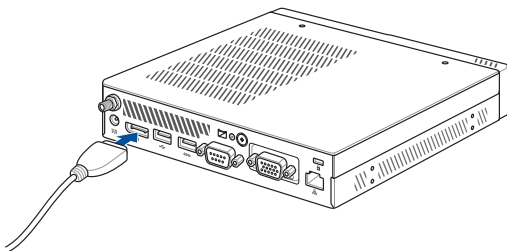

## Подключите USB-кабель от клавиатуры или мыши

К устройству можно подключить любую USB-клавиатуру или USB-мышь. Также можно подключить беспроводную клавиатуру или мышь.


**Для подключения клавиатуры или мыши:**

Подключите USB-кабель от клавиатуры и мыши к портам USB.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Раскладка клавиатуры может отличаться в зависимости от региона.

---

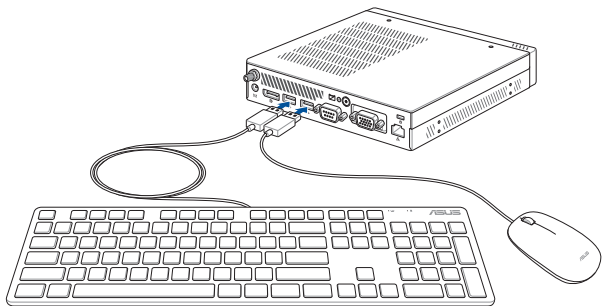

## Включите компьютер

Нажмите кнопку питания для включения компьютера.

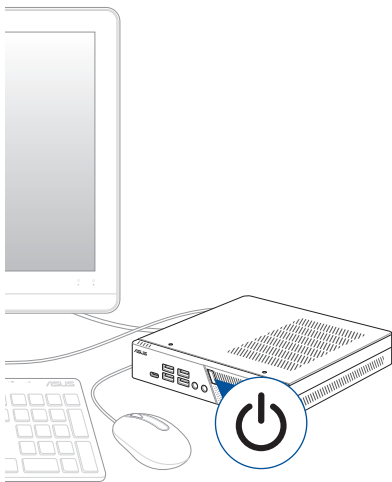

## Выключение компьютера

Если компьютер перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд.

## Перевод компьютера в спящий режим

Для перевода компьютера в спящий режим, нажмите кнопку питания.

## Вход в BIOS Setup

BIOS (основная система ввода-вывода) хранит настройки оборудования, необходимые для работы компьютера.

При обычных обстоятельствах, настройки BIOS по умолчанию применяются в большинстве случаев, обеспечивая оптимальную производительность.

Не изменяйте настройки BIOS по умолчанию, за исключением следующих случаев:

- При тестировании системы на экране появляется сообщение и просьбой войти в настройки BIOS.
- Вы установили в систему новый компонент, требующий настройки или обновления BIOS.

---

**ВНИМАНИЕ!** Неправильные настройки BIOS могут привести к невозможности загрузки системы. Рекомендуется изменять настройки BIOS только при наличии достаточной квалификации.

---

## Загрузить настройки BIOS по умолчанию

Для установки всех параметров BIOS в значения по умолчанию:

- Войдите в BIOS, нажав <F2> или <DEL> во время теста POST.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Само тестирование при включении (POST) представляет собой серию диагностических тестов, запускаемых при включении компьютера.

---

- Перейдите в меню **Exit**.
- Выберите пункт **Load Setup Defaults** или нажмите клавишу <F5>.
- Выберите **OK** для загрузки настроек BIOS по умолчанию.





3

*Модернизация устройства*

---

## ВАЖНО!


- Установку или замену модулей памяти, беспроводной карты и твердотельного диска (SSD) рекомендуется осуществлять под профессиональным наблюдением. Обратитесь в местный сервисный центр за помощью.
  - Прежде чем приступить к остальной части процесса установки убедитесь, что вас сухие руки. Во избежание повреждения компонентов статическим электричеством, перед использованием компонентов коснитесь заземленного металлического объекта или наденьте заземляющий браслет.
- 

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Иллюстрации в этом разделе только для справки. Слоты могут отличаться в зависимости от модели.

---


## Снятие верхней крышки

1. Выключите устройство и отключите все подключенные кабели и периферийные устройства.
2. Открутите винт на задней крышке (А), затем сдвиньте верхнюю крышку вперед для ее снятия (В).

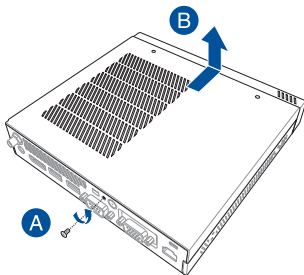


## Установка верхней крышки

Установите верхнюю крышку, затем сдвиньте ее назад и закрепите ее с помощью винта, открученного ранее.

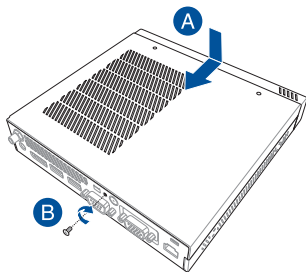


## Установка 2,5-дюймового HDD или SSD


1. Открутите 4 винта, затем извлеките отсек с накопителями из корпуса.

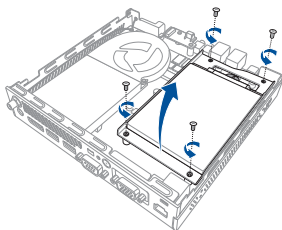


2. Вставьте HDD или SSD в отсек с накопителями, затем закрепите его 4 винтами.
3. Подключите SATA-кабель к HDD или SSD.

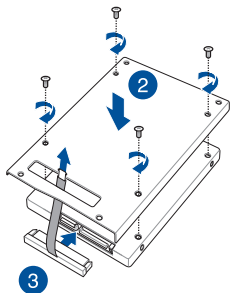

4. Откройте защелку разъема SATA (A), подключите кабель SATA к разъему SATA и закройте защелку (B).

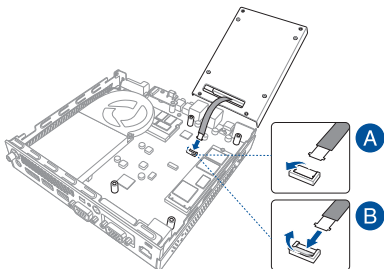


5. Установите отсек с накопителями и закрепите его с помощью 4 винтов, открученных ранее.

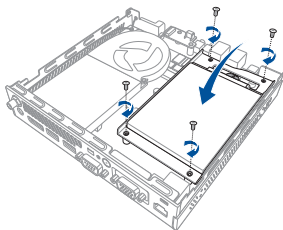

## Установка M.2 SSD (для некоторых моделей)

1. (дополнительно) Если установлен отсек с накопителями, извлеките его. Для снятия отсека с накопителями выполните инструкцию 2 из раздела *Установка 2,5-дюймового HDD или SSD*.
2. Совместите и вставьте 2280 M.2 SSD в слот внутри компьютера, затем осторожно нажмите край с отверстием вниз и закрепите с помощью винта с круглой головкой диаметром 3 мм.

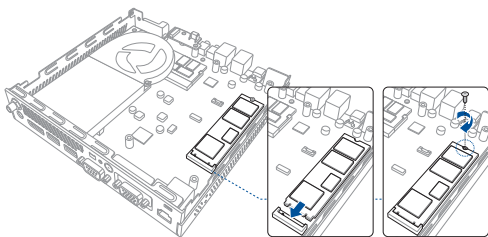


## Установка модуля памяти

---


### ВАЖНО!

- Список совместимых модулей DIMM смотрите на <http://www.asus.com>. В устройство можно установить только модули DDR4 SO-DIMM.
  - Извлечение и установка материнской платы и механических частей должна производиться только авторизованными специалистами ASUS. Пожалуйста, обратитесь к с условиям в гарантийном талоне.
  - Информацию о возможности модернизации можно узнать в сервисном центре или у дилера.
- 

1. (дополнительно) Если установлен отсек с накопителями, извлеките его. Для снятия отсека с накопителями выполните инструкцию 2 из раздела *Установка 2,5-дюймового HDD или SSD*.
2. (дополнительно) Если в устройстве установлен вентилятор, открутите 3 крепящих его винта, затем поднимите вентилятор вверх так, чтобы он стал перпендикулярен к радиатору, но не извлекайте его.

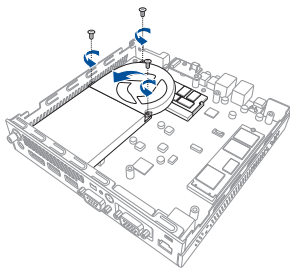


3. Вставьте модуль DIMM в слот (A) и надавите (B), пока он не встанет на место.

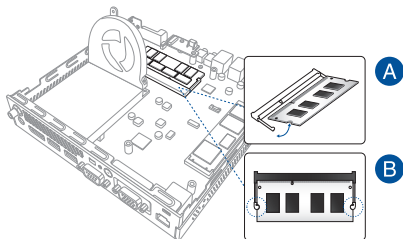


## Установка карты беспроводной сети

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Ваше устройство оснащено слотом M.2, который поддерживает установку модуля 2230 для беспроводной сети и Bluetooth. Список совместимых адаптеров беспроводной сети и Bluetooth смотрите на <http://www.asus.com>.

1. (дополнительно) Некоторые модели поставляются с установленным вентилятором. Если в устройстве установлен вентилятор, открутите 3 крепящих его винта, затем поднимите вентилятор вверх так, чтобы он стал перпендикулярен к радиатору, но не извлекайте его.

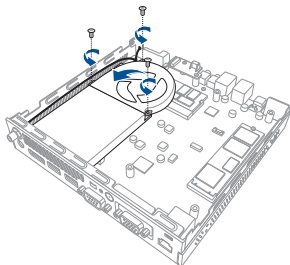

2. Совместите и вставьте карту беспроводной сети в слот внутри компьютера, затем осторожно нажмите край с отверстием вниз и закрепите с помощью винта с круглой головкой диаметром 3 мм.
3. (дополнительно) Подключите антенны к карте беспроводной сети.

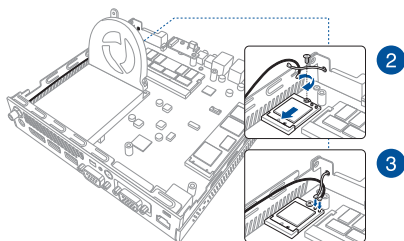

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Подключение антенн к карте беспроводной сети может усилить сигнал.
  - Мягкий щелчок означает, что антенна надежно подключена к беспроводной карте.
-




## Установка внешней кнопки

1. Снимите металлическую планку, закрывающую отверстие внешней кнопки.

**Предупреждение!** Соблюдайте осторожность при снятии металлической планки. Во избежание получения травмы, при снятии металлической планки пользуйтесь инструментом, например отверткой.

2. Вставьте внешнюю кнопку в отверстие и подключите ее к одному из следующих 2-контактных разъемов:

Название разъема	Описание
PWRBTN_HEADER	Включает или выключает компьютер.
CLRRTC	Очищает оперативную память (RTC) в CMOS.

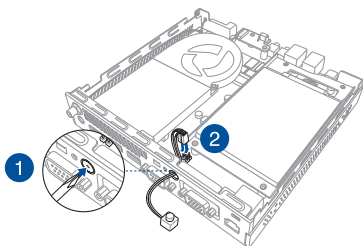

Lined area for notes or drawing, consisting of 24 horizontal lines.

*Приложение*

## Информация о правилах безопасности

Компьютер спроектирован и протестирован в соответствии последними стандартами безопасности оборудования. Тем не менее, для безопасного использования продукта важно выполнять инструкции, приведенные в этом документе.

### Установка системы

- Перед эксплуатацией устройства прочитайте все нижеследующие инструкции.
- Не используйте устройство поблизости от воды или источника тепла.
- Устанавливайте систему на устойчивую поверхность.
- Отверстия на корпусе предназначены для охлаждения. Не закрывайте эти отверстия. Убедитесь, что Вы оставили свободное пространство вокруг системы для ее вентиляции. Не вставляйте объекты в вентиляционные отверстия устройства.
- Используйте устройство при температуре в диапазоне от 0°C до 35°C.
- При использовании удлинителя убедитесь, что общая мощность нагрузки не превышает норму для удлинителя.
- Это оборудование должно быть установлено и работать на расстоянии не менее 20 см от Вашего тела.

### Эксплуатация

- Не подвергайте шнур питания механическому воздействию, не наступайте на него.
- Избегайте пролива воды или любой другой жидкости на систему.
- Даже если система выключена, там остается напряжение. Перед чистой системы всегда отключайте все кабели.

- Если Вы столкнулись со следующими проблемами, отключите питание и обратитесь в сервис или к Вашему продавцу.
  - Шнур или вилка питания повреждены.
  - В систему попала жидкость.
  - Система не работает даже в том случае когда Вы следуете инструкциям по эксплуатации.
  - Произошло падение системы с высоты.
  - Ухудшилась производительность системы.

## Литиево-ионный аккумулятор

**Предупреждение:** При замене аккумулятора на аккумулятор другого типа, возможен взрыв. Заменяйте аккумулятор на такой же или эквивалентный, рекомендованный производителем. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.

## НЕ РАЗБИРАТЬ

**Гарантия не распространяется на продукты, разобранные пользователями**



**НЕ** выбрасывайте ПК вместе с бытовым мусором. Устройство предназначено для повторного использования и переработки. Символ перекрещенного мусорного бака означает, что этот продукт(электрическое, электронное оборудование и содержащий ртуть аккумулятор) не следует утилизировать с бытовым мусором. Пожалуйста сверьтесь с местными нормами по утилизации электронных продуктов.

## Соответствие нормам

### REACH

Согласно регламенту EC REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

### Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

### Уведомление о покрытии

---

**ВАЖНО!** Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

---

### Требования по воздействию радиочастоты

Это оборудование должно быть установлено и работать в соответствии с инструкциями, и антенны, используемые с этим передатчиком должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от людей и не должны быть расположены рядом с другими антеннами или передатчиками. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастотной энергии.

## Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении.

Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется не в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио-/ТВ-техником.

---

**ВАЖНО!** Использование диапазона частот 5.15-5.25 ГГц на открытом воздухе запрещено. Это устройство не имеет возможности Ad-hoc для частот 5250~5350 и 5470~5725 МГц.

---

**Предупреждение!** Изменения или дополнения, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

---

## **Промышленный стандарт Канады: требования к воздействию радиочастоты**

Это оборудование совместимо с ограничениями ISED по радиоизлучению, установленными для неконтролируемого окружения. Для удовлетворения требованиям ISED RF, пожалуйста избегайте прямого контакта с антенной во время передачи. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастоты.

Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

## **Декларация соответствия Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED)**

Данное устройство соответствует требованиям нелицензированной спецификации радиостандартов (RSS), установленным Министерством инноваций, науки и экономического развития Канады.. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех (2) На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## **Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



## Каналы беспроводного доступа в различных диапазонах

С. Америка	2.412-2.462 ГГц	с 1 по 11 каналы
Япония	2.412-2.484 ГГц	с 1 по 14 каналы
Европа	2.412-2.472 ГГц	с 1 по 13 каналы

## Региональные уведомление для Сингапура

Complies with  
IMDA Standards  
DB103778

Этот продукт соответствует стандартам IMDA.

## Региональные уведомление для Калифорнии

---

**ВНИМАНИЕ!** Этот продукт содержит химические вещества, вызывающие рак, врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной функции. Мойте руки после использования.

---

## Региональные уведомление для Малайзии



## Совместимость со стандартом ENERGY STAR



ENERGY STAR – это совместная программа Министерства энергетики и Агентства по охране окружающей среды США, помогающая предприятиям и гражданам защищать окружающую среду и экономить энергию благодаря использованию энергосберегающих продуктов и технологий.

Все продукты ASUS с логотипом ENERGY STAR соответствуют стандарту ENERGY STAR и оснащены функциями управления питанием, которые включены

по умолчанию. Монитор и компьютер автоматически переходят в спящий режим после 10 и 30 минут бездействия. Для "пробуждения" компьютера щелкните мышью или нажмите любую клавишу на клавиатуре.

Для получения подробной информации по управлению питанием и защите окружающей среды посетите <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Кроме того, посетите <http://www.energystar.gov> для получения детальной информации о совместной программе ENERGY STAR.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Energy Star не поддерживается на продуктах FreeDOS и Linux.

---

<b>Производитель</b>	ASUSTeK Computer Inc.	
	Тел:	+886-2-2894-3447
	Адрес:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Официальный представитель в Европе</b>	ASUSTeK Computer GmbH	
	Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

## Контактная информация ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Адрес	4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan
Телефон	+886-2-2894-3447
Факс	+886-2-2890-7798
Сайт	<a href="http://www.asus.com">www.asus.com</a>

#### *Техническая поддержка*

Телефон	+86-21-38429911
Факс	+86-21-5866-8722, доб. 9101#
Онлайн:	<a href="https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en">https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en</a>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Адрес	48720 Kato Rd., Фремонт, CA 94538, США
Телефон	+1-510-739-3777
Факс	+1-510-608-4555
Сайт	<a href="http://www.asus.com/us/">http://www.asus.com/us/</a>

#### *Техническая поддержка*

Факс	+1-812-284-0883
Телефон	+1-812-282-2787
Онлайн:	<a href="https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en-us">https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en-us</a>

### ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Адрес	Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Факс	+49-2102-959931
Сайт	<a href="http://www.asus.com/de">http://www.asus.com/de</a>
Онлайн контакт:	<a href="http://eu-rma.asus.com/sales">http://eu-rma.asus.com/sales</a>

#### *Техническая поддержка*

Телефон	+49-2102-5789555
Факс	+49-2102-959911
Онлайн:	<a href="https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de">https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de</a>

Центр обработки вызовов:

<https://www.asus.com/support/CallUs>

