ideacentre AIO 520 Series Руководство по быстрому началу работы

Следующие сведения относятся к типу устройств ideacentre AIO 520:
F0D0 [AIO 520-27IKL/Energy Star] / F0D1 [AIO 520-24IKL/Energy Star]
F0D2 [AIO 520-24IKU/Energy Star] / F0D3 [AIO 520-24AST/Energy Star]
F0D4 [AIO 520-22IKL/Energy Star] / F0D5 [AIO 520-22IKU/Energy Star]
F0D6 [AIO 520-22AST/Energy Star]

В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве.
Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.

Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах.
Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft.
Другие названия компаний, продуктов или услуг являются товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.

© Copyright Lenovo 2017. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется по контракту № GS-35F-05925.

Version 1.0 2017.07
SP40N46332

1 Комплект поставки

☑ Компьютер ☑ Клавиатура* ☑ Публикации

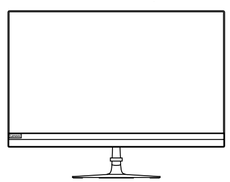

☑ Мышь* ☑ Шнур питания ☑ Зажим кабеля

* Только в некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели могут содержать не приведенные здесь элементы.

2 Установка подставки

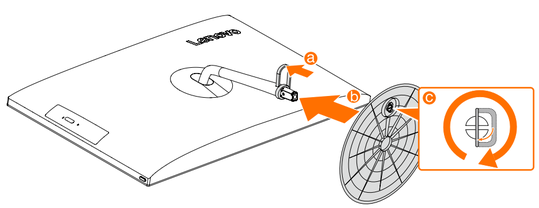

3 Регулировка подставки компьютера

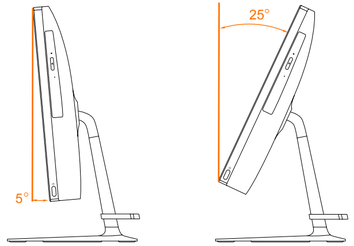

4 Подключение клавиатуры и мыши

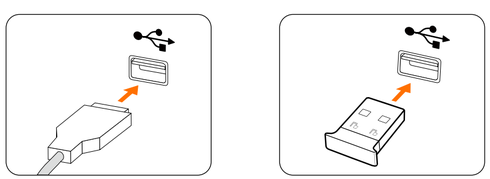

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер оборудован беспроводной клавиатурой или мышью, выполните следующие инструкции по установке.

5 Подключение шнура питания

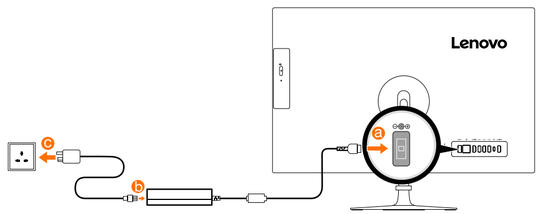

6 Включение компьютера

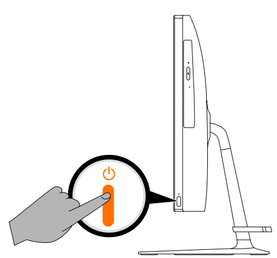

Встроенная камера

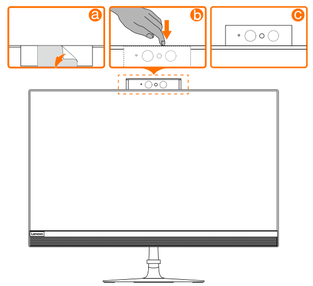

Справочная система Windows

Справочная система Windows содержит подробные сведения об использовании операционной системы Windows.
Чтобы получить доступ к справочной системе Windows, выполните следующие действия.
Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Начало работы**, чтобы получить дополнительные сведения.
Также можно ввести **Начало работы** или нужную строку поиска в поле поиска на панели задач. Вы получите предложения и ответы на свои вопросы об ОС Windows, а также лучшие результаты поиска, доступные на вашем ПК и в Интернете.

Чтобы выполнить восстановление системы Windows 10 после серьезной ошибки, щелкните или нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Параметры → Обновление и безопасность → Восстановление**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление системы.

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь напрямую в корпорацию Microsoft.

Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком интернет-услуг и специальное оборудование. Поставщики интернет-услуг и их службы могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях. Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.

Проводное сетевое подключение
Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный модем. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения инструкций по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.

Беспроводное сетевое подключение
Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну Wi-Fi для доступа к беспроводной домашней сети.
Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия.
Нажмите значок сети на панели задач и выберите название маршрутизатора.
Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране.
Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-браузер и зайдя на веб-сайт.

Сведения об обслуживании и технической поддержке

Приведенные ниже сведения описывают техническую поддержку, доступную для вашего продукта в течение гарантийного периода или всего срока эксплуатации продукта. Полное объяснение условий гарантии Lenovo содержится в документе «Ограниченная гарантия Lenovo». Сведения о получении полной гарантии см. в уведомлении «Ограниченная гарантия Lenovo» ниже в этом документе. Если вы приобрели услуги Lenovo, более подробные сведения см. в следующих условиях и положениях:
– Для обновления или расширения гарантийных служб Lenovo перейдите на веб-сайт http://support.lenovo.com/lwsu
– Для использования услуг защиты от случайных повреждений Lenovo перейдите на веб-сайт http://support.lenovo.com/ladps
– Техническая поддержка в Интернете доступна в течение всего срока эксплуатации продукта по адресу http://www.lenovo.com/support

Доступ к другим руководствам

На ваш компьютер был предварительно загружен *Справочник важных сведений о продукте*. Чтобы открыть этот справочник, выполните следующие действия.

Для моделей, в комплект поставки которых входит Lenovo Companion
1. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**.
2. Щелкните или нажмите **Поддержка → Руководство пользователя**.

Для моделей, в комплект поставки которых не входит Lenovo Companion
Откройте меню «Пуск», а затем щелкните или нажмите **Руководство**, чтобы получить доступ к этому руководству.

Для моделей без предустановленных операционных систем
Перейдите на веб-сайт поддержки Lenovo, чтобы получить доступ к руководствам. Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка руководств».

Загрузка руководств
Самые новые электронные версии публикаций о вашем компьютере доступны на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации, выберите www.lenovo.com/UserManuals.

Перемещение компьютера

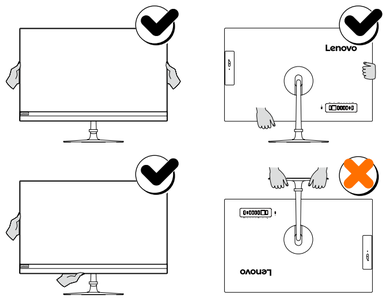

Замена или модернизация оборудования

Информация по технике безопасности при замене CRU
Не открывайте компьютер и не пытайтесь ремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочник важных сведений о продукте*, которые прилагаются к вашему компьютеру.
Если у вас нет копии *Руководства с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочника важных сведений о продукте*, вы можете получить ее на веб-сайте http://www.lenovo.com/UserManuals.

Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер
Прежде чем приступать к разборке компьютера, выполните следующие действия.
1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.

Детали CRU для компьютера включают в себя следующие: клавиатура, мышь, адаптер или шнур питания.

Введение

AIO 520-22IKL / AIO 520-22IKU / AIO 520-22AST
AIO 520-24IKL / AIO 520-24IKU / AIO 520-24AST

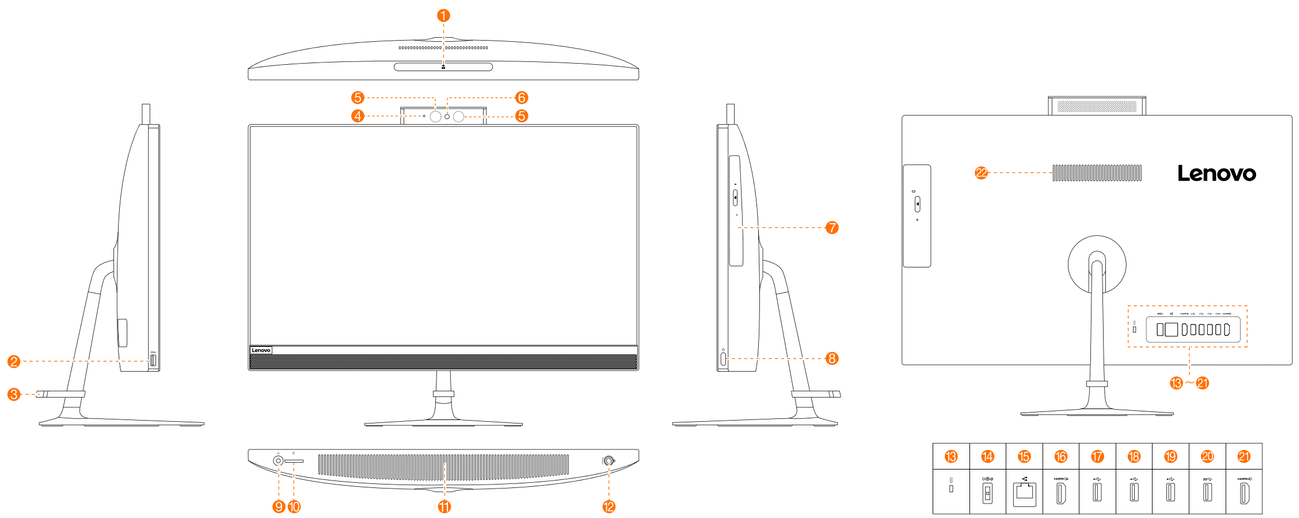

1. Встроенная камера
2. Разъем USB 3.0
3. Зажим кабеля
4. Светодиодный индикатор камеры
5. Инфракрасные светодиоды (только в некоторых моделях)
6. Встроенная камера
7. Дисковод оптических дисков (только в некоторых моделях)
8. Кнопка питания
9. Комбинированный аудиоразъем*
10. Устройство чтения карт памяти
11. Вентиляционные отверстия
12. Винт
13. Гнездо кабеля безопасности
14. Разъем питания
15. Разъем Ethernet
16. Разъем HDMI-out
17. Разъем USB 2.0
18. Разъем USB 2.0
19. Разъем USB 2.0
20. Разъем USB 3.0
21. Разъем HDMI-IN (только в некоторых моделях)
22. Вентиляционные отверстия

* Комбинированный аудиоразъем: используется для подключения наушников и гарнитуры.

AIO 520-27IKL

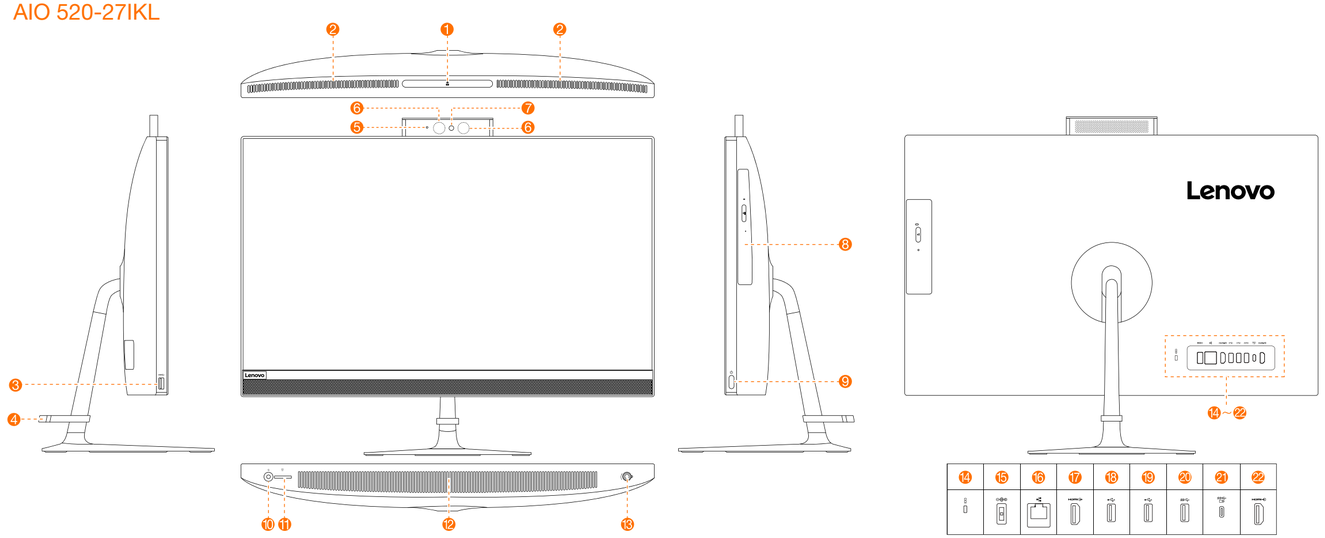

1. Встроенная камера
2. Вентиляционные отверстия
3. Разъем USB 3.0
4. Зажим кабеля
5. Светодиодный индикатор камеры
6. Инфракрасные светодиоды (только в некоторых моделях)
7. Встроенная камера
8. Дисковод оптических дисков (только в некоторых моделях)
9. Кнопка питания
10. Комбинированный аудиоразъем*
11. Устройство чтения карт памяти
12. Вентиляционные отверстия
13. Винт
14. Гнездо кабеля безопасности
15. Разъем питания
16. Разъем Ethernet
17. Разъем HDMI-out
18. Разъем USB 2.0
19. Разъем USB 2.0
20. Разъем USB 3.0
21. Разъем USB 3.0 Type-C / разъем зарядки при отключении питания по USB
22. Разъем HDMI-IN (только в некоторых моделях)

* Комбинированный аудиоразъем: используется для подключения наушников и гарнитуры.

ВНИМАНИЕ!

- Не закрывайте вентиляционные отверстия компьютера. Если вентиляционные отверстия закрыты, то перегрев может вывести компьютер из строя.
- Если ваш компьютер оснащен инфракрасным (ИК) пультом дистанционного управления, не помещайте ИК-приемник USB в одной плоскости с экраном.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Снимите защитную пленку перед использованием компьютера.
- Комбинированный аудиоразъем не поддерживает обычные микрофоны.
- Различия в отраслевых стандартах могут привести к тому, что при подключении наушников или гарнитуры других производителей функция записи работать не будет.