


Беспроводной двухдиапазонный гигабитный роутер AC750 JR6150


Комплектация



Беспроводной двухдиапазонный гигабитный роутер AC750



Адаптер питания

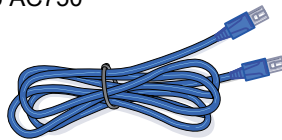

Кабель Ethernet

Шаг 1.

Подключите кабель от провайдера к синему интернет-порту (WAN) роутера.



Шаг 3.



Подключите компьютер к любому из четырех LAN-портов роутера с помощью Ethernet-кабеля из комплекта поставки.

Вы также можете подключиться к роутеру в беспроводном режиме, используя предварительно настроенные параметры беспроводной сети, указанные на нижней стенке роутера.

Шаг 2.

Включите питание роутера. Дождитесь когда загорится индикатор беспроводной сети.

Если индикатор не включается, убедитесь, что кнопка включения на роутере находится в нажатом состоянии.

Шаг 4.


Откройте web-браузер.

Если страница настройки не отображается, попробуйте закрыть и заново открыть браузер, после чего ввести **http://routerlogin.net** в адресную строку. Если это не помогло решить проблему, см. раздел «Поддержка» на обратной стороне данной инструкции.

Предварительные настройки безопасности беспроводной сети

Данный продукт имеет уникальное имя сети WiFi (SSID) и сетевой ключ (пароль). Используемые по умолчанию имя сети (SSID) и пароль являются уникальными для каждого устройства (аналогично серийному номеру); это обеспечивает максимальную безопасность беспроводной сети. Данная информация указана на этикетке на нижней панели продукта.

Компания NETGEAR советует вам не менять предварительно установленные SSID и пароль. Если изменить эти настройки, то информация на нижней панели продукта станет недействительной.

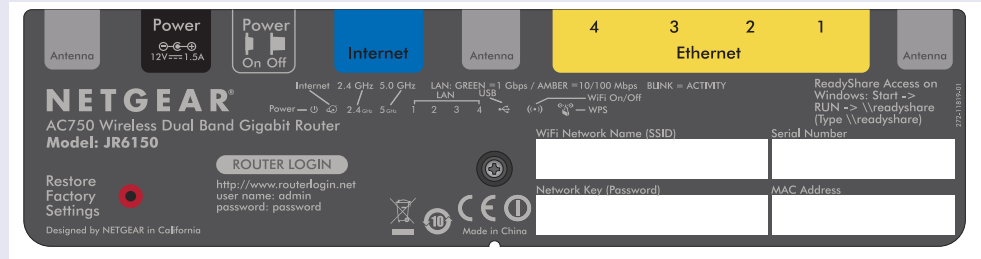

Найдите предварительные настройки беспроводной сети роутера и запишите их здесь:

Имя сети WiFi (SSID) _____

Сетевой ключ (пароль) _____

В случае изменения предварительных настроек беспроводной сети запишите измененные настройки здесь:

Имя беспроводной сети (SSID) _____

Сетевой ключ (пароль) _____

Если вам потребуется получить или обновить свой пароль, то в адресной строке веб-браузера введите **http://www.routerlogin.net** и выполните вход, введя используемые по умолчанию имя пользователя (**admin**) и пароль (**password**).

Выберите **Wireless Settings** (Настройки беспроводной сети), чтобы узнать пароль беспроводной сети.

Подключите беспроводные устройства к вашему роутеру

Выберите способ добавления беспроводных компьютеров и других устройств в беспроводную сеть: вручную или с использованием функции WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Ручной метод

1. На беспроводном устройстве, которое вы хотите подключить к роутеру (смартфон, ноутбук, компьютер или игровая приставка), запустите утилиту управления беспроводными соединениями. Эта утилита сканирует все беспроводные сети, в зоне действия которых вы находитесь.
2. Найдите предварительно установленное имя беспроводной сети NETGEAR (SSID) и выберите его. Имя SSID указано на товарной этикетке на нижней панели роутера.

Примечание: Если вы изменили имя сети во время настройки роутера, найдите измененное имя.

3. Введите предварительно установленный пароль (или собственный пароль, если он был изменен), затем нажмите **Connect** (Подключить).
4. Для добавления других беспроводных устройств повторите шаги 1–3.

Метод WPS

Если ваше беспроводное устройство поддерживает функцию WPS (Wi-Fi Protected Setup), которую компания NETGEAR называет Push 'N' Connect, то вместо ввода пароля вам может быть предложено нажать кнопку WPS на вашем роутере. В этом случае:

1. Нажмите кнопку **WPS**  на роутере.
2. Для завершения процесса WPS необходимо не позже чем через две минуты после этого нажать кнопку **WPS** на клиентском устройстве или выполнить инструкции WPS, указанные в документации к беспроводному устройству. После этого устройство подключится к беспроводной сети вашего роутера.
3. Для добавления других беспроводных устройств с функцией WPS повторите эту процедуру.

Примечание: WPS не поддерживает протокол WEP. Если попытаться с помощью функции WPS подключить к сети устройство, использующее протокол WEP, подключение не будет выполнено.

ReadySHARE Printer

Приложение ReadySHARE Printer позволяет подключить USB-принтер или МФУ к разъему USB роутера и получать доступ к нему по беспроводному соединению. Порядок настройки этой функции:

1. Подключите USB-принтер/МФУ к порту USB роутера.
2. Загрузите утилиту NETGEAR USB Control Center по ссылке: <http://www.netgear.com/readyspace> и выполните ее установку. Перед началом использования ReadySHARE Printer *обязательно* установите эту утилиту.
3. Для подключения принтера выполните инструкции, отображаемые в интерфейсе утилиты.


Дополнительные сведения о функции ReadySHARE Printer см. на веб-странице продукта JR6150 по адресу: <http://JR6150.netgear.ru/>.

Поддержка

Благодарим вас за выбор продуктов компании NETGEAR! После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, введя серийный номер, указанный на этикетке. Прежде чем звонить в телефонную службу поддержки компании NETGEAR, нужно зарегистрировать ваше устройство. Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки NETGEAR по бесплатному телефону 8-800-100-1160.

На нашем канале YouTube выложены подробные видеоруководства по настройке устройств: <http://www.youtube.com/NETGEARlearning>. Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>.

Загрузить руководство пользователя можно с веб-сайта <http://downloadcenter.netgear.com> или нажав ссылку в интерфейсе пользователя продукта. Загрузите бесплатную программу централизованной фильтрации интернет-сайтов Live Parental Controls для вашего роутера с веб-сайта <http://www.netgear.com/lpc>. Для использования дополнительных функций, таких как измерение трафика, ReadySHARE, гостевой доступ и др., войдите в систему роутера на веб-странице <http://www.routerlogin.net>.

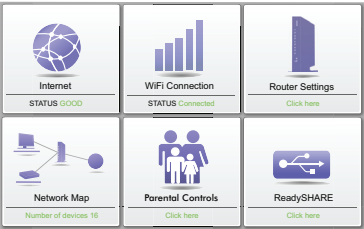

Загрузите бесплатное приложение NETGEAR genie для настольных компьютеров

Автоматическое решение типичных сетевых проблем и простое управление соединениями в вашей домашней сети.

<http://genie.netgear.ru>



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

Сентябрь 2013 г.

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления.
© NETGEAR, Inc. Все права защищены.
Только для использования внутри помещений.