


NETGEAR®


Инструкция по установке

Беспроводной двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi маршрутизатор N600 с премиум функциями WNDR3800


Комплект поставки:

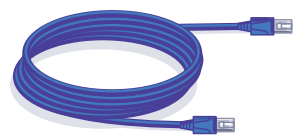


Кабель Ethernet



Съемная подставка

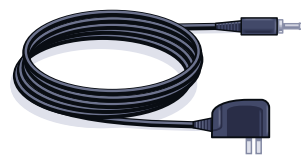

Адаптер питания

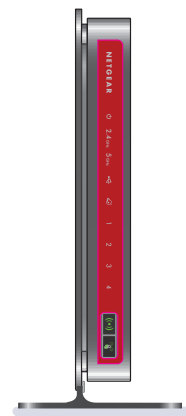

Беспроводной Wi-Fi маршрутизатор N600 (с подставкой)

Установите маршрутизатор на подставку:

1. Установите подставку на ровную поверхность.
2. Поместите маршрутизатор вертикально на подставку.



Шаг 1:

Подключите кабель от провайдера к желтому интернет-порту маршрутизатора.



Шаг 2:

Включите питание маршрутизатора. Дождитесь когда зажжется индикатор 2.4 ГГц беспроводной сети (**2.4 GHz**).

Если ни один из индикаторов не включается, убедитесь, что кнопка включения на маршрутизаторе находится в нажатом состоянии.

Шаг 3:

Подключите компьютер к любому из оставшихся портов маршрутизатора с помощью кабеля в комплекте поставки.

Вы также можете подключиться к маршрутизатору в беспроводном режиме, используя предварительно настроенные параметры беспроводной сети, указанные на дне маршрутизатора.

Шаг 4:


Откройте web-браузер.

Если страница настройки не отображается, попробуйте закрыть и заново открыть браузер, после чего ввести <http://routerlogin.net> в адресную строку. Если это не помогло решить проблему, см. раздел «Поиск и исправление неисправностей» на обратной стороне данной инструкции.

Предварительно настроенные параметры беспроводной сети

Данный продукт имеет уникальное имя Wi-Fi сети (SSID) и фразу-пароль (сетевой ключ), которые генерируются для каждого из устройств в отдельности (как и серийный номер) для максимальной защиты вашей беспроводной сети. Данные параметры расположены на тыловой стороне маршрутизатора.

NETGEAR рекомендует не изменять сгенерированные заранее параметры беспроводной сети. В случае их изменения, указанная на днище информация больше не будет соответствовать действительности.

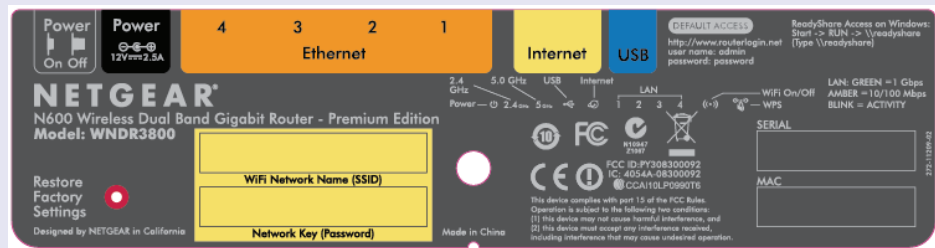

Посмотрите параметры беспроводной сети на маршрутизаторе и запишите их здесь:

Имя беспроводной сети (SSID) _____

Фраза-пароль _____

Если вы изменили данные параметры, запишите их ниже:

Имя беспроводной сети (SSID) _____

Фраза-пароль _____

В случае необходимости получения или обновления пароля, наберите в адресной строке web-браузера <http://www.routerlogin.net> и войдите в систему, используя учетную запись по умолчанию: «**admin**» в качестве имени пользователя и «**password**» в качестве пароля.

Перейдите меню «**Беспроводная сеть**» для просмотра или изменения фразы-пароля.



201-13717-01



Март 2011

Подключение беспроводных Wi-Fi устройств

Выберите метод подключения компьютеров и других беспроводных устройств к вашей сети: ручной метод или метод WPS (WiFi Protected Setup).

Ручной метод

1. Запустите программу настройки беспроводного Wi-Fi подключения, установленную на беспроводном устройстве, которые вы хотите подключить к маршрутизатору (например, iPhone, ноутбук, ПК или игровая консоль). Программа настройки просканирует доступные Wi-Fi сети.
2. Найдите в списке обнаруженных сетей предварительно настроенную сеть NETGEAR и выберите ее. Имя сети указано на днище маршрутизатора.

Примечание: Если вы изменили имя беспроводной сети при настройке, вам следует искать именно его.

3. Введите предварительно заданный пароль (или ваш пароль, в случае его изменения) и нажмите кнопку «Подключиться».
4. Повторите шаги 1 - 3 для других беспроводных устройств.

Метод WPS

Если ваше беспроводное Wi-Fi устройство поддерживает технологию WPS (WiFi Protected Setup, компания NETGEAR называет этот метод «Push 'N' Connect»), то, возможно, у вас появится приглашение нажать кнопку WPS на маршрутизаторе вместо ввода фразы-пароля. В этом случае:

1. Нажмите кнопку **WPS**  на маршрутизаторе.
2. В течение 2-х минутного интервала нажмите кнопку **WPS** на беспроводном устройстве или проследуйте инструкциями на экране программы настройки подключения WPS для завершения процесса. После этого устройство будет подключено к маршрутизатору.
3. Повторите эту процедуру для других беспроводных Wi-Fi устройств.

Примечание: WPS не поддерживает метод безопасности WEP. Если вы пытаетесь подключить клиентское устройство с WEP к вашей сети с помощью WPS, данная конфигурация не заработает.


Поиск и исправление неисправностей

Web-браузер не может отобразить страницу настройки маршрутизатора.

- Убедитесь, что ваш ПК подключен к одному из портов локальной сети маршрутизатора или по Wi-Fi.
- Убедитесь, что маршрутизатор включен и работает. Его индикаторы должны гореть.
- Откройте и заново откройте web-браузер чтобы убедиться, что браузер не кэширует предыдущую страницу.
- Перейдите по адресу <http://routerlogin.net>.
- Если компьютер имеет фиксированный (статический) IP-адрес, его необходимо изменить на автоматическое получение настроек от маршрутизатора в свойствах сетевого подключения.

Другие возможности

Для настройки дополнительных возможностей, таких как родительский контроль, счетчик трафика, технологию ReadyShare, гостевой доступ и др., необходимо войти в систему маршрутизатора по адресу <http://routerlogin.net>.

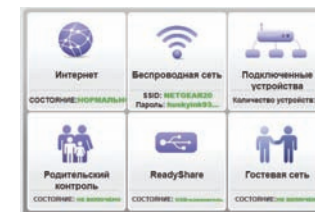

Бесплатно скачайте NETGEAR Genie

Программа для автоматического решения типичных сетевых проблем и простого управления вашей домашней сетью.

<http://www.NETGEAR.com/genie>



Данный знак помещен в соответствии с директивой Европейского Союза 2002/96 по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). В случае утилизации данного устройства на территории Европейского Союза этот процесс должен осуществляться в соответствии с законодательством страны по реализации Директивы WEEE.

©2011 NETGEAR, Inc. Все права защищены. NETGEAR и логотип NETGEAR являются зарегистрированными торговыми марками NETGEAR, Inc. в США и/или других странах. Другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Информация в этом документе может быть изменена без письменного уведомления.