

4. Нажмите на маршрутизаторе кнопку WPS. На этой кнопке стоит значок  или .
5. Менее чем через две минуты на экране появятся инструкции программы настройки беспроводного подключения, которые помогут завершить процесс WPS. После этого устройство будет подключено к маршрутизатору. Повторите эту процедуру для других беспроводных устройств.
- Примечание:** Имя сети, механизм безопасности и фраза-пароль должны быть одинаковыми на всех подключенных к маршрутизатору беспроводных устройствах.

Запишите здесь информацию о вашей беспроводной сети:

Имя беспроводной сети (SSID)

Фраза-пароль

Если вы забыли фразу-пароль, то подключитесь к маршрутизатору при помощи Ethernet кабеля и введите в адресной строке браузера <http://www.routerlogin.net>, указав **admin** в качестве имени пользователя и пароль (по умолчанию - **password**).

Восстановление заводских настроек: возможно, вам может потребоваться сбросить устройство в настройки по умолчанию и затем задать фразу-пароль заново. Для этого возьмите острый предмет (например, канцелярскую скрепку) и зажмите кнопку сброса на задней панели маршрутизатора до тех пор, пока индикатор «Питание/Проверка» не перестанет мигать. Это может занять около 10 секунд. Затем отпустите кнопку и дождитесь перезагрузки маршрутизатора. Теперь вы можете войти в систему под стандартным именем (**admin**) и паролем (**password**).

Примечание: Восстановление заводских настроек полностью удалит все текущие настройки маршрутизатора!

Панель индикаторов

Индикатор	Описание
«Питание/Проверка»	• Мигает зеленым: Маршрутизатор производит процедуру самодиагностики. • Горит зеленым: Маршрутизатор готов к работе.
«Беспроводная сеть»	• Горит зеленым: Беспроводная сеть включена. • Мигает зеленым: По беспроводной сети передаются данные. • Не горит: Беспроводная сеть отключена.
«Интернет-порт» (синий RJ-45 разъем)	• Горит зеленым: К интернет-порту подключен провод или маршрутизатор подключен к интернету. • Мигает зеленым: Происходит передача данных через Интернет-порт. • Не горит: К интернет-порту не подключен кабель от провайдера или модема.
«Локальные порты» (желтые RJ-45 разъемы)	• Если индикатор локального порта LAN не горит убедитесь, что Ethernet кабель надежно подключен на обоих концах как к компьютеру, так и к маршрутизатору. • Горит зеленым: Локальный порт подключен к устройству со скоростью 10 или 100 Мбит/с. • Мигает зеленым: Происходит передача данных через локальный порт со скоростью 10 или 100 Мбит/с.

Техническая поддержка

Спасибо за приобретение продукта NETGEAR! После завершения установки и настройки, пожалуйста, зарегистрируйте продукт на сайте <http://www.NETGEAR.com/register>. Регистрация может потребоваться для обращения в службу технической поддержки.

Внимание: Не устанавливайте устройство поверх любых электрических приборов и не кладите предметы поверх самого маршрутизатора. Размещайте маршрутизатор подальше от любых источников тепла, включая прямые солнечные лучи, отопительные приборы, аудио/видео ресиверы или другие приборы, излучающие тепло.



© 2011 NETGEAR, Inc. Все права защищены. NETGEAR и логотип NETGEAR являются зарегистрированными торговыми марками NETGEAR, Inc. в США и/или других странах. Другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Информация в этом документе может быть изменена без письменного уведомления.


Беспроводной Wi-Fi маршрутизатор N150 WNR612v2

Комплект поставки




Шаг 1:

Подключите кабель от провайдера к интернет-порту маршрутизатора.

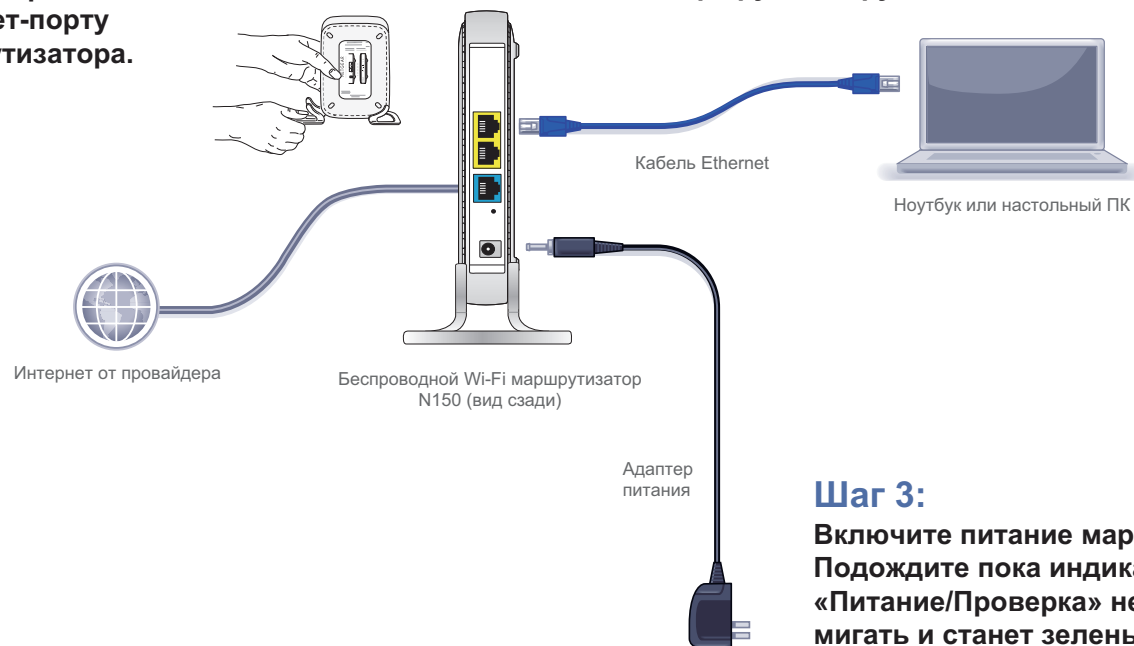

Шаг 2:

Подключите компьютер к маршрутизатору.

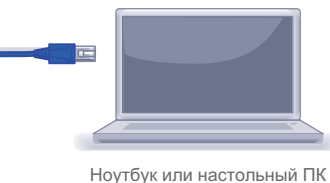

Шаг 3:

Включите питание маршрутизатора. Подождите пока индикатор «Питание/Проверка» не перестанет мигать и станет зеленым.

Настройка маршрутизатора

Настройка доступа к Интернету

- В адресной строке web-браузера введите <http://www.routerlogin.net> и нажмите **Enter**.
- Когда появится «Экран приветствия», нажмите **«Далее»**.
Маршрутизатор попытается определить тип интернет подключения. Проследуйте шагам мастера настройки для завершения процесса установки соединения.



Настройка защиты беспроводной сети


- Для начала, назовите свою беспроводную сеть. Выберите имя (SSID), которое легко запоминается. Его можно записать далее на среднем листе данной инструкции (имя по умолчанию - NETGEAR). Нажмите **«Далее»**.
- Выберите опцию **«Да»** для того, чтобы задать метод шифрования. NETGEAR рекомендует использовать WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES].



- Задайте фразу-пароль (например, «HomeNetwork»). Ее можно записать далее на среднем листе данной инструкции. Нажмите **«Далее»**.

Примечание: Поля «Имя (SSID)» и «Фраза-пароль» чувствительны к регистру символов.

- Проверьте введенные параметры. Возможно, вы захотите распечатать данные настройки. Нажмите **«Далее»** для их применения и проследуйте предлагаемым инструкциям в следующей секции.

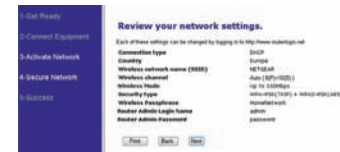

Подключение беспроводных устройств к маршрутизатору

- Запустите программу настройки беспроводного подключения на вашем беспроводном устройстве. Например, для Windows XP перейдите в **«Панель управления» -> «Сетевые подключения»**, нажмите правым щелчком мыши по беспроводному устройству и выберите **«Просмотр доступных беспроводных сетей»**.
- Программное обеспечение беспроводного устройства просканирует наличие доступных сетей в ближайшей доступности. Найдите в списке вашу беспроводную сеть по имени, которую вы указали при настройке маршрутизатора.
- Если ваша беспроводная сеть защищена, необходимо будет ввести фразу-пароль или сетевой ключ. Введите фразу-пароль и щелкните **«Подключить»**. Поздравляем, вы только что завершили процедуру установки.

Примечание: Если беспроводное устройство поддерживает WPS (WiFi Protected Setup) (NETGEAR называет этот метод Push 'N' Connect), то, возможно, появится приглашение нажать на маршрутизаторе кнопку WPS вместо ввода фразы-пароля. В таком случае перейдите к Шагу 4.