

Руководство по быстрой настройке

Адаптер Powerline стандарта AV500 с функцией беспроводной точки доступа, скорость передачи данных до 300 Мбит/с


Комплект поставки

Примечание: В настоящем руководстве все настройки рассматриваются на примере модели TL-WPA4220.




* Штепсельная вилка силового кабеля может отличаться от той, что указана на рисунке, в виду различия местных требований к сетям электропитания.

Проверьте перед установкой!

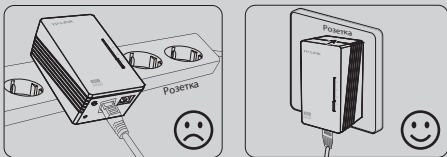

Кнопки и светодиодные индикаторы

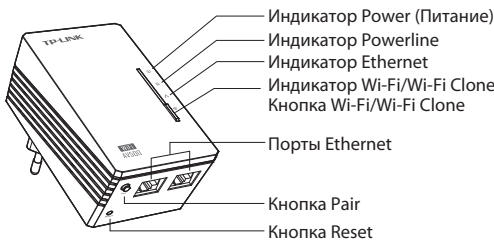

Кнопки	Описание
Кнопка Wi-Fi /Wi-Fi Clone	Нажмите эту кнопку для начала процесса поиска беспроводной сети и последующего клонирования её параметров (более подробную информацию смотрите в разделе: Объединение и расширение беспроводной сети с помощью кнопки Wi-Fi Clone.) Зажмите эту кнопку на 5 секунд для включения или отключения беспроводного вещания.
Кнопка Pair	Кнопка Pair используется для установки защищённого соединения по сети Powerline (более подробную информацию смотрите в разделе Кнопка Pair на следующей странице.)
Кнопка Reset	Для восстановления заводских настроек устройства удерживайте нажатой кнопку Reset более чем 5 секунд .

Светодиодные индикаторы	Состояние	Описание
	Горит	Устройство включено.
	Не горит	Устройство выключено.
	Мигает	Устройство устанавливает соединение.
	Горит	Устройство подключено к сети powerline, но передача данных не происходит.
	Не горит	Устройство не подключено к сети powerline.
	Мигает	Устройство передаёт данные.
	Горит	К порту Ethernet подключено устройство.
	Не горит	Нет подключённых устройств к порту Ethernet.
	Не горит	Беспроводная передача данных отключена.
	Медленно мигает	Адаптер копирует настройки беспроводной сети с другого устройства.
	Быстро мигает	Беспроводная передача данных включена.

Объединение и расширение беспроводной сети с помощью кнопки Wi-Fi Clone

Если Вы установили беспроводную сеть с помощью маршрутизатора, поддерживающего функцию WPS, Вы можете объединить и расширить эту сеть с помощью кнопки Wi-Fi Clone. В ходе "клонирования" беспроводной сети адаптер автоматически копирует SSID и беспроводной пароль Вашего маршрутизатора, что позволяет очень удобным образом "растянуть" Вашу беспроводную сеть. Далее указаны инструкции, как это сделать.


1. Подключите адаптер Powerline с функцией беспроводной точки доступа поблизости от Вашего беспроводного маршрутизатора.
2. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.



3. Нажмите кнопку Wi-Fi Clone на адаптере Powerline с функцией беспроводной точки доступа, после чего индикатор Wi-Fi Clone начнёт медленно мигать. Примерно через 20 секунд все индикаторы однократно загорятся на короткий момент времени, затем индикатор Wi-Fi начнёт быстро мигать, что означает завершение процесса "клонирования" беспроводной сети.



4. Подключите адаптер Powerline к порту LAN маршрутизатора и вставьте его в электророзетку в стене.

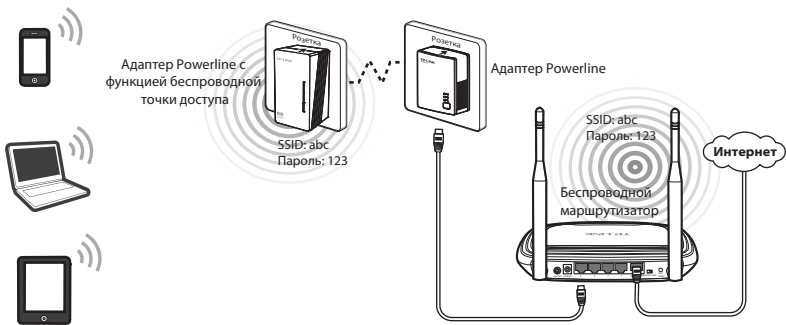


5. Разместите адаптер Powerline с функцией беспроводной точки доступа в удобном месте.

Примечание: Устройства Powerline компании TP-LINK поддерживают технологию Plug and Play. Сеть Powerline устанавливается между адаптером Powerline и адаптером Powerline с функцией беспроводной точки доступа сразу после их подключения к розеткам.

Создание новой беспроводной сети


Если Ваш маршрутизатор не поддерживает функцию WPS или Вы хотите использовать отдельную беспроводную сеть, выполните указанные ниже инструкции. Сразу запишите, чтобы не забыть, SSID и беспроводной пароль Вашего адаптера Powerline с функцией беспроводной точки доступа, которые указаны на нижней панели устройства.

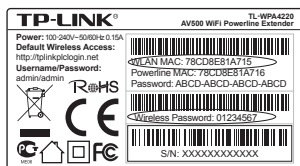

SSID*: TP-LINK

Беспроводной пароль:

* SSID по умолчанию: TP-LINK_XXXXXX.
(где XXXXXX последние шесть чисел
уникального WLAN MAC-адреса.)

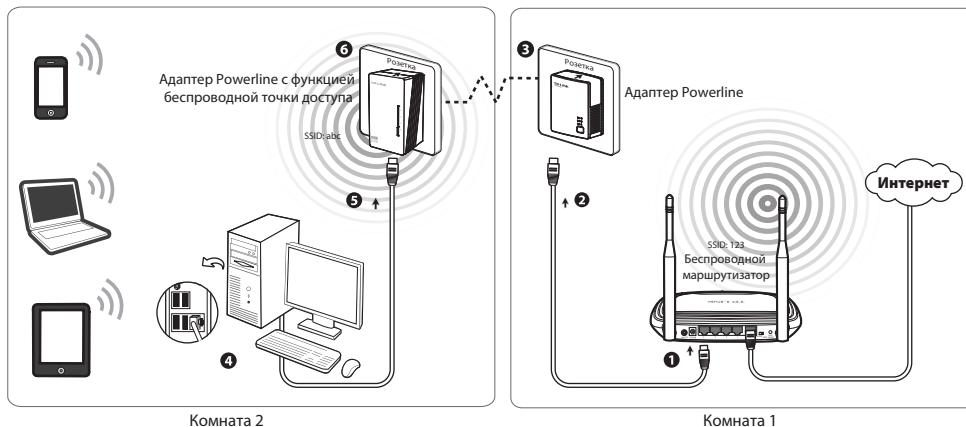

Устройства Powerline компании TP-LINK поддерживают технологию Plug and Play. Когда Вы выполните указанные выше инструкции, беспроводные клиенты смогут использовать SSID и беспроводной пароль по умолчанию для доступа к беспроводной сети адаптера Powerline с функцией беспроводной точки доступа, а так же для доступа к Интернет.


Примечание: Если Вы хотите сменить SSID и беспроводной пароль, пожалуйста, обратитесь за инструкциями к руководству пользователя на компакт-диске с материалами.

Кнопка Pair

Кнопка Pair может использоваться одновременно только на двух устройствах.


Для создания сети Powerline с помощью кнопки Pair выполните следующее:

1. Нажмите на одну секунду кнопку Pair устройства A (TL-WPA4220).
2. В пределах двух минут нажмите на одну секунду кнопку Pair устройства B (ещё один TL-WPA4220 или другой адаптер Powerline, например TL-PA4010).
Соединение будет установлено.



Для подключения к имеющейся сети Powerline выполните следующее:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Pair устройства C (другое устройство powerline) не более одной секунды.
2. В пределах двух минут нажмите на одну секунду кнопку Pair устройств A или B. Соединение будет установлено.



Для выхода из имеющейся сети Powerline нажмите и удерживайте нажатой не менее 10 секунд кнопку Pair на адаптере Powerline с функцией беспроводной точки доступа.

Примечание: Более подробная информация о кнопке Pair указана в руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.

Устранение неисправностей

Индикатор Powerline не загорается.

Проверьте следующее:

1. Запустите файл Powerline Scan.exe на компакт-диске с материалами, нажмите кнопку "Rescan" ("Повторное сканирование"). Утилита настройки автоматически определит все устройства Powerline в Вашей Powerline сети.
2. Попробуйте подключить другой адаптер Powerline к ближайшей электророзетке и проверьте, загорится ли индикатор Powerline.
3. Убедитесь, что устройство подключено непосредственно к электророзетке, а не к удлинителю.
4. Выполните инструкции, указанные в разделе Кнопка Pair, чтобы снова установить соединение.
5. Сбросьте настройки устройства до заводских значений.

Если индикатор Powerline так и не загорелся, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.ru/support/faq
www.tp-link.ua/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.ru/support/download
www.tp-link.ua/support/download
- По другим вопросам технической поддержки свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754-55-60 (Москва)

8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Форум: <http://forum.tp-link.ru/>

Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00 (мск)

*Кроме воскресений и праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТІПІ-ЛІНК УКРЕЙН»

Отдел поддержки: 0800 505 508

Стоимость звонка: бесплатно для городской связи

Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов

E-mail: support.ua@tp-link.com

Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400

Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).

E-mail: support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно без выходных