


Многорежимный Wi-Fi роутер

Идеально подходит для вас.

TL-WR940N

Режим роутера

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете модем, то подключите кабель Ethernet к порту Internet роутера и перейдите сразу к шагу 4.

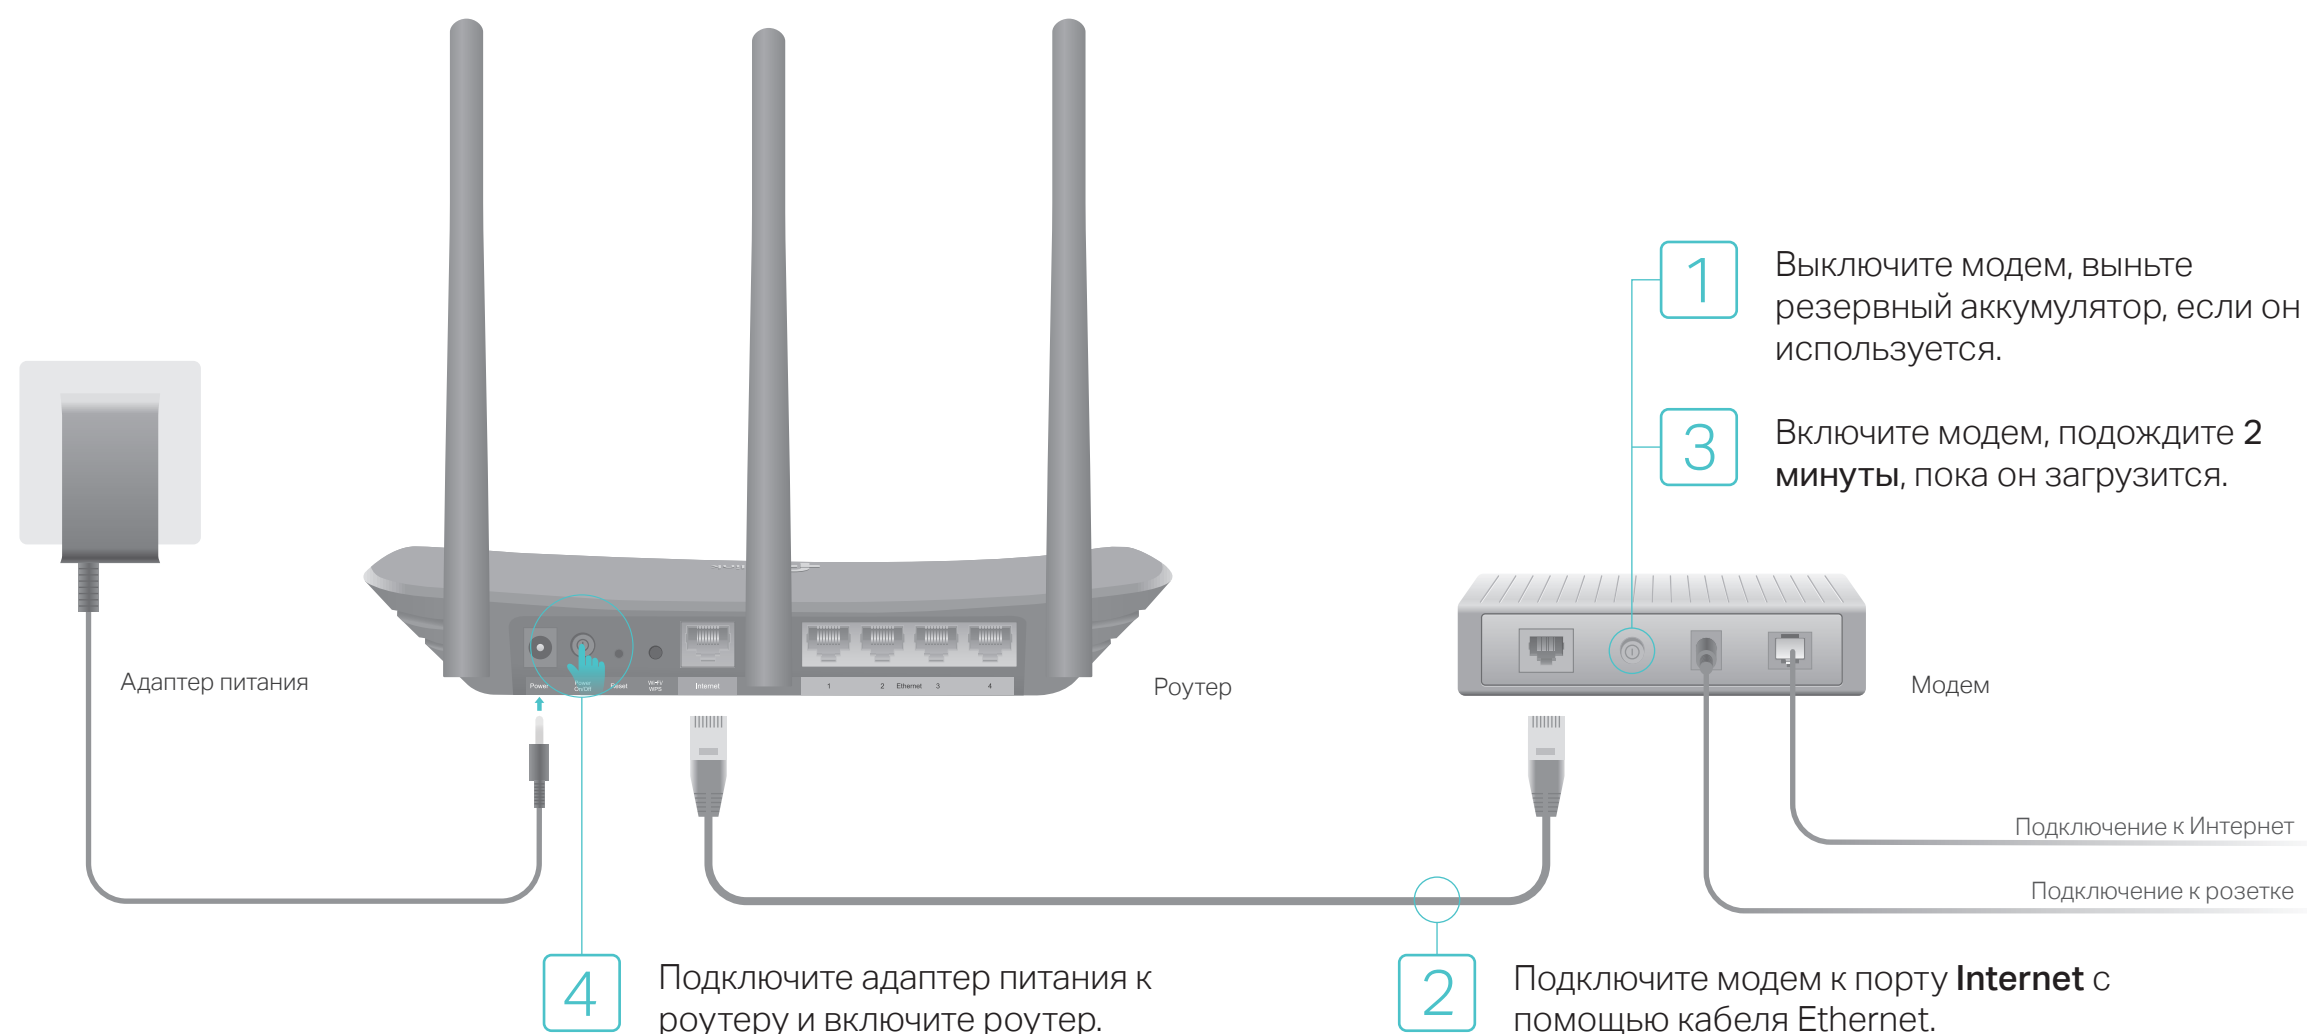

5 Настройте роутер


1. Подключите компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.


Беспроводное соединение

Подключите устройство, используя имя сети (SSID) и пароль, которые указаны на нижней панели роутера.

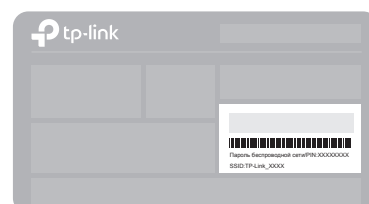

2. Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.

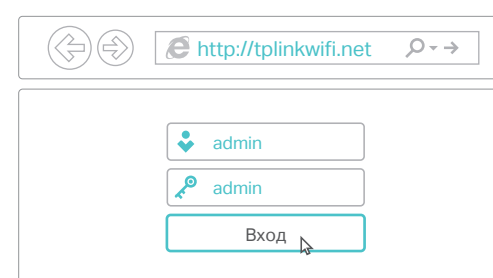

3. Нажмите **Далее** для запуска Быстрой настройки. Выберите **Стандартный Wi-Fi Роутер** и нажмите **Далее**.

4. Выберите Страну, Город, интернет-провайдера, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

ВНИМАНИЕ: Если вашего интернет-провайдера нет в списке, отметьте поле **Я не нашёл подходящих настроек** и настройте вручную.


😊 Интернет готов к использованию!

Режим усилителя сигнала

В режиме Усилителя сигнала роутер расширяет покрытие существующей беспроводной сети в вашем доме.

1. Настройка

- А. Установите роутер рядом с вашим основным роутером и включите его.
- Б. Подключите компьютер к роутеру через кабель Ethernet или по беспроводному соединению, используя имя сети (SSID) и пароль, указанные на нижней панели роутера.
- В. Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net**. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

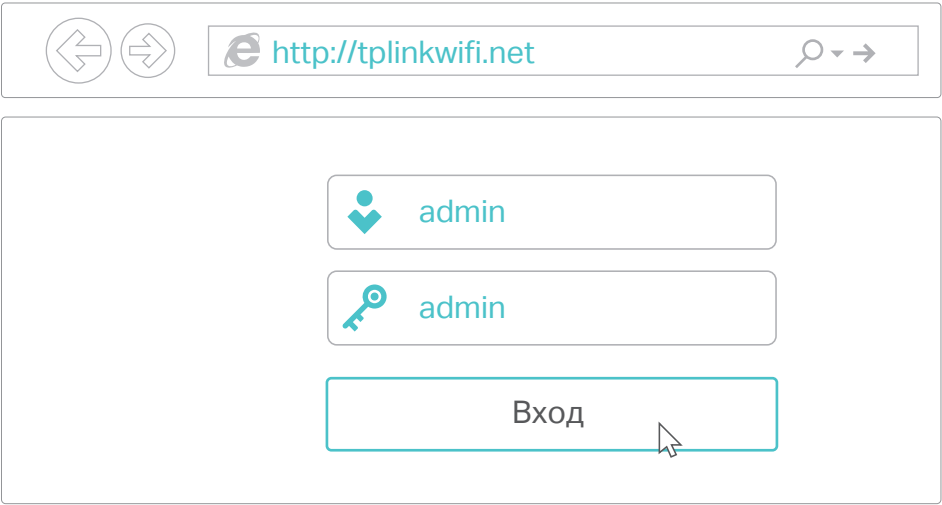


- Г. Нажмите **Далее** для запуска Быстрой настройки. Выберите **Усилитель сигнала** и следуйте пошаговым инструкциям в Быстрой настройке для завершения начальной настройки.

Примечание: Нажмите **Поиск**, чтобы найти вашу основную сеть для подключения, затем введите пароль.

2. Перемещение

Установите роутер примерно посередине между вашим основным роутером и "мёртвой зоной" Wi-Fi. Выбранное вами местоположение должно находиться в зоне покрытия вашей существующей основной сети.

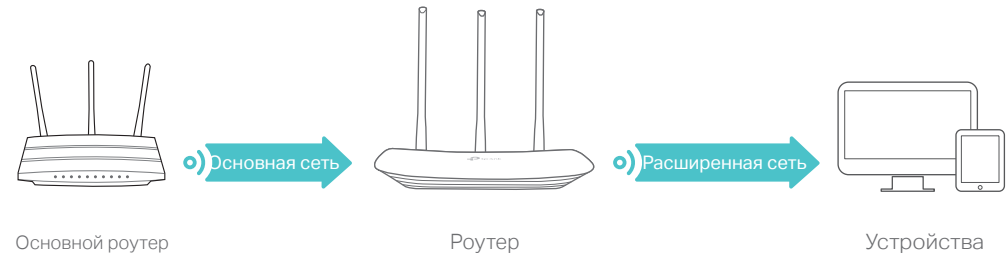


Интернет готов к использованию!

Для доступа к расширенной сети указываются те же **имя сети (SSID)** и **пароль**, что и для основной сети.

Режим точки доступа

В режиме точки доступа роутер преобразовывает уже существующую проводную сеть в беспроводную.

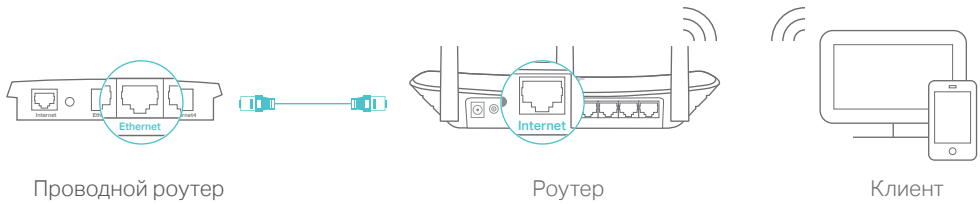

- А. Включите роутер.
- Б. Подключите роутер к порту Ethernet вашего проводного роутера через кабель Ethernet, как показано выше.
- В. Подключите компьютер к роутеру через кабель Ethernet или по беспроводному соединению, используя имя сети (SSID) и пароль, указанные на нижней панели роутера.
- Г. Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net**. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.
- Д. Нажмите **Далее** для запуска Быстрой настройки. Выберите **Точку доступа** и следуйте пошаговым инструкциям в Быстрой настройке для завершения начальной настройки.



Интернет готов к использованию!

Выполните подключение к беспроводной сети, используя **имя сети (SSID)** и **пароль** роутера.

Светодиодный индикатор

Состояние	Обозначение
Горит (оранжевый)	Питание есть, но нет интернет-соединения.
Горит (синий)	Режим роутера: Интернет-соединение доступно. Режим усилителя сигнала: Роутер подключён к основной сети. Режим точки доступа: Подключён, по крайней мере, один из портов WAN/LAN.
Медленно мигает	Выполняется загрузка системы или обновление встроенного ПО. Не отключайте питание вашего роутера.
Быстро мигает	Выполняется соединение WPS. Процесс может занять до 2 минут.

Приложение Tether

TP-Link Tether обеспечивает наиболее простой способ управления роутером. Отсканируйте QR-код для загрузки приложения с Apple App Store или Google Play.



FAQ (Часто задаваемые вопросы)

- В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?**
- Укажите в настройках параметров IP и DNS на вашем компьютере "Получить IP и DNS-адрес автоматически".
 - Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Вы также можете указать **http://192.168.1.1** и нажать **Enter**.
 - Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
 - Перезагрузите роутер и повторите попытку.
 - Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.
- В2. Что делать, если у меня пропал доступ к интернету в режиме Роутера?**
- Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
 - Зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Состояние** для проверки WAN IP-адреса. Если он не определён, проверьте физическое подключение, если определён - запустите Быструю настройку.
 - Перезагрузите роутер и повторите попытку.
 - Если вы используете кабельный модем, зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Сеть > Клонирование MAC-адреса**, выберите **Клонировать MAC-адрес компьютера** и нажмите **Сохранить**. Перезагрузите модем и роутер.

- В3. Как восстановить заводские настройки роутера?**
- Не отключая питания роутера, нажмите и удерживайте кнопку **Reset** на задней панели роутера, пока индикаторы не мигнут.
 - Войдите в веб-утилиту настройки роутера, перейдите в меню **Системные инструменты > Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**. Роутер перезагрузится автоматически.
- В4. Что делать, если я забыл пароль управления?**
- Выполните пункт FAQ > В3 для восстановления заводских настроек роутера, после чего вы сможете использовать стандартные имя пользователя **admin** и пароль **admin**.
- В5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?**
- Пароль беспроводной сети указан на нижней панели роутера на фирменной наклейке.
 - Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите в веб-утилиту настройки, перейдите в раздел **Беспроводной режим > Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить свой пароль.



Для дополнительной информации и технической поддержки посетите страницу <http://www.tp-link.com/support>