






Перед началом настройки устройства прочитайте "Руководство по безопасности устройства". Затем прочитайте это "Руководство по быстрой установке" для обеспечения правильности настройки и установки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Знаком <u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.
 ОСТОРОЖНО	Знаком <u>ОСТОРОЖНО</u> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к получению легких и средних травм.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Знаком <u>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества или потере функциональности изделия.
ПРИМЕЧАНИЕ	В примечаниях содержатся инструкции на случай возникновения определенных ситуаций и советы по выполнению данной операции с другими параметрами.

1

Распаковка устройства и проверка комплектации

- На большинстве рисунков в этом "Руководстве по быстрой установке" изображена модель MFC-J3720.
- Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны приобретения.

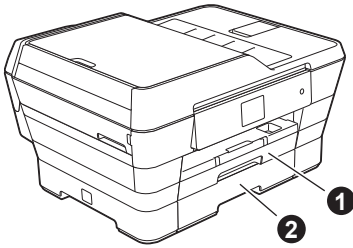 1 Верхний лоток 2 Нижний лоток		 Стартовые чернильные картриджи Черный Желтый Голубой Пурпурный (Около 65 % от ресурса стандартного картриджа (повышенной емкости)) »» Руководство по основным функциям: Расходные материалы	 Руководство по быстрой установке	
 Руководство по основным функциям	 Руководство по безопасности устройства	 Компакт-диск*	 Кабель питания	 Телефонный провод

* Если компьютер не оборудован приводом компакт-дисков, или поставляемый компакт-диск не содержит драйверов для используемой операционной системы, или же если требуется загрузить руководства и утилиты, посетите домашнюю страницу используемой модели по адресу <http://solutions.brother.com/>.


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для упаковки компонентов устройства используются пластиковые пакеты. Во избежание опасности удушья держите эти пластиковые пакеты вдали от детей. Пластиковые пакеты — не игрушка.

⚠ ОСТОРОЖНО

(Для MFC-J3720)

Во избежание возможных травм поднимайте это устройство только вдвоем. Один человек должен держать устройство спереди, а другой — сзади. Устанавливая устройство, соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы.

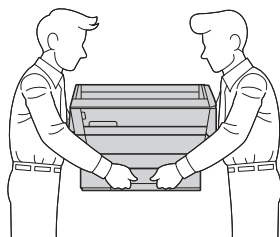

a Снимите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство. Снимите защитную пленку с сенсорного дисплея.

b Убедитесь в наличии всех компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сохраните все элементы упаковки и коробку на случай возврата устройства производителю.
- Необходимо дополнительно приобрести соответствующий соединительный кабель для интерфейса, который предполагается использовать (USB-интерфейс или сетевое подключение).

Кабель USB

Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (типа A/B) длиной не более пяти метров.

Сетевой кабель

Используйте прямой кабель "витая пара" категории 5 (или выше) для сети Fast Ethernet 10BASE-T или 100BASE-TX.

2 Подключение кабеля питания и телефонного провода


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство должно быть снабжено вилкой с заземлением.
- Устройство заземляется через розетку питания. Во избежание поражения электрическим током при подключении к телефонной линии сначала подключите устройство к розетке питания. По той же причине во избежание поражения электрическим током при перемещении устройства сначала отключите от устройства телефонный провод, а затем — кабель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель USB (если используется кабель USB).


a Подключите кабель питания.

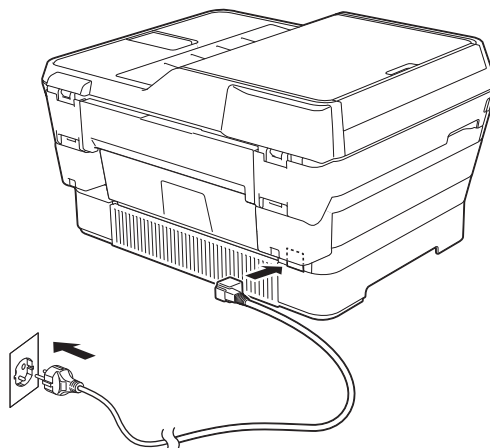


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если использование функции факса не планируется, перейдите к шагу **3** на стр. 4.
- Чтобы продлить срок службы печатающей головки, обеспечить оптимальный расход чернил и сохранить высокое качество печати, не рекомендуется часто отключать устройство от сетевой розетки и/или оставлять устройство в отключенном состоянии в течение длительного времени. При каждом подключении устройства к электрической розетке оно автоматически очищает печатающие головки, используя при этом некоторый объем чернил. Рекомендуется выключать устройство кнопкой . При использовании кнопки  для отключения на устройство подается минимальное питание, позволяющее очищать печатающую головку периодически, но не столь часто.

b Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

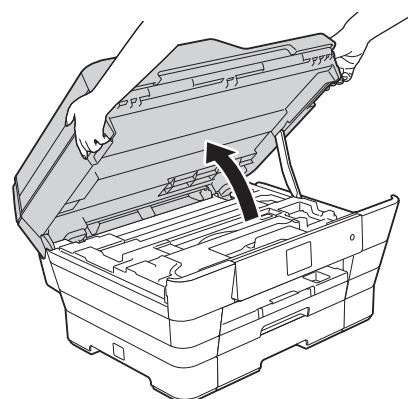


- с** Подключите телефонный провод. Подключите один конец телефонного провода к разъему на устройстве с меткой **LINE**. Аккуратно проложите телефонный провод по желобу для кабеля и выведите наружу через заднюю стенку устройства. Подключите другой конец к телефонной розетке модульного типа.

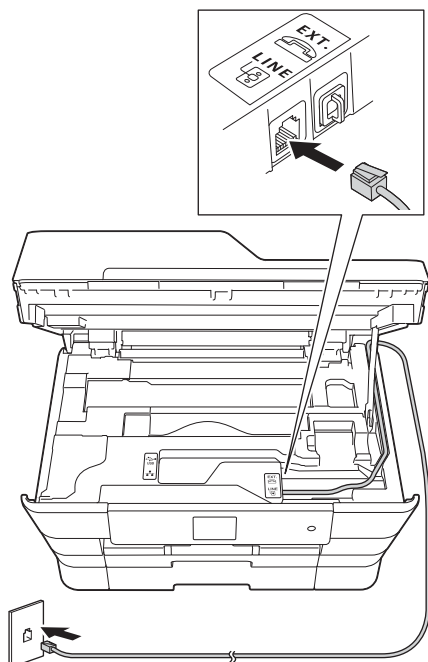

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефонный провод **НЕОБХОДИМО** подключать к разъему на устройстве с меткой **LINE**.

- d** Осторожно закройте крышку сканера, придерживая ее пальцами за углубления с обеих сторон.

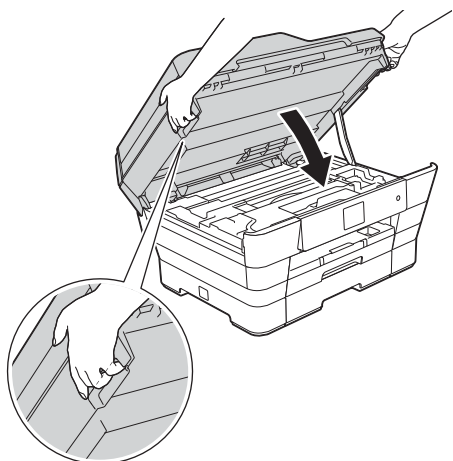


! ОСТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы, закрывая крышку сканера. Открывая и закрывая крышку сканера, всегда держите ее пальцами за углубления с обеих сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если к той же линии подключен внешний телефон, подключение производится следующим образом.

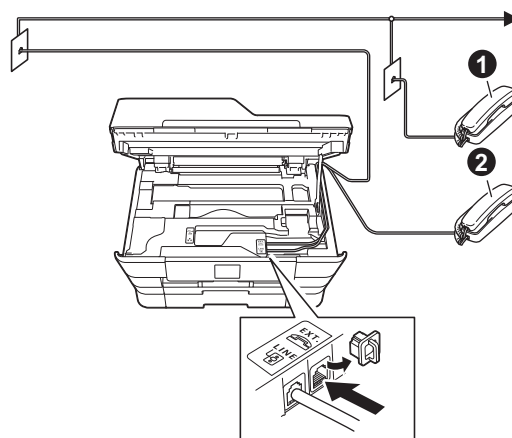

- ❶ Параллельный телефон
- ❷ Внешний телефон

ПРИМЕЧАНИЕ

Если к этой же линии подключен внешний автоответчик, подключение производится следующим образом.

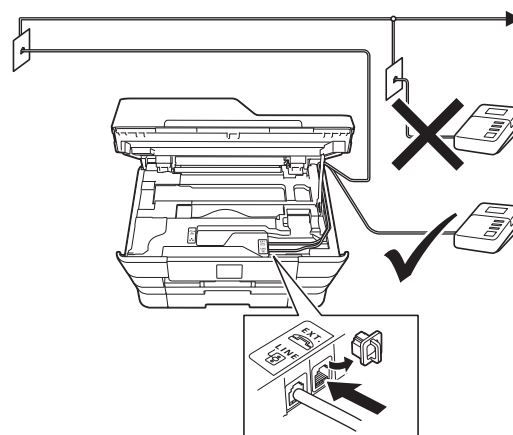

Если используется внешний автоответчик, установите режим приема Внешний А/О. См. в разделе *Выбор режима приема* на стр. 10. Подробная информация >>> *Руководство по основным функциям: Подключение внешнего А/О (автоответчик)*

3

Установка чернильных картриджей

⚠ ОСТОРОЖНО

Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.


ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала установите стартовые чернильные картриджи, входящие в комплект поставки.


- a** Убедитесь, что питание устройства включено.
На сенсорном дисплее отображается сообщение Нет чернил. карт.

ПРИМЕЧАНИЕ


Угол панели управления можно отрегулировать, приподняв ее. Чтобы опустить панель управления, нажмите кнопку фиксатора, находящуюся позади панели управления, как показано на рисунке.

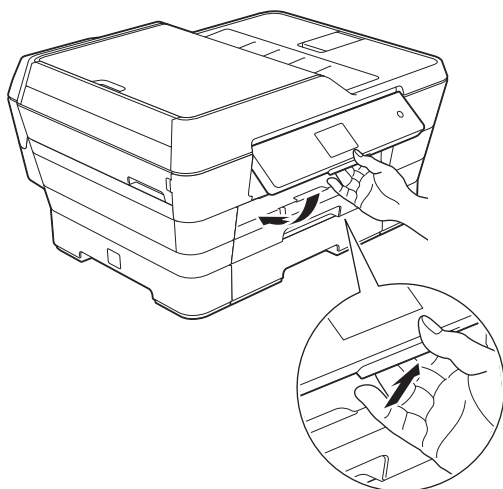

- b** Откройте крышку отсека с картриджами ❶.

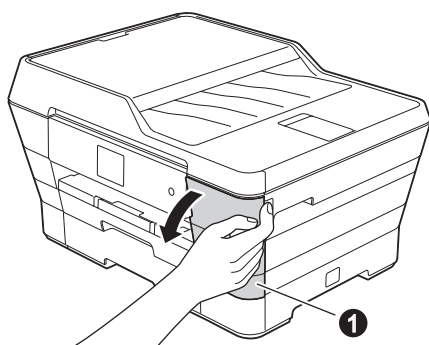


- c** Удалите оранжевый защитный элемент ❶.

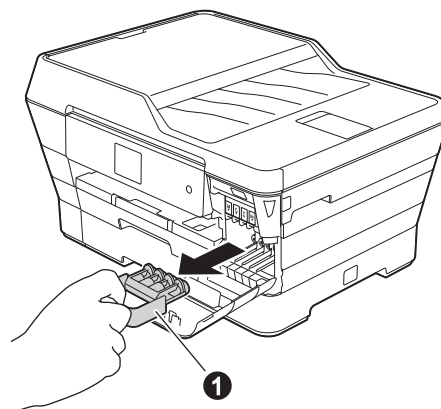

ПРИМЕЧАНИЕ


Не выбрасывайте оранжевый защитный элемент. Он потребуется при транспортировке устройства.

- d** Поднимите крышку сканера в открытое положение.

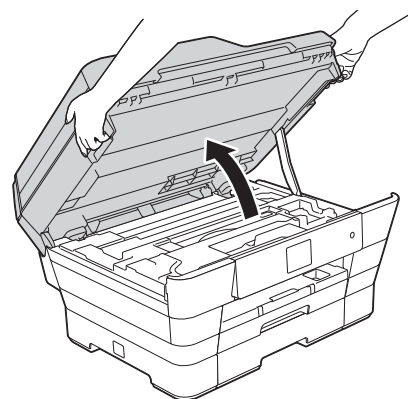


- e** Храните оранжевый защитный элемент в держателе внутри устройства, как показано на рисунке.

Убедитесь, что два выступа в нижней части оранжевого защитного элемента вошли в две прорези держателя.

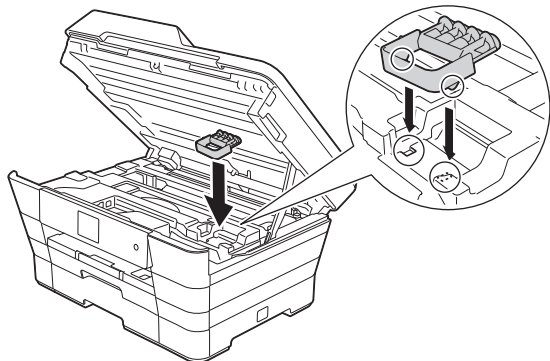

- f** Осторожно закройте крышку сканера, придерживая ее пальцами за углубления с обеих сторон.

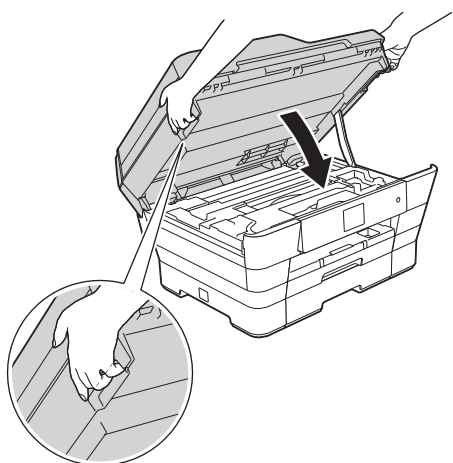


! ОСТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы, закрывая крышку сканера. Открывая и закрывая крышку сканера, всегда держите ее пальцами за углубления с обеих сторон.


- g** Извлеките чернильный картридж из упаковки. Поверните зеленый фиксатор на оранжевой защитной упаковке **1** против часовой стрелки до щелчка, чтобы вскрыть вакуумную защиту. Затем удалите оранжевую защитную упаковку **1**, как показано на рисунке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- НЕ ВСТРЯХИВАЙТЕ чернильные картриджи. Если чернила попали на кожу или на одежду, немедленно смойте их водой с мылом или моющим средством.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к картриджу в области, обозначенной **2**, поскольку в этом случае устройство не сможет работать с картриджем.

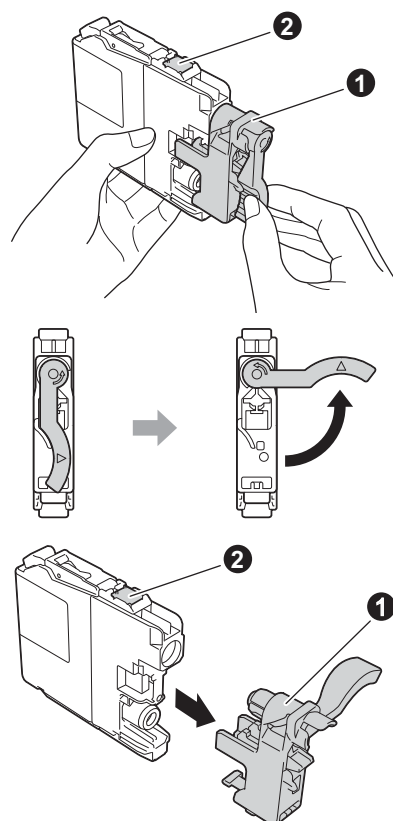

- h** Убедитесь, что цвет наклейки ① соответствует цвету картриджа ②, как показано на схеме ниже. Установите каждый картридж в направлении, указанном стрелкой на наклейке.

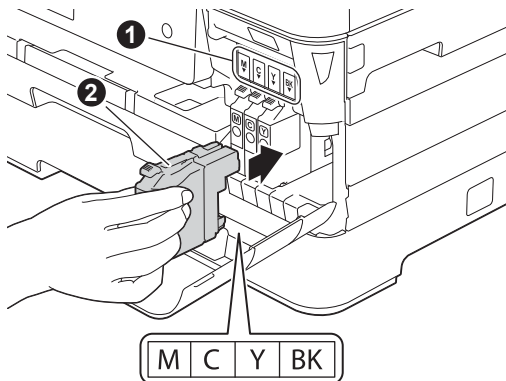

- i** Осторожно нажимайте на заднюю стенку чернильного картриджа с меткой "PUSH", пока рычажок картриджа не поднимется. После установки всех картриджей закройте крышку отсека с картриджами.

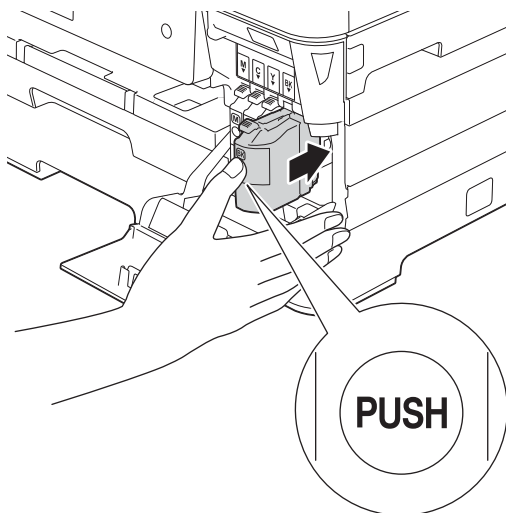


ПРИМЕЧАНИЕ


Устройство начинает подготовку системы чернильных сопел для печати. Эта операция занимает примерно четыре минуты. Не выключайте устройство во время этой операции. В это время можно выполнить следующий шаг.

4 Загрузка обычной бумаги формата A4


- a** Полностью выдвиньте из устройства лоток для бумаги (для модели MFC-J3720 лоток для бумаги №1) ①.

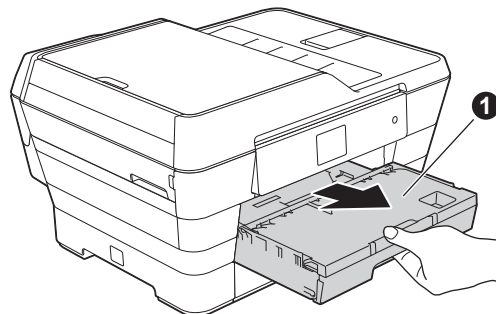

- b** Осторожно нажмите на боковые направляющие для бумаги ① и сдвиньте их в соответствии с форматом бумаги. Убедитесь, что треугольная отметка ② на боковой направляющей для бумаги ① соответствует метке для используемого формата бумаги.

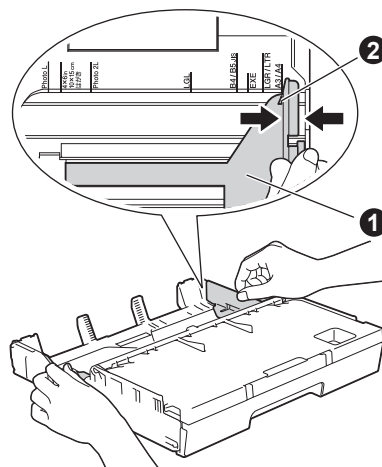


- c** Откройте крышку выходного лотка ①.

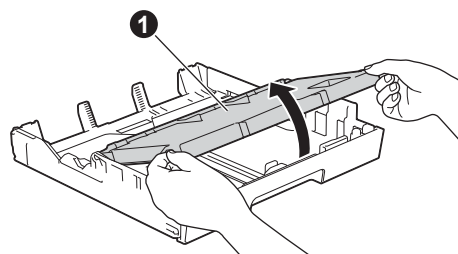


d Осторожно нажмите на направляющую длины бумаги **1** и сдвиньте ее в соответствии с форматом бумаги.

Убедитесь, что треугольные отметки **2** на направляющей длины бумаги **1** соответствуют метке для используемого формата бумаги.

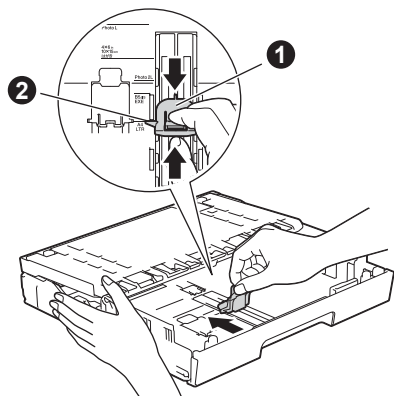

e Закройте крышку выходного лотка.

f Во избежание замятия и сбоев подачи бумаги как следует "распушите" пачку бумаги.

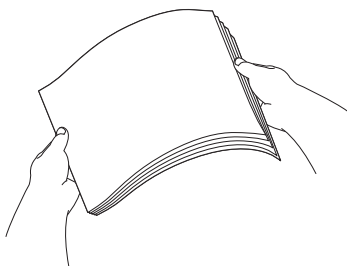


ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно убедитесь в том, что бумага не скручена и не смята.


g Аккуратно положите бумагу в лоток для бумаги (для модели MFC-J3720 лоток для бумаги №1).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно. Если бумага упирается в заднюю стенку лотка, это может вызвать проблемы при подаче бумаги.

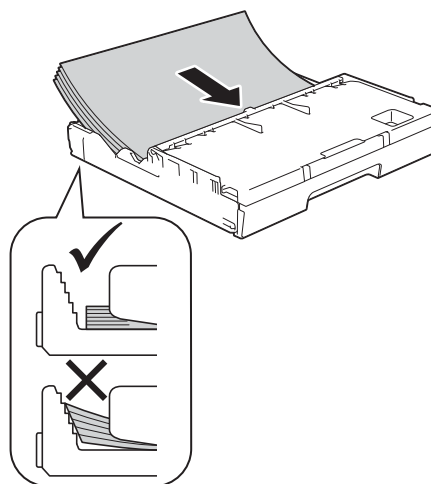


h Двумя руками аккуратно отрегулируйте положение боковых направляющих по формату бумаги. Убедитесь, что боковые направляющие касаются краев бумаги.

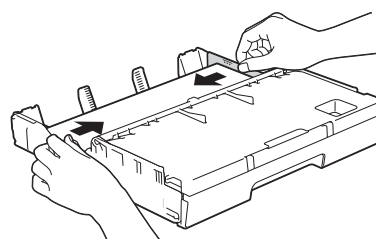


i Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно, а высота стопки не превышает отметку максимального уровня **1**.

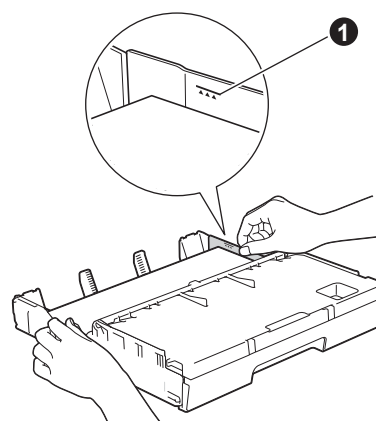

- j** Медленно вставьте лоток для бумаги в устройство до упора.

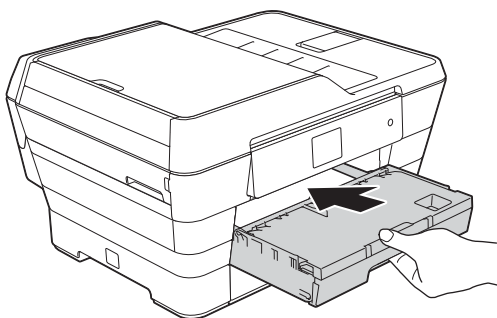


- k** Придерживая лоток для бумаги, выдвиньте опорную панель ① до щелчка и раскройте щиток опорной панели ②.

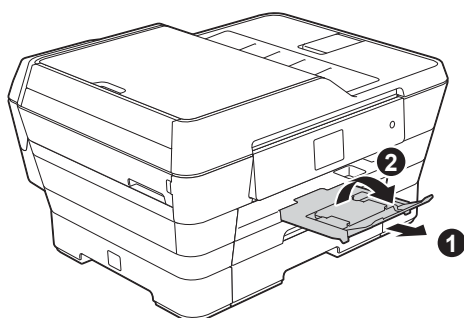

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для печати и копирования на специальных печатных носителях откройте слот для ручной подачи ① на задней панели устройства. Подавайте только по одному листу.

Подробнее >>> *Руководство по основным функциям: Загрузка бумаги в слот для ручной подачи.*

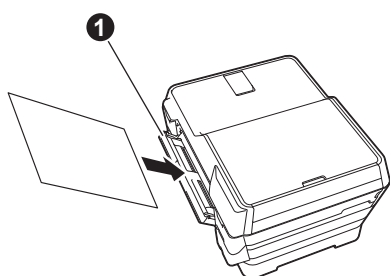

- (MFC-J3720)
Подробнее о лотке №2 >>> *Руководство по основным функциям: Загрузка бумаги в лоток для бумаги #2*


5 Проверка качества печати

ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство оборудовано двумя лотками для бумаги, то при проверке качества печати убедитесь, что бумага загружена в лоток №1 (верхний лоток).


- a** По окончании подготовки на сенсорном дисплее отображается сообщение: *Загрузите бумагу и нажмите [OK]*.
Нажмите кнопку OK.
- b** Проверьте качество четырех цветовых блоков на распечатанном листе (черный/желтый/голубой/пурпурный).
- c** Если все линии четкие и хорошо различимы, нажмите кнопку *Да* для завершения проверки качества печати и перехода к следующему шагу.

Хорошее качество

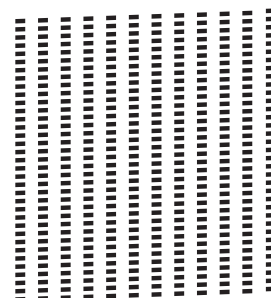

Если заметны пропуски штрихов, нажмите кнопку *Нет* и выполните операции, отображаемые на сенсорном дисплее.


Плохое качество

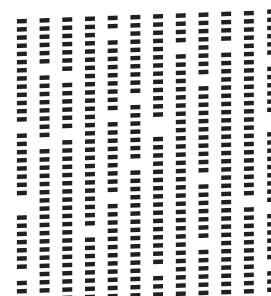

6 Установка даты и времени

На сенсорном дисплее отображаются дата и время. Кроме того, если задать идентификатор устройства, текущие дата и время будут добавляться к каждому отправляемому факсу (см. шаг 10).

- a** На сенсорном дисплее введите две последние цифры года, а затем нажмите кнопку **ОК**.

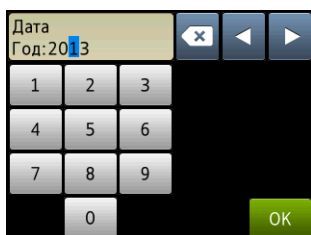

(Например, для указания 2013 года введите 1 3.)

- b** Повторите эту операцию для задания месяца и дня.
- c** На сенсорном дисплее введите время в 24-часовом формате.
- d** Нажмите кнопку **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости дату и время можно изменить. >>> *Руководство по основным функциям: Установка даты и времени.*

7 Настройка параметров бумаги

Чтобы устройство печатало с высоким качеством и выбирало для подачи нужный формат бумаги, необходимо настроить тип и формат бумаги в точном соответствии с бумагой, загруженной в лоток.

Подробнее о поддерживаемых типах и форматах бумаги >>> *Руководство по основным функциям: Формат и тип бумаги*

ПРИМЕЧАНИЕ

(Для MFC-J3720)

Можно изменить лоток по умолчанию, используемый устройством для печати копий или принятых факсов. (>>> *Руководство по основным функциям: Использование лотка в режиме копирования или Использование лотка в режиме факса*)

- a** (Для MFC-J3720)
Если на сенсорном дисплее отображается **Настр. лотка**, нажмите кнопку **Настр. лотка** для задания формата и типа бумаги.
- (Для MFC-J3520)
Нажмите кнопку **Настр. бумаги**.
Перейдите к шагу **c**.
- b** Нажмите кнопку **Лоток #1**, чтобы задать формат и тип бумаги для лотка №1, или нажмите кнопку **Лоток #2**, чтобы задать формат бумаги для лотка №2.
- c** Нажмите формат и тип бумаги, используемые в данный момент.
- d** Нажмите кнопку **ОК**.

8 Выбор языка (при необходимости)

- a** Нажмите кнопку  (**Настр.-ки**).
- b** Нажмите кнопку **Все настройки**.
- c** Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст.-ки**.
Нажмите кнопку **Исходн. уст.-ки**.
- d** Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Местный язык**.
Нажмите кнопку **Местный язык**.
- e** Нажмите нужный язык.
- f** Нажмите кнопку .

9

Выбор режима приема

В устройстве предусмотрены четыре режима приема: Только факс, Факс/Телефон, Вручную и Внешний А/О.

➤➤ *Руководство по основным функциям:*

Использование режимов приема

Если устройство не используется для отправки и приема факсов, перейдите к следующему шагу.

Вы хотите использовать функции телефона аппарата (если имеются) или же внешний телефон или внешний автоответчик, подключенный к одной линии с аппаратом?

Да

Вы используете функцию голосовых сообщений на внешнем автоответчике?

Нет

Вы хотите, чтобы аппарат автоматически отвечал на факсовые и телефонные вызовы?

Да

Только факс

Аппарат автоматически отвечает на каждый вызов как на факс.

Факс/Телефон

Аппарат контролирует состояние линии и автоматически отвечает на все вызовы. Если вызов не является факсом, телефон начинает звонить, чтобы вы приняли вызов.

Вручную

Вы контролируете состояние телефонной линии, и сами должны отвечать на все вызовы.

Нет

Внешний А/О

Внешний автоответчик (А/О) автоматически отвечает на все вызовы. Голосовые сообщения сохраняются на внешнем автоответчике. Факсимильные сообщения распечатываются.

Да

a Нажмите кнопку  (Настр-ки).

b Нажмите кнопку Все настройки.

c Нажмите кнопку Факс.

d Нажмите кнопку Настр. приема.

e Нажмите кнопку Режим приема.

f Нажмите предпочтительный режим приема.

g Нажмите кнопку .

10

Ввод личных данных (идентификатор устройства)

Установите идентификатор устройства, чтобы дата и время печатались на каждом отправляемом факсе.

Если устройство не используется для отправки и приема факсов, перейдите к следующему шагу.

a Нажмите кнопку  (Настр-ки).

b Нажмите кнопку Все настройки.

c Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
Нажмите кнопку Исходн. уст-ки.

d Нажмите кнопку Ваши данные.

e Нажмите кнопку Факс.

f На сенсорном дисплее введите номер факса (не более 20 цифр) и нажмите кнопку ОК.

g Нажмите кнопку Имя.

h На сенсорном дисплее введите свое имя (не более 20 символов), а затем нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажимайте  для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (В зависимости от страны приобретения доступные символы могут различаться.)
- Чтобы исправить неправильно введенный символ или цифру, нажмите ◀ или ▶ для перемещения курсора к неправильно введенному символу или цифре. Нажмите кнопку , а затем введите правильный символ.
- Чтобы ввести пробел, нажмите кнопку Пробел. Можно также нажать кнопку ▶ для перемещения курсора.

i Нажмите кнопку .

11 Отчет контроля передачи

Устройство Brother оборудовано функцией отчета контроля передачи, которую можно использовать как подтверждение отправки факса. В этом отчете приводятся имя или номер факса адресата, дата, время и длительность передачи, число переданных страниц, а также указывается, была передача успешной или нет.

Инструкции по использованию этой функции

➤➤*Руководство по основным функциям: Отчет контроля передачи*

12 Выбор тонального или импульсного режима набора

При поставке на устройстве установлен тональный набор номера. Если в телефонной сети используется импульсный (дисковый) режим набора, режим набора номера необходимо изменить.

- a** Нажмите кнопку  (Настр-ки).
- b** Нажмите кнопку Все настройки.
- c** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
Нажмите кнопку Исходн. уст-ки.
- d** Нажмите кнопку Тон. /Импульс.
- e** Нажмите кнопку Импульсный (или Тоновый).
- f** Нажмите кнопку .

13 Выбор типа телефонной линии

Если устройство подключается к линии, в которой для отправки и получения факсов используется офисная АТС (PBX) или ISDN (цифровая сеть с интегрированными услугами), необходимо соответственно изменить тип телефонной линии.

- a** Нажмите кнопку  (Настр-ки).
- b** Нажмите кнопку Все настройки.
- c** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
Нажмите кнопку Исходн. уст-ки.
- d** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Уст. тел. линии.
Нажмите кнопку Уст. тел. линии.
- e** Нажмите кнопку Обычная, PBX или ISDN.
Нажмите нужный тип телефонной линии.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе значения PBX на устройстве отображается запрос на настройку префикса номера. ➤➤*Руководство по основным функциям: Настройка типа телефонной линии*

- f** Нажмите кнопку .

ПРИМЕЧАНИЕ

Офисная АТС и функция перевода вызовов
На заводе-изготовителе на устройстве установлен тип линии Обычная, позволяющий подключать устройство к стандартной телефонной сети общего пользования. Однако во многих офисах используется корпоративная сеть или офисная АТС (PBX). Это устройство можно подключить к офисным АТС большинства типов. Функция автодозвона этого устройства поддерживает только автодозвон с интервалами. Функцию автодозвона с интервалами можно использовать в большинстве офисных АТС, что позволяет получить выход на внешнюю линию и переводить вызовы на другие местные номера. Эта функция действует при нажатии Перевод на сенсорном дисплее.

14 Настройка совместимости телефонной линии (VoIP)

При подключении устройства к службе VoIP (через Интернет) необходимо изменить настройки совместимости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется аналоговая телефонная линия, этот шаг можно пропустить.

- a** Нажмите кнопку  (Настр-ки).
- b** Нажмите кнопку Все настройки.
- c** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
Нажмите кнопку Исходн. уст-ки.
- d** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Скор. передачи.
Нажмите кнопку Скор. передачи.
- e** Нажмите кнопку Низкая (для VoIP).
- f** Нажмите кнопку .

15 Автоматический переход на летнее или зимнее время

Устройство можно настроить таким образом, что оно будет автоматически переключаться на летнее или зимнее время. Время будет переводиться на один час вперед весной и на один час назад осенью.

- a** Нажмите кнопку  (Настр-ки).
- b** Нажмите кнопку Все настройки.
- c** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
Нажмите кнопку Исходн. уст-ки.
- d** Нажмите кнопку Дата и время.
- e** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Авт. перев. врем.
Нажмите кнопку Авт. перев. врем.
- f** Нажмите кнопку Вкл. (или Выкл.).
- g** Нажмите кнопку .

16 Установка часового пояса

На устройстве можно установить часовой пояс для текущего местоположения.

- a** Нажмите кнопку  (Настр-ки).
- b** Нажмите кнопку Все настройки.
- c** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
Нажмите кнопку Исходн. уст-ки.
- d** Нажмите кнопку Дата и время.
- e** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Часовой пояс.
Нажмите кнопку Часовой пояс.
- f** Введите часовой пояс.
Нажмите кнопку ОК.
- g** Нажмите кнопку .



17

Выбор типа подключения

Эти инструкции по установке предназначены для операционных систем Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, а также Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

ПРИМЕЧАНИЕ



Если компьютер не оборудован приводом компакт-дисков, или поставляемый компакт-диск не содержит драйверов для используемой операционной системы, или же если требуется загрузить руководства и утилиты, посетите домашнюю страницу используемой модели по адресу <http://solutions.brother.com/>. Некоторые приложения, поставляемые на компакт-диске, могут быть недоступны для загрузки.

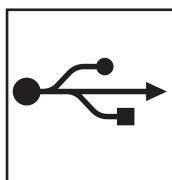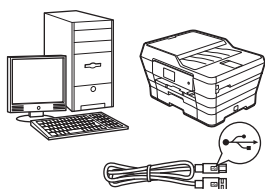

Соединительный кабель USB

Windows®: см. стр. 14


Macintosh: см. стр. 17

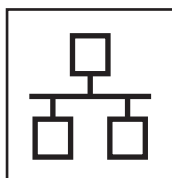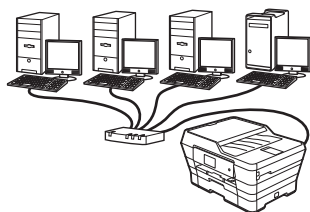

Проводная сеть

Windows®: см. стр. 20

Macintosh: см. стр. 24

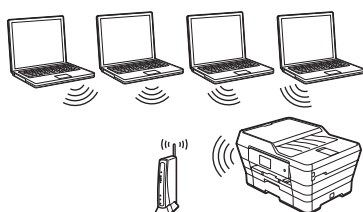

Беспроводная сеть

Windows®, Macintosh и мобильные устройства см. стр. 27

Windows®
USB-интерфейс
Macintosh

Windows®
Проводная сеть
Macintosh

Беспроводная сеть



Подключение через USB-интерфейс в Windows® (Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18

Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель USB.
- Если выполняются какие-либо программы, закройте их.
- Вид окон может различаться в зависимости от операционной системы.
- На компакт-диске содержится приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это программное обеспечение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (SP3 или более поздняя версия), XP Professional (SP3 или более поздняя версия), XP Professional x64 Edition (SP2 или более поздняя версия), Windows Vista® (SP2 или более поздняя версия), Windows® 7 и Windows® 8. Перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite обновите операционную систему Windows® до последнего пакета обновления (SP).
- Если отображается диалоговое окно **Безопасность Windows**, установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.

19

Установка пакета программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков. Когда откроется диалоговое окно выбора модели, выберите соответствующую модель устройства. Когда откроется диалоговое окно выбора языка, выберите нужный язык.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если окно Brother не открывается автоматически, перейдите в окно **Компьютер (Мой компьютер)**. (Windows® 8: щелкните значок  (**Проводник**) на панели задач, а затем перейдите в окно **Компьютер**.) Дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.
- Если открывается диалоговое окно "Управление учетными записями пользователей", нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.

b


Нажмите кнопку **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.

Следуйте инструкциям на экране.

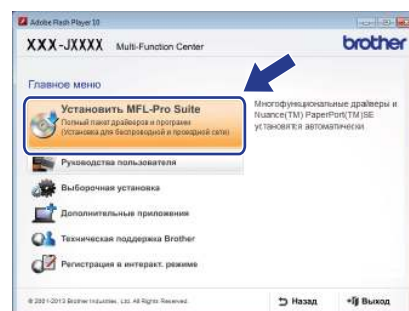


c

Выберите **Локальное подключение (USB)**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

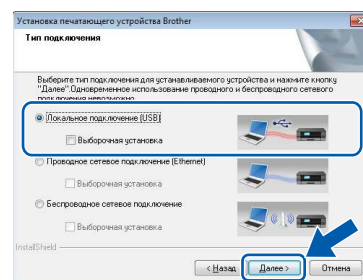

d


Следуйте инструкциям на экране до появления окна **Подключение по USB кабелю**.

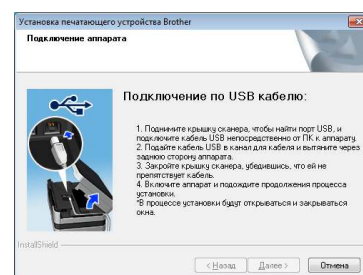




20 Подключение кабеля USB


- a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

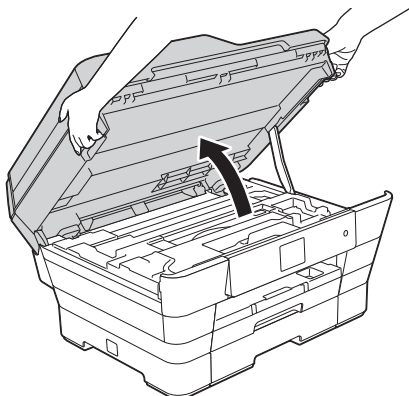

- b** Подключите кабель USB к USB-порту с маркировкой  1. USB-порт находится внутри устройства, как показано на выноске ниже.

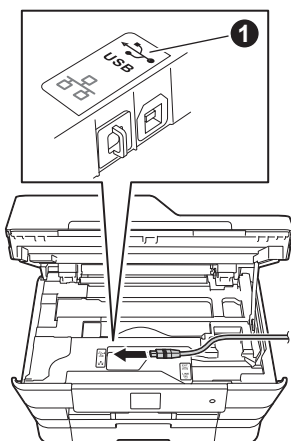


- c** Аккуратно проложите кабель USB по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к компьютеру.

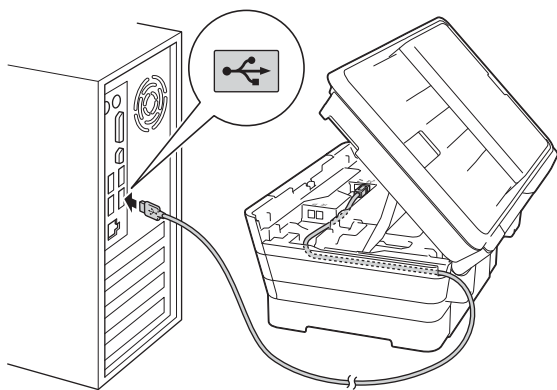

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае могут возникнуть сбои в работе устройства.

- d** Осторожно закройте крышку сканера, придерживая ее пальцами за углубления с обеих сторон.

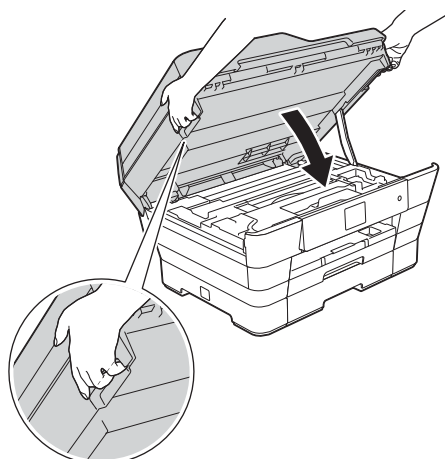

! ОСТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы, закрывая крышку сканера. Открывая и закрывая крышку сканера, всегда держите ее пальцами за углубления с обеих сторон.

- e** Установка продолжится автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.

ПРИМЕЧАНИЕ


НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти диалоговые окна во время установки. Отображение всех окон может занять несколько секунд.

- f** При открытии окна **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Рекомендации по защите окружающей среды для оборудования, предназначенного для создания изображений) нажмите кнопку **Далее**.
- g** При открытии окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.
- h** Чтобы не устанавливать устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию**, а затем нажмите кнопку **Далее**.
- i** При открытии окна **Установка завершена** подтвердите настройки, а затем нажмите кнопку **Далее**.



21 Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера.
После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

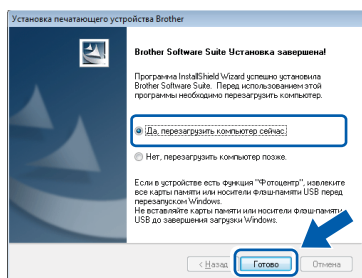

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки программного обеспечения отображается сообщение об ошибке, выполните одно из следующих действий.
 - Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: выполните программу **Инсталляционная диагностика**, находящуюся в папке (пуск) > **Все программы > Brother > MFC-XXXX** (где "XXXX" — наименование используемой модели).
 - Windows® 8: чтобы выполнить программу **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните значок (**Brother Utilities**) на рабочем столе, а затем щелкните раскрывающийся список и выберите наименование используемой модели (если оно еще не выбрано). Щелкните **Сервис** в левой панели навигации.
- В зависимости от параметров безопасности при использовании устройства или программного обеспечения для работы с устройством может отобразиться окно "Безопасность Windows®" или окно антивирусной программы. Подтвердите в этом окне разрешение на продолжение работы.

- b** Появятся следующие окна.

- При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
- При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother", выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обновления программного обеспечения и выполнения приложения "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" необходимо подключение к Интернету.
- При установке пакета программ MFL-Pro Suite автоматически устанавливается Справка Brother. Справка Brother позволяет выполнять доступ к веб-сайту Brother Solutions Center щелчком значка в панели задач.

ГОТОВО Установка завершена.

Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 43

ПРИМЕЧАНИЕ

Windows® 8: если руководства Brother, поставляемые на компакт-диске, представляют собой файлы в формате PDF, используйте приложение Adobe® Reader® для их открытия. Если на компьютере установлено приложение Adobe® Reader®, но открыть файлы в приложении Adobe® Reader® не удастся, измените сопоставление файлов для файлов PDF (см. в разделе *Открытие файла PDF в приложении Adobe® Reader® (Windows® 8)* на стр. 45).



Подключение через USB-интерфейс для Macintosh

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18

Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.6.0 - 10.6.7 обновите систему до Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.


19

Подключение кабеля USB

ПРИМЕЧАНИЕ


- НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к порту USB на клавиатуре или к пассивному концентратору USB.
- Подключайте устройство непосредственно к компьютеру Macintosh.

- a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

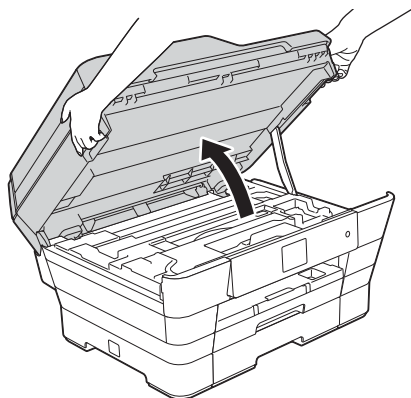


b

Подключите кабель USB к USB-порту с маркировкой 1. USB-порт находится внутри устройства, как показано на выноске ниже.

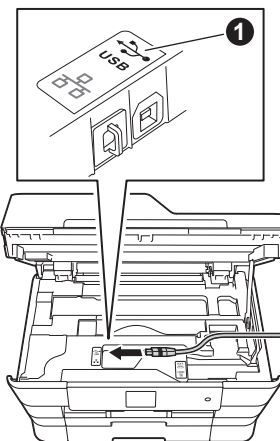

c

Аккуратно проложите кабель USB по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к компьютеру Macintosh.

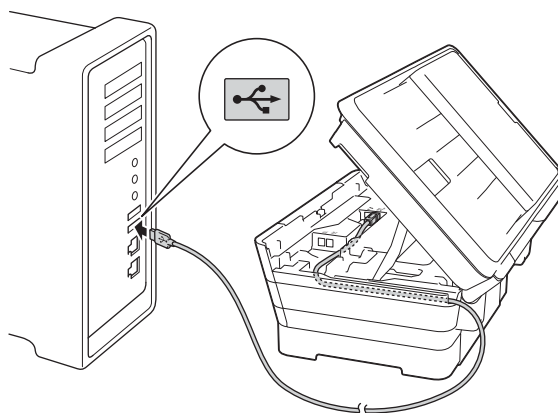


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае могут возникнуть сбои в работе устройства.



- d** Осторожно закройте крышку сканера, придерживая ее пальцами за углубления с обеих сторон.

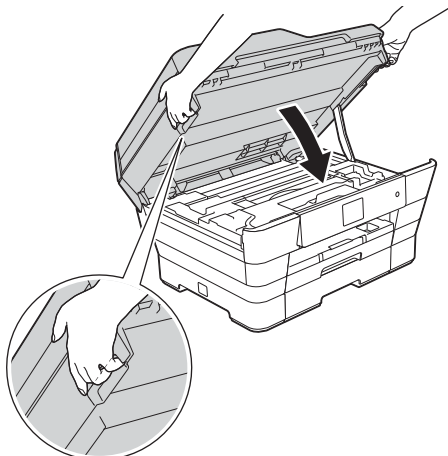

! ОСТОРОЖНО


Соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы, закрывая крышку сканера. Открывая и закрывая крышку сканера, всегда держите ее пальцами за углубления с обеих сторон.

20 Установка пакета программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.
- b** Дважды щелкните значок **Start Here OSX** для установки. Когда откроется диалоговое окно выбора модели, выберите соответствующую модель устройства.




- c** Выберите **Локальное подключение (USB)**, а затем нажмите кнопку **Далее**. Следуйте инструкциям на экране.

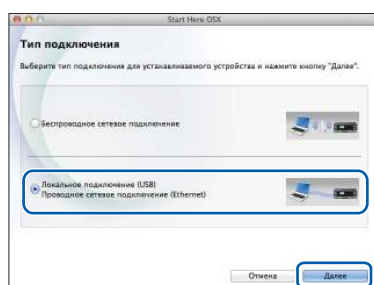


- d** После установки программное обеспечение Brother выполняет поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.

- e** Выберите устройство из списка, а затем нажмите кнопку **Далее**.

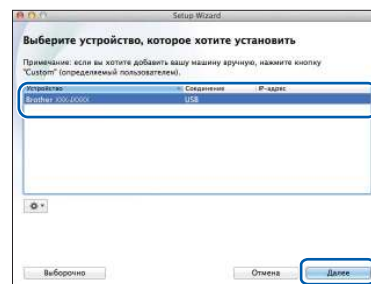


- f** При открытии окна **Добавление принтера** нажмите кнопку **Добавление принтера**.

- g** Выберите устройство из списка. Нажмите кнопку **Добавить**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

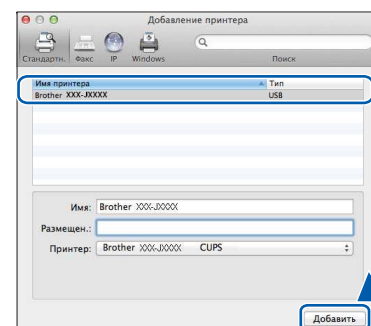

При открытии окна поддержки следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить приложение **Presto! PageManager**. Приложение **Presto! PageManager** можно загрузить позднее из окна **Техническая поддержка Brother**. Нажмите кнопку **Далее**.

- h** При открытии этого диалогового окна нажмите кнопку **Заккрыть**.

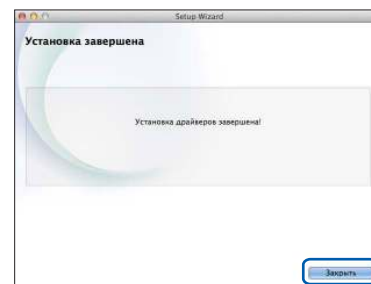


ОК! Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена. Перейдите к шагу 21.



21 Загрузка и установка приложения Presto! PageManager


После установки приложения Presto!PageManager в утилиту ControlCenter2 Brother добавляется возможность оптического распознавания текста. Программа Presto!PageManager позволяет легко сканировать и систематизировать фотографии и документы, а также предоставлять общий доступ к ним.

- а** В окне **Техническая поддержка Brother** щелкните значок **Presto! PageManager** для перехода на веб-сайт Presto! PageManager и следуйте инструкциям на экране.

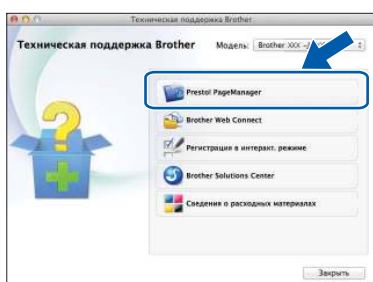

ГОТОВО

Установка завершена.



Подключение через проводной интерфейс в Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18

Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если выполняются какие-либо программы, закройте их.
- Вид окон может различаться в зависимости от операционной системы.
- На компакт-диске содержится приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это программное обеспечение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (SP3 или более поздняя версия), XP Professional (SP3 или более поздняя версия), XP Professional x64 Edition (SP2 или более поздняя версия), Windows Vista® (SP2 или более поздняя версия), Windows® 7 и Windows® 8. Перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite обновите операционную систему Windows® до последнего пакета обновления (SP).
- Если устройство было настроено на подключение к беспроводной сети и его требуется настроить для проводной сети, убедитесь, что для параметра устройства **Интерфейс сети** выбрано значение **Проводная сеть**. При включении этой настройки беспроводной сетевой интерфейс отключается.

Нажмите кнопку  (**Настр-ки**) на устройстве.
Нажмите кнопку **Все настройки**.
Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Сеть**.
Нажмите кнопку **Сеть**.
Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Интерфейс сети**.
Нажмите кнопку **Интерфейс сети**.
Нажмите кнопку **Проводная сеть**.
Нажмите кнопку .


19


Подключение сетевого кабеля

- a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

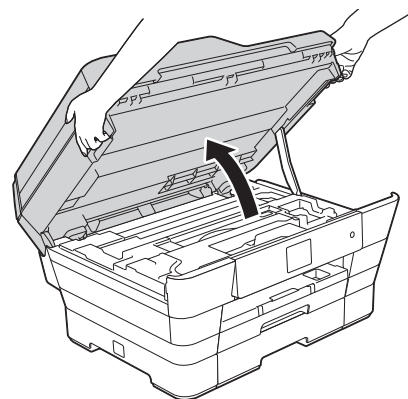


- b** Подключите сетевой кабель к порту Ethernet с маркировкой  ①. Порт Ethernet находится внутри устройства, как показано на выноске ниже. Перед подключением кабеля удалите оранжевый защитный колпачок ②.

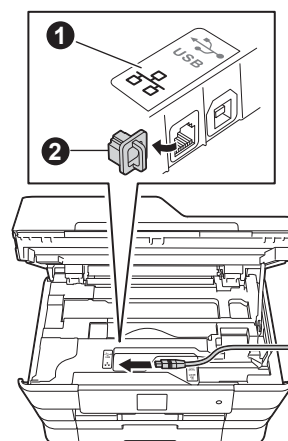



- с** Аккуратно проложите сетевой кабель по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к сети.

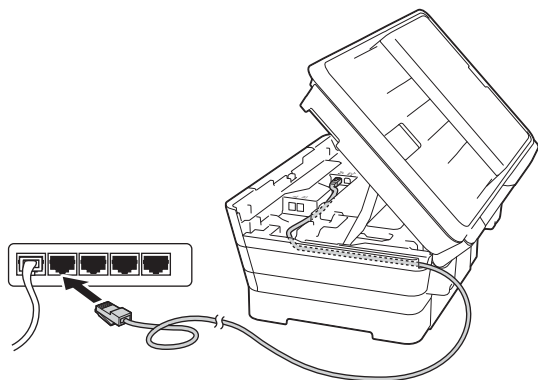


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае могут возникнуть сбои в работе устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если используются одновременно кабель USB и сетевой кабель, проложите оба кабеля по желобу для кабеля друг над другом.

- d** Осторожно закройте крышку сканера, придерживая ее пальцами за углубления с обеих сторон.

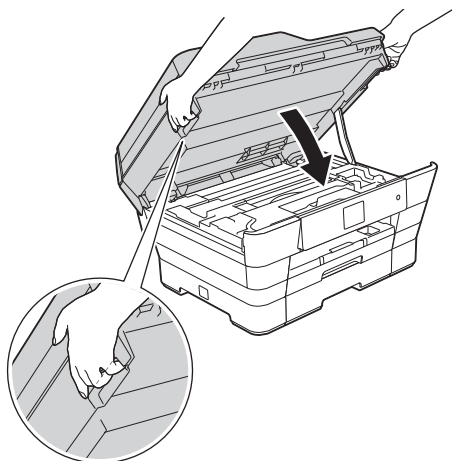

⚠ ОСТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы, закрывая крышку сканера. Открывая и закрывая крышку сканера, всегда держите ее пальцами за углубления с обеих сторон.

20 Установка пакета программ MFL-Pro Suite


- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков. Когда откроется диалоговое окно выбора модели, выберите соответствующую модель устройства. Когда откроется диалоговое окно выбора языка, выберите нужный язык.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если окно Brother не открывается автоматически, перейдите в окно **Компьютер (Мой компьютер)**. (Windows® 8: щелкните значок  (**Проводник**) на панели задач, а затем перейдите в окно **Компьютер**.) Дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.
- Если открывается диалоговое окно "Управление учетными записями пользователей", нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.


- b** Нажмите кнопку **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.

Следуйте инструкциям на экране.

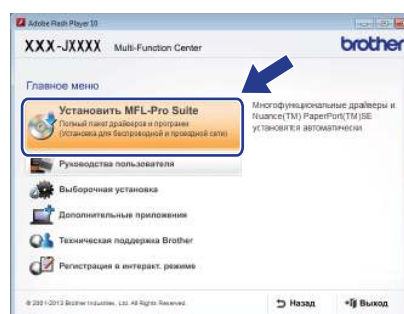


- с** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

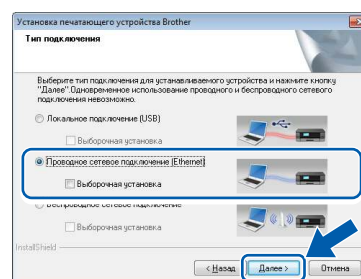



- d** При открытии окна **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа** выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

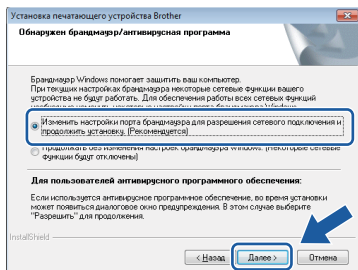


Если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, смотрите инструкции для используемого брандмауэра по добавлению следующих сетевых портов.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Для приема факсов PC-Fax по сети: добавьте UDP-порт 54926.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если к сети подключено несколько устройств, выберите используемое устройство из списка, а затем нажмите кнопку **Далее**. Это окно не появляется, если к сети подключено только одно устройство. В этом случае устройство выбирается автоматически.

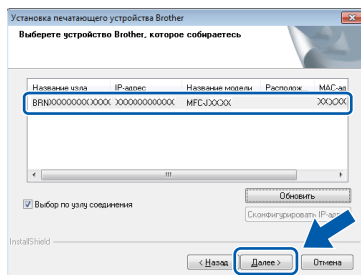

- Если устройство не обнаружено в сети, проверьте настройки, следуя инструкциям, отображаемым на экране.

- e** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.

ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти диалоговые окна во время установки. Отображение всех окон может занять несколько секунд.
- Если отображается диалоговое окно **Безопасность Windows**, установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.

- f** При открытии окна **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Рекомендации по защите окружающей среды для оборудования, предназначенного для создания изображений) нажмите кнопку **Далее**.

- g** При открытии окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.


- h** Чтобы не устанавливать устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

- i** При открытии окна **Установка завершена** подтвердите настройки, а затем нажмите кнопку **Далее**.

21


Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

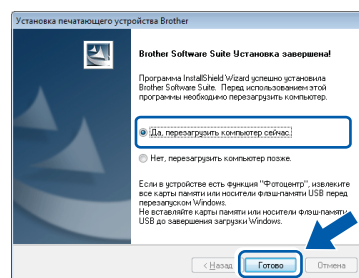

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки программного обеспечения отображается сообщение об ошибке, выполните одно из следующих действий.
 - Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: выполните программу **Инсталляционная диагностика**, находящуюся в папке (пуск) > **Все программы** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (где "XXXX" — наименование используемой модели).
 - Windows® 8: чтобы выполнить программу **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните значок (**Brother Utilities**) на рабочем столе, а затем щелкните раскрывающийся список и выберите наименование используемой модели (если оно еще не выбрано). Щелкните **Сервис** в левой панели навигации.
- В зависимости от параметров безопасности при использовании устройства или программного обеспечения для работы с устройством может отобразиться окно "Безопасность Windows®" или окно антивирусной программы. Подтвердите в этом окне разрешение на продолжение работы.



b Появятся следующие окна.

- При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
- При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother", выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обновления программного обеспечения и выполнения приложения "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" необходимо подключение к Интернету.
- При установке пакета программ MFL-Pro Suite автоматически устанавливается Справка Brother. Справка Brother позволяет выполнять доступ к веб-сайту Brother Solutions Center щелчком значка  в панели задач.

22 Установка пакета программ MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к шагу **20** на стр. 21. Перед началом установки выполните также шаг **18** на стр. 20.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сетевая лицензия (Windows®)

С этим изданием предоставляется лицензия, предусматривающая установку не более чем на двух компьютерах. В соответствии с этой лицензией установка пакета MFL-Pro Suite, включая приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE, допускается не более чем на двух компьютерах в сети. Чтобы использовать более двух компьютеров с установленным приложением Nuance™ PaperPort™ 12SE, необходимо приобрести пакет Brother NL-5 с лицензией, предусматривающей установку не более чем на пяти дополнительных компьютерах. Для приобретения пакета NL-5 обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к региональному дилеру Brother.

ГОТОВО

Установка завершена.


Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 43

ПРИМЕЧАНИЕ

- Об использовании мобильного устройства с устройством Brother см. руководство пользователя: посетите веб-сайт Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/> и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.
- Windows® 8: если руководства Brother, поставляемые на компакт-диске, представляют собой файлы в формате PDF, используйте приложение Adobe® Reader® для их открытия. Если на компьютере установлено приложение Adobe® Reader®, но открыть файлы в приложении Adobe® Reader® не удастся, измените сопоставление файлов для файлов PDF (см. в разделе *Открытие файла PDF в приложении Adobe® Reader®* (Windows® 8) на стр. 45).



Подключение через проводной сетевой интерфейс для Macintosh

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18

Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.6.0 - 10.6.7 обновите систему до Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.
- Если устройство было настроено на подключение к беспроводной сети и его требуется настроить для проводной сети, убедитесь, что для параметра устройства Интерфейс сети выбрано значение Проводная сеть. При включении этой настройки беспроводной сетевой интерфейс отключается.

Нажмите кнопку  (Настр-ки) на устройстве.
Нажмите кнопку Все настройки.
Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть.
Нажмите кнопку Сеть.
Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Интерфейс сети.
Нажмите кнопку Интерфейс сети.
Нажмите кнопку Проводная сеть.
Нажмите кнопку .

19


Подключение сетевого кабеля

- a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

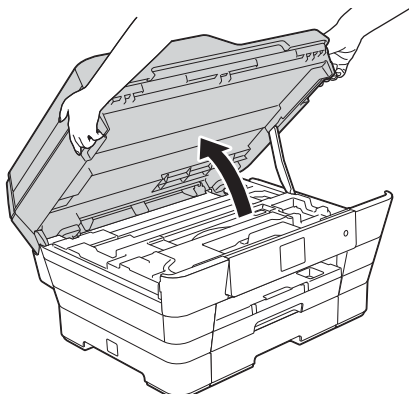


b

Подключите сетевой кабель к порту Ethernet с маркировкой  ①. Порт Ethernet находится внутри устройства, как показано на выноске ниже. Перед подключением кабеля удалите оранжевый защитный колпачок ②.

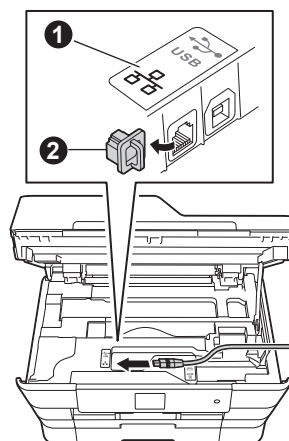

c

Аккуратно проложите сетевой кабель по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к сети.

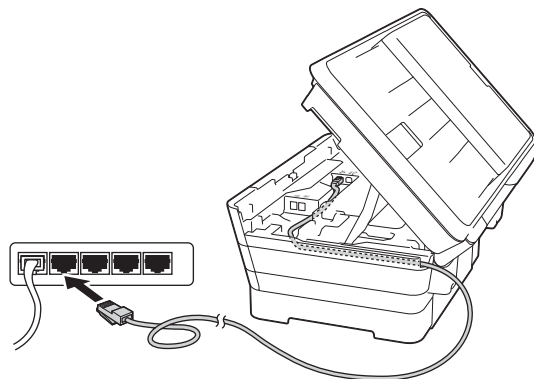


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае могут возникнуть сбои в работе устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если используются одновременно кабель USB и сетевой кабель, проложите оба кабеля по желобу для кабеля друг над другом.



- d** Осторожно закройте крышку сканера, придерживая ее пальцами за углубления с обеих сторон.

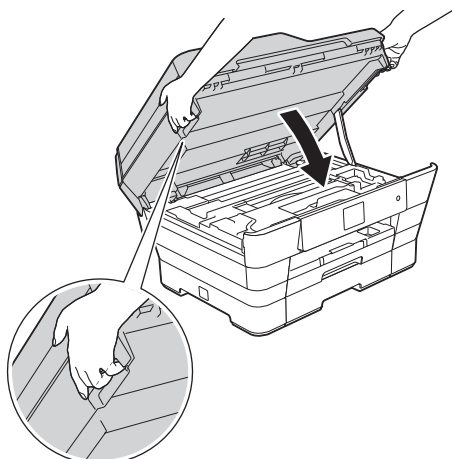

⚠ ОСТОРОЖНО


Соблюдайте осторожность и старайтесь не прищемить пальцы, закрывая крышку сканера. Открывая и закрывая крышку сканера, всегда держите ее пальцами за углубления с обеих сторон.

20 Установка пакета программ MFL-Pro Suite


- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.
- b** Дважды щелкните значок **Start Here OSX** для установки. Когда откроется диалоговое окно выбора модели, выберите соответствующую модель устройства.



- c** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)**, а затем нажмите кнопку **Далее**. Следуйте инструкциям на экране.

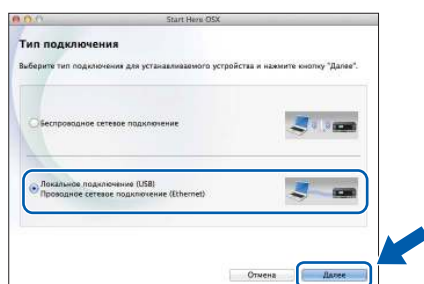


- d** После установки программного обеспечения Brother выполняет поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.
- e** Выберите устройство из списка, а затем нажмите кнопку **Далее**.

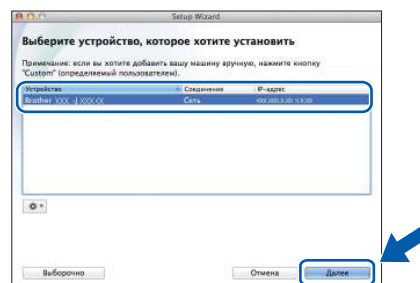


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не найдено в сети, проверьте параметры сети.
- MAC-адрес (адрес Ethernet) и IP-адрес устройства можно выяснить, распечатав отчет по конфигурации сети.
➤➤ *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*
- Если открывается диалоговое окно **Задание имени для функции "Сканировать в" в сети**, выполните инструкции ниже.

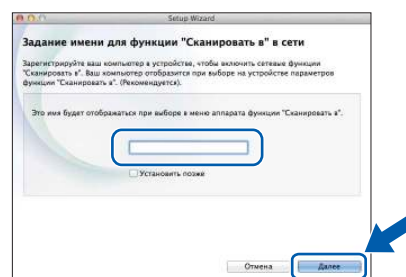


- 1) Введите имя для компьютера Macintosh (не более 15 символов).
- 2) Нажмите кнопку **Далее**. Перейдите к шагу **f**.

Введенное имя компьютера отображается на сенсорном дисплее устройства при нажатии кнопки **Скан** и выборе операции сканирования. ➤➤ *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*



f При открытии окна **Добавление принтера** нажмите кнопку **Добавление принтера**.

g Выберите устройство из списка. Нажмите кнопку **Добавить**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

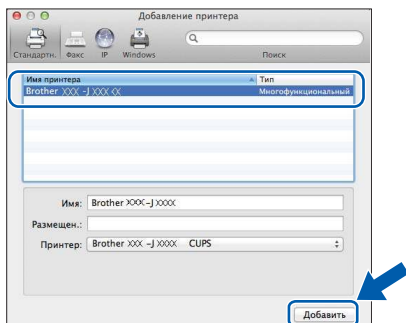


ПРИМЕЧАНИЕ

(OS X v10.8.x)

Выберите драйвер **Brother MFC-XXXX CUPS** (где "XXXX" — наименование используемой модели) во всплывающем меню **Использ.**

При открытии окна поддержки следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить приложение **Presto! PageManager**. Приложение **Presto! PageManager** можно загрузить позднее из окна **Техническая поддержка Brother**. Нажмите кнопку **Далее**.

h При открытии этого диалогового окна нажмите кнопку **Заккрыть**.

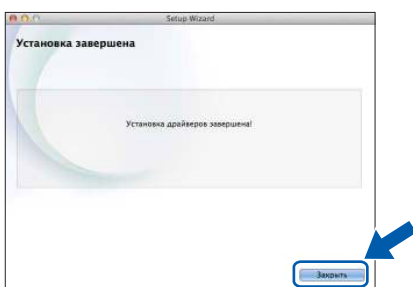


Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена. Перейдите к шагу 21.

21 Загрузка и установка приложения Presto! PageManager

После установки приложения Presto!PageManager в утилиту ControlCenter2 Brother добавляется возможность оптического распознавания текста. Программа Presto!PageManager позволяет легко сканировать и систематизировать фотографии и документы, а также предоставлять общий доступ к ним.

a В окне **Техническая поддержка Brother** щелкните значок **Presto! PageManager** для перехода на веб-сайт Presto! PageManager и следуйте инструкциям на экране.

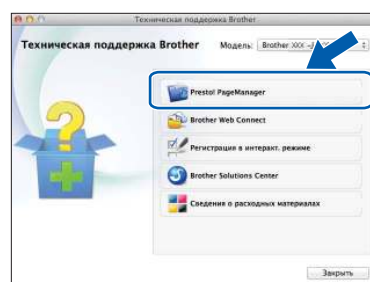

22 Установка пакета программ MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к шагу 20 на стр. 25. Перед началом установки выполните также шаг 18 на стр. 24.

ГОТОВО

Установка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Об использовании мобильного устройства с устройством Brother см. руководство пользователя: посетите веб-сайт Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/> и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.



Подключение через беспроводной сетевой интерфейс

18

Перед началом работы

Сначала необходимо настроить параметры беспроводной сети устройства для подключения к точке доступа/маршрутизатору. После настройки устройства для подключения к точке доступа/маршрутизатору компьютеры в сети получают доступ к устройству. Чтобы использовать устройство с этих компьютеров, необходимо установить драйверы и программное обеспечение. Ниже описан порядок настройки и установки.

Для обеспечения оптимального качества печати при обычном ежедневном использовании устройства установите устройство Brother как можно ближе к точке доступа/маршрутизатору, чтобы между ними было как можно меньше препятствий. Наличие больших предметов и стен между двумя устройствами, а также помехи от других электронных устройств могут повлиять на скорость передачи данных при печати документов.

В силу этих факторов беспроводное подключение может оказаться не лучшим методом подключения для некоторых типов документов и приложений. Возможно, при печати больших файлов (например, многостраничных документов, содержащих текст и крупные изображения) стоит выбрать проводную сеть Ethernet, обеспечивающую более высокую скорость передачи данных, или USB-подключение для обеспечения самой высокой скорости передачи.

Хотя это устройство Brother можно использовать как в проводной, так и в беспроводной сети, одновременно можно использовать только один способ подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в устройстве уже были настроены параметры беспроводной сети, то перед новой настройкой параметров беспроводной сети необходимо сбросить параметры сети.

Нажмите кнопку  (Настр-ки) на устройстве. Нажмите кнопку Все настройки.


Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть. Нажмите кнопку Сеть.

Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сброс сети. Нажмите кнопку Сброс сети.

Нажмите кнопку Да для подтверждения. Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку Да 2 секунды.

Далее приведены инструкции для режима инфраструктуры (при подключении к компьютеру через точку доступа/маршрутизатор).

Режим инфраструктуры

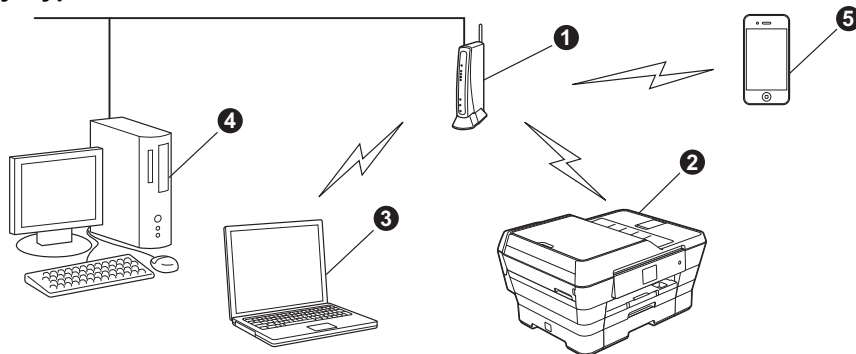

① Точка доступа/маршрутизатор

② Беспроводное сетевое устройство (данное устройство), подключенное к точке доступа/маршрутизатору

③ Компьютер, подключенный к точке доступа/маршрутизатору через проводной сетевой интерфейс

④ Компьютер, подключенный к точке доступа/маршрутизатору через проводной сетевой интерфейс

⑤ Мобильное устройство, подключенное к точке доступа/маршрутизатору

Убедитесь, что параметры беспроводной сети, настроенные в устройстве, совпадают с параметрами точки доступа/маршрутизатора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкции по настройке устройства в режиме прямого подключения Ad-hoc (подключения к беспроводному компьютеру без точки доступа/маршрутизатора) см. в *Руководстве по использованию программного обеспечения и по работе в сети* на компакт-диске.

Чтобы просмотреть *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*, выполните следующие действия.

1 Включите компьютер. Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.

Windows®:

2 Выберите модель устройства и язык. Отображается главное меню компакт-диска.

3 Щелкните **Руководства пользователя**, а затем щелкните **PDF/HTML-документы**.

4 Щелкните *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*.

Macintosh:

2 Дважды щелкните **Руководства пользователя**. Выберите модель устройства и язык.

3 Щелкните **Руководства пользователя**, а затем щелкните *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*.




19

Выбор способа настройки подключения к беспроводной сети

В следующих инструкциях предлагается три способа настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети. Выберите предпочтительный способ для используемой сетевой среды. Для подключения рекомендуется способ **a** (Windows® или Macintosh).

a Настройка с помощью компакт-диска (Windows® и Macintosh)

- Для этого способа рекомендуется использовать компьютер с беспроводным подключением к сети.
- В некоторых случаях может потребоваться кабель USB.

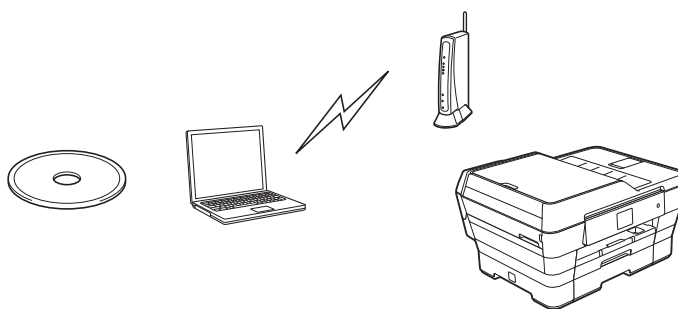


Перейдите на

стр. 30



Для беспроводной сети

Для способов **в** и **с** запустите настройку беспроводного соединения, нажав кнопку  Wi-Fi® на сенсорном дисплее.

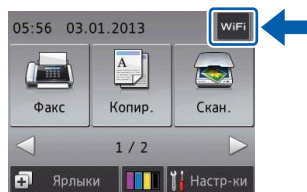

в Настройка вручную с панели управления с помощью мастера установки (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор не поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™) или AOSS™, запишите параметры беспроводной сети точки доступа/маршрутизатора ниже.

Если во время настройки требуется помощь и необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Brother, убедитесь в наличии SSID (имя сети) и ключа сети. Служба поддержки компании Brother не сможет оказать помощь в выяснении параметров безопасности вашей сети.

Элемент	Текущие параметры беспроводной сети
SSID (имя сети)	
Ключ сети*	

* "Ключ сети" (Network Key) может также обозначаться как "пароль" (Password), "ключ безопасности" (Security Key) или "ключ шифрования" (Encryption Key).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если эти данные (SSID и ключ сети) не известны, настройку беспроводного подключения продолжить не удастся.

Как узнать эти данные?


- 1) Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- 2) Возможно, в качестве первоначального SSID используется имя производителя или название модели.
- 3) При отсутствии информации о безопасности обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.

Перейдите на

стр. 32

с Настройка одним нажатием с помощью WPS или AOSS™ (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

Используйте этот способ, если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает автоматическую настройку беспроводного подключения (настройку одним нажатием) (WPS или AOSS™).

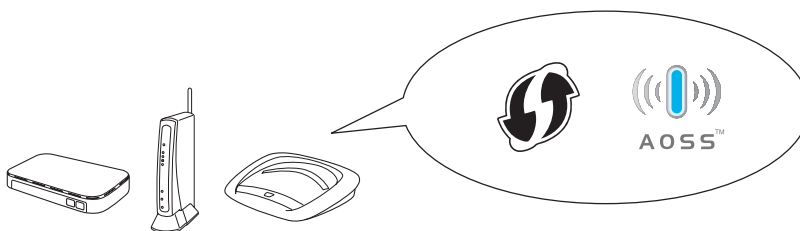

Перейдите на

стр. 34



20

Настройка с помощью компакт-диска (Windows® и Macintosh)

Macintosh:

Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков и дважды щелкните **Start Here OSX**. Выберите **Беспроводное сетевое подключение** и следуйте инструкциям мастера настройки беспроводного устройства на экране компьютера. По завершении настройки перейдите к шагу **22-е** на стр. 41.

Windows®:


- a** Вставьте установочный компакт-диск, входящий в комплект поставки, в привод компакт-дисков. Когда откроется диалоговое окно выбора модели, выберите соответствующую модель устройства. Когда откроется диалоговое окно выбора языка, выберите нужный язык.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если окно Brother не открывается автоматически, перейдите в окно **Компьютер (Мой компьютер)**. (Windows® 8: щелкните значок  (**Проводник**) на панели задач, а затем перейдите в окно **Компьютер**.) Дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.
- Если открывается диалоговое окно "Управление учетными записями пользователей", нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.

- b** Нажмите кнопку **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.


Следуйте инструкциям на экране.

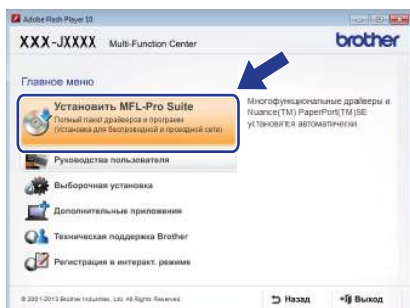

- c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

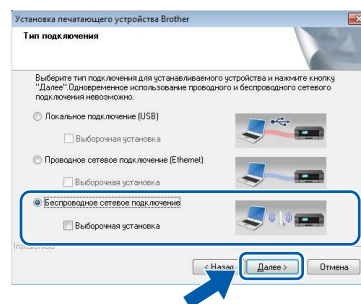

- d** При открытии окна **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа** выберите **Изменить настройки порта брандмауэра** для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется), а затем нажмите кнопку **Далее**.

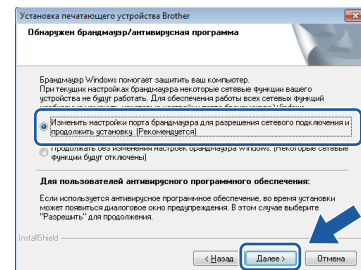

Если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, смотрите инструкции для используемого брандмауэра по добавлению следующих сетевых портов.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Для приема факсов PC-Fax по сети: добавьте UDP-порт 54926.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.

- e** Следуйте инструкциям на экране для настройки устройства Brother.



Устройство будет пытаться подключиться к беспроводной сети. Это может занять несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сбое подключения проверьте код ошибки в напечатанном отчете (или на экране) и просмотрите раздел *Устранение неисправностей* на стр. 36.



Настройка беспроводной сети завершена.

На панели управления загорается светодиод Wi-Fi , указывая на то, что в качестве интерфейса сети устройства выбран беспроводной интерфейс.

Установка пакета программ MFL-Pro Suite

Windows®:

Перейдите на

Шаг 22-е на стр. 39



20

Настройка вручную с панели управления с помощью мастера установки (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

- a** Нажмите кнопку  .
Нажмите кнопку Мастер уст-ки.

При отображении запроса Переключить сетевой интерфейс на беспроводную сеть? нажмите кнопку Да для подтверждения.
Запускается мастер настройки беспроводной сети.
Для отмены нажмите кнопку Нет.

- b** Устройство начинает поиск доступных идентификаторов SSID. Отображение списка доступных SSID занимает несколько секунд.
При отображении списка SSID нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать SSID, который был записан на шаге **19-b** на стр. 29.
Нажмите кнопку ОК.

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор с выбранным идентификатором SSID поддерживает WPS, и устройство запрашивает использование WPS, перейдите к шагу **c**.
Если устройство запрашивает ввод ключа сети, перейдите к шагу **d**.
В противном случае перейдите к шагу **e**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если список пуст, убедитесь в том, что беспроводная точка доступа/маршрутизатор подключены к электропитанию и транслируют SSID. Переместите устройство ближе к беспроводной точке доступа/маршрутизатору и повторите операции, начиная с шага **a**.
- Если настройки точки доступа не разрешают трансляцию SSID, необходимо добавить имя SSID вручную. Более подробно см. в *Руководстве по использованию программного обеспечения и по работе в сети*.

- c** Чтобы подключить устройство с помощью WPS, нажмите кнопку Да. (Если для продолжения настройки выбрано Нет (Вручную), перейдите к шагу **d** для ввода ключа сети.)

Если на сенсорном дисплее предлагается запустить WPS, нажмите кнопку "WPS" на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе, а затем нажмите кнопку Далее для продолжения.

Перейдите к шагу **e**.

- d** С помощью сенсорного дисплея введите ключ сети, который был записан на шаге **19-b** на стр. 29.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажимайте  для переключения между нижним и верхним регистром. Нажимайте  для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (В зависимости от страны приобретения доступные символы могут различаться.) Чтобы переместить курсор влево или вправо, нажимайте ◀ или ▶.

(Подробнее см. в разделе *Ввод текста* на стр. 44.)

Закончив ввод символов, нажмите кнопку ОК, а затем нажмите кнопку Да для применения настроек.

- e** Устройство будет пытаться подключиться к беспроводной сети. Это может занять несколько минут.
Нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сбое подключения проверьте код ошибки в напечатанном отчете и просмотрите раздел *Устранение неисправностей* на стр. 36.



Настройка беспроводной сети завершена.

На панели управления загорается

светодиод Wi-Fi , указывая на то, что в качестве интерфейса сети устройства выбран беспроводной интерфейс.



Мобильные устройства:

- Подключите мобильное устройство к беспроводной точке доступа/маршрутизатору с помощью Wi-Fi.
- Загрузите и установите приложение Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) с веб-сайта загрузки приложений для используемого мобильного устройства. С устройством Brother можно также использовать приложение AirPrint (iOS).
- Чтобы загрузить руководство пользователя для используемого приложения (Brother iPrint&Scan/AirPrint), посетите веб-сайт Brother Solutions Center и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.

Перейдите на

<http://solutions.brother.com/>

Чтобы установить пакет программ MFL-Pro Suite, перейдите к шагу 21.

Windows®:

Перейдите на

стр. 38

Macintosh:

Перейдите на

стр. 41



20 Настройка одним нажатием с помощью WPS или AOSS™

(Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

- a** Убедитесь, что на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе имеется символ WPS или AOSS™, как показано ниже.



- b** Установите устройство Brother в пределах зоны действия точки доступа/маршрутизатора с поддержкой WPS или AOSS™. Зона действия может различаться в зависимости от конкретных условий установки. См. документацию к точке доступа/маршрутизатору.

- c** Нажмите кнопку . Нажмите кнопку WPS/AOSS.


При отображении запроса Переключить сетевой интерфейс на беспроводную сеть? нажмите кнопку Да для подтверждения. Запускается мастер настройки беспроводной сети. Для отмены нажмите кнопку Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает WPS (метод PIN-кода), можно также настроить устройство с помощью метода PIN-кода (персональный идентификационный номер).
➤➤Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети

d

Если на сенсорном дисплее отображается запрос на запуск WPS или AOSS™, нажмите кнопку "WPS" или "AOSS™" на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе (подробнее см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа/маршрутизатору), а затем нажмите кнопку OK на устройстве.

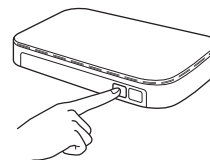

Эта функция автоматически определит, какой режим (WPS или AOSS™) используется беспроводной точкой доступа/маршрутизатором для настройки устройства.

Нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сбое подключения проверьте код ошибки в напечатанном отчете и просмотрите раздел Устранение неисправностей на стр. 36.



Настройка беспроводной сети завершена.

На панели управления загорается

светодиод Wi-Fi , указывая на то, что в качестве интерфейса сети устройства выбран беспроводной интерфейс.



Мобильные устройства:

- Подключите мобильное устройство к беспроводной точке доступа/маршрутизатору с помощью Wi-Fi.
- Загрузите и установите приложение Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) с веб-сайта загрузки приложений для используемого мобильного устройства. С устройством Brother можно также использовать приложение AirPrint (iOS).
- Чтобы загрузить руководство пользователя для используемого приложения (Brother iPrint&Scan/AirPrint), посетите веб-сайт Brother Solutions Center и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.

Перейдите на

<http://solutions.brother.com/>

Чтобы установить пакет программ MFL-Pro Suite, перейдите к шагу **21**.

Windows®:

Перейдите на

стр. 38

Macintosh:

Перейдите на

стр. 41



Устранение неисправностей

Если во время настройки требуется помощь и необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Brother, убедитесь в наличии SSID (имя сети) и ключа сети. Служба поддержки компании Brother не сможет оказать помощь в выяснении параметров безопасности вашей сети.

Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети*)

- 1) Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- 2) Возможно, в качестве первоначального SSID используется имя производителя или название модели.
- 3) При отсутствии информации о безопасности обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.


* "Ключ сети" (Network Key) может также обозначаться как "пароль" (Password), "ключ безопасности" (Security Key) или "ключ шифрования" (Encryption Key).

Отчет о беспроводной локальной сети

Если в напечатанном отчете о беспроводной локальной сети содержится информация о сбое подключения, найдите код ошибки в напечатанном отчете и выполните следующие инструкции.

Код ошибки	Рекомендуемое решение
TS-01	Параметр беспроводной сети не активизирован. Включите параметр беспроводной сети. - Если к устройству подключен сетевой кабель, отсоедините его и включите параметр беспроводной сети на устройстве. Нажмите кнопку  (Настр-ки) на устройстве. Нажмите кнопку Все настройки. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть. Нажмите кнопку Сеть. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Интерфейс сети. Нажмите кнопку Интерфейс сети. Нажмите кнопку Беспровод. сеть. Нажмите кнопку .
TS-02	Не удается обнаружить беспроводную точку доступа/маршрутизатор. 1. Проверьте следующие 4 пункта. - Убедитесь, что питание беспроводной точки доступа/маршрутизатора включено. - Переместите устройство в место, где отсутствуют помехи, или ближе к беспроводной точке доступа/маршрутизатору. - На время настройки параметров беспроводного подключения временно установите устройство в пределах одного метра от точки доступа. - Если на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе используется фильтрация адресов MAC, убедитесь, что MAC-адрес устройства Brother разрешен фильтром. 2. Если SSID и информация о безопасности введены вручную (SSID/метод аутентификации/метод шифрования/ключ сети), возможно, эта информация неверна. Проверьте SSID и информацию о безопасности и при необходимости введите правильную информацию повторно. См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети*)</i> на стр. 36.

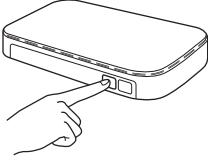

TS-04	Способы аутентификации/шифрования, используемые выбранной беспроводной точкой доступа/маршрутизатором, не поддерживаются этим устройством. Для режима инфраструктуры измените методы аутентификации и шифрования на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. Это устройство поддерживает следующие методы аутентификации: <table border="1" data-bbox="331 380 1094 645"> <thead> <tr> <th>Способ аутентификации</th><th>Способ шифрования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Открытая система</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Нет (без шифрования)</td></tr> <tr> <td>Общий ключ</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> Если неполадка не устранена, возможно, был введен неверный SSID или неправильно указаны параметры сети. Проверьте параметры беспроводной сети. См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети*)</i> на стр. 36. Для режима прямого подключения Ad-hoc измените методы аутентификации и шифрования в параметрах беспроводной сети на компьютере. Метод аутентификации "Открытая система" в данном устройстве поддерживает только шифрование WEP или никакого шифрования.	Способ аутентификации	Способ шифрования	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Открытая система	WEP	Нет (без шифрования)	Общий ключ	WEP
Способ аутентификации	Способ шифрования												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Открытая система	WEP												
	Нет (без шифрования)												
Общий ключ	WEP												
TS-05	Неверная информация о безопасности (SSID/ключ сети). Проверьте еще раз SSID и информацию о безопасности (ключ сети). См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети*)</i> на стр. 36. Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, используемый в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.												
TS-06	Неверная информация о безопасности беспроводной сети (метод аутентификации/метод шифрования/ключ сети). Проверьте информацию о безопасности беспроводной сети (метод аутентификации/метод шифрования/ключ сети) в таблице для кода ошибки TS-04. См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети*)</i> на стр. 36. Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, используемый в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.												
TS-07	Устройство не может обнаружить беспроводную точку доступа/маршрутизатор с включенной функцией WPS или AOSS™. Чтобы настроить параметры беспроводной сети с использованием WPS или AOSS™, необходимо выполнить настройки как на данном устройстве, так и на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. Убедитесь, что беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает WPS или AOSS™, и повторите попытку. См. информацию о настройке беспроводной точки доступа/маршрутизатора с использованием WPS или AOSS™ в документации, прилагаемой к точке доступа/маршрутизатору. Кроме того, можно обратиться к производителю беспроводной точки доступа/маршрутизатора или к сетевому администратору. 												
TS-08	Обнаружено несколько беспроводных точек доступа с включенной функцией WPS или AOSS™. - Убедитесь, что в зоне доступа устройства находится только одна беспроводная точка доступа/маршрутизатор с включенной функцией WPS или AOSS™, и повторите попытку. - Повторите попытку через несколько минут, чтобы исключить помехи от других точек доступа.												



Установка драйверов и программного обеспечения

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

21 Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выполняются какие-либо программы, закройте их.
- Вид окон может различаться в зависимости от операционной системы.
- На компакт-диске содержится приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это программное обеспечение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (SP3 или более поздняя версия), XP Professional (SP3 или более поздняя версия), XP Professional x64 Edition (SP2 или более поздняя версия), Windows Vista® (SP2 или более поздняя версия), Windows® 7 и Windows® 8. Перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite обновите операционную систему Windows® до последнего пакета обновления (SP).

22 Установка пакета программ MFL-Pro Suite


- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков. Когда откроется диалоговое окно выбора модели, выберите соответствующую модель устройства. Когда откроется диалоговое окно выбора языка, выберите нужный язык.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если окно Brother не открывается автоматически, перейдите в окно **Компьютер (Мой компьютер)**. (Windows® 8: щелкните значок  (**Проводник**) на панели задач, а затем перейдите в окно **Компьютер**.) Дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.
- Если открывается диалоговое окно "Управление учетными записями пользователей", нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.

- b** Нажмите кнопку **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.


Следуйте инструкциям на экране.

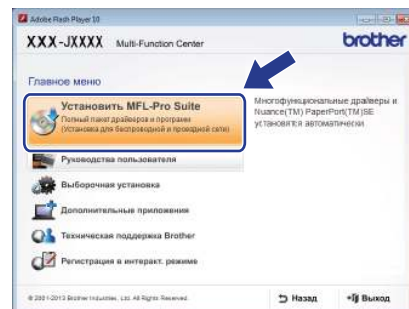

- c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

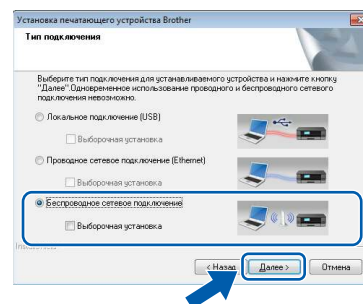

- d** При открытии окна **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа** выберите **Изменить настройки порта брандмауэра** для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется), а затем нажмите кнопку **Далее**.

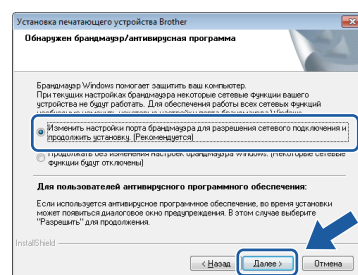


Если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, смотрите инструкции для используемого брандмауэра по добавлению следующих сетевых портов.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Для приема факсов PC-Fax по сети: добавьте UDP-порт 54926.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.



- e** Выберите устройство из списка, а затем нажмите кнопку **Далее**.

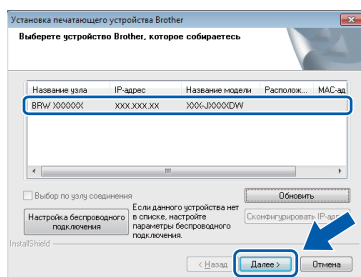

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не обнаружено в сети, проверьте настройки, следуя инструкциям, отображаемым на экране. При возникновении подобного сбоя перейдите к шагу **19-b** на стр. 29 и настройте беспроводное подключение повторно.
- Если при использовании WEP на сенсорном дисплее отображается сообщение **Подключено**, но устройство не найдено в сети, убедитесь, что введен правильный WEP-ключ. WEP-ключ вводится с учетом регистра.

- f** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.

ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти диалоговые окна во время установки. Отображение всех окон может занять несколько секунд.
- Если отображается диалоговое окно **Безопасность Windows**, установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.

- g** При открытии окна **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Рекомендации по защите окружающей среды для оборудования, предназначенного для создания изображений) нажмите кнопку **Далее**.


- h** При открытии окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.

- i** Чтобы не устанавливать устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

- j** При открытии окна **Установка завершена** подтвердите настройки, а затем нажмите кнопку **Далее**.

23 Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

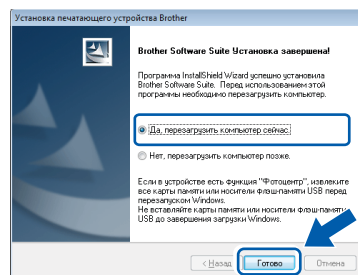

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки программного обеспечения отображается сообщение об ошибке, выполните одно из следующих действий.
 - Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: выполните программу **Инсталляционная диагностика**, находящуюся в папке **(пуск) > Все программы > Brother > MFC-XXXX LAN** (где "XXXX" — наименование используемой модели).
 - Windows® 8: чтобы выполнить программу **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните значок (**Brother Utilities**) на рабочем столе, а затем щелкните раскрывающийся список и выберите наименование используемой модели (если оно еще не выбрано). Щелкните **Сервис** в левой панели навигации.
- В зависимости от параметров безопасности при использовании устройства или программного обеспечения для работы с устройством может отобразиться окно "Безопасность Windows®" или окно антивирусной программы. Подтвердите в этом окне разрешение на продолжение работы.



b Появятся следующие окна.

- При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
- При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother", выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обновления программного обеспечения и выполнения приложения "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" необходимо подключение к Интернету.
- При установке пакета программ MFL-Pro Suite автоматически устанавливается Справка Brother. Справка Brother позволяет выполнять доступ к веб-сайту Brother Solutions Center щелчком значка  в панели задач.

24 Установка пакета программ MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к шагу **21** на стр. 38.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сетевая лицензия (Windows®)

С этим изделием предоставляется лицензия, предусматривающая установку не более чем на двух компьютерах. В соответствии с этой лицензией установка пакета MFL-Pro Suite, включая приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE, допускается не более чем на двух компьютерах в сети. Чтобы использовать более двух компьютеров с установленным приложением Nuance™ PaperPort™ 12SE, необходимо приобрести пакет Brother NL-5 с лицензией, предусматривающей установку не более чем на пяти дополнительных компьютерах. Для приобретения пакета NL-5 обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к региональному дилеру Brother.

ГОТОВО

Установка завершена.

Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 43

ПРИМЕЧАНИЕ

Windows® 8: если руководства Brother, поставляемые на компакт-диске, представляют собой файлы в формате PDF, используйте приложение Adobe® Reader® для их открытия. Если на компьютере установлено приложение Adobe® Reader®, но открыть файлы в приложении Adobe® Reader® не удастся, измените сопоставление файлов для файлов PDF (см. в разделе *Открытие файла PDF в приложении Adobe® Reader® (Windows® 8)* на стр. 45).



Установка драйверов и программного обеспечения

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

21

Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.6.0 - 10.6.7 обновите систему до Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.


22

Установка пакета программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.
- b** Дважды щелкните значок **Start Here OSX** для установки. Когда откроется диалоговое окно выбора модели, выберите соответствующую модель устройства.




- c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

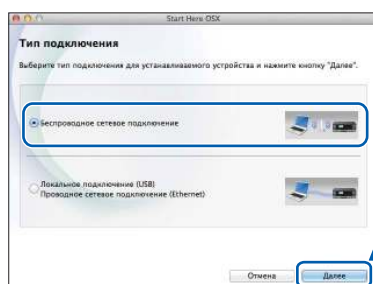


- d** После установки программное обеспечение Brother выполняет поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.

- e** Выберите устройство из списка, а затем нажмите кнопку **Далее**.

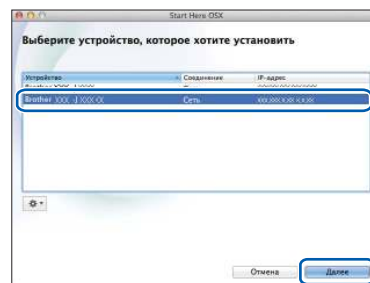

ПРИМЕЧАНИЕ


При сбросе беспроводного подключения открывается окно **Мастер настройки беспроводного устройства**. Для завершения настройки беспроводного подключения выполните инструкции на экране.

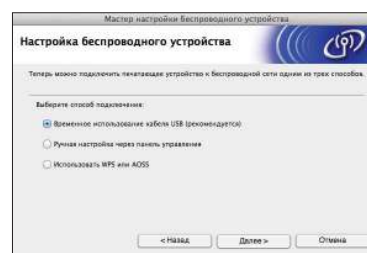

- f** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Дождитесь завершения установки программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- MAC-адрес (адрес Ethernet) и IP-адрес устройства можно выяснить, распечатав отчет по конфигурации сети. >>> *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*
- Если открывается диалоговое окно **Задание имени для функции "Сканировать в" в сети**, выполните инструкции ниже.

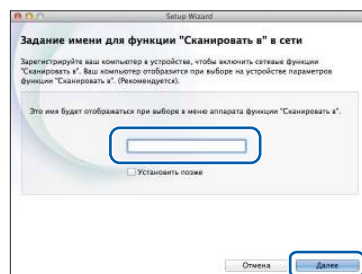


- 1) Введите имя для компьютера Macintosh (не более 15 символов).
- 2) Нажмите кнопку **Далее**. Перейдите к шагу **g**.

Введенное имя компьютера отображается на сенсорном дисплее устройства при нажатии кнопки **Скан** и выборе операции сканирования. >>> *Руководство по использованию программного обеспечения и по работе в сети*



g При открытии окна **Добавление принтера** нажмите кнопку **Добавление принтера**.

h Выберите устройство из списка. Нажмите кнопку **Добавить**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

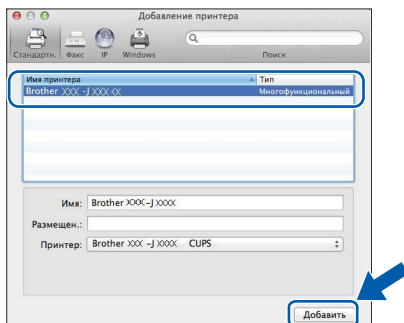


ПРИМЕЧАНИЕ

(OS X v10.8.x)

Выберите драйвер **Brother MFC-XXXX CUPS** (где "XXXX" — наименование используемой модели) во всплывающем меню **Использ.**

При открытии окна поддержки следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить приложение **Presto! PageManager**. Приложение **Presto! PageManager** можно загрузить позднее из окна **Техническая поддержка Brother**. Нажмите кнопку **Далее**.

i При открытии этого диалогового окна нажмите кнопку **Заккрыть**.

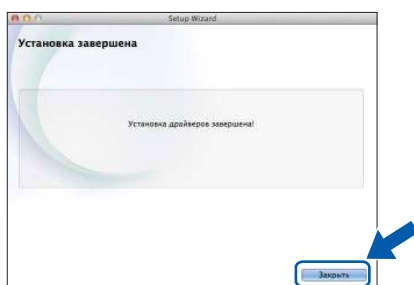


Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена. Перейдите к шагу 23.

23

Загрузка и установка приложения Presto! PageManager

После установки приложения Presto!PageManager в утилиту ControlCenter2 Brother добавляется возможность оптического распознавания текста. Программа Presto!PageManager позволяет легко сканировать и систематизировать фотографии и документы, а также предоставлять общий доступ к ним.

a В окне **Техническая поддержка Brother** щелкните значок **Presto! PageManager** для перехода на веб-сайт Presto! PageManager и следуйте инструкциям на экране.

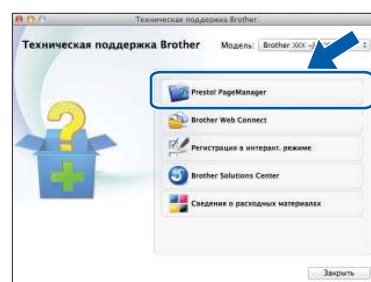

24

Установка пакета программ MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет программ MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к шагу **21** на стр. 41.

ГОТОВО

Установка завершена.

1 Установка дополнительных приложений

Приложение **BookScan&Whiteboard Suite** разработано компанией **Reallusion, Inc**

Программное обеспечение **BookScan Enhancer** может автоматически исправлять сканированные изображения страниц книги.

Программное обеспечение **Whiteboard Enhancer** повышает четкость текста и изображений и выполняет очистку фотографий, сделанных с электронной доски.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство должно быть включено и подключено к компьютеру.
- Для работы с некоторыми приложениями необходимо подключение к Интернету.
- Необходимо войти в систему с правами администратора.
- Это приложение недоступно для Windows Server® выпуска 2003/2008/2012.

a Вновь откройте главное меню, вынув и повторно установив компакт-диск или дважды щелкнув программу **start.exe** в корневой папке.

Когда откроется диалоговое окно выбора языка, выберите нужный язык.

b Отображается **Главное меню** компакт-диска. Щелкните **Дополнительные приложения**.

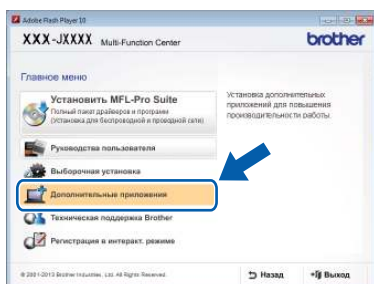

c Нажмите кнопку приложения, которое следует установить.



d По завершении установки нажмите кнопку для следующего приложения, которое следует установить.

Нажмите кнопку **Выход** для выхода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы запустить приложение **BookScan&Whiteboard Suite**, дважды щелкните значок ярлыка на рабочем столе.

Восстановление заводских настроек сети

Чтобы восстановить все заводские настройки по умолчанию для сети внутреннего сервера печати/сканирования, выполните следующие действия.


- a** Убедитесь, что устройство не используется, и отсоедините от него все кабели (кроме кабеля питания).
- b** Нажмите кнопку  (Настр-ки).
- c** Нажмите кнопку Все настройки.
- d** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть.
Нажмите кнопку Сеть.
- e** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сброс сети.
Нажмите кнопку Сброс сети.
- f** Нажмите кнопку Да.
- g** Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку Да две секунды.
- h** Устройство перезагружается. После перезагрузки вновь подсоедините все кабели.

Ввод текста

Нажимайте  для переключения между нижним и верхним регистром.

Нажимайте  для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (В зависимости от страны приобретения доступные символы могут различаться.)

Чтобы переместить курсор влево или вправо, нажимайте ◀ или ▶.

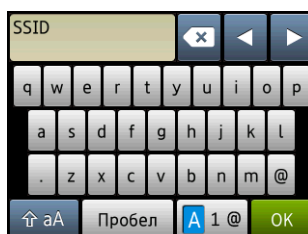

Ввод пробелов

Чтобы ввести пробел, нажмите кнопку Пробел.

Исправление введенного текста

Чтобы исправить цифру или символ, нажмите ◀ или ▶ для перемещения курсора к неправильно введенному символу, а затем нажмите . Введите правильный символ. Чтобы переместить курсор назад или вперед для вставки символа, используйте ◀ или ▶.

Открытие файла PDF в приложении Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню щелкните **Параметры**, а затем щелкните **Панель управления**.
- b** Щелкните **Программы**, щелкните **Программы по умолчанию**, а затем щелкните **Сопоставление типов файлов или протоколов с конкретными программами**.
- c** Выберите **.pdf**, а затем нажмите кнопку **Изменить программу...**
- d** Щелкните **Adobe Reader**. Значок рядом с расширением **.pdf** изменяется на значок **Adobe Reader**.

Теперь приложение Adobe® Reader® является приложением по умолчанию для чтения файлов .pdf (до тех пор, пока сопоставление файлов не будет изменено).

Brother CreativeCenter



Следуйте своему вдохновению. Если на компьютере установлена операционная система Windows®, дважды щелкните значок Brother

CreativeCenter  на рабочем столе. При этом откроется БЕСПЛАТНЫЙ веб-сайт, на котором можно найти множество идей и ресурсов для личных и профессиональных задач.


Пользователи операционной системы Mac могут посетить веб-узел Brother CreativeCenter по следующему адресу:
<http://www.brother.com/creativecenter/>

Расходные материалы

Замена расходных материалов

При наступлении срока замены чернильных картриджей на сенсорном дисплее отображается сообщение об ошибке. Чтобы получить подробную информацию о чернильных картриджах для устройства, посетите веб-сайт <http://www.brother.com/original/> или обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Brother.

Чернильный картридж

Пурпурный	Голубой	Желтый	Черный
LC563M (повышенной емкости) LC565XLM (сверхвысокой емкости)	LC563C (повышенной емкости) LC565XLC (сверхвысокой емкости)	LC563Y (повышенной емкости) LC565XLY (сверхвысокой емкости)	LC563BK (повышенной емкости) LC569XLBK (сверхвысокой емкости)
			

Что такое Innobella™?

Innobella™ — линейка оригинальных расходных материалов, предлагаемых компанией Brother.

Название "Innobella™" составлено из слов "Innovation" ("инновация") и "Bella" ("прекрасная" по-итальянски) и символизирует инновационную технологию, призванную обеспечить прекрасное качество и высокую долговечность печати.



Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd.

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista и Windows Server являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Apple, Macintosh, Mac OS и OS X являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

AirPrint является товарным знаком компании Apple Inc.

Android является товарным знаком компании Google Inc. Этот товарный знак используется с разрешения компании Google.

Adobe и Reader являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Nuance, логотип Nuance, PaperPort и ScanSoft являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

AOSS является товарным знаком компании Buffalo Inc.

Wi-Fi и Wi-Fi Protected Access являются зарегистрированными товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup и логотип Wi-Fi Protected Setup являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в данном руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения для выпускаемых ими программных продуктов.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Составление и публикация

Настоящее руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.

Содержание данного руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в данном руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), понесенный в связи с использованием представленных материалов, включая печатки и прочие ошибки, в том числе ошибки, связанные с публикацией.

Авторское право и лицензия

©2013 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

В данном изделии использовано программное обеспечение следующих производителей:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

©2008 Devicescape Software, Inc. Все права защищены.

В данном изделии используется программное обеспечение "KASAGO TCP/IP", разработанное корпорацией ZUKEN ELMIC, Inc.

