




Руководство по применению

Краткие пояснения часто выполняемых действий

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

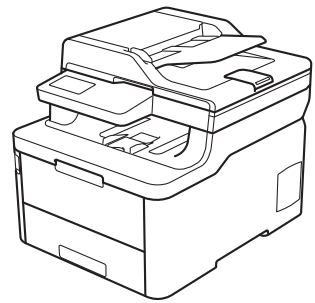

Компания Brother рекомендует хранить данное руководство рядом с устройством Brother, чтобы им можно было воспользоваться в любой момент.

Интерактивное руководство пользователя

Более подробные инструкции, дополнительную информацию, а также сведения о технических характеристиках устройств см. в *Интерактивном руководстве пользователя* на сайте: support.brother.com/manuals



Где находятся руководства пользователя

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по безопасности устройства	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.	Печатная версия/в коробке
Руководство по быстрой установке	Следуйте инструкциям по настройке устройства и установке файла Полный пакет драйверов и программного обеспечения в соответствии с используемой операционной системой и типом подключения.	Печатная версия/в коробке
Руководство по применению	В этом руководстве приведены сведения об основных операциях приема и отправки факсов, копирования, сканирования, а также сведения об основных операциях по обслуживанию устройства. См. советы по поиску и устранению неисправностей.	Печатная версия или руководство на установочном диске Brother/в коробке
Интерактивное руководство пользователя	<p>Данное руководство включает дополнительную информацию из <i>руководства по применению</i>.</p> <p>Помимо информации об операциях печати, сканирования, копирования, отправки и приема факсов, функциях мобильных устройств, работе с программой Brother ControlCenter и устранении неисправностей, в руководство включены полезные сведения об использовании устройства в сети.</p>	Brother Solutions Center ¹

¹ Посетите сайт support.brother.com/manuals.

Интерактивное руководство пользователя поможет вам узнать обо всех возможностях устройства

Надеемся, что данное руководство окажется полезным для вас. Дополнительные сведения о возможностях вашего устройства см. в *Интерактивном руководстве пользователя*. Документ предлагает указанные ниже преимущества.

Еще более быстрая навигация

- ✓ Строка поиска
- ✓ Специальная панель навигации

Исчерпывающая информация

- ✓ Все вопросы в одном руководстве

Понятный интерфейс

- ✓ Пошаговые инструкции
- ✓ Краткое содержание материала в верхней части страницы



1. Строка поиска
2. Панель навигации
3. Краткое содержание
4. Пошаговые инструкции

Доступ к интерактивным руководствам пользователя

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте по адресу support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Кроме того, доступ к руководствам для необходимых устройств можно получить с помощью программного обеспечения Brother Utilities. Средство Brother Utilities входит в стандартный пакет установки. После установки его можно запустить с помощью ярлыка на рабочем столе или из меню **Пуск** Windows®.

Возникли вопросы или проблемы? Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, решениями и видеороликами в Интернете.

Перейдите на страницу **Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок** используемой модели устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.


- **Несколько способов поиска.**
- **Отображение похожих вопросов для получения более подробной информации.**
- **Регулярные обновления на основе отзывов потребителей.**

©2018 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.



Обзор панели управления

Вид панели управления зависит от используемой модели устройства.

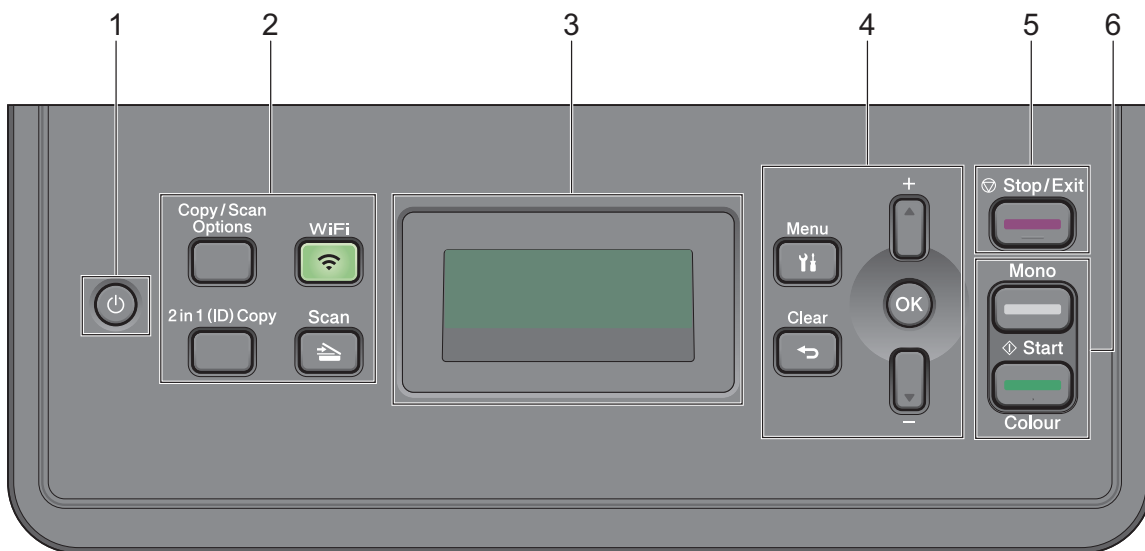DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Включение и выключение питания

- Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку . На ЖК-дисплее появится сообщение [Выключение], которое будет отображаться в течение нескольких секунд перед выключением устройства.

2. Функциональные кнопки

Опции копирования/Сканирования

Нажмите, чтобы открыть временные параметры сканирования или копирования.

WiFi (для моделей с беспроводным подключением)

Нажмите кнопку **WiFi** и запустите на компьютере приложение для настройки беспроводной сети. Чтобы настроить беспроводное подключение между устройством и сетью, следуйте инструкциям на экране.

Индикатор **WiFi** светится, когда устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа. Если беспроводное подключение разрывается или устройство находится в процессе подключения к беспроводной точке доступа, индикатор **WiFi** мигает.

Сканирование

Нажмите, чтобы перевести устройство в режим сканирования.


2 на 1 (удостоверение)

Нажмите для копирования обеих сторон удостоверения личности на одну страницу.

3. Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)

Отображает сообщения и инструкции по настройке и использованию устройства.

Если устройство находится в режиме готовности или в режиме копирования, то на ЖК-дисплее отображаются указанные ниже параметры.

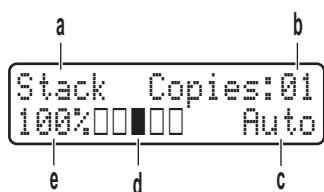

а) Тип копии.

б) Количество копий.

в) Разрешение.

г) Контрастность.

д) Масштаб копии.

4. Кнопки меню

Меню

Нажмите для доступа к меню программирования настроек устройства.

Очистить

- Нажмите, чтобы удалить введенные данные.
- Нажмите, чтобы отменить текущую настройку.

ОК

Нажмите, чтобы сохранить настройки устройства.

▲ или ▼

Нажмите для прокрутки вверх или вниз меню и параметров.

5. Стоп/Выход


- Нажмите, чтобы остановить выполнение операции.
- Нажмите, чтобы выйти из меню.

6. Старт

- **Ч/Б Старт**
 - Нажмите для запуска копирования в черно-белом режиме.
 - Нажмите для запуска сканирования документов (в цветном, сером или черно-белом режиме в зависимости от настройки сканирования).
- **Цвет Старт**
 - Нажмите для запуска копирования в цветном режиме.

- Нажмите для запуска сканирования документов (в цветном, сером или черно-белом режиме в зависимости от настройки сканирования).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

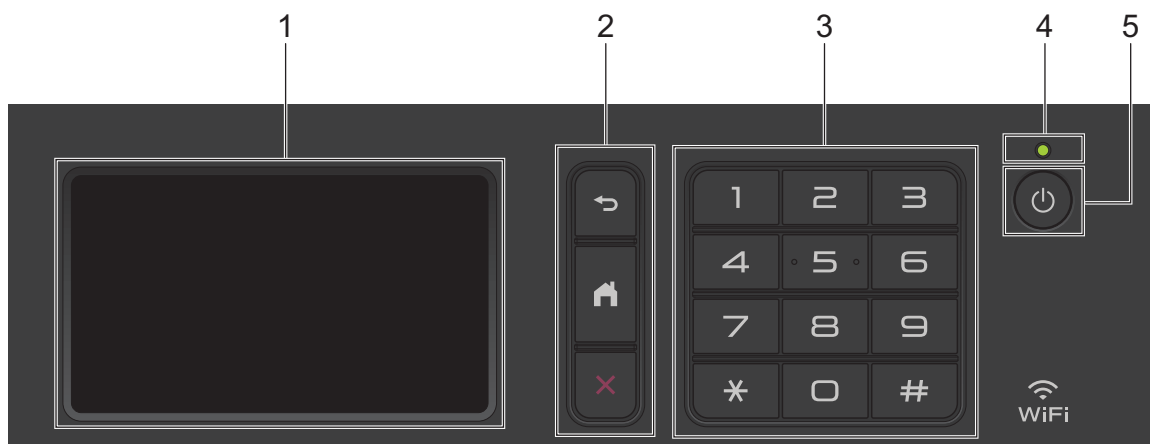

1. Сенсорный жидкокристаллический (ЖК) дисплей 67,5 мм

Чтобы выбрать пункт меню или параметр, коснитесь его на сенсорном экране.

2. Кнопки меню



(Назад)

Нажмите для возврата к предыдущему меню.



(Начальный экран)

Нажмите для возврата к главному начальному экрану.



(Отмена)

Нажмите для отмены операции.



3. Цифровая клавиатура (цифровые кнопки)

С помощью кнопок с цифрами можно набрать телефонный или факсимильный номер либо ввести количество копий.

4. Светодиодный индикатор питания

Светодиодный индикатор горит в зависимости от состояния питания устройства.


5. Включение и выключение питания

- Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку . Перед выключением устройства на ЖК-дисплее на несколько секунд отобразится сообщение [Выключение]. Если к устройству подключен внешний телефон или автоответчик, он останется доступным для использования.



Технология ближней бесконтактной связи (Near Field Communication, NFC) (MFC-L3770CDW)

Если ваше устройство на базе Android™ поддерживает функцию NFC, с его помощью можно печатать или сканировать документы, коснувшись символа NFC.

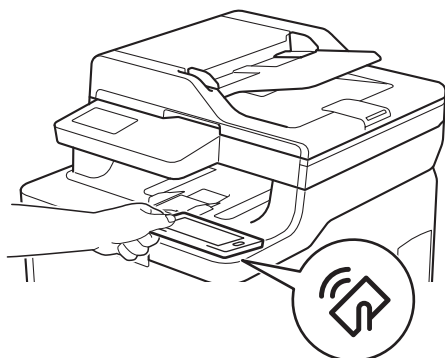

Использование сенсорного ЖК-дисплея

Связанные модели:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Чтобы активировать ЖК-дисплей, нажмите на него. Чтобы отобразить все параметры и получить к ним доступ, проведите пальцем влево, вправо, вверх, вниз или нажимайте кнопки ◀▶ и ▲▼ на ЖК-дисплее.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ нажимайте на ЖК-дисплей острыми предметами, например ручкой или стилусом. Это может привести к повреждению устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ касайтесь ЖК-дисплея сразу же после подключения шнура питания или включения устройства. Это может привести к ошибке.

Обзор сенсорного ЖК-дисплея

Связанные модели:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


В качестве главного экрана можно выбирать начальные экраны и экраны ярлыков. Когда открыт начальный экран, проводите пальцем влево и вправо или нажимайте кнопки ◀ и ▶, чтобы отобразить другие начальные экраны.

В режиме простоя на главном начальном экране отображаются сведения о состоянии устройства. Если отображается этот экран, устройство готово к следующей команде.


Доступность той или иной функции зависит от используемой модели.

Начальный экран: экран 1


С помощью начальных экранов можно получить доступ к различным функциям устройства, например факсу, копированию и сканированию.

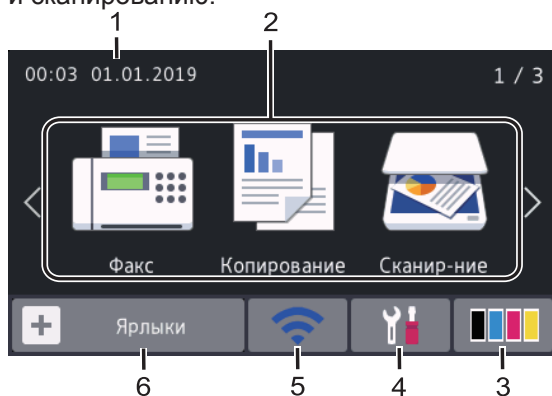

Начальный экран: экран 2

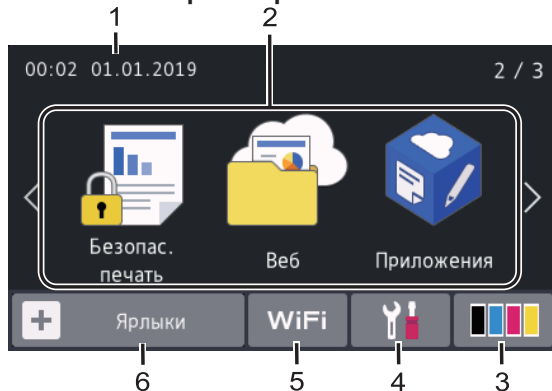

Начальный экран: экран 3

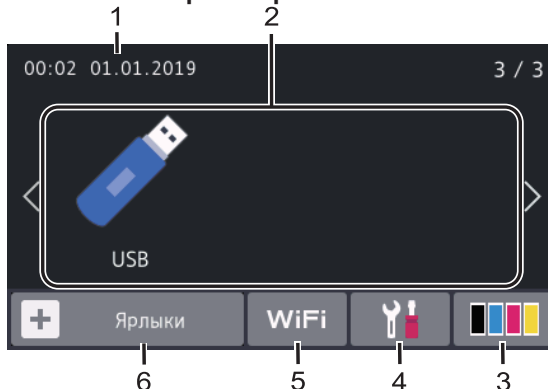


Экран ярлыков

Создание ярлыков для часто используемых операций, например для операций отправки факса, копирования, сканирования и использования интернет-служб.




Предусмотрено три вкладки с ярлыками по шесть ярлыков на каждой вкладке. Всего можно использовать 18 ярлыков.

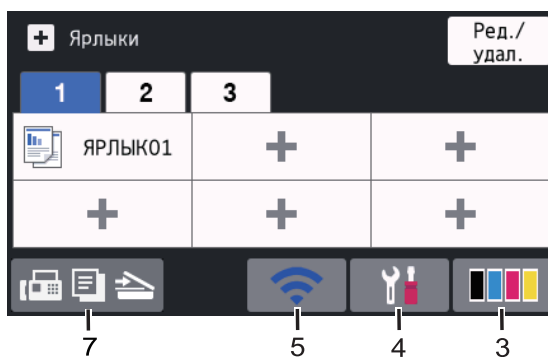

1. Дата и время

Отображение даты и времени, установленных на устройстве.






2. Режимы

-  [Факс]

Нажмите, чтобы получить доступ к режиму факса.

-  [Копирование]

Нажмите, чтобы получить доступ к режиму копирования.


-  [Сканирование]
Нажмите, чтобы получить доступ к режиму сканирования.
-  [Безопасная печать]
Нажмите, чтобы получить доступ к функции [Безопасная печать].
-  [Веб]
Нажмите, чтобы подключить устройство Brother к интернет-службе.
-  [Приложения]
Нажмите, чтобы подключить устройство Brother к службе приложений Brother.
-  [USB]
Нажмите, чтобы получить доступ к меню USB, и выберите [Сканирование на USB] или [Прямая печать].

3. (Тонер)

Отображает оставшийся ресурс тонера. Нажмите, чтобы получить доступ к меню [Тонер].

4. (Настройки)

Нажмите, чтобы получить доступ к меню [Настройки].

Если меню настроек заблокировано, на ЖК-дисплее отображается значок .

Чтобы изменить настройки, необходимо разблокировать устройство.


5. Состояние проводной локальной сети или состояние беспроводной сети


- Модели с поддержкой проводной сети:

(Состояние проводной сети)

Нажмите для настройки проводной сети.

Значок отображает текущее состояние подключения к проводной сети.

 Сетевой кабель подключен

 Кабель не подключен


- Модели с поддержкой беспроводной сети:

WiFi или (Сигнал беспроводной сети)

Нажмите, чтобы настроить беспроводное подключение.

Если вы используете беспроводное подключение, на четырехуровневом индикаторе на экране отображается текущий уровень сигнала беспроводной сети.



 Устройство не подключено к беспроводной сети


6. [Ярлыки]

Нажмите, чтобы получить доступ к экрану [Ярлыки].

7. (Начальный экран)


Нажмите, чтобы получить доступ к начальным экранам.

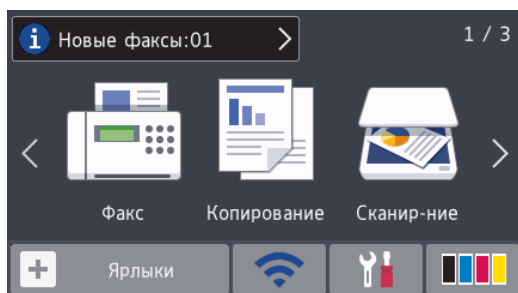

Новый факс (для моделей MFC)



Если для параметра [Просмотр факса] установить значение [Вкл.], в верхней части экрана отобразится количество новых факсов в памяти устройства.

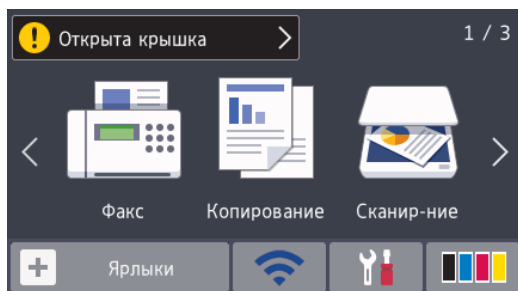Предупреждающий значок





При сообщении об ошибке или необходимости обслуживания появляется предупреждающий значок . Для просмотра нажмите на область сообщений, затем нажмите  для возврата к главному начальному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном устройстве применен шрифт, разработанный компанией ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Загрузка бумаги в лоток для бумаги

Используйте лоток для бумаги при печати на бумаге указанных ниже типов.

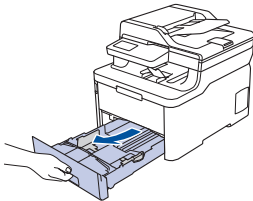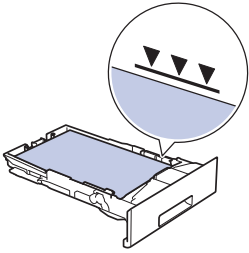
<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Плотная бумага</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Разверните бумагу • Высота стопки не должна превышать эту отметку 
--	---

Более подробная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: Загрузка бумаги в лоток

Загрузка бумаги в обходной лоток

Связанные модели:
MFC-L3770CDW

Используйте обходной лоток при печати на бумаге указанных ниже типов.
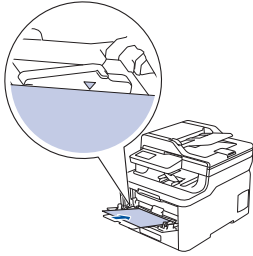
<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Высокосортная бумага Плотная бумага Наклейки ¹ Конверты ¹ Глянцевая бумага ²</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Разверните бумагу • Высота стопки не должна превышать эту отметку 
---	---

- ¹ Перед печатью откройте заднюю крышку, чтобы она была в положении лотка для вывода бумаги лицевой стороной вверх и отпечатанные страницы подавались в него.
- ² При печати на глянцевой бумаге кладите в обходной лоток по одному листу.



Более подробная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: Загрузка бумаги и печать с использованием обходного лотка

Загрузка бумаги в слот для ручной подачи

Связанные модели:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Используйте слот для ручной подачи при печати на носителях указанных ниже типов.
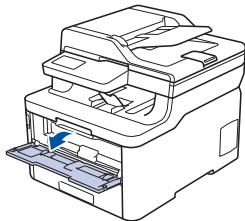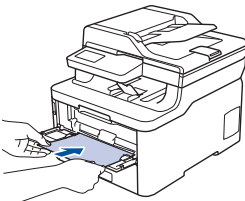
<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Высокосортная бумага Плотная бумага Наклейки ¹ Конверты ¹ Глянцевая бумага</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Отрегулируйте направляющие• Вставляйте один лист бумаги двумя руками• Продолжайте прижимать бумагу к роликам примерно две секунды или до захвата бумаги устройством и втягивания ее внутрь 
--	---

¹ Перед печатью откройте заднюю крышку, чтобы она была в положении лотка для вывода бумаги лицевой стороной вверх и отпечатанные страницы подавались в него.

Более подробная информация >>

*Интерактивное руководство
пользователя: Загрузка бумаги в слот
ручной подачи и печать из него*


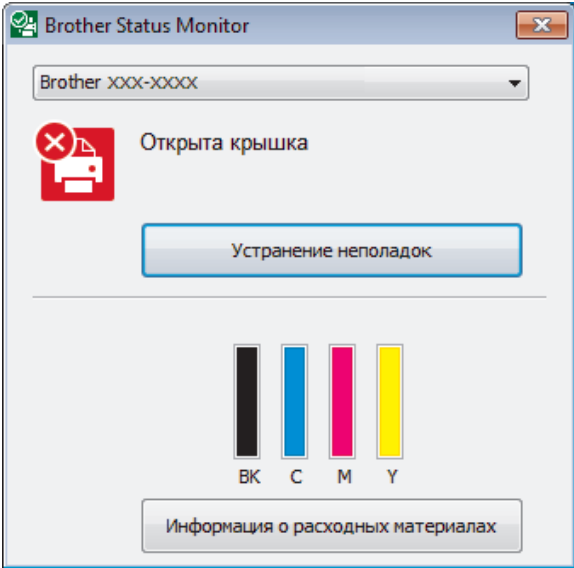





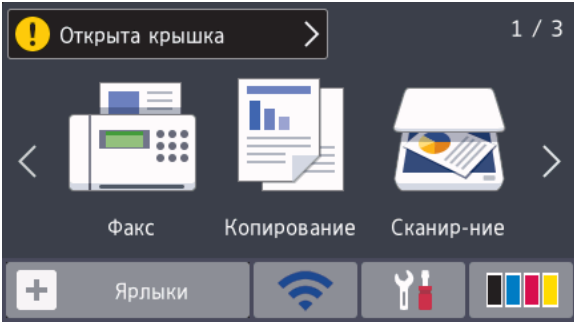
Этот раздел поможет устранить проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании устройства Brother.

Определение причины неполадки

Большинство неполадок в работе устройства можно устранить самостоятельно.

Сначала выполните следующие проверки:

- Шнур питания устройства подсоединен правильно, а само устройство включено.
- Все оранжевые защитные элементы устройства удалены.
- (Для моделей с поддержкой сети) Точка доступа (для беспроводной сети), маршрутизатор или концентратор включены, на них мигает индикатор соединения.
- Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги.
- Интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру.
- Проверьте состояние устройства на самом устройстве или с помощью программы **Brother Status Monitor** на компьютере.

Поиск ошибки	Поиск решений
<p>Использование утилиты Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дважды щелкните значок  на панели задач.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Если установить флажок Загружать монитор состояния при запуске, утилита Status Monitor будет автоматически запускаться при каждом включении компьютера. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зеленый цвет значка указывает на обычный режим ожидания.  • Желтый цвет значка указывает на наличие предупреждения.  • Красный цвет значка указывает на наличие ошибки.  • Серый цвет значка указывает на то, что устройство находится в автономном режиме.  • Для перехода на веб-сайт Brother с информацией об устранении неисправностей нажмите кнопку Устранение неполадок.
<p>Использование ЖК-дисплея</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. 2. Если ошибку устранить не удастся, воспользуйтесь ресурсами, перечисленными ниже. <i>Интерактивное руководство пользователя: Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания</i> страница Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок на веб-сайте по адресу support.brother.com


Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Информацию о наиболее распространенных сообщениях об ошибках и необходимости обслуживания см. в *Интерактивном руководстве пользователя*.

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте support.brother.com/manuals

Замятие документов и бумаги

Если в устройстве застряла бумага, отобразится соответствующее сообщение об ошибке.

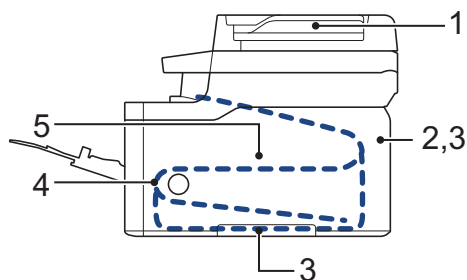

Сообщения об ошибках.

1. Замятие документа
2. Замятие бумаги в задней части устройства
3. Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати
4. Замятие бумаги в лотке
5. Замятие бумаги внутри устройства

См. сообщения в программе **Brother Status Monitor** на компьютере.

Решения для беспроводного подключения

Если не удастся подключить устройство Brother к беспроводной сети, см. указанные ниже документы.

- *Интерактивное руководство пользователя: Печать отчета WLAN*
- *Руководство по быстрой установке: Настройка беспроводного подключения*


Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте support.brother.com/manuals


Расходные материалы

Когда необходимо заменить расходные материалы, например тонер-картридж или фотобарабан, на панели управления устройства или в программе Status Monitor отображается соответствующее сообщение об ошибке. Дополнительные сведения о расходных материалах для вашего устройства можно получить на веб-сайте по адресу www.brother.com/original/index.html или у местного дилера Brother.




Название модели расходных материалов зависит от страны и региона.

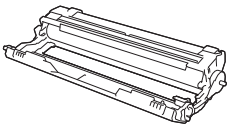Расходные материалы	Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)
Тонер-картридж 	Стандартный тонер-картридж: TN-213	<ul style="list-style-type: none"> Черный: Приблизительно 1 400 страниц¹₂ Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 1 300 страниц¹₂
	Тонер-картридж повышенной емкости: TN-217	<ul style="list-style-type: none"> Черный: Приблизительно 3 000 страниц¹₂ Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 2 300 страниц¹₂
	Тонер-картридж, входящий в комплект поставки: (поставляется с устройством)	<ul style="list-style-type: none"> Черный: Приблизительно 1 000 страниц¹₂ Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 1 000 страниц¹₂
Блок фотобарабана 	DR-213CL ³ DR-213CL-BK ⁴ DR-213CL-CMY ⁵	Приблизительно 18 000 страниц ⁶

Расходные материалы	Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)
Ленточный картридж 	BU-223CL	Приблизительно 50 000 страниц ⁷
Контейнер для отработанного тонера 	WT-223CL	Приблизительно 50 000 страниц ²

- 1 Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.
- 2 Страницы формата A4 или Letter с печатью на одной стороне
- 3 Включает в себя четыре блока фотобарабана: один черный и три цветных.
- 4 Включает в себя один черный блок фотобарабана.
- 5 Включает в себя один цветной блок фотобарабана.
- 6 Приблизительно 18 000 страниц из расчета одна страница на задание (бумага формата A4 или Letter с односторонней печатью). Количество печатаемых страниц зависит от многих факторов, включая, помимо прочего, тип и формат бумаги.
- 7 Приблизительно 50 000 страниц из расчета 2 страницы на задание (бумага формата A4 или Letter с односторонней печатью). Количество печатаемых страниц зависит от многих факторов, включая, помимо прочего, тип и формат бумаги.



В ОС Windows® дважды щелкните значок сайта **Brother Creative Center** () на рабочем столе, чтобы открыть наш **БЕСПЛАТНЫЙ** веб-сайт — ресурс, созданный, чтобы вы с легкостью создавали и печатали специальные материалы для дома и бизнеса, содержащие фотографии, текст и творческое оформление.

Веб-сайт Brother CreativeCenter для пользователей компьютеров Mac находится по следующему адресу:

www.brother.com/creativecenter

Информация для соблюдения Регламента Комиссии ЕС 801/2013

Название модели	Потребляемая мощность Режим ожидания с подключением к сети ¹
DCP-L3510CDW	Приблизительно 1,4 W
DCP-L3517CDW	Приблизительно 1,4 W
DCP-L3550CDW	Приблизительно 8,0 W
MFC-L3710CW	Приблизительно 1,5 W
MFC-L3730CDN	Приблизительно 1,3 W
MFC-L3750CDW	Приблизительно 8,1 W
MFC-L3770CDW	Приблизительно 8,1 W


¹ Все сетевые порты активированы и подключены

Включение и выключение беспроводной сети

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Чтобы подключиться к беспроводной сети или отключиться от нее, с помощью кнопок ▲ или ▼ последовательно выберите пункты [Сеть] > [Беспровод. сеть] > [Вкл. беспр. сети] > [Вкл.] или [Выкл.].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Чтобы подключиться к беспроводной сети или отключиться от нее, последовательно выберите пункты  [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспровод. сеть] > [Вкл. беспр. сети] > [Вкл.] или [Выкл.].



Если на начальном экране устройства отображается меню [Все настройки], меню [Настройки] выбирать не нужно.

brother

Посетите наш веб-сайт в Интернете
www.brother.com



D00X0X001-00
RUS
Версия 0