


Выявление и устранение неисправностей


Нет тонера

Руководство оператора: Глава 6

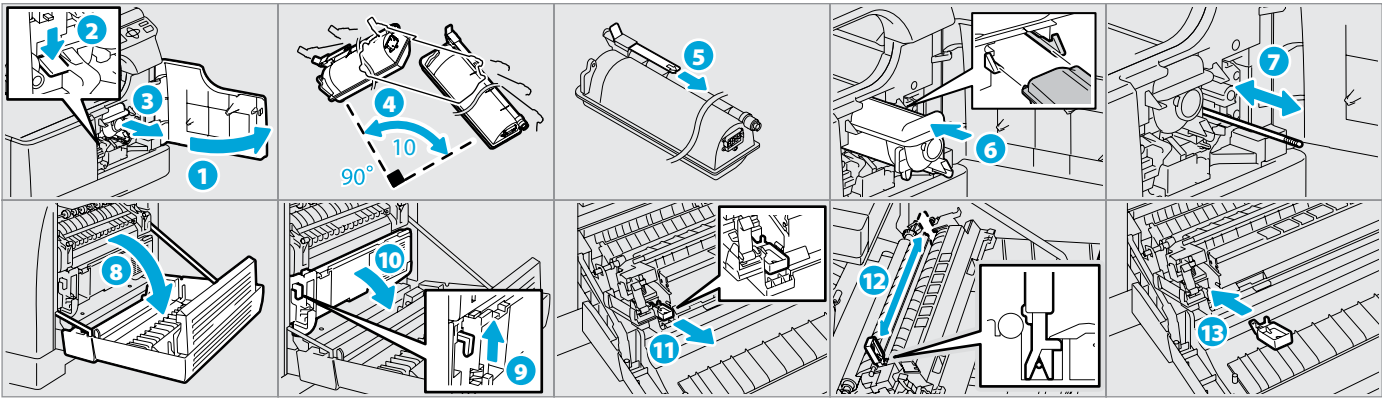


Застывшая бумага


Руководство оператора: Глава 6

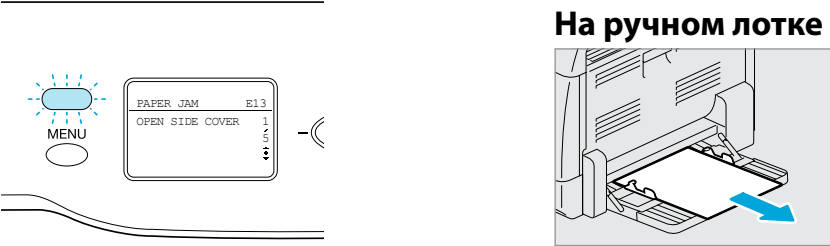

Внутри печки

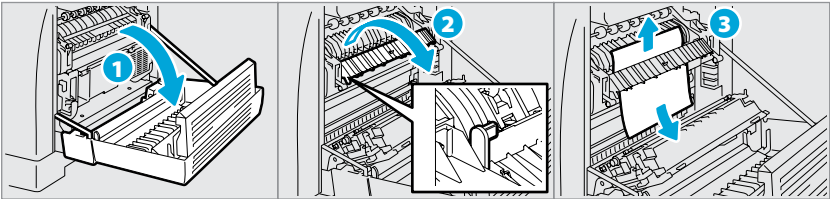


За узлом переноса

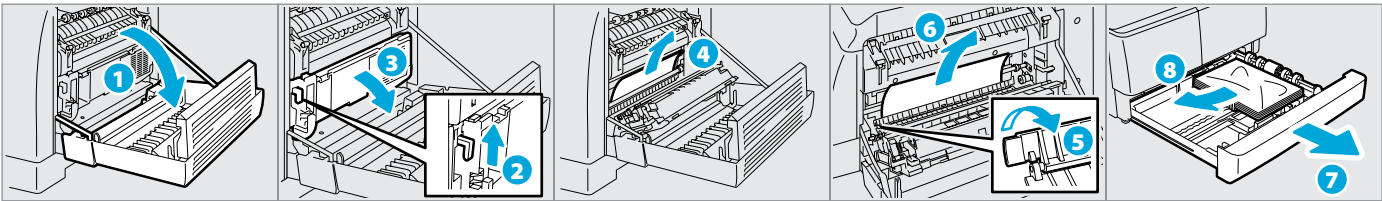

Когда обнаружена проблема


Руководство оператора: Глава 6

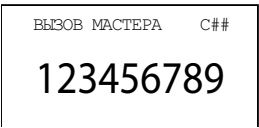

Регулярная очистка

Руководство оператора: Глава 7

Низкое качество распечатанных документов из-за неравномерных или загрязненных изображений можно существенно улучшить путем простой очистки. Рекомендуется чистить эту машину.

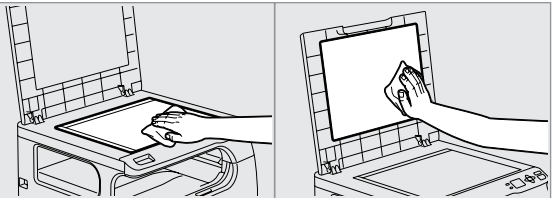


TOSHIBA
Leading Innovation >>>

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

e-studio18

Краткое руководство пользователя

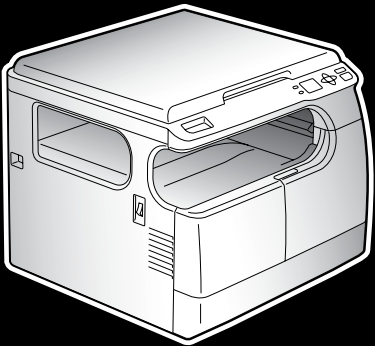

В этом руководстве описаны основные меры предосторожности при работе, подготовка к работе, основные операции и выявление и устранение неисправностей. **Перед тем, как начать работать с этой машиной, сначала убедитесь, что вы прочитали руководство Техника безопасности(печатный документ). Этот компакт-диск содержит Краткое руководство пользователя на разных языках.**

Товарные знаки

Компании или наименования продукции, приводимые в этом руководстве, могут быть фирменным знаком или торговой маркой соответствующей компании.

Общие меры предосторожности

При использовании устройства

⚠ ОПАСНО!

- Не открывайте корпус оборудования; это может привести к травме или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку шнура питания из розетки мокрыми руками, так как вы можете получить поражение электрическим током.
- Не кладите емкости с водой (вазы с цветами, чашки с кофе и т. д.) на устройство или поблизости от него. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Держите скрепки для бумаги подальше от вентиляционных отверстий. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Если система слишком нагрелась, появились дым, странный запах или шум, выполните следующее. Выключите питание, выньте вилку шнура из розетки и обратитесь в службу технической поддержки.
- Если устройство не будет использоваться в течение ближайшего месяца, на это время выньте вилку шнура питания из розетки в целях безопасности. Если произойдет пробой изоляции, может возникнуть пожар или поражение электрическим током.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не кладите тяжелые предметы (тяжелее 4 кг) на стекло и не давите на него. Если стекло лопнет, вы можете получить травму.
- Не кладите тяжелые предметы (тяжелее 4 кг) на устройство. Если они упадут, вы можете получить травму.
- Берегите пальцы, закрывая лоток. Вы можете их прищемить.
- Не прикасайтесь к печке или металлическим деталям вокруг нее. Поскольку они очень горячие, вы можете обжечься, а рефлекторные движения могут привести к повреждению рук о внутренние детали устройства.
- Не засовывайте пальцы между устройством и боковой крышкой. Вы можете их прищемить.

Прочие рекомендации

- Не выключайте питания, если внутри устройства осталась застрявшая бумага. Это может привести к неисправностям при следующем включении питания.
- Убедитесь, что питание выключено, когда вы покидаете офис, или если имеются отказы питания.
- Будьте осторожны, поскольку выходной тракт и бумага в нем непосредственно после выхода имеют высокую температуру.

При работе с расходными материалами

⚠ ОПАСНО!

Никогда не пытайтесь сжечь картриджи. Это может привести к взрыву. Не выбрасывайте использованные картриджи. Свяжитесь с представителем сервисной службы.

Прочие рекомендации

- Прочитайте в этом руководстве как правильно проводить процедуру замены тонера. Несоответствующая процедура может привести к утечке или рассыпанию тонера.
- Не прикладывайте усилие, открывая тонер. Это может привести к утечке или рассыпанию тонера.
- Храните картридж с тонером в недоступном для детей месте.
- Если тонер попал на одежду, смойте холодной водой. Если вы используете теплую воду, следы от тонера останутся на одежде.
- Если тонер протекает из картриджа, будьте осторожны, не вдыхайте и не прикасайтесь к тонеру.

Меры по оказанию первой помощи

- Если вы вдохнули тонер, прикоснулись к нему и т.п., выполните следующие процедуры.
- При вдыхании: Немедленно выйдите из зоны поражения на свежий воздух. При возникновении проблем с дыханием или иных симптомов болезни, свяжитесь с врачом.
- При попадании на кожу: Помойте водой с мылом. Постирайте одежду, прежде чем снова надеть ее. Если останется раздражение, обратитесь к врачу.
- При попадании в глаза: Немедленно промойте глаза большим количеством воды по крайней мере 15 минут. Если сохраняется раздражение, обратитесь к врачу.
- При проглатывании: Выпейте несколько стаканов воды.

Описание компонентов

Руководство оператора: Глава 1

Крышка поджимного листа

Поджимной лист

Линейка оригинала

Приемный лоток

Разъем USB (4 контакта)

Разъем питания (Задняя сторона)

Выходной опорный лоток

Кассета

Картридж

Стекло оригинала

Боковая крышка

Ручной лоток

Передняя крышка

Панель управления

Индикатор неисправности

Экран дисплея

Кнопка [SETTING/OK]

Кнопка [CLEAR/STOP]

Кнопка [MENU]

Кнопка [START]

Кнопка [▲]

Кнопка [▼]

Кнопка [▶]

Кнопка [◀]

Кнопка [ID CARD 1]

Кнопка [ORIGINAL MODE/F2]

Основной экран

Сообщение

Число копий

Готово

Формат бумаги

Плотность

ТЕКСТ / ФОТО

Режим оригинала

Информационный значок

Значок курсора

Значок настроек

Установить число копий

Масштаб

Включение питания

Нажмите переключатель в положении включенного состояния "I".

Чтобы включить питание

Нажмите переключатель в положении выключенного состояния "O".

Установка драйвера

Руководство оператора: Глава 1

Установка драйвера требует полномочий администратора.

Для установки драйверов в Windows 7 или Windows Server 2008 R2 не забудьте использовать программу установки.

Использование программы установки

1. Вставьте диск с драйвером в привод компьютера.
2. В папке компакт-диска дважды щелкните по файлу [Setup.exe].
3. Следуйте инструкциям программы установки.

Использование Plug and Play

1. USB-кабелем подсоедините машину к компьютеру, а затем запустите компьютер.
2. Включите питание машины.
3. Следуйте диалоговым окнам операционной системы.

Замечания по установке

- Пока не появятся инструкции, не подключайте USB-кабель к машине.
- Если есть какие-либо работающие приложения, закройте их.
- Если появляется окно [Управление учетными записями], на шаге 2 щелкните [Разрешить], [Продолжить] или [Да].

Подсоединение к компьютеру

Подсоедините машину к компьютеру с использованием USB-кабеля.


Используйте USB-кабель со штепсельными соединителями типов A и B.

Теперь функции принтера и сканера доступны.


Загрузка бумаги

Руководство оператора: Глава 1

Кассета

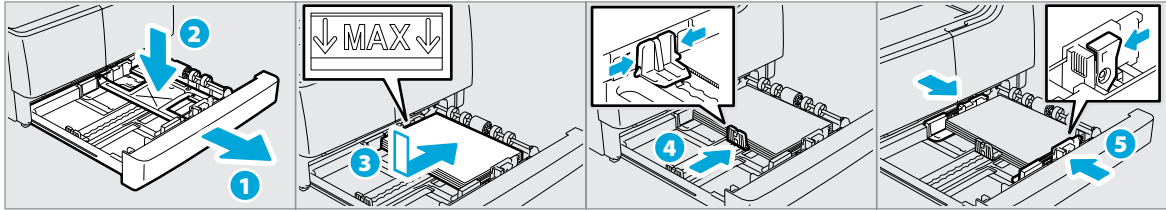

Ручной лоток

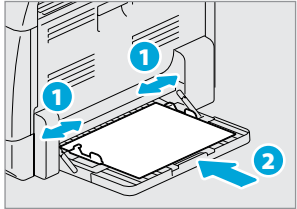


Чтобы установить формат и тип бумаги

Кнопка [MENU] → [НАСТРОЙКИ БУМАГИ]


Копир

Руководство оператора: Глава 2


1. Поднимите поджимной лист.

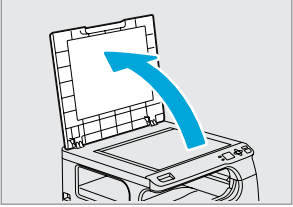


2. Положите оригинал лицевой стороной вниз на стекло оригинала и выровняйте по левому заднему углу.

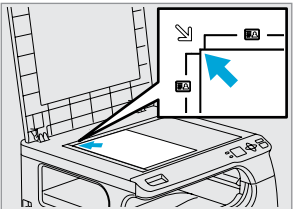

3. Нажмите на кнопку [SETTING/OK] и задайте необходимые настройки копирования.

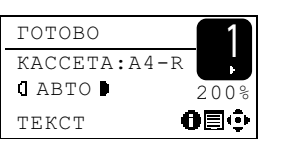

4. Кнопками [▶] и [◀] установите нужное число копий, а затем нажмите кнопку [START]. Начинается копирование.

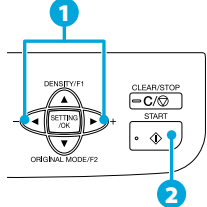

Чтобы остановить копирование и сбросить настройки и экран дисплея

Кнопка [CLEAR/STOP]

Быстрые кнопки

Кнопка [▲]

Нажать: За исключением Европы - "КАРТА ID", для Европы - "ПЛОТНОСТЬ"

Нажать на 1 сек.: "ФУНКЦИЯ 1" (по умолчанию: за исключением Европы - "КАРТА ID", для Европы - "ПЛОТНОСТЬ")

Кнопка [▼]

Нажать: "РЕЖИМ ОРИГИНАЛА"


Нажать на 1 сек.: "ФУНКЦИЯ 2" (по умолчанию: "МАСШТАБ")

Принтер

Руководство оператора: Глава 3

1. Выберите команду [Print] из меню [File] этого приложения.

2. При необходимости, выберите драйвер принтера для этого устройства и нажмите кнопку [Предпочтения] ([Свойства]).

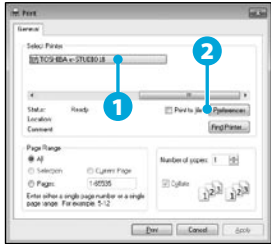

3. Установите необходимые параметры печати и щелкните [OK].

4. Нажмите кнопку [Print] ([OK]). Начинается печать документа.

Сканер

Руководство оператора: Глава 4

1. Поднимите поджимной лист.
2. Положите оригинал лицевой стороной вниз на стекло оригинала и выровняйте по левому заднему углу.
3. Запустите TWAIN-совместимое приложение и выполните команду сбора изображений из приложения.
4. Чтобы отсканировать оригинал, нажмите на кнопку [Сканировать].
5. Сохраните отсканированное изображение в программе.