

RU

Диспетчер макроклавиш

Руководство пользователя



Вступление


“Диспетчер макроклавиш” - это специальное программное обеспечение для планшета. С помощью программы “Диспетчер макроклавиш” можно настраивать наиболее часто используемые события клавиатуры (копирование = Ў§Ctrl+CЎЁ) или гиперссылки и сохранять их в качестве наиболее предпочтительного профиля.

Имеется несколько профилей по умолчанию. Часть макроклавиш являются макроклавишами по умолчанию. Их настройки фиксированы и не могут быть изменены. Другие макроклавиши не являются макроклавишами по умолчанию. Их настройки можно определять и изменять. Если профили по умолчанию не отвечают требованиям пользователя, можно создать новые профили самостоятельно.

Проблему различия событий клавиатуры в различных приложениях решает функция Ў§open.exeЎЁ, которая позволяет настроить профиль диспетчера макроклавиш в соответствии с конкретной программой. Если функция Ў§open.exeЎЁ не включена, диспетчер макроклавиш может начать работать в другом приложении.

Панель управления программы “Диспетчер макроклавиш”

Вступление

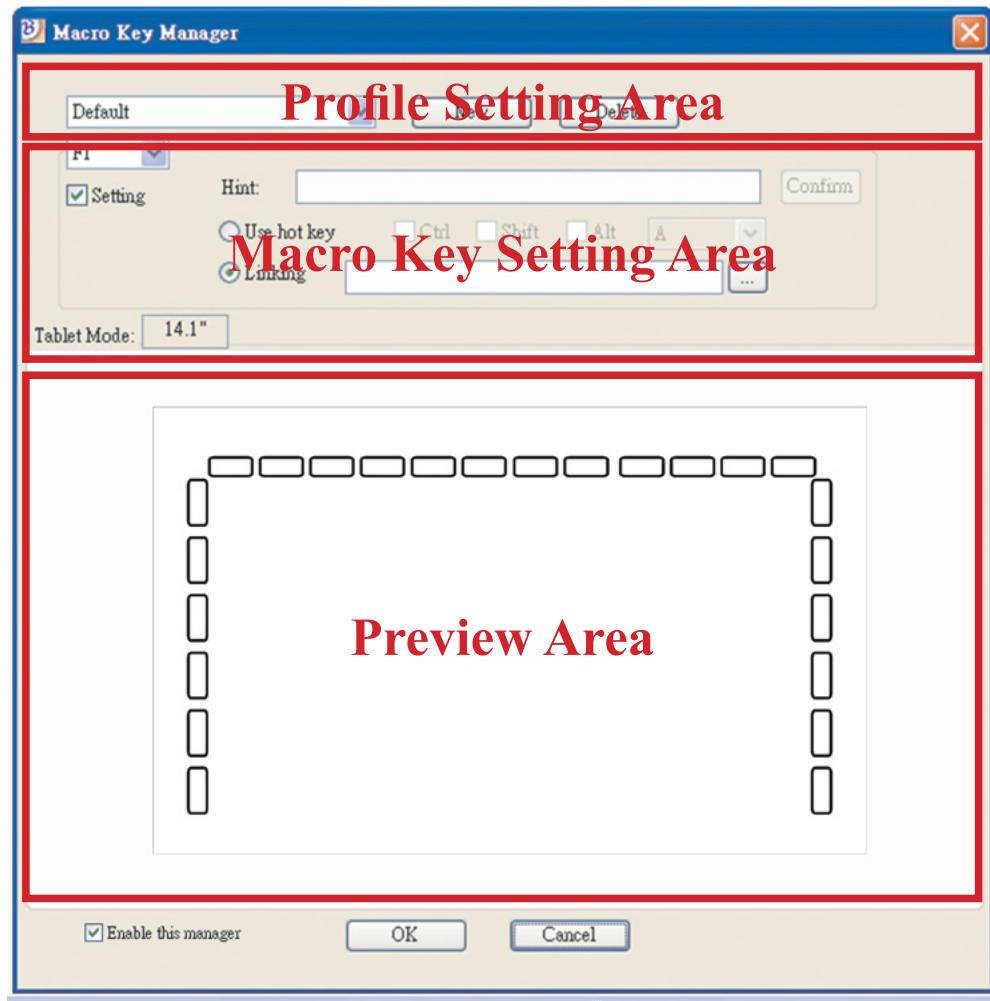

- **Profile Setting Area**
Профили макроклавиш можно выбирать, создавать и изменять
- **Macro Key Setting Area**
Здесь можно задать функцию отдельной макроклавиши. Существует два вида настройки. Первый - настройка события клавиатуры, второй - настройка гиперссылки. Для завершения процесса настройки необходимо указать имя подсказки.
- **Preview Area**
Пользователь может просмотреть изображение планшета и его макроклавиши. При наведение курсора на макроклавишу рядом с ней всплывает подсказка.

Установка

После установки программы “Диспетчер макроклавиш” и подключения планшета к компьютеру на панели задач





отобразится значок “”. Программу “Диспетчер макроклавиш” можно отключить щелчком правой кнопки мыши. После отключения программы или отключения планшета от компьютера вместо исходного значка



отобразится значок “”,

— Настройка нового профиля

1. Щелкните “Создать” и присвойте профилю имя.
2. Если профиль назначен для определенной программы, щелкните значок обозревателя . Если он не назначен, пропустите этот шаг и нажмите “OK”, чтобы завершить настройку нового профиля.
3. Отобразятся все установленные программы. Щелкните нужную программу. Нажмите кнопку “OK”
4. Нажмите кнопку “OK”, чтобы завершить настройку.

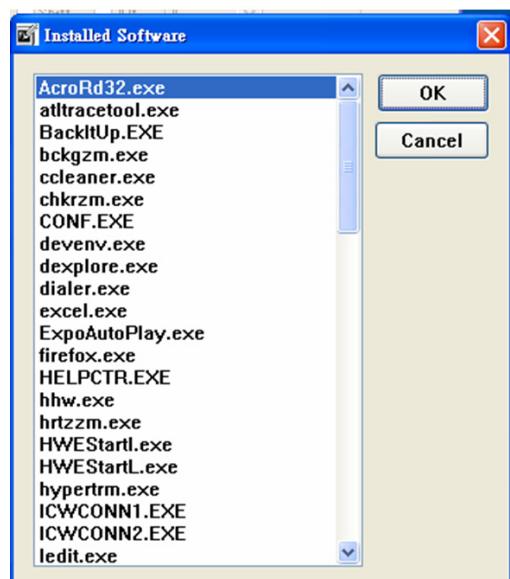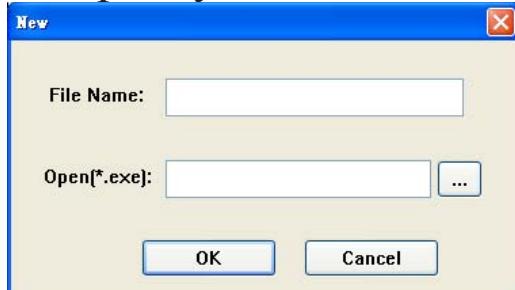


— Изменение профиля

1. Выберите профиль, который требуется изменить
2. Выполните шаги по настройке профиля макроклавиши
3. Нажмите кнопку “OK”

— Удаление профиля

1. Выберите профиль, который требуется удалить
2. Нажмите кнопку “Удалить”


— Настройка функции макроклавиши

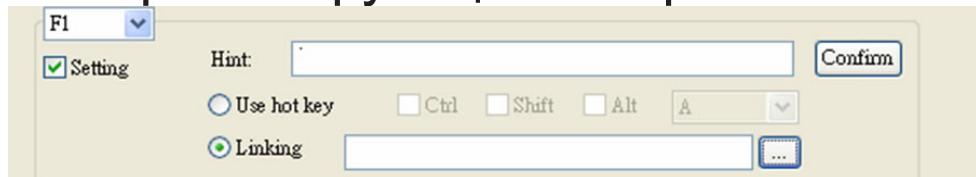

1. установите флажок “Настройка” для активации функции настройки;
2. введите с клавиатуры имя, которое будет отображаться в качестве подсказки к макроклавише (обязательно); определите функцию как горячую клавишу или гиперссылку;
3. нажмите кнопку “Подтвердить”.

Настройка:

Наведите курсор на значок диспетчера макроклавиш на панели задач и щелкните правой кнопкой мыши.

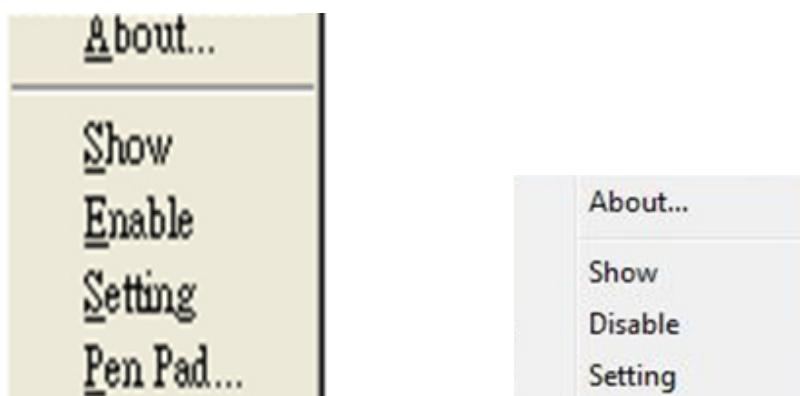


О ПРОГРАММЕ

Отображение сведений о версии программы “Диспетчер макроклавиш”, драйвера и микропрограммы




Показать

Отображение пользовательского интерфейса программы “Диспетчер макроклавиш”.

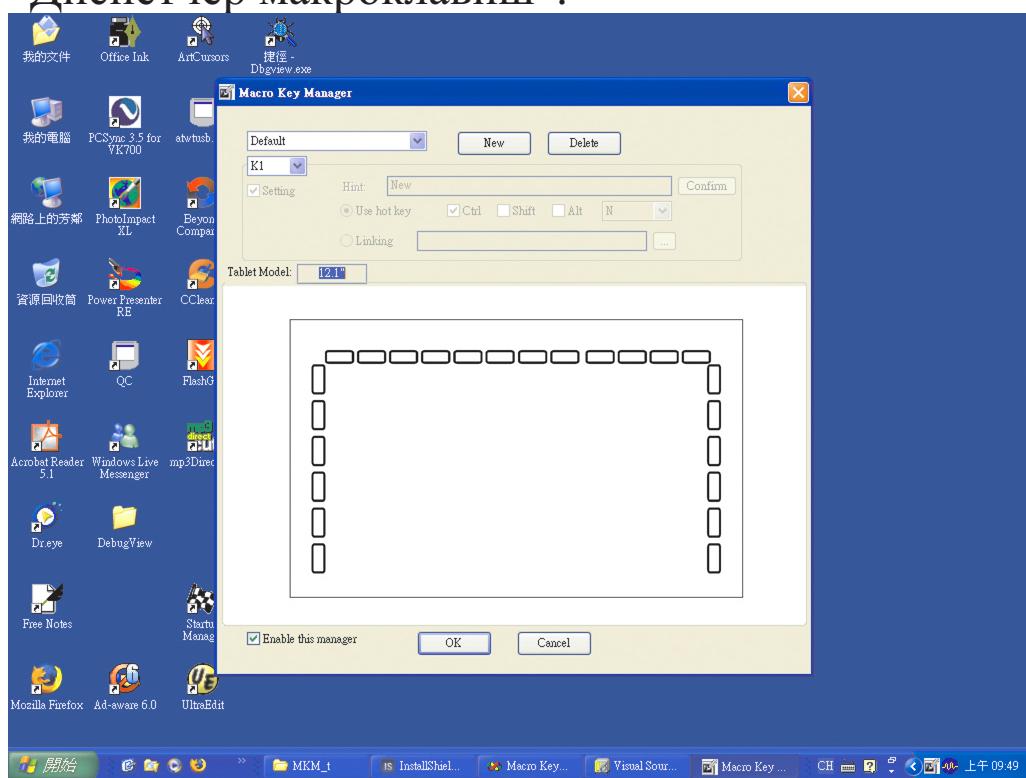

Настройка

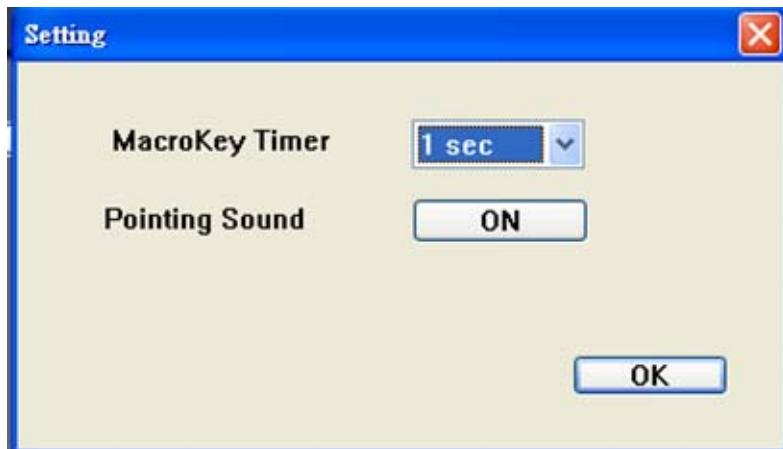

— Таймер макроклавиши

Можно задать продолжительность работы функции макроклавиши. Предлагаются четыре варианта - 0, 1, 1,5 и 3 секунды. Это значит, что макроклавиша будет работать, только если удерживать перо в области макроклавиши в течение 0, 1, 1,5 или 3 секунд.

— Звук нажима:

Можно включить или отключить звук нажима пера на планшет.

Перьевой планшет (только в Windows 2000/XP/Vista basic)

Это драйвер планшета. Информацию об использовании драйвера см. в руководстве драйвера.

Начало работы

После настройки профилей можно приступать к использованию диспетчера макроклавиш.

Выберите профиль, который требуется использовать, и нажмите кнопку “OK”. Выбранный профиль будет всегда активен.

ДРАЙВЕР ПЕРЬЕВОГО ПЛАНШЕТА


Использование пера

— Перо

Процесс использования пера ничем не отличается от процесса использования обычной ручки. Убедитесь, что на вкладке “About” для параметра “Tracking Mode” установлено значение “Pen”.

— Side Button

На вкладке “Buttons” щелкните в поле “Side Button 1”, чтобы настроить боковую кнопку.

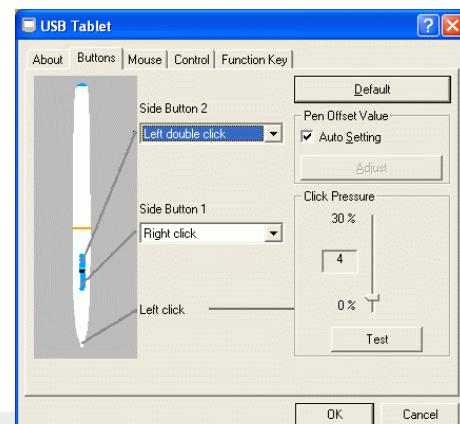

Настройки по умолчанию

Side Button 1 = щелчок правой кнопкой мыши


Side Button 2 = щелчок левой кнопкой мыши

Нажим пера = щелчок левой кнопкой мыши

— Pen Offset Value

Для использования нового пера без перезагрузки компьютера при работе с планшетом необходимо задать значение для параметра “Pen Offset Value”.

1. Чтобы отменить имеющуюся настройку, на вкладке “Buttons” снимите флажок “Auto Setting”.
2. Нажмите кнопку “Adjust”. Следуйте инструкциям на экране для выполнения настройки. Нажмите кнопку “OK”, когда отобразится сообщение “OK”.
3. Установите флажок “Auto Setting”, чтобы после перезагрузки компьютер автоматически зафиксировал новое значение параметра **pen offset value**.

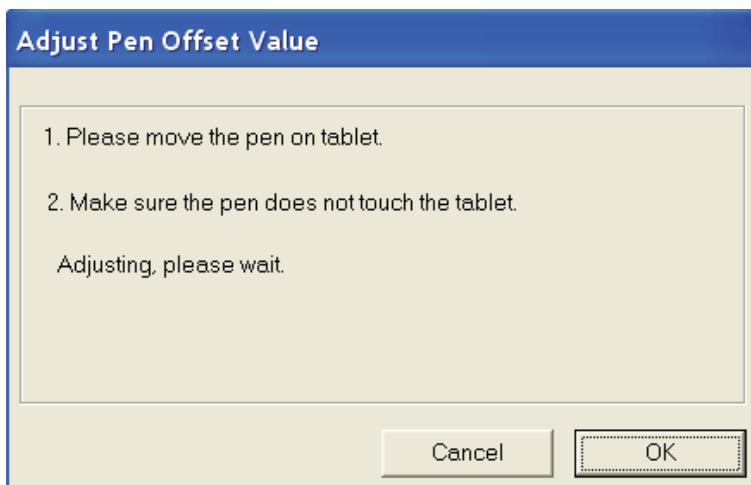

— Сила нажима

1. На вкладке “Buttons” задайте силу нажима пера, перемещая ползунок вверх или вниз. Можно выбрать значение от **0** до **30** (0 - самое легкое прикосновение, 30 - самое сильное прикосновение).
2. Нажмите кнопку “Test”, чтобы открыть область для письма “Click Pressure Test”. Проверьте удобство настройки пера.

