

**GIGABYTE™**



*Quick Start Guide*

# FORCE K7

STEALTH GAMING KEYBOARD


- EN
- DE
- FR
- ES
- RU
- CZ
- PL
- HU
- KOR
- 繁
- 简

## INSTALLATION

1. System requirement: PC with built-in USB
2. OS Supported: Windows® XP / Vista/ 7/ 8
3. Plug FORCE K7 into the USB port of your computer.
4. Wait until your PC detects the FORCE K7 and backlight is on.

- A Hot-link function keys (f1~f12)
- B Anti-ghosting capability
- C Extended wrist rest area
- D Backlight control wheel

- E Volume control wheel
- F Windows lock key
- G Non-slick rubber feet stands

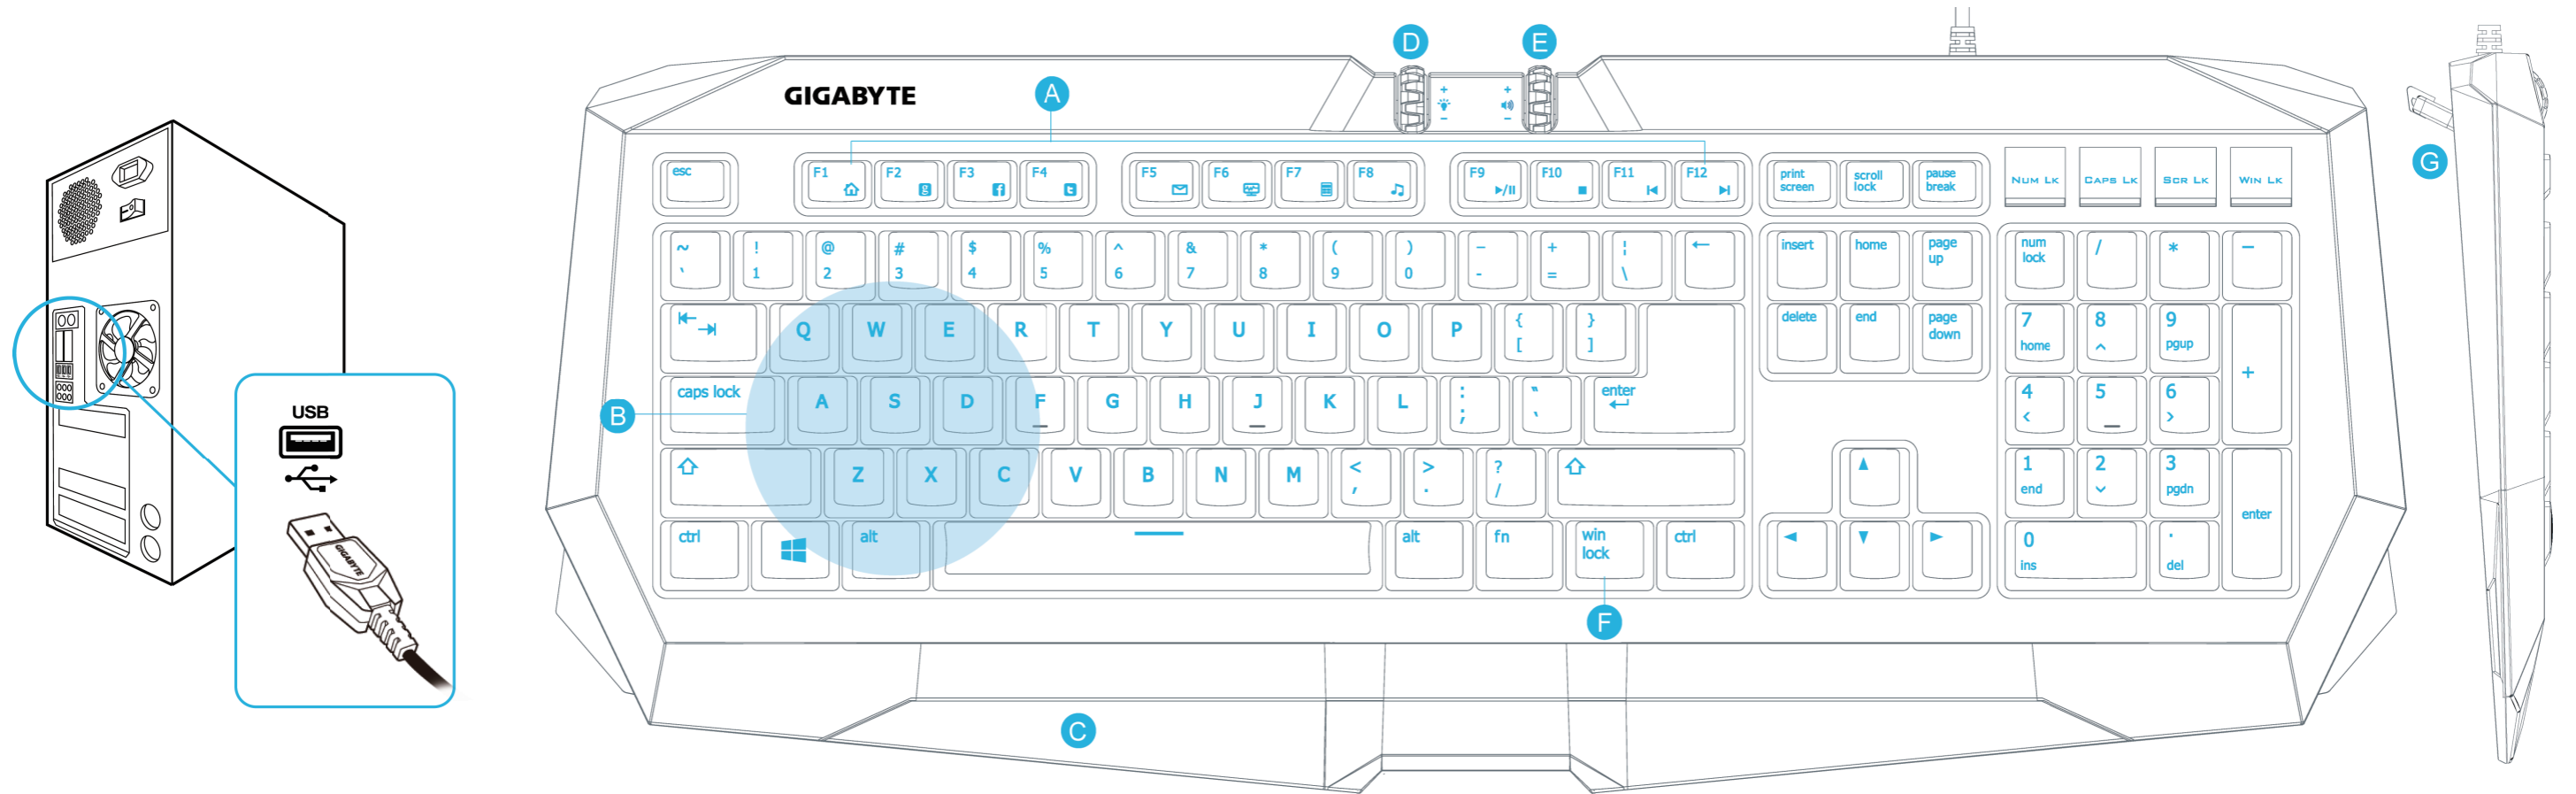

\*Actual keyboard may differ for each region.

## Support

Register your FORCE K7 on Aivia Forum [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com) to get free online technical support.



### **A** Backlighting Control Wheel

Scroll up and down to adjust the illumination  
Press down on wheel to cycle the colors or off backlight (Blue/Green/Cyan/OFF cycling)


### **B** Volume Control Wheel

Scroll up and down to adjust the volume  
Press down on wheel to mute



### **Windows Lock Functionality**

The Win-lock key will disable the Windows key and prevent accidental activation of the Windows Start function during gaming session. To reactive the Windows key, just press again the Win-lock key and then the Win Lk indicator LED will be OFF.

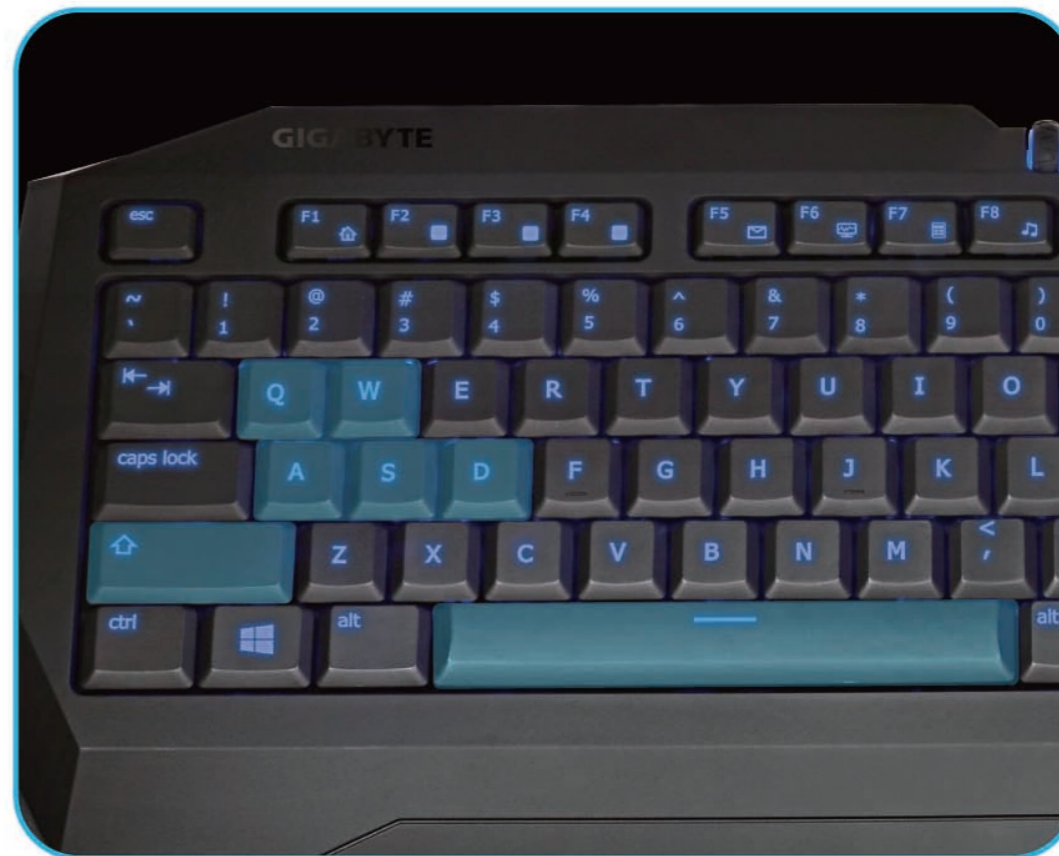


### **Anti-ghosting Capability Around WASD Cluster**

Anti-ghosting capability around the WASD cluster on FORCE K7 guarantees the general gaming combination keys are registered and executed without conflict. Never be hurt by the missing signal failure during you press multiple keys simultaneously for the gaming commands.

\* The FORCE K7 supports up to Q / W / A / S / D / left shift / space  
7 simultaneous key-presses without conflict!

# HOT-LINK FUNCTION KEYS

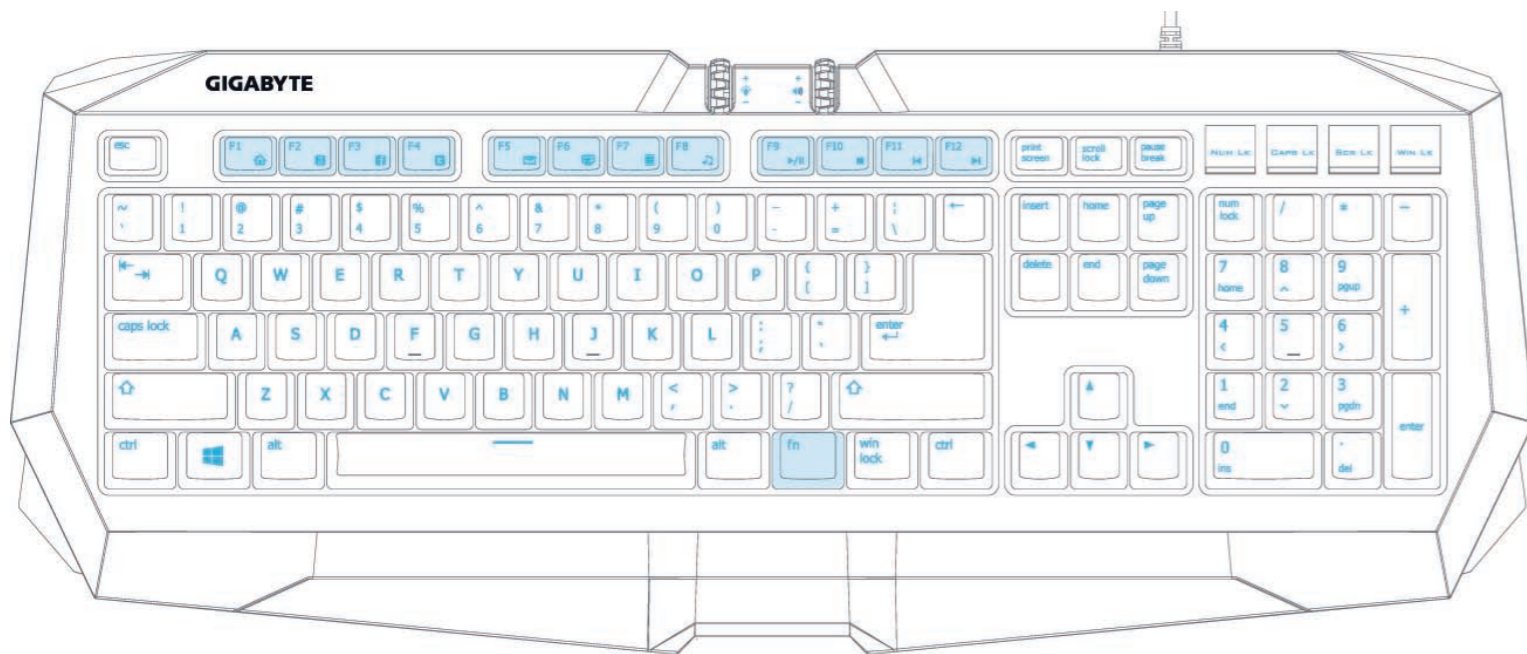

- fn + F1 Launch Web Browser
- fn + F2 Google Homepage
- fn + F3 Facebook Homepage
- fn + F4 Twitter Homepage
- fn + F5 Open Email Box
- fn + F6 Task Manager
- fn + F7 Calculator
- fn + F8 Run Media Player
- fn + F9 Play/Pause
- fn + F10 Stop Playing
- fn + F11 Previous Playing Item
- fn + F12 Next Playing Item

## MAINTENANCE

1. Should you have trouble operating the keyboard properly, please contact GIGABYTE customer service center on [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) for support. Do not attempt to service or fix the device yourself at any time.
2. Do not take the keyboard apart (doing so will also void your warranty) and do not remove the keycaps under any circumstance.
3. Keep your keyboard away from liquid, humidity or moisture. Operate your keyboard only within the specified temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should you operate it in a temperature that is beyond this range, unplug and switch off the device in order to let the temperature stabilize within the optimal temperature range.

## SAFETY

### FCC Declaration:

- This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## IMPORTANT INFORMATION


Long period of repetitive motion using an improperly set-up workplace, or incorrect body posture may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles.

## INSTALLATION

1. Systemvoraussetzungen: PC mit USB-Port
2. Unterstützte Betriebssysteme: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Verbinden Sie die FORCE K7 mit dem USB-Port Ihres Computers.
4. Warten Sie, bis Ihr PC die FORCE K7 erkennt und die Hintergrundbeleuchtung aufleuchtet.

- A HotLink-Funktionstasten (F1 – F12)
- B Anti-Ghosting
- C Großzügige Handauflage
- D Beleuchtungsdrehregler

- E Lautstärkedrehregler
- F Windows-Tastensperre
- G Rutschfeste GummifüÙe

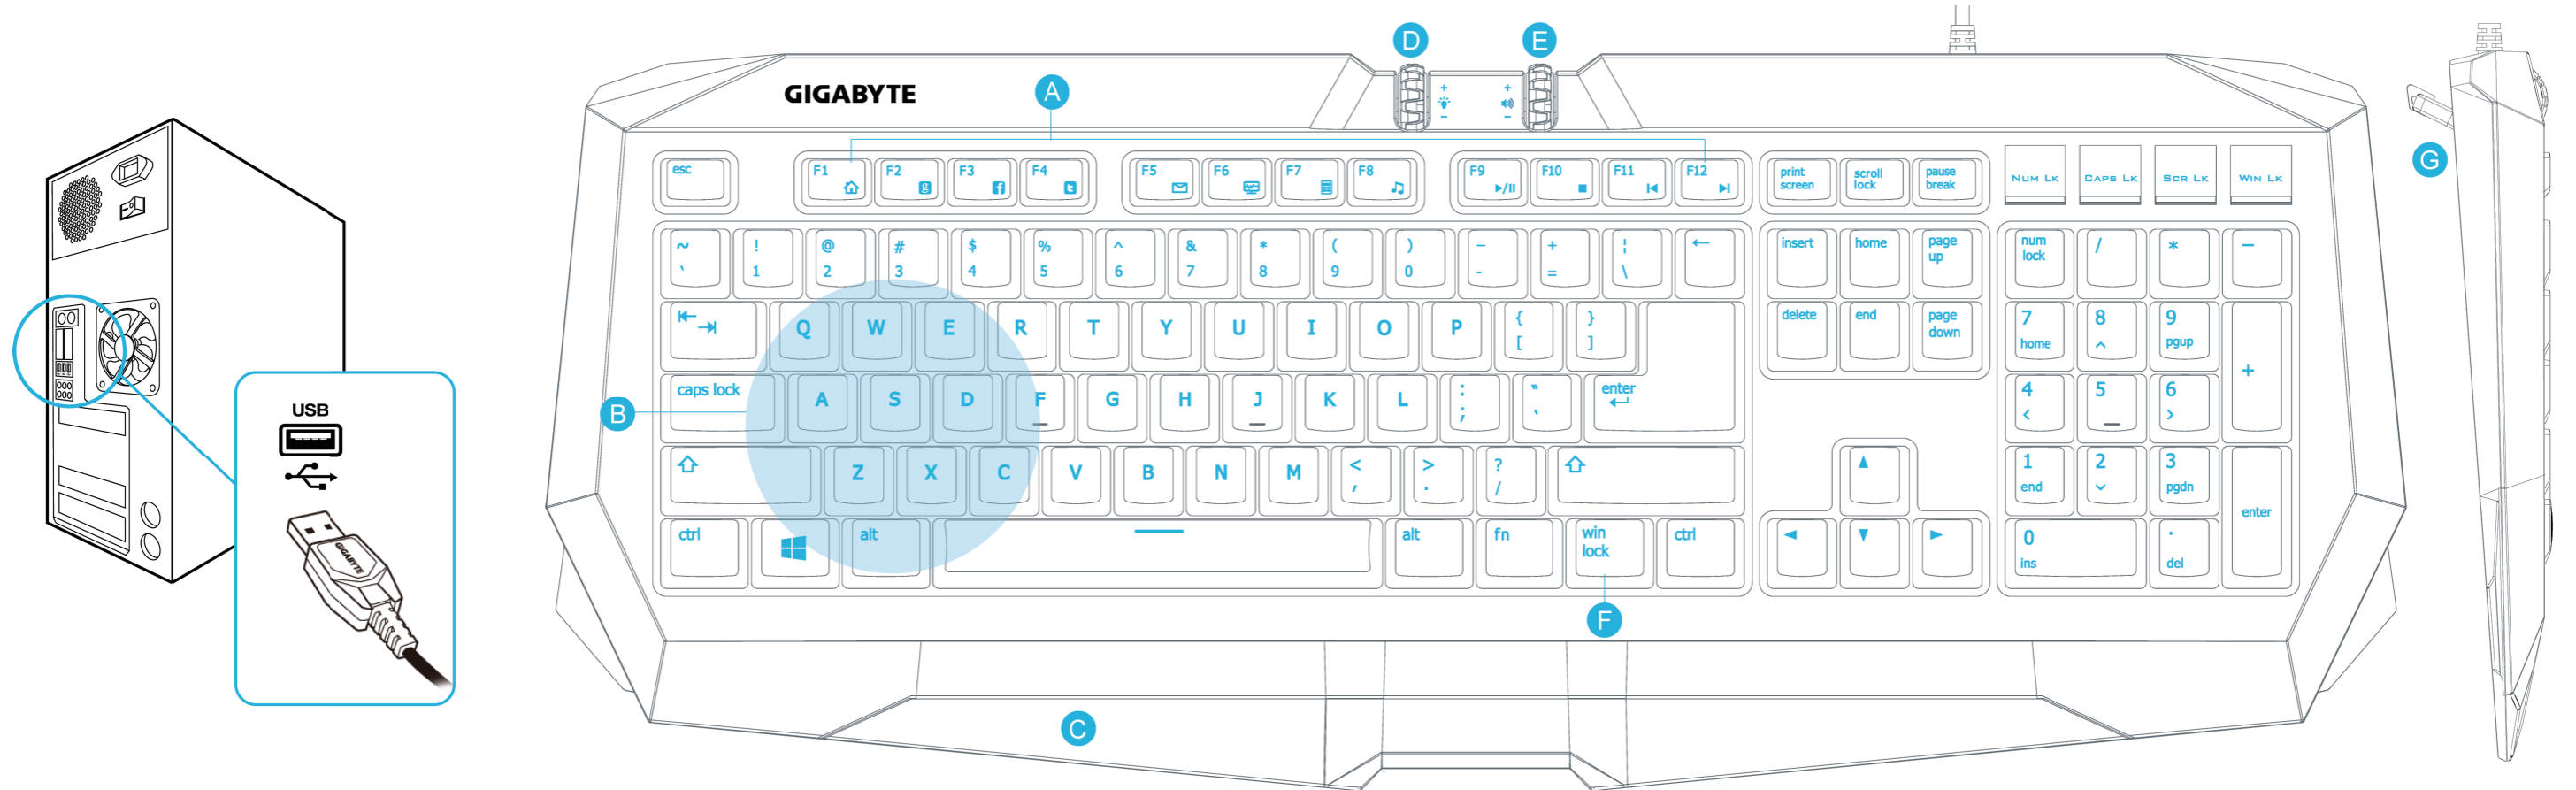

\* Die Tastatur kann je nach Verkaufsregion etwas anders aussehen.

### Kundendienst

Registrieren Sie Ihre FORCE K7 im Aivia-Forum unter [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com), genießen Sie kostenlosen technischen Kundendienst online.



### **A Beleuchtungsdrehregler**

Zum Anpassen der Beleuchtungsintensität einfach drehen.

Gewünschte Beleuchtungsfarbe (Blau, Grün, Cyan oder aus) mit einem Druck auf den Drehregler durchschalten.


### **B Lautstärkedrehregler**

Zum Einstellen der Lautstärke einfach drehen. Stummschalten per Druck auf den Drehregler.



### **Windows-Tastensperre**


Die Windows-Tastensperre deaktiviert die Windows-Tasten und verhindert lästiges Aufrufen des Windows-Startmenüs beim Gaming. Zum Wiedereinschalten der Windows-Tasten drücken Sie die Windows-Tastensperrtaste einfach noch einmal; die Indikator-LED erlischt.

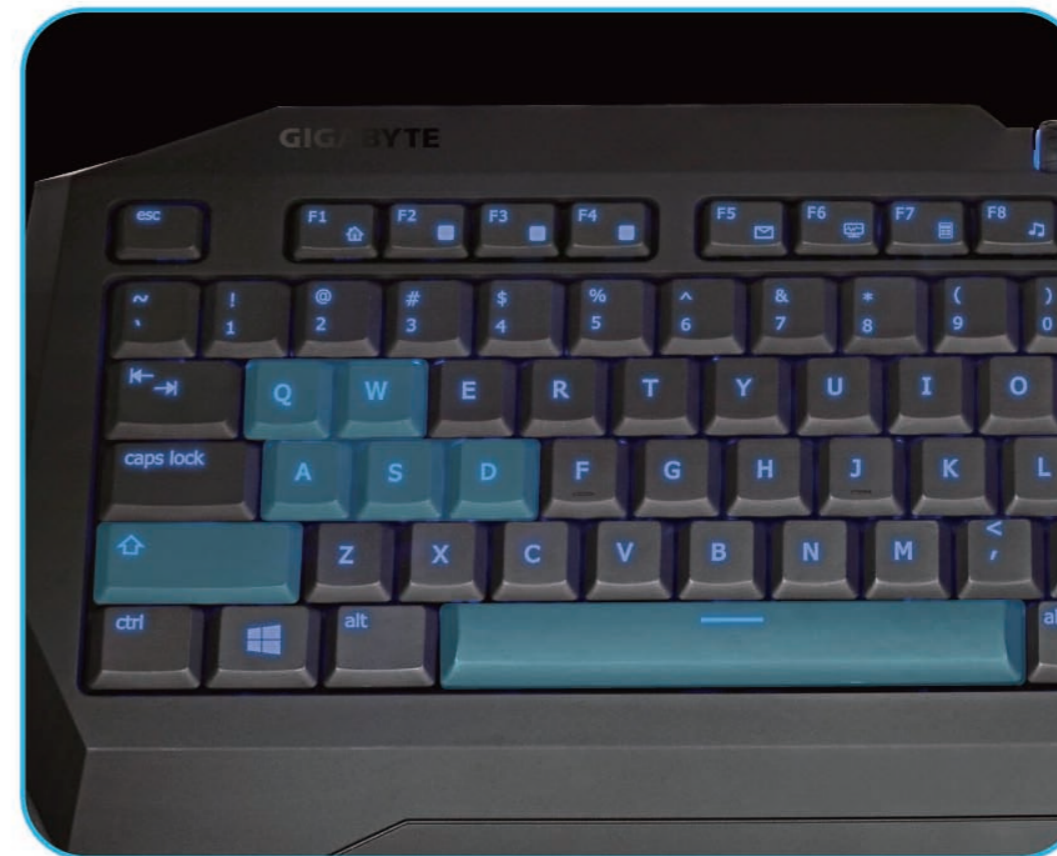

### **Anti-Ghosting um den WASD-Block**

Das Anti-Ghosting der FORCE K7 um den WASD-Block garantiert, dass gebräuchliche Gaming-Tastenkombinationen ohne Probleme und Konflikte erkannt und ausgeführt werden. Schämliche Niederlagen durch Nichterkennung mehrerer gleichzeitig gedrückter Tasten gehören also endlich der Vergangenheit an.

\* Die FORCE K7 unterstützt bis zu 7 gleichzeitige Tastenbetätigungen (Q / W / A / S / D / linke Umschalttaste / Leertaste) ohne Konflikte!

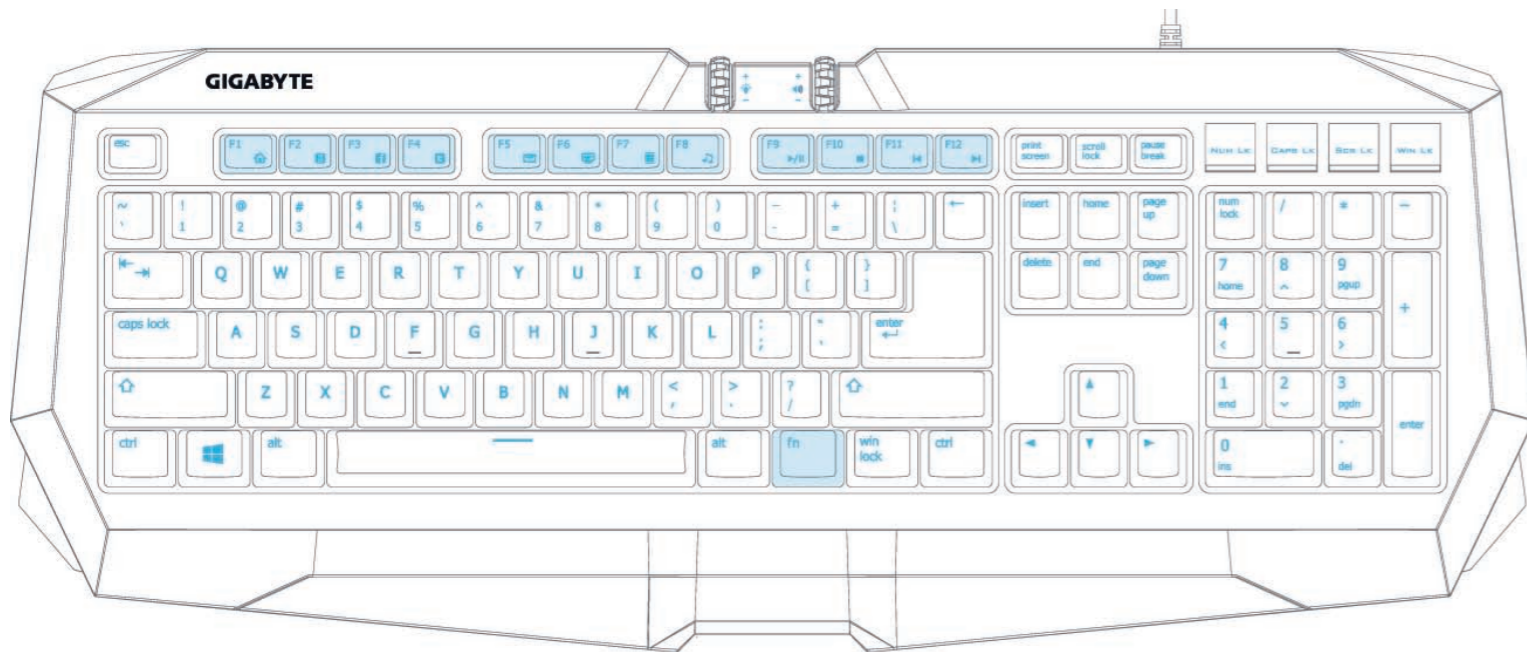

- |  |   |  |                     |  |   |  |                      |
|--|---|--|---------------------|--|---|--|----------------------|
|  | + |  | Webbrowser starten  |  | + |  | Rechner              |
|  | + |  | Google-Startseite   |  | + |  | Medienplayer starten |
|  | + |  | Facebook-Startseite |  | + |  | Wiedergabe/Pause     |
|  | + |  | Twitter-Startseite  |  | + |  | Wiedergabe stoppen   |
|  | + |  | Posteingang öffnen  |  | + |  | Vorheriger Titel     |
|  | + |  | Task-Manager        |  | + |  | Nächster Titel       |




1. Falls einmal Probleme mit der Tastatur auftreten sollten, hilft Ihnen der GIGABYTE-Kundendienst unter [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) schnell weiter. Unternehmen Sie niemals eigenmächtige Reparaturversuche.
2. Zerlegen Sie die Tastatur nicht (dadurch erlischt die Garantie), versuchen Sie niemals, die Tastenkappen zu lösen.
3. Halten Sie die Tastatur von Feuchtigkeit fern. Benutzen Sie die Tastatur nur innerhalb des zulässigen Temperaturbereiches von 0 – 40 °C. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches trennen Sie das Gerät und schalten es ab, bis wieder normale Temperaturen herrschen.

## INSTALLATION

1. Configuration système requise : PC avec port USB intégré
2. OS pris en charge : Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Branchez FORCE K7 sur le port USB de votre ordinateur.
4. Attendez que votre PC détecte FORCE K7 et que le rétro-éclairage soit activé.

- A Touches de fonctions de liens rapides (f1~f12)
- B Capacité anti-ghosting
- C Zone repose-poignet étendue
- D Molette de réglage du rétro-éclairage

- E Molette de réglage du volume
- F Touche Windows à verrouillage
- G Pieds en caoutchouc antidérapants

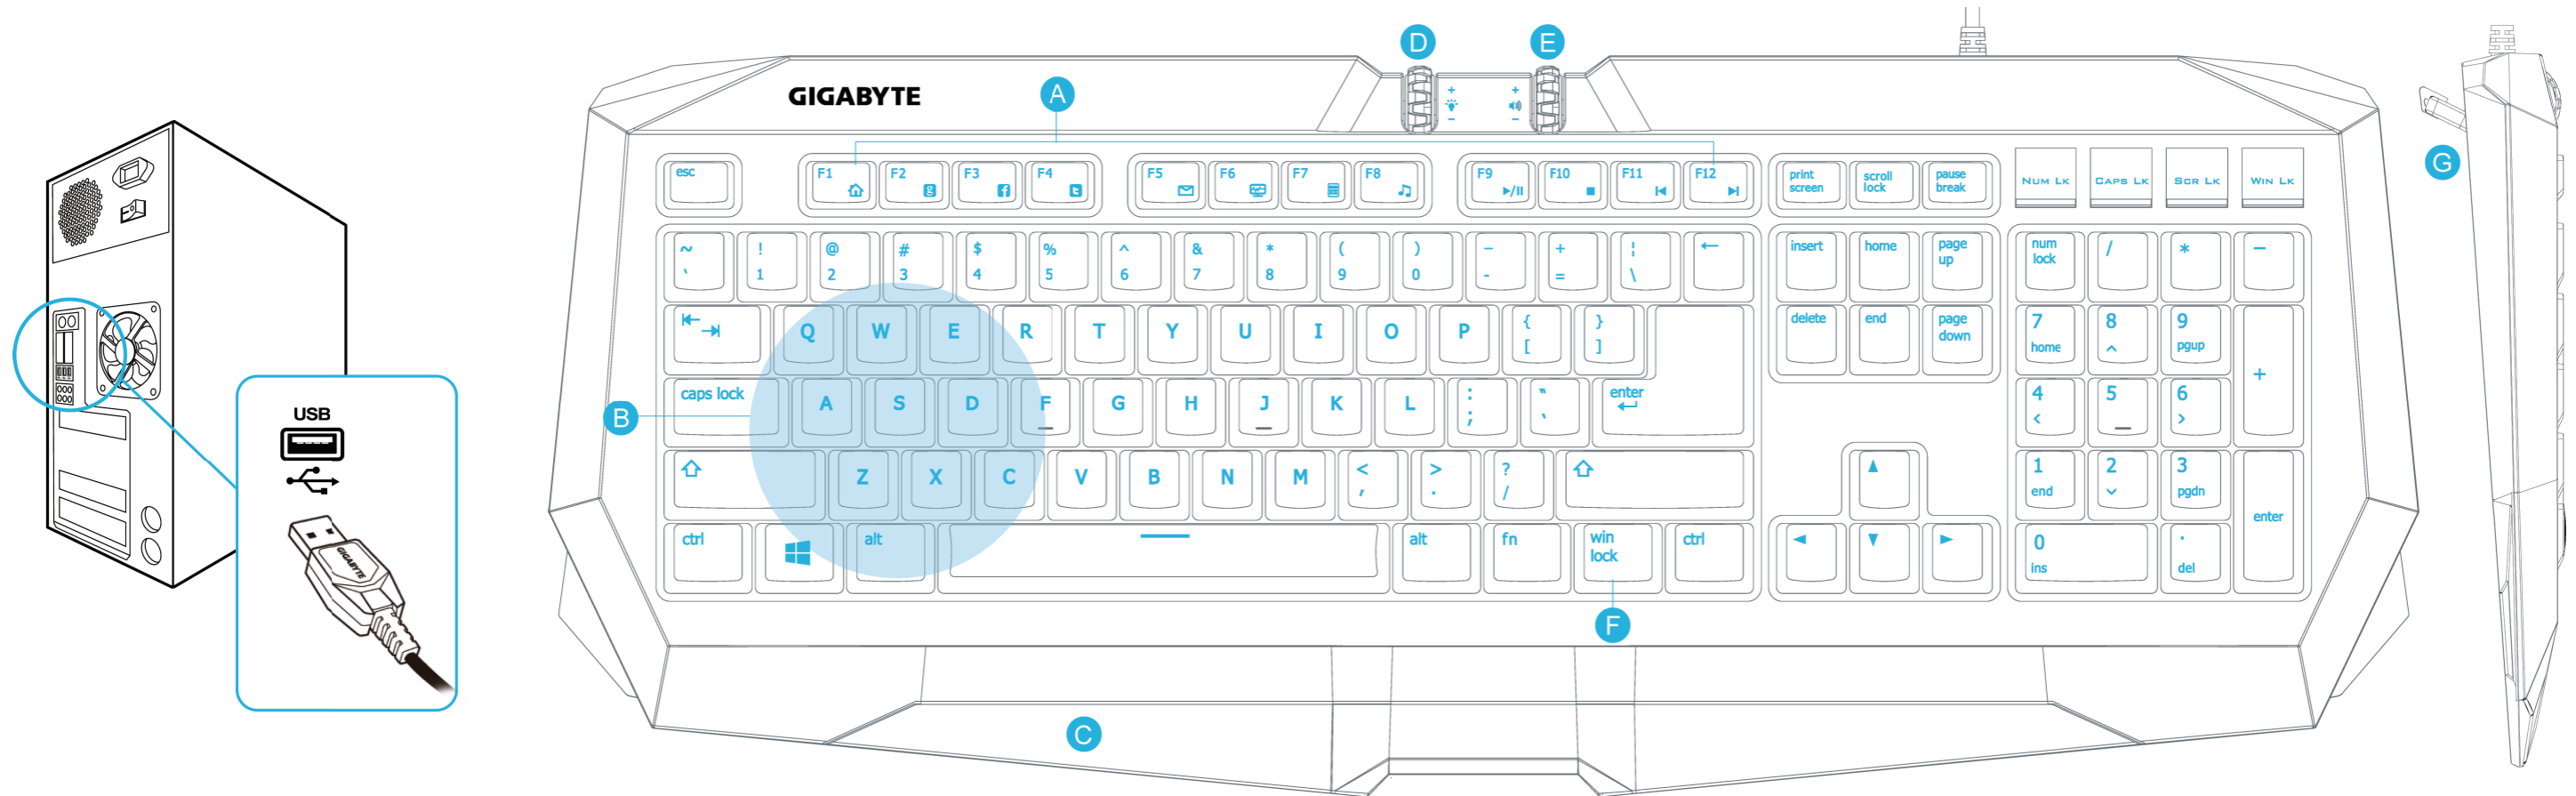

\*Le clavier réel peut différer pour chaque région.

## Assistance

Enregistrez votre FORCE K7 sur le Forum Aivia [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com) pour obtenir une assistance technique gratuite.



### **A Molette de réglage du rétro-éclairage**

Faites défiler de haut en bas pour ajuster la luminosité  
Appuyez sur la molette pour faire défiler les couleurs ou éteindre le rétro-éclairage (cycle bleu / vert / cyan / arrêt)


### **B Molette de réglage du volume**

Faites défiler de haut en bas pour ajuster le volume  
Enfoncez la molette pour couper le son



### **Touche Windows à verrouillage**

La touche Win-lock permet de désactiver la touche Windows et d'éviter toute activation accidentelle de la fonction Démarrer de Windows lors de la session de jeu. Pour réactiver la touche Windows, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche Win-lock, l'indicateur LED Win Lk s'éteint alors.

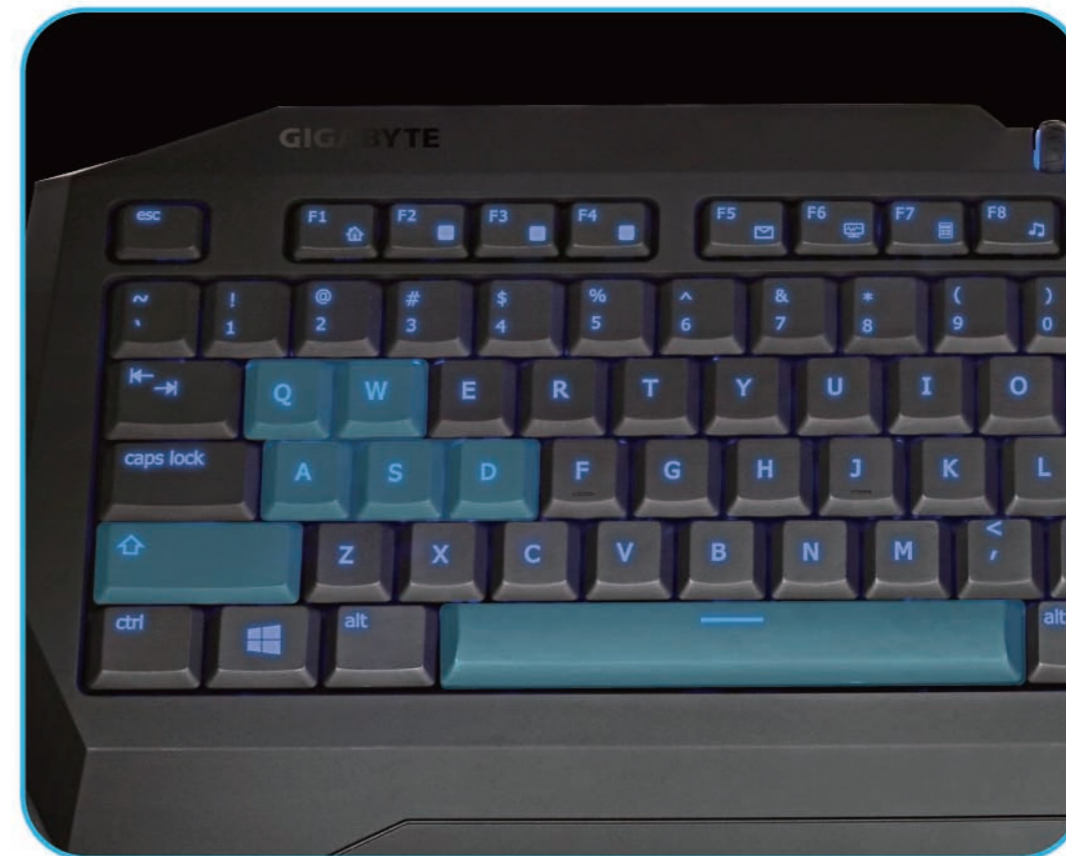


### **Capacité anti-ghosting autour du groupe de touches WASD**

La capacité anti-ghosting autour du groupe de touches WASD sur FORCE K7 garantit que les combinaison générales de touches de jeu sont enregistrées et exécutées sans conflit. Ne vous faites jamais blesser par une défaillance de signal manquant lorsque vous appuyez sur plusieurs touches simultanément pour les commandes de jeux.

\* FORCE K7 prend en charge jusqu'à 7 appuis simultanés des touches Q / W / A / S / D / maj gauche / espace sans conflit !

TOUCHES DE FONCTION DE LIENS RAPIDES

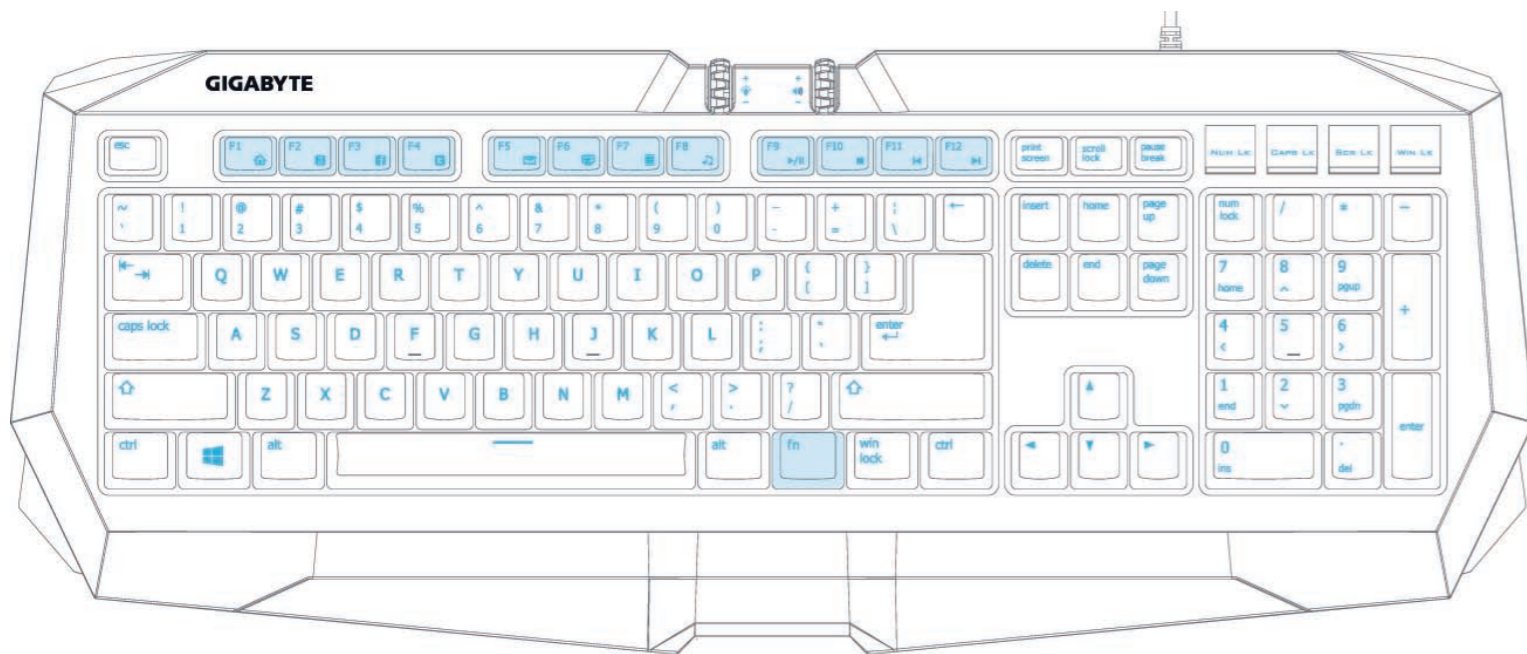

- fn + F1 Lancement du navigateur Web.
- fn + F2 Page d'accueil Google
- fn + F3 Page d'accueil Facebook
- fn + F4 Page d'accueil Twitter
- fn + F5 Ouverture de la boîte email
- fn + F6 Gestionnaire de tâches
- fn + F7 Calculatrice
- fn + F8 Exécution du Media Player
- fn + F9 Lecture / Pause
- fn + F10 Arrêt de la lecture
- fn + F11 Lecture de l'élément précédent
- fn + F12 Lecture de l'élément suivant


1. Si vous avez des problèmes pour utiliser correctement le clavier, veuillez contacter le centre de service à la clientèle de GIGABYTE sur [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) de soutien. A aucun moment n'essayez de réparer ou d'entretenir le périphérique par vous-même.
2. Ne démontez pas le clavier (ceci annule également votre garantie) et ne retirez en aucune circonstance les cabochons des touches.
3. Maintenez votre clavier à l'écart de tout liquide et de l'humidité. Utilisez le clavier uniquement dans la plage de températures spécifiée de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si vous l'utilisez dans une température qui est au-delà de cette plage, débranchez et éteignez le périphérique afin de laisser la température se stabiliser dans la plage de température optimale.

## INSTALACIÓN

1. Requisitos del sistema: PC con USB integrado
2. SO compatibles: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Enchufe FORCE K7 en el puerto USB de su ordenador.
4. Espere a que su PC detecte FORCE K7 y se encienda la retroiluminación.

- A Teclas de función de vínculo activo (F1~F12)
- B Capacidad de reconocer varias pulsaciones simultáneas
- C Área ampliada para que descansen las muñecas
- D Rueda de control de retroiluminación

- E Rueda de control de volumen
- F Tecla de bloqueo de Windows
- G Bases de pies de goma antideslizantes

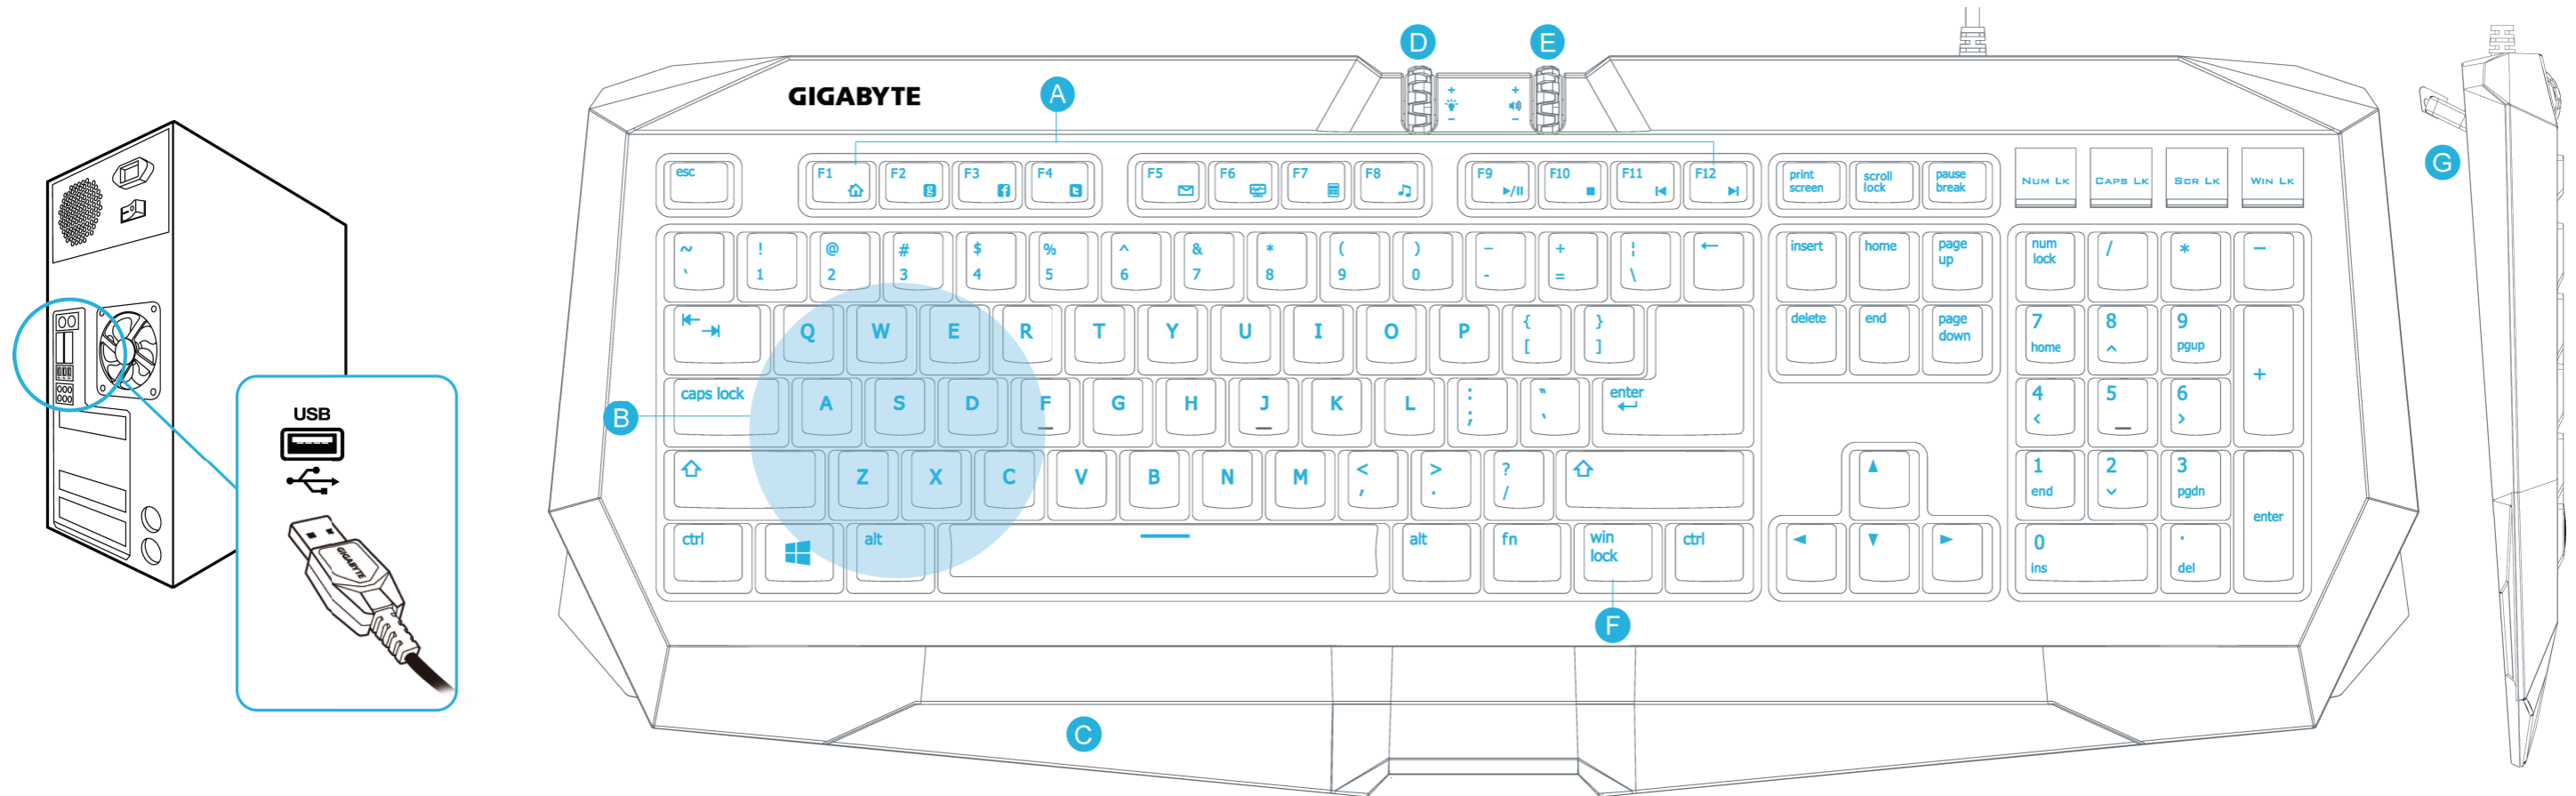

\*El teclado real puede ser diferente en cada región.

### Asistencia

Registre su FORCE K7 en el Foro de Aivia [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com) para obtener asistencia técnica online gratuita.



### **A) Rueda de control de retroiluminación**

Deslízcela hacia arriba y hacia abajo para ajustar la iluminación

Deslice la rueda hacia abajo para cambiar los colores de la retroiluminación o para apagarla (azul/verde/cian/apagada)

### **B) Rueda de control de volumen**


Deslízcela hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen

Deslice la rueda hacia abajo para silenciar



### **Funcionalidad de bloqueo de Windows**

La tecla de bloqueo de Windows desactiva la tecla de Windows y evita que la función de inicio de Windows se active mientras esté jugando. Para volver a activar la tecla de Windows, simplemente pulse de nuevo la tecla de bloqueo de Windows y, a continuación, se apagará el indicador LED del bloqueo de Windows (Win Lk).

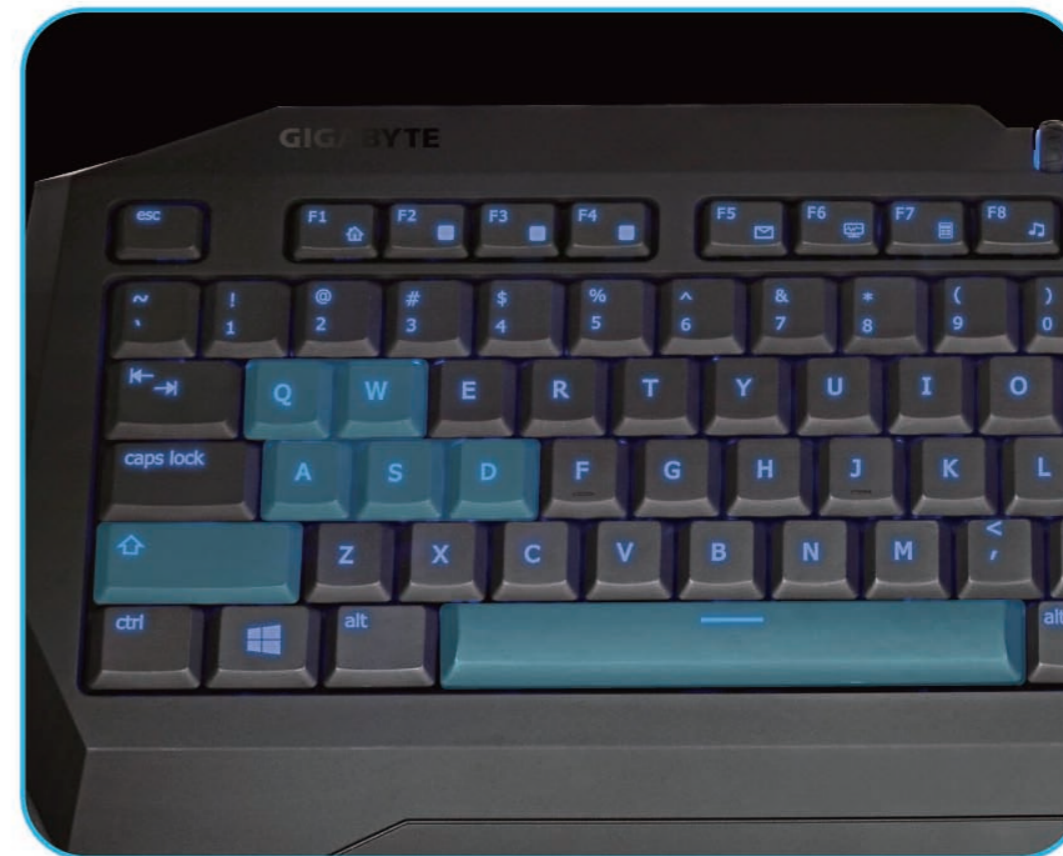


### **Capacidad de reconocimiento de varias pulsaciones simultáneas alrededor del clúster WASD**

La capacidad de reconocer varias pulsaciones simultáneas alrededor del clúster WASD de FORCE K7 garantiza que las teclas de combinación de juego generales se registren y se ejecuten sin ningún conflicto. Nunca se verá afectado por un fallo de señal no encontrada cuando pulse varias teclas a la vez para los comandos de juego.

\* FORCE K7 admite como máximo Q / W / A / S / D / mayúsc. izda. / espacio ¡Siete pulsaciones simultáneas de teclas sin ningún conflicto!

## TECLAS DE FUNCIÓN DE VÍNCULO ACTIVO

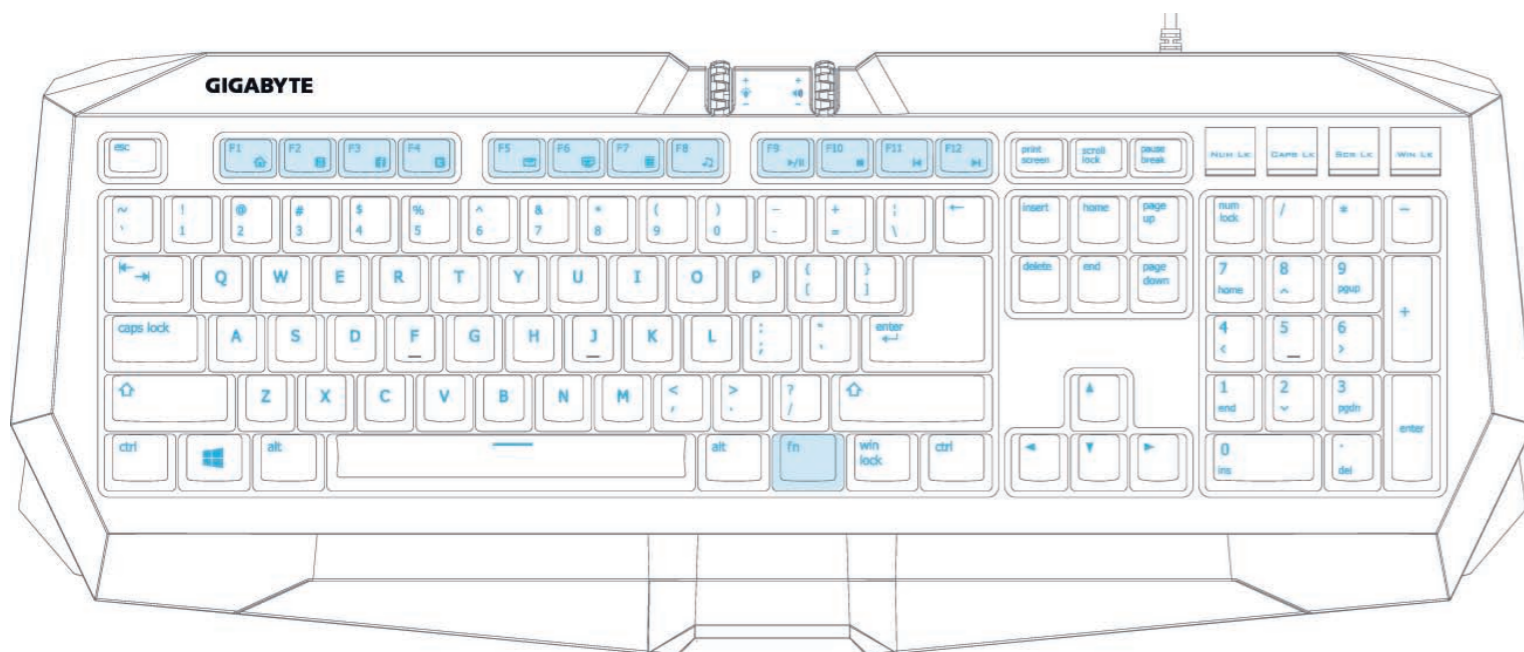

	+		Iniciar Explorador Web		+		Calculadora
	+		Página principal de Google		+		Ejecutar Reproductor Multimedia
	+		Página principal de Facebook		+		Reproducir/Pausar
	+		Página principal de Twitter		+		Detener reproducción
	+		Abrir buzón de correo		+		Elemento de reproducción anterior
	+		Administrador de tareas		+		Elemento de reproducción siguiente




1. Si observa que el teclado no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de Atención al cliente de GIGABYTE en [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) para obtener asistencia. No intente arreglarlo ni repararlo usted mismo en ningún caso.
2. No desmonte el teclado (si lo hace, también anulará la garantía) y no quite las teclas bajo ninguna circunstancia.
3. Mantenga su teclado alejado de líquidos, humedad y polvo. Utilice su teclado únicamente dentro del rango de temperatura especificado de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Si lo utiliza en temperaturas que estén fuera de este rango, desconéctelo y apague el dispositivo con el fin de estabilizar la temperatura dentro del rango de temperatura óptimo.

# Установка

1. Системные требования: ПК со встроенным портом USB.
2. Поддерживаемые ОС: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Подключите клавиатуру FORCE K7 к порту USB на компьютере.
4. Дождитесь обнаружения компьютером клавиатуры FORCE K7 и включения ее подсветки.

- A** Функциональные сочетания клавиш (F1–F12)
- B** Распознавание одновременного нажатия нескольких клавиш (anti-ghosting)
- C** Увеличенная подставка для запястий
- D** Регулятор яркости подсветки
- E** Регулятор громкости
- F** Клавиша блокировки кнопки Windows
- G** Нескользящие резиновые ножки

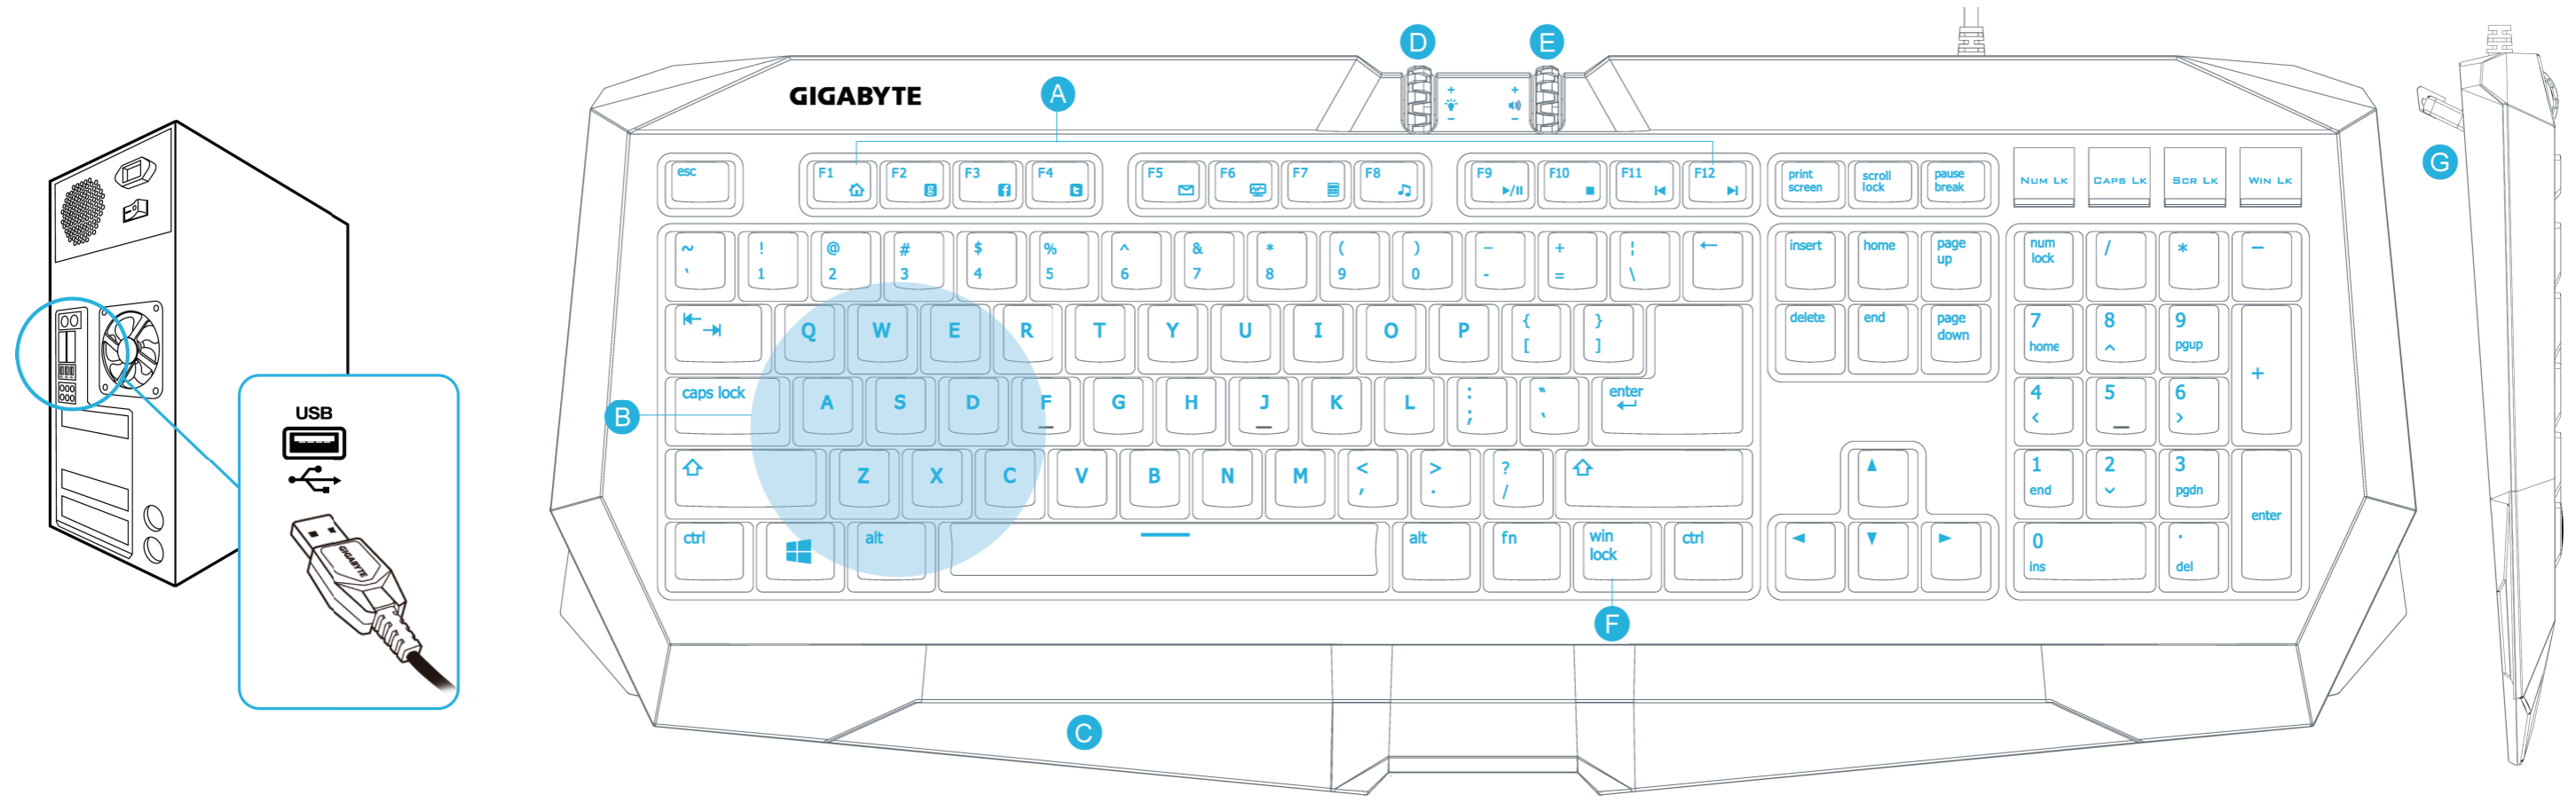

\* Фактический внешний вид клавиатуры зависит от региона, для которого она предназначена.

## Поддержка

Зарегистрируйте приобретенную клавиатуру FORCE K7 на форуме Aivia ([www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com)), чтобы получать бесплатную техническую поддержку.



### Ⓐ Регулятор яркости подсветки

Вращайте вверх и вниз для регулировки яркости подсветки.

Нажимайте для переключения цветов или отключения подсветки (синий, зеленый, голубой, выкл.)

### Ⓑ Регулятор громкости


Вращайте вверх и вниз для регулировки громкости.

Нажмите для отключения звука.



### Функция блокировки кнопки Windows

При нажатии клавиши блокировки кнопки Windows отключается клавиша Windows и предотвращается непреднамеренный вызов меню «Пуск» Windows во время игры. Чтобы снова активировать клавишу Windows, просто еще раз нажмите клавишу блокировки кнопки Windows, после чего перестанет светиться индикатор Win Lk.

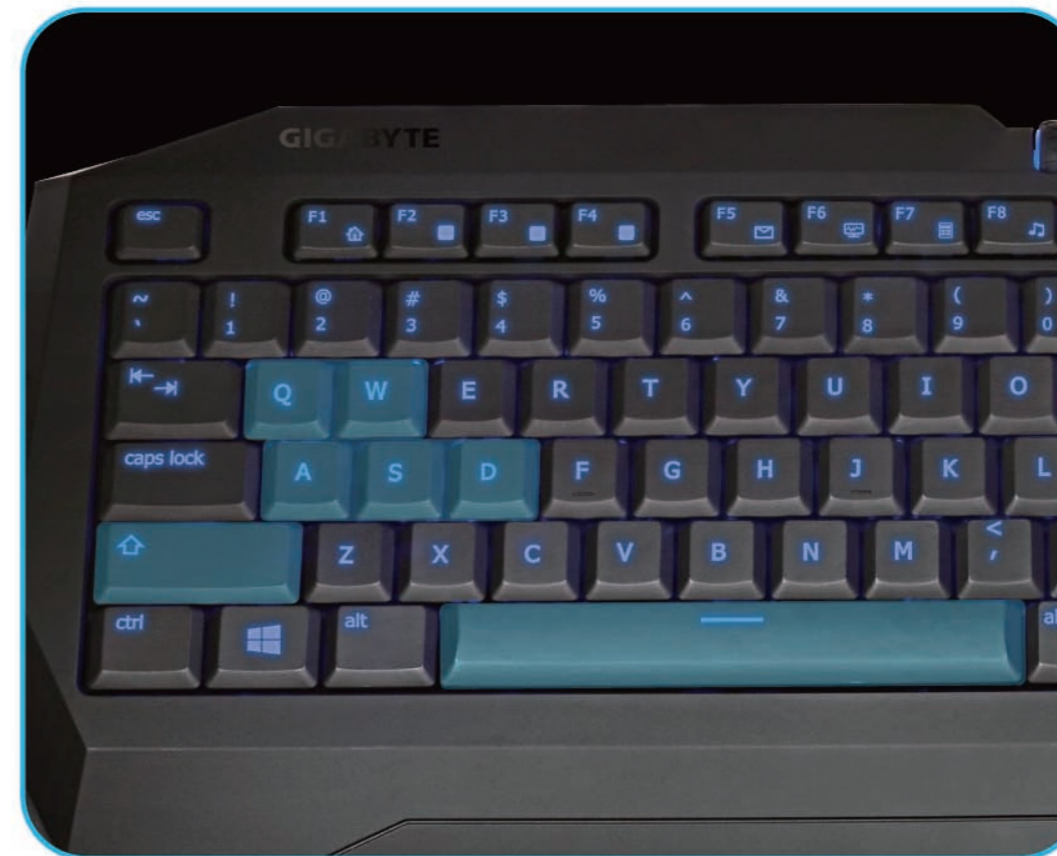


### Распознавание одновременного нажатия нескольких клавиш (anti-ghosting) вокруг зоны WASD

Функция распознавания одновременного нажатия нескольких клавиш (anti-ghosting) вокруг зоны WASD на клавиатуре FORCE K7 гарантирует регистрацию большинства игровых сочетаний клавиш и бесконфликтное исполнение соответствующих команд. Больше не придется терпеть неудачу из-за сбоев распознавания нескольких одновременно нажатых клавиш в играх.

\* Клавиатура FORCE K7 поддерживает одновременное нажатие клавиш «Q», «W», «A», «S», «D», «Левый Shift», «Пробел»  
Одновременное нажатие 7 клавиш без конфликтов!

# Функциональные сочетания клавиш

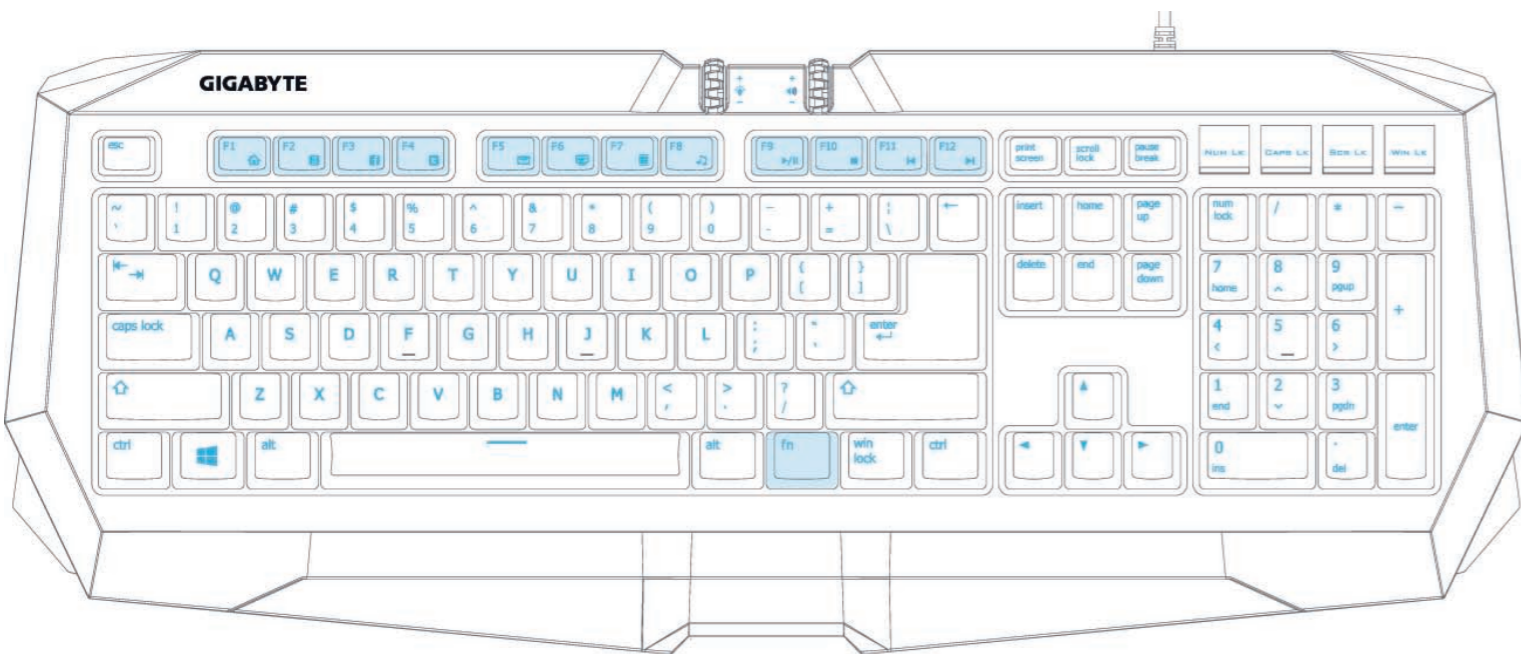

- |  |   |  |                                      |  |   |  |                                   |
|--|---|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
|  | + |  | Запуск веб-браузера                  |  | + |  | Запуск Калькулятора               |
|  | + |  | Переход на главную страницу Google   |  | + |  | Запуск медиаплеера                |
|  | + |  | Переход на главную страницу Facebook |  | + |  | Пуск / пауза                      |
|  | + |  | Переход на главную страницу Твиттера |  | + |  | Остановка воспроизведения         |
|  | + |  | Открытие электронной почты           |  | + |  | Воспроизведение предыдущего файла |
|  | + |  | Диспетчер задач                      |  | + |  | Воспроизведение следующего файла  |

## Обслуживание


1. В случае наличия неполадок в работе клавиатуры обращайтесь в службу поддержки клиентов компании GIGABYTE на веб-сайте по адресу: [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com). Категорически запрещается самостоятельно осуществлять обслуживание или ремонт данного изделия.
2. Категорически запрещается разбирать клавиатуру (это повлечет аннулирование гарантии), а также снимать колпачки клавиш.
3. Не допускайте попадания на клавиатуру жидкостей, а также воздействия на нее повышенной влажности и воды. Клавиатуру допускается эксплуатировать только при температуре от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F). В случае выхода температуры за указанные пределы отсоедините и выключите данное изделие до тех пор, пока температура не вернется в указанный диапазон.

## INSTALACE

1. Systémové požadavky: PC se zabudovaným USB
2. Podpora OS: Windows® XP/ Vista/ 7/ 8
3. Připojte FORCE K7 k portu USB počítače.
4. Vyčkejte, až PC detekuje FORCE K7 a rozsvítí se podsvícení.

- A Horké/funkční klávesy (f1 až f12)
- B Funkce anti-ghosting
- C Prodloužená opora zápěstí
- D Ovládací kolečko podsvícení

- E Ovládací kolečko hlasitosti
- F Klávesa zámku Windows
- G Neklouzavé pryžové nožky

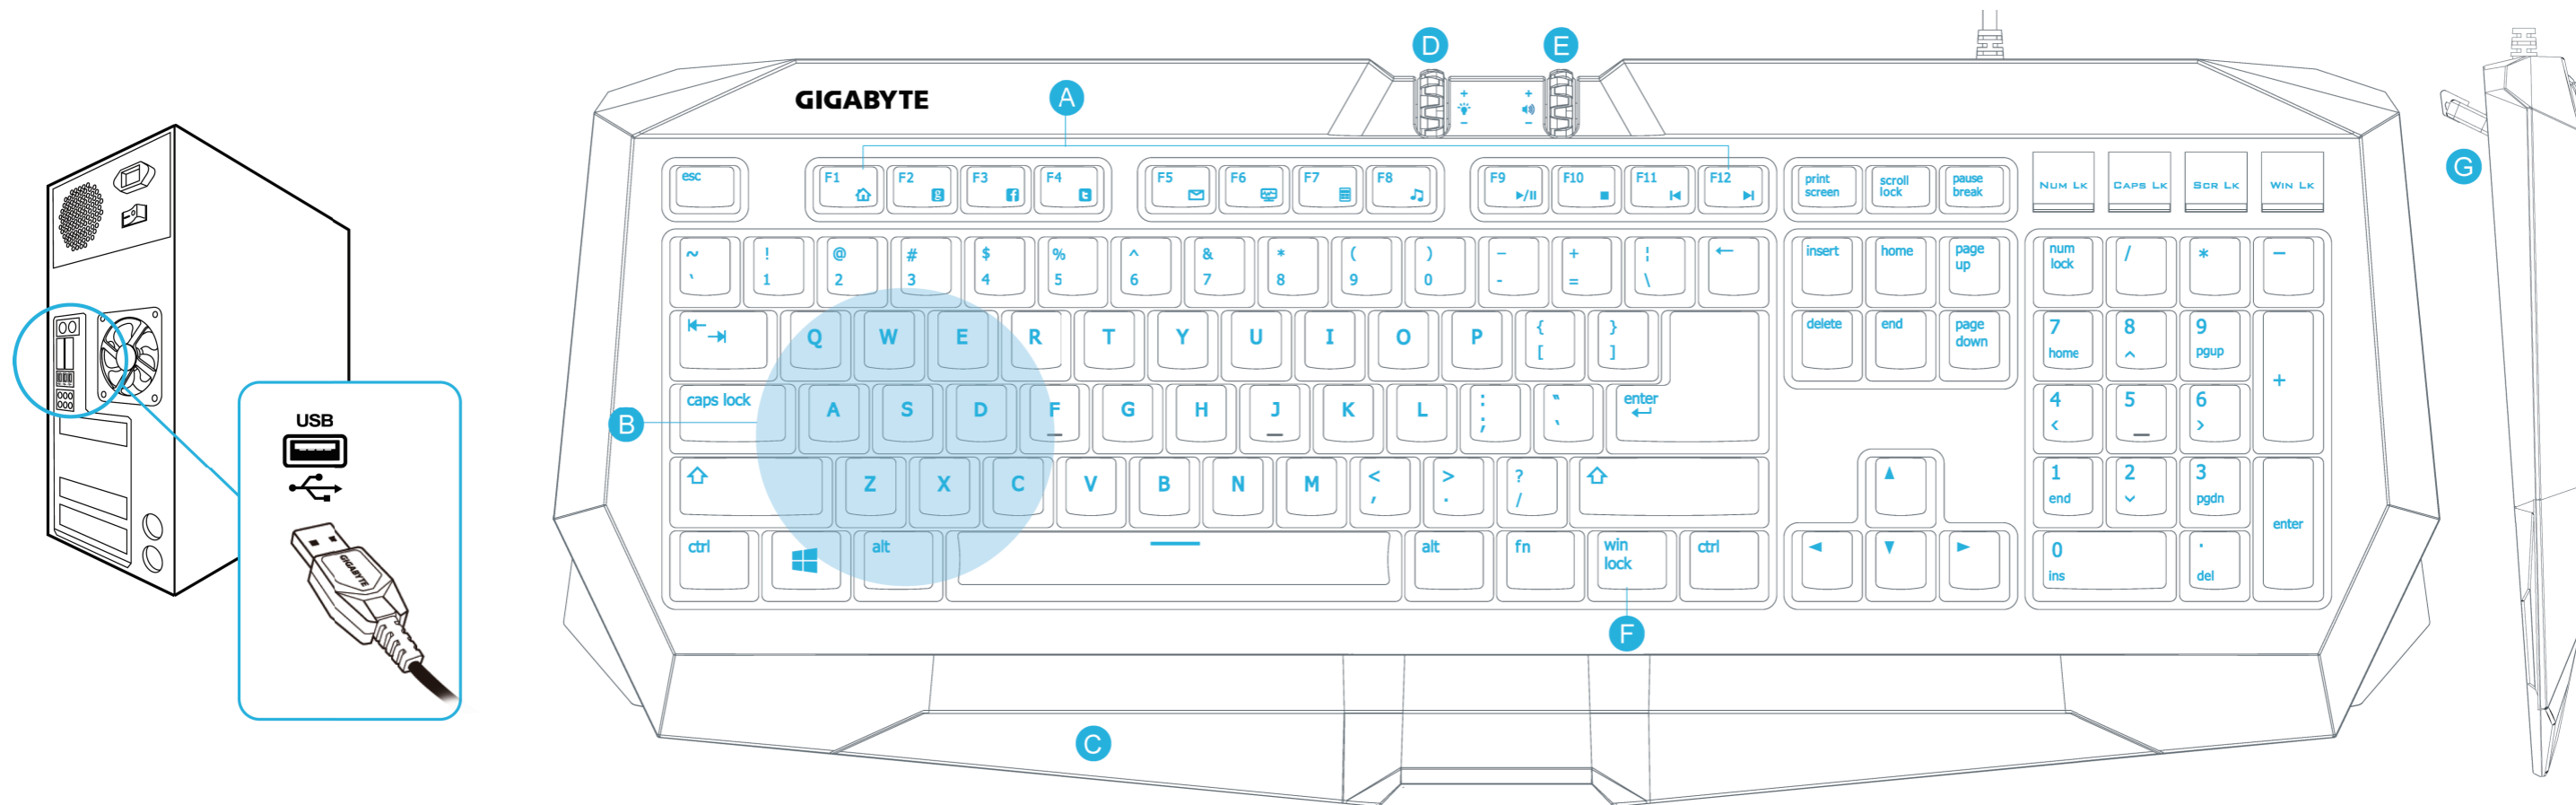

\*Skutečná klávesnice se může lišit, podle regionu.

### Podpora

Registrujte svou FORCE K7 na fóru Aivia [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com) a získejte technickou podporu.



### **A** Ovládací kolečko podsvícení

Rolováním nahoru a dolů upravte podsvícení  
Stiskem kolečka přepínejte barvy podsvícení  
(modré/zelené/azurové/vypnuté)


### **B** Ovládací kolečko hlasitosti

Rolováním nahoru a dolů upravte hlasitost  
Stiskem kolečka vypněte zvuk



### **Funkce zámku Windows**


Klávesa zámku Windows zruší systémovou klávesu Windows a brání tak nechtěné aktivaci tlačítka Start během hraní. Systémovou klávesu Windows znovu aktivujete dalším stiskem klávesy zámku Win a kontrolka Win Lk zhasne.

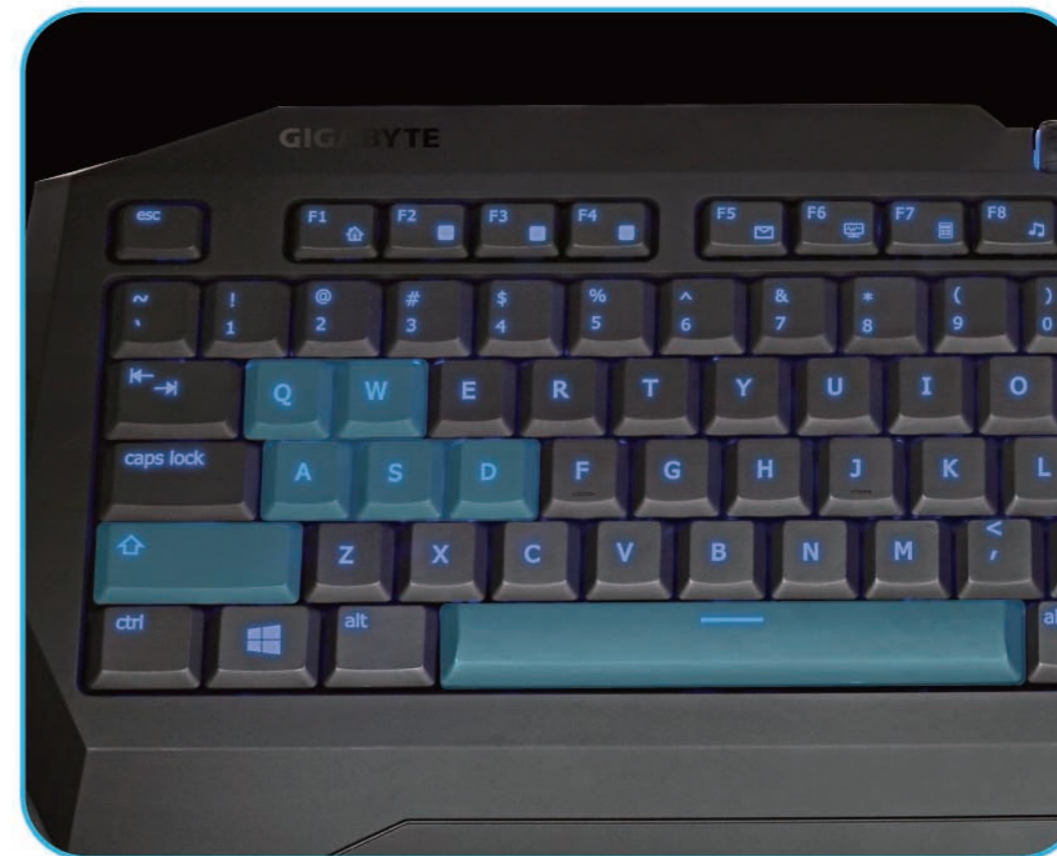

### **Schopnost anti-ghostingu v okolí kláves WASD**

Funkce anti-ghosting v okolí kláves WASD u FORCE K7 zaručuje provedení všech běžných klávesových kombinací při hraní, bez vzniku konfliktů. Již nikdy vás neporaní kvůli tomu, že jste se nepohnuli správně kvůli nesprávně vyhodnocené kombinaci herních kláves.

\* FORCE K7 podporuje u kláves Q / W / A / S / D / levý shift / mezerník až 7 současně stisknutých kláves, bez konfliktu!

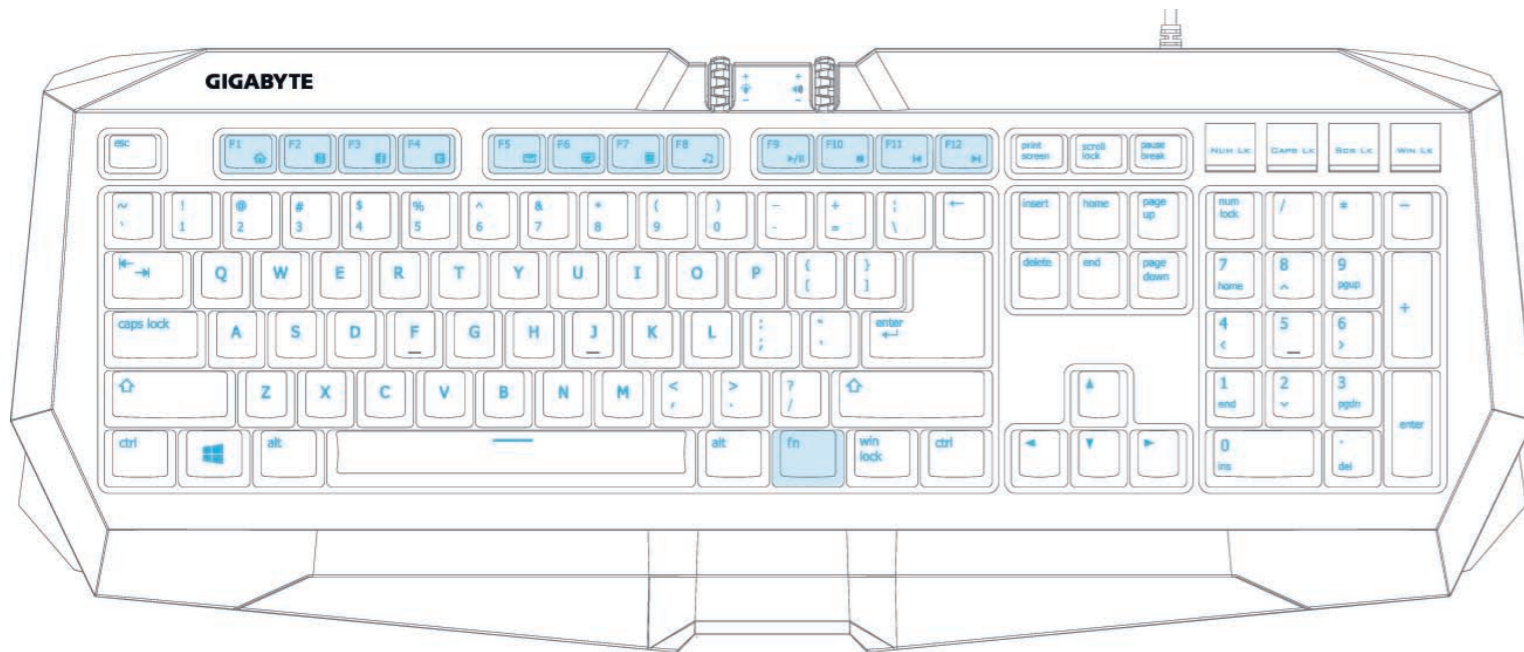

- |  |   |  |                           |  |   |  |                                |
|--|---|--|---------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|  | + |  | Spustí prohlížeč webu     |  | + |  | Kalkulačka                     |
|  | + |  | Domovská stránka Google   |  | + |  | Spustí přehrávač médií         |
|  | + |  | Domovská stránka Facebook |  | + |  | Přehrávání/ pozastavení        |
|  | + |  | Domovská stránka Twitter  |  | + |  | Zastavení přehrávání           |
|  | + |  | Otevření pošty            |  | + |  | Předchozí přehrávaná položka   |
|  | + |  | Správce úloh              |  | + |  | Následující přehrávaná položka |




1. Pokud máte s klávesnicí problémy, kontaktujte zákaznické středisko GIGABYTE nebo [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) a získáte podporu. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat.
2. Nerozebírejte klávesnici (kromě jiného to znamená zánik záruky) a nevyjímejte hmatníky kláves.
3. Klávesnici chraňte před kapalinami, vlhkostí a vlhkem. Klávesnici používejte pouze v povoleném rozmezí teplot 0 až 40°C. Pokud s klávesnicí používá mimo toto rozmezí teplot, odpojte ji a vypněte, aby se teplota ustálila v povoleném provozním rozmezí.

## Instalacja

1. Wymagania systemowe: Komputer PC z portem USB
2. Obsługiwany system operacyjny: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Podłącz FORCE K7 do portu USB komputera.
4. Zaczekaj na wykrycie FORCE K7 przez komputer PC i włączenie podświetlenia.

- A Przyciski funkcji szybkiego połączenia (f1~f12)
- B Obsługa funkcji Anti-ghosting
- C Rozszerzony obszar podparcia nadgarstków
- D Pokrętko regulacji podświetlenia

- E Pokrętko regulacji głośności
- F Przycisk blokady Windows
- G Antypoślizgowe gumowe podkładki na nóżki

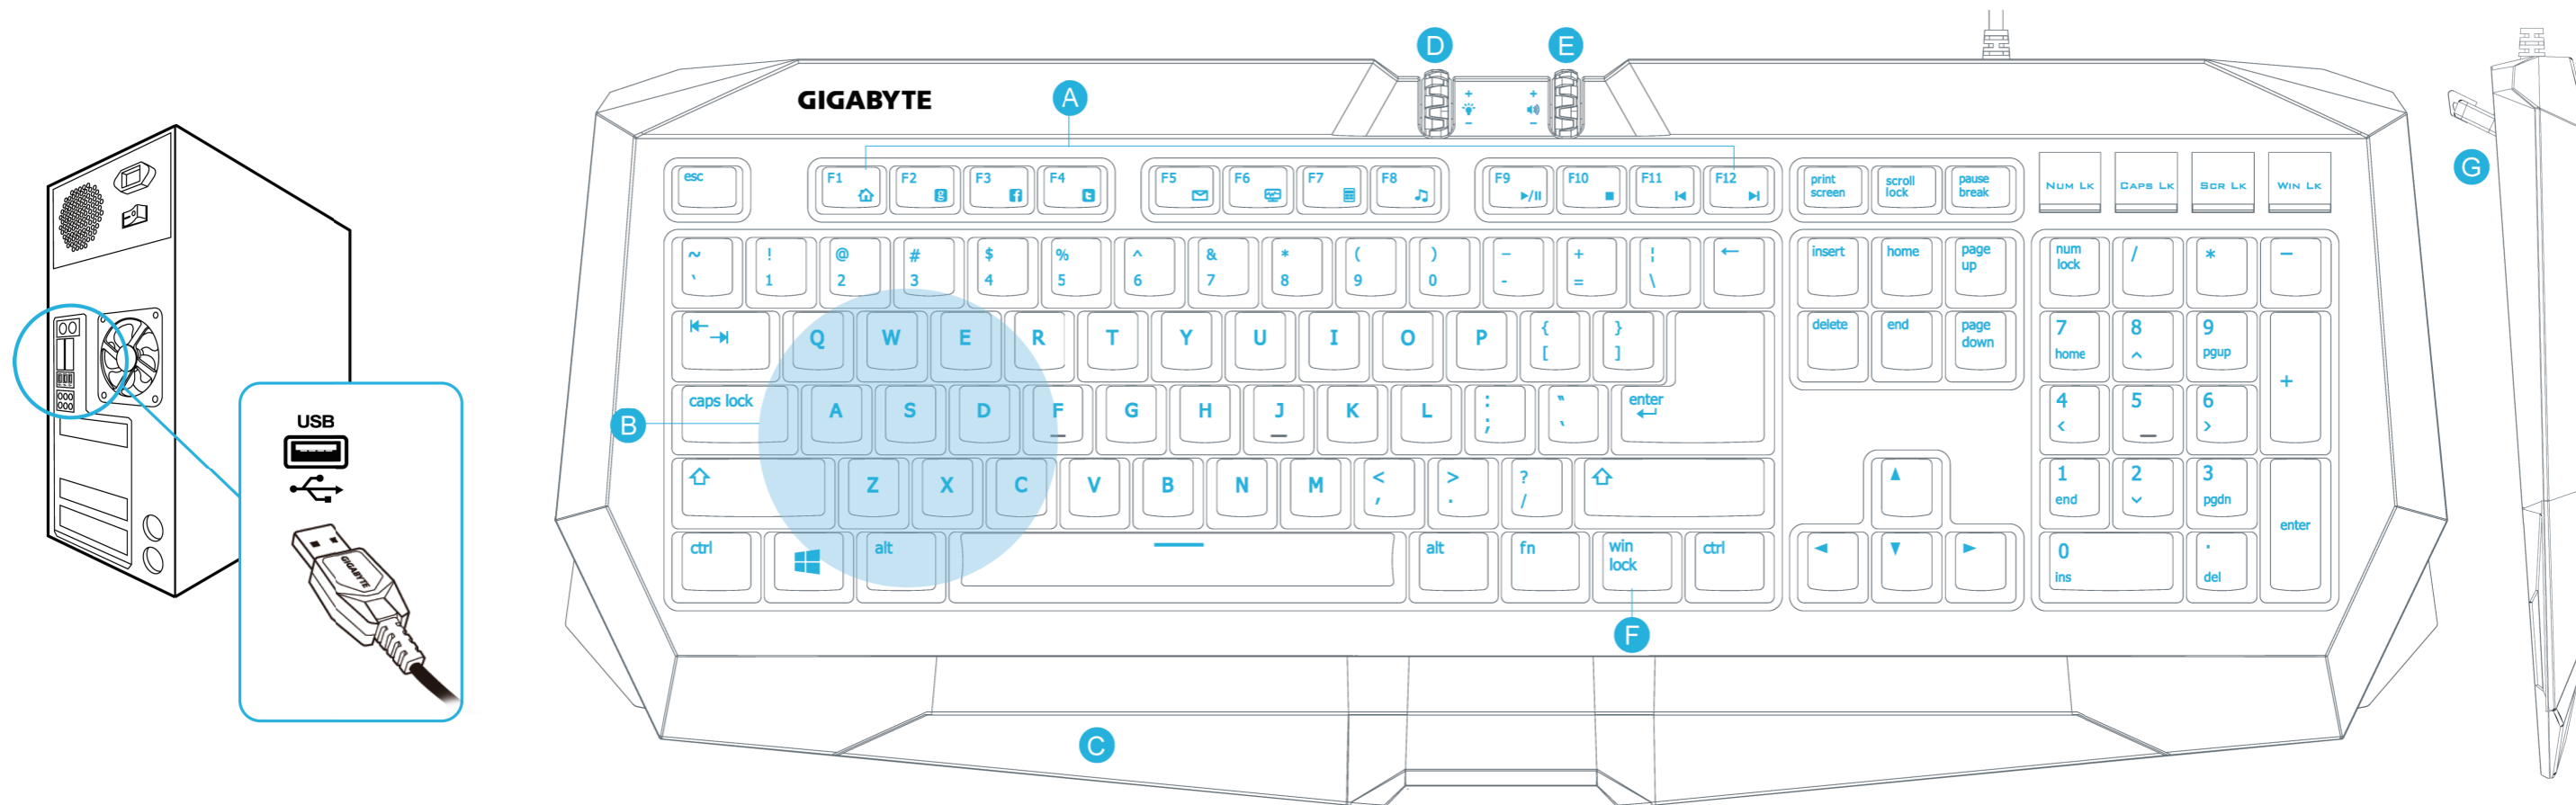

\*Rzeczywisty wygląd klawiatury może być inny dla każdego regionu.

### Pomoc techniczna

Aby uzyskać bezpłatną pomoc techniczną online, zarejestruj FORCE K7 na forum Aivia, pod adresem [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com).



### **A) Pokrętko regulacji podświetlenia**

Przewiń w górę i w dół w celu regulacji oświetlenia  
Naciśnij pokrętko w dół, aby przełączać kolejne kolory podświetlenia lub wyłączyć podświetlenie (Niebieski/Zielony/Cyjan/WYŁ.)


### **B) Pokrętko regulacji głośności**

Przewiń w górę i w dół w celu regulacji głośności  
Naciśnij pokrętko w dół w celu wyciszenia



### **Funkcja blokady Windows**

Przycisk blokady Windows wyłączy przycisk Windows, zapobiegając przypadkowemu uaktywnieniu funkcji Windows Start w trakcie gry. Aby ponownie uaktywnić przycisk Windows, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk blokady Windows, po czym nastąpi WYŁĄCZENIE wskaźnika LED Win Lk.

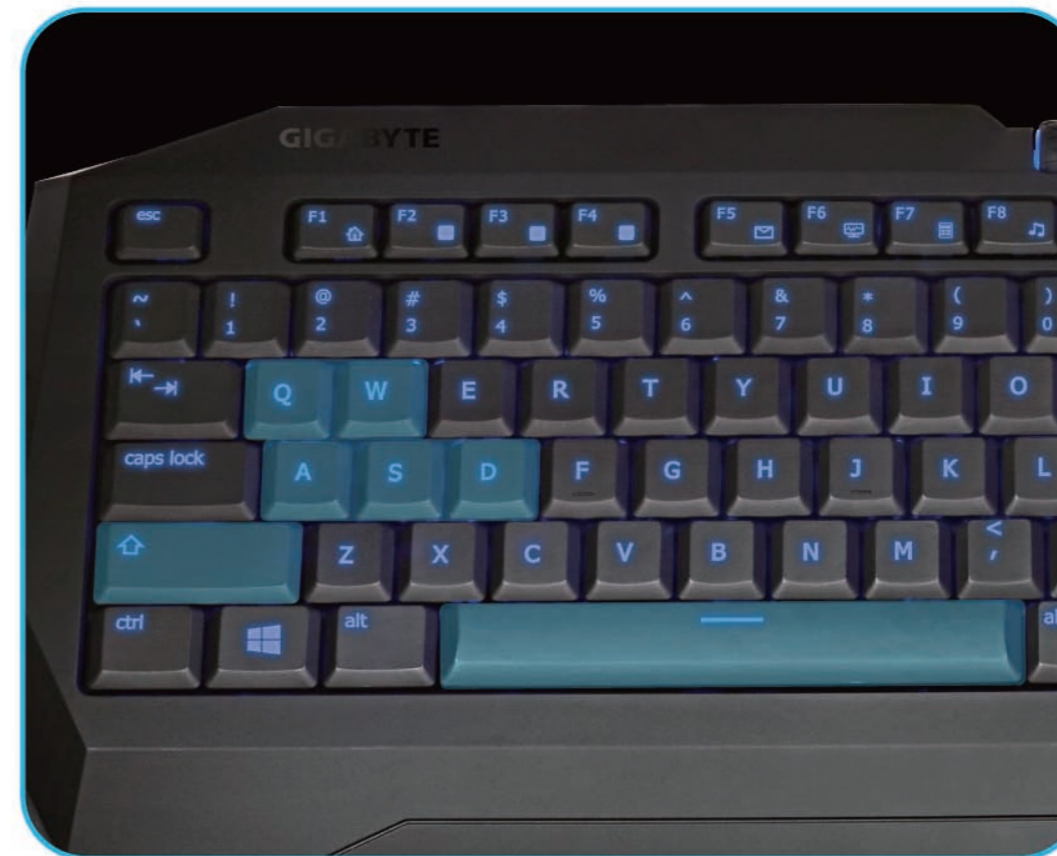


### **Obsługa funkcji Anti-ghosting w obrębie klawisza WASD**

Obsługa funkcji Anti-ghosting w obrębie klawisza WASD przez klawiaturę FORCE K7, gwarantuje zarejestrowanie ogólnej kombinacji klawiszy do gier i bezkonfliktowe wykonanie związanych z nimi funkcji. Nigdy już nie ucierpisz z powodu błędu braku sygnału, przy jednoczesnym naciśnięciu wielu przycisków w celu wykonania określonych poleceń gier.

\* Klawiatura FORCE K7 obsługuje do Q / W / A / S / D / przesunięcie w lewo / spacja  
Jednoczesne naciśnięcie 7 przycisków bez konfliktu!

## Przyciski funkcji szybkiego połączenia

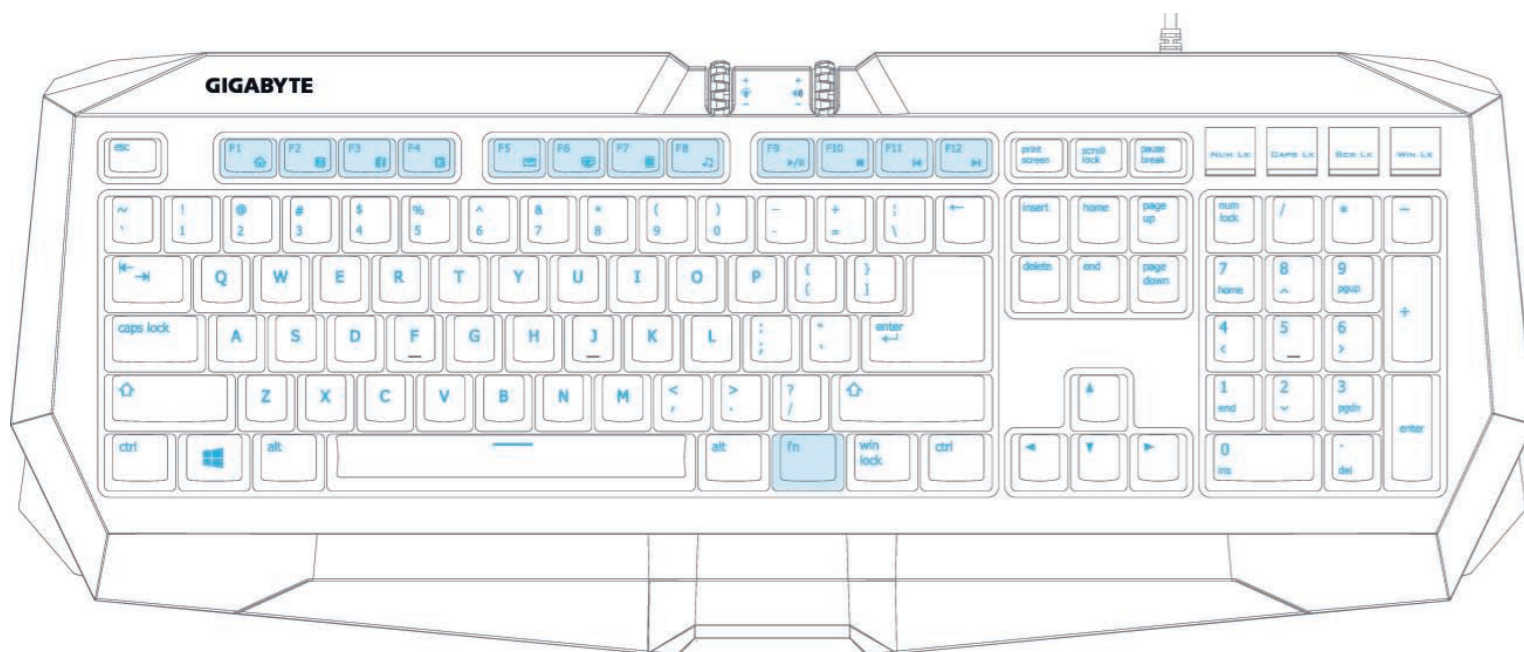

	+		Uruchomienie przeglądarki sieci web		+		Kalkulator
	+		Strona główna Google		+		Uruchomienie odtwarzacza multimedialnych
	+		Strona główna Facebook		+		Odtwarzaj/Pauza
	+		Strona główna Twitter		+		Zatrzymanie odtwarzania
	+		Otwarcie skrzynki e-mail		+		Poprzedni element odtwarzania
	+		Menedżer zadań		+		Następny element odtwarzania

## Konserwacja


1. W przypadku problemów z prawidłowym działaniem klawiatury w celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z centrum obsługi klienta GIGABYTE, pod adresem [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com). Nigdy nie należy próbować naprawiać urządzenia samemu.
2. W jakichkolwiek okolicznościach nie należy demontować klawiatury (spowoduje to utratę gwarancji) i nie należy zdejmować nakładek na klawisze.
3. Klawiaturę należy chronić przed płynami, wilgotnością lub wilgocią. Klawiaturę można używać tylko w określonym zakresie temperatury, od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Jeśli klawiatura była używana w temperaturze poza tym zakresem należy odłączyć i wyłączyć urządzenie, aby umożliwić stabilizację temperatury w optymalnym zakresie temperatury.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Rendszerkövetelmény: beépített USB-vel rendelkező számítógép
2. Támogatott operációs rendszerek: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. Csatlakoztassa a FORCE K7 billentyűzetet a számítógép USB-portjába.
4. Várjon, amíg a számítógép felismeri a FORCE K7 billentyűzetet, és a háttérfény világítani kezd.

- A Gyorscsatlakozási funkciógombok (f1~f12)
- B Anti-ghosting funkció
- C Kibővített csuklótámasz
- D Háttérfény-szabályozó kerék

- E Hangerő-szabályozó kerék
- F Windows-zárolási billentyű
- G Csúszásgátló gumilábak

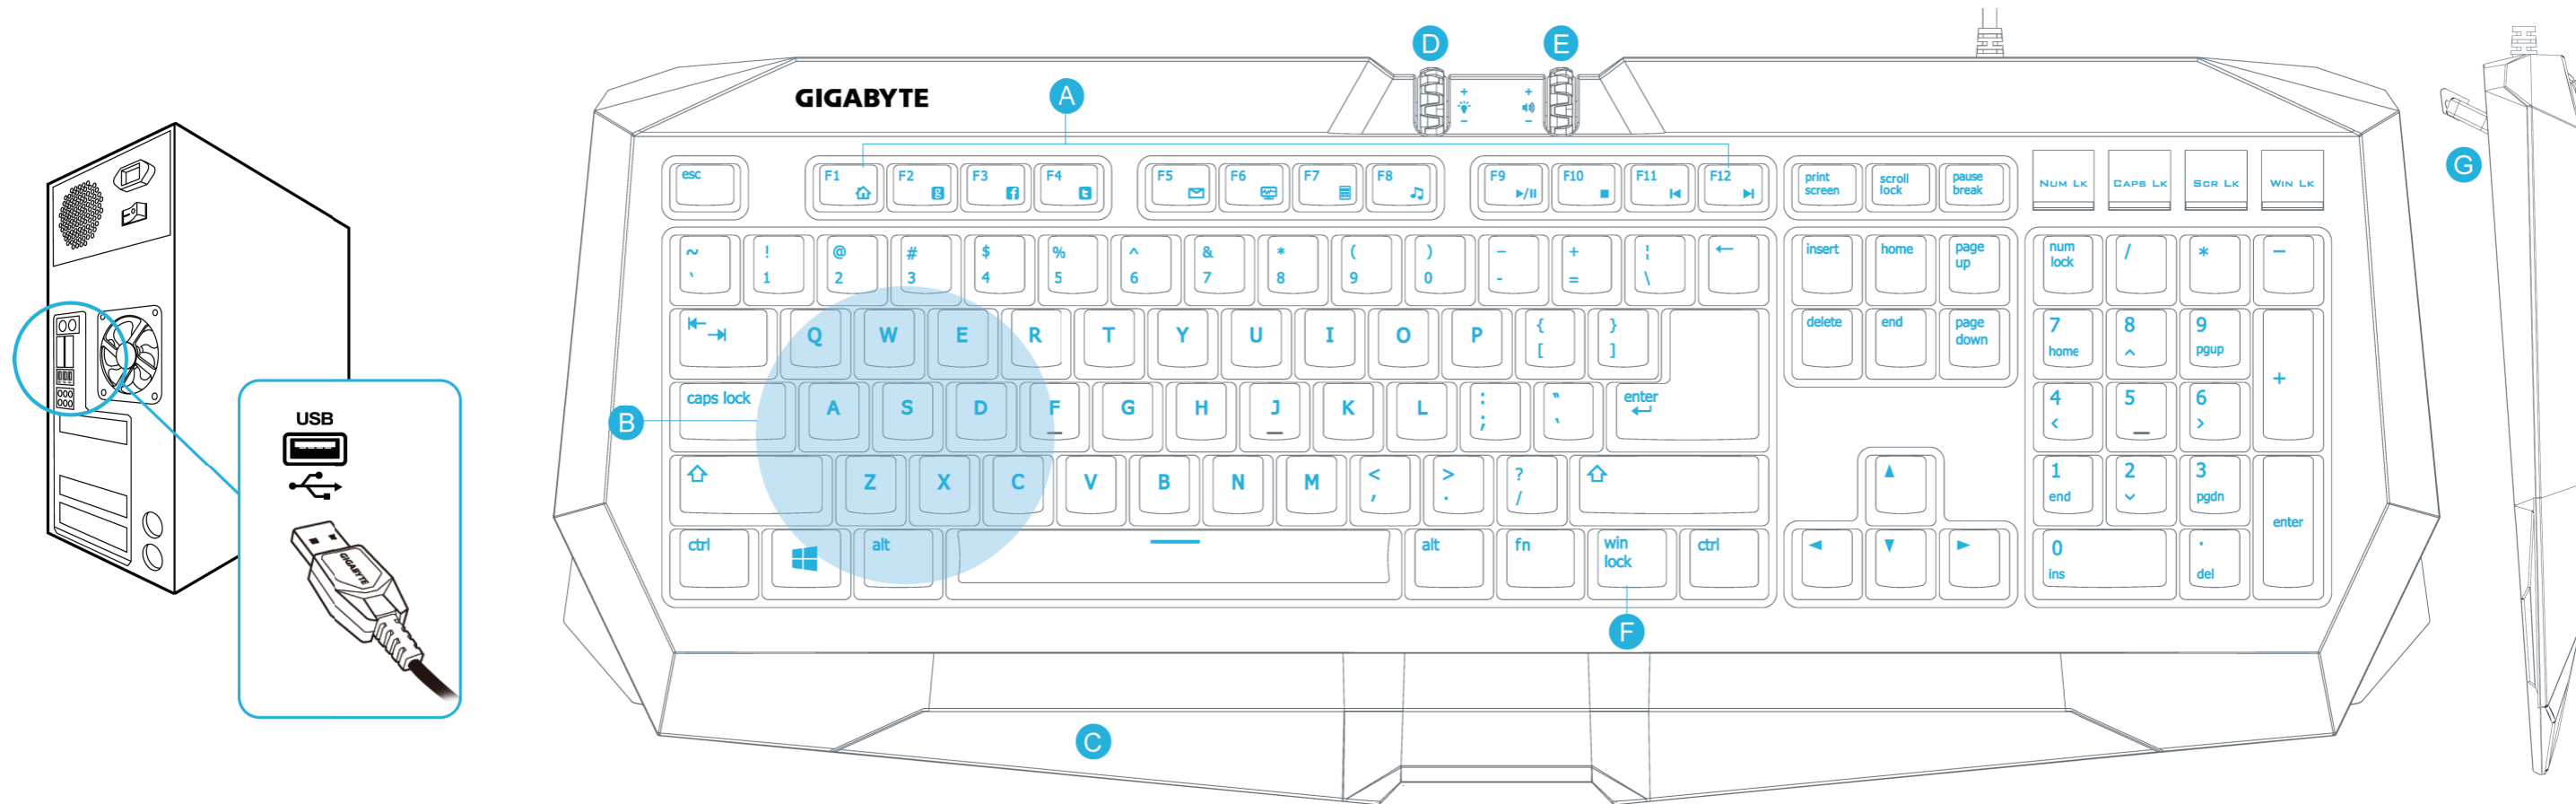

\*A tényleges billentyűzet régióként eltérő lehet.

## Támogatás

Ahhoz, hogy igénybe tudja venni az ingyenes műszaki támogatást, regisztrálja a FORCE K7 billentyűzetet az Aivia Forum webhelyén: [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com)



### **A** Háttérfény-szabályozó kerék

A világítás beállításához görgessen felfelé vagy lefelé.

Nyomja le a kereket a színek áttekintéséhez vagy a háttérfény kikapcsolásához (kék/zöld/cián/kikapcsolás).

### **B** Hangerő-szabályozó kerék


A hangerő beállításához görgessen felfelé vagy lefelé.

Nyomja le a kereket a hang elnémításához.



### **Windows-zárolási funkció**


A Win-lock billentyű kikapcsolja a Windows billentyűt, így megakadályozza, hogy játékok közben a Windows Start funkcióját véletlenszerűen el lehessen indítani. A Windows billentyű ismételt aktiválásához nyomja meg újra a Win-lock billentyűt, majd ezt követően a Win Lk LED-jelzőfénye kikapcsol.

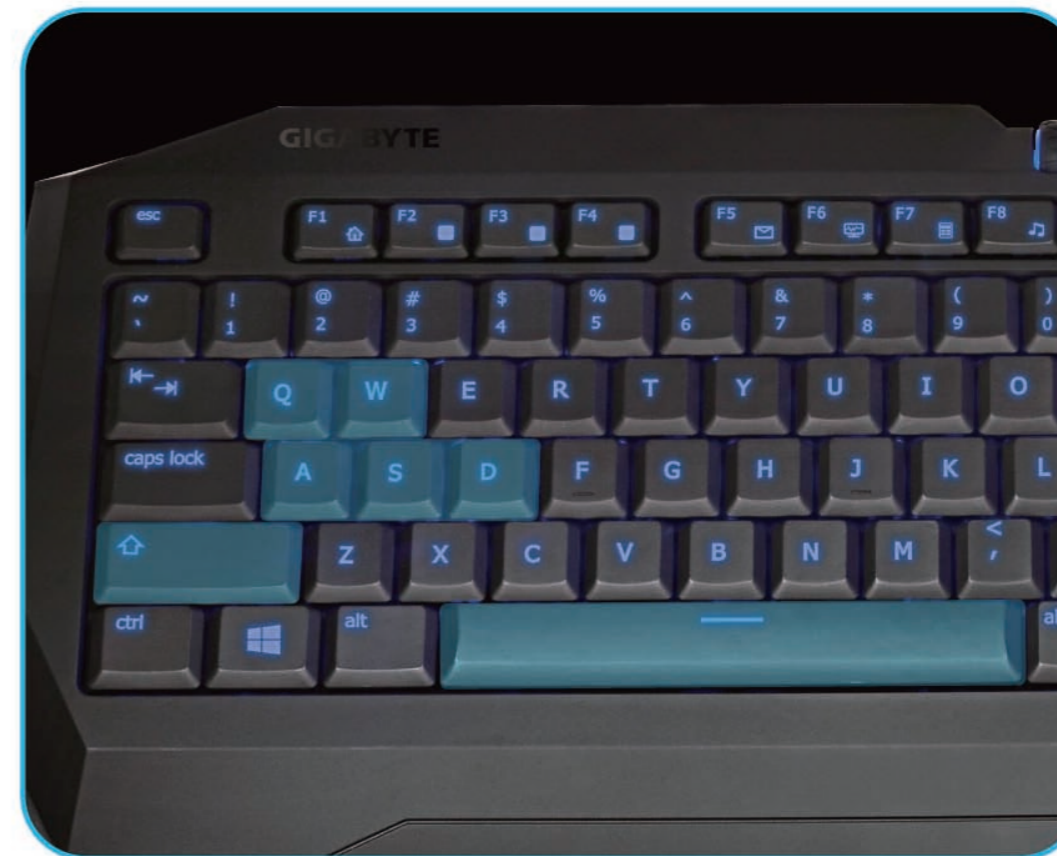

### **Anti-ghosting funkció a WASD-billentyűk körül**

A FORCE K7 billentyűzeten lévő anti-ghosting funkció a WASD-billentyűk körül garantálja, hogy a játékokhoz használt általános billentyűkombinációkat konfliktusok nélkül lehet regisztrálni és alkalmazni. Soha ne kelljen megsérülnie játékok közben a hiányzó jelátviteli hiba miatt, amikor több billentyűt nyom le egyszerre a játékparancsokhoz.

\* A FORCE K7 a következő billentyűket támogatja: Q / W / A / S / D / bal shift / szóköz  
7 billentyűt is lenyomhat egyszerre konfliktusok nélkül!

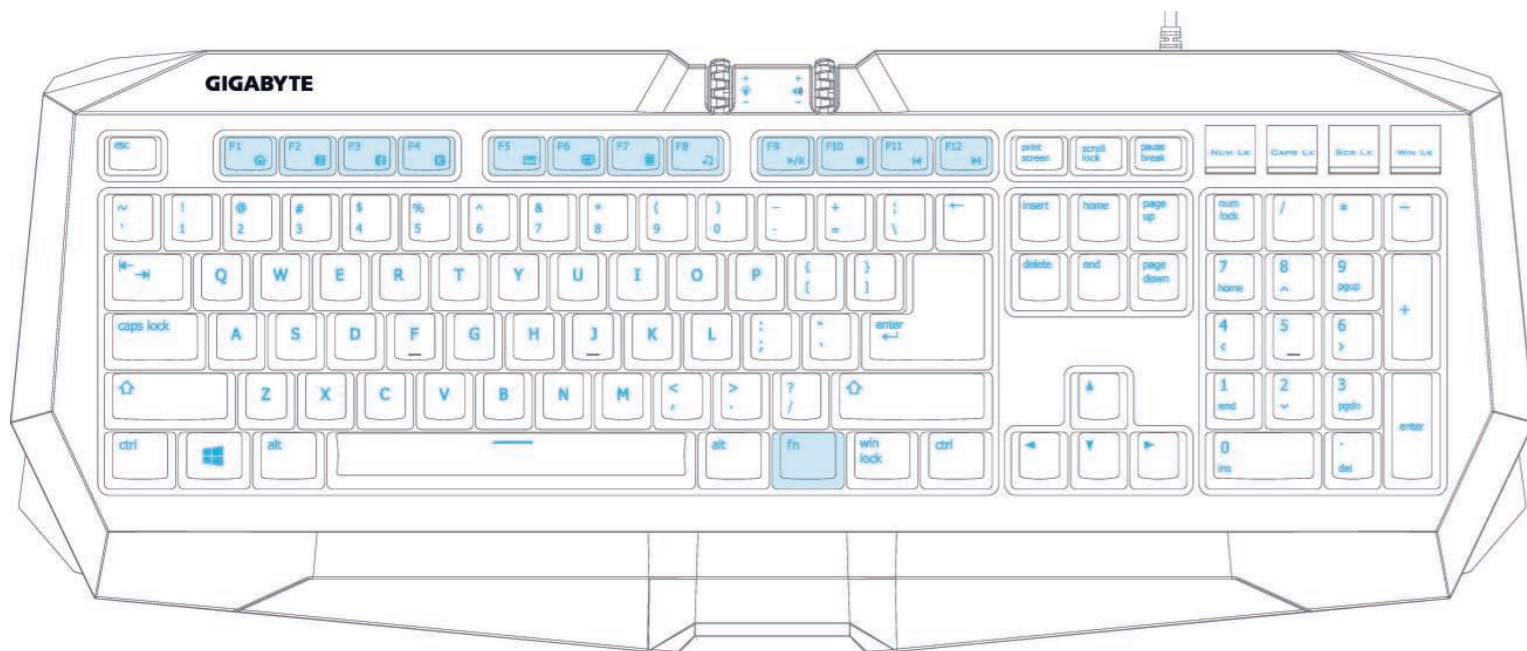

- |  |   |  |                        |  |   |  |                           |
|--|---|--|------------------------|--|---|--|---------------------------|
|  | + |  | Webböngésző elindítása |  | + |  | Számológép                |
|  | + |  | Google nyitólap        |  | + |  | Médialejátszó futtatása   |
|  | + |  | Facebook nyitólap      |  | + |  | Lejátszás/szünet          |
|  | + |  | Twitter nyitólap       |  | + |  | Lejátszás leállítása      |
|  | + |  | E-mail fiók megnyitása |  | + |  | Előzőleg lejátszott elem  |
|  | + |  | Feladatkezelő          |  | + |  | Következő lejátszott elem |




1. Amennyiben a billentyűzet nem működik megfelelően, kérjen segítséget a GIGABYTE ügyfélszolgálatától a [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) webhelyen keresztül. Soha ne próbálja meg önállóan szervizelni vagy javítani az eszközt.
2. Ne szedje szét a billentyűzetet (ha szétszedi, a garancia érvénytelenné válik), és ne távolítsa el a billentyűket.
3. Tartsa távol a billentyűzetet folyadékoktól, nedvességtől, párától. Kizárólag a megadott hőmérsékleti tartományban (0 °C és 40 °C között) használja az eszközt. Amennyiben olyan környezetben használja, ahol a hőmérséklet meghaladja az alsó és felső határértéket, húzza ki az eszköz csatlakozóját, és kapcsolja ki az eszközt, amíg a hőmérséklet visszaáll az optimális hőmérsékleti tartományba.

# 설치

1. 시스템 요구 사항: USB가 내장된 PC
2. 지원되는 OS: Windows® XP / Vista/ 7/ 8
3. FORCE K7을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
4. PC가 FORCE K7을 감지하고 백라이트가 켜질 때까지 기다립니다.

- A 핫링크 기능 키(f1~f12)
- B 안티 고스팅 성능
- C 확장된 손목 레스트 영역
- D 백라이트 컨트롤 휠
- E 볼륨 컨트롤 휠
- F Windows 잠금 키
- G 미끄럼 방지 고무 피트 스탠드

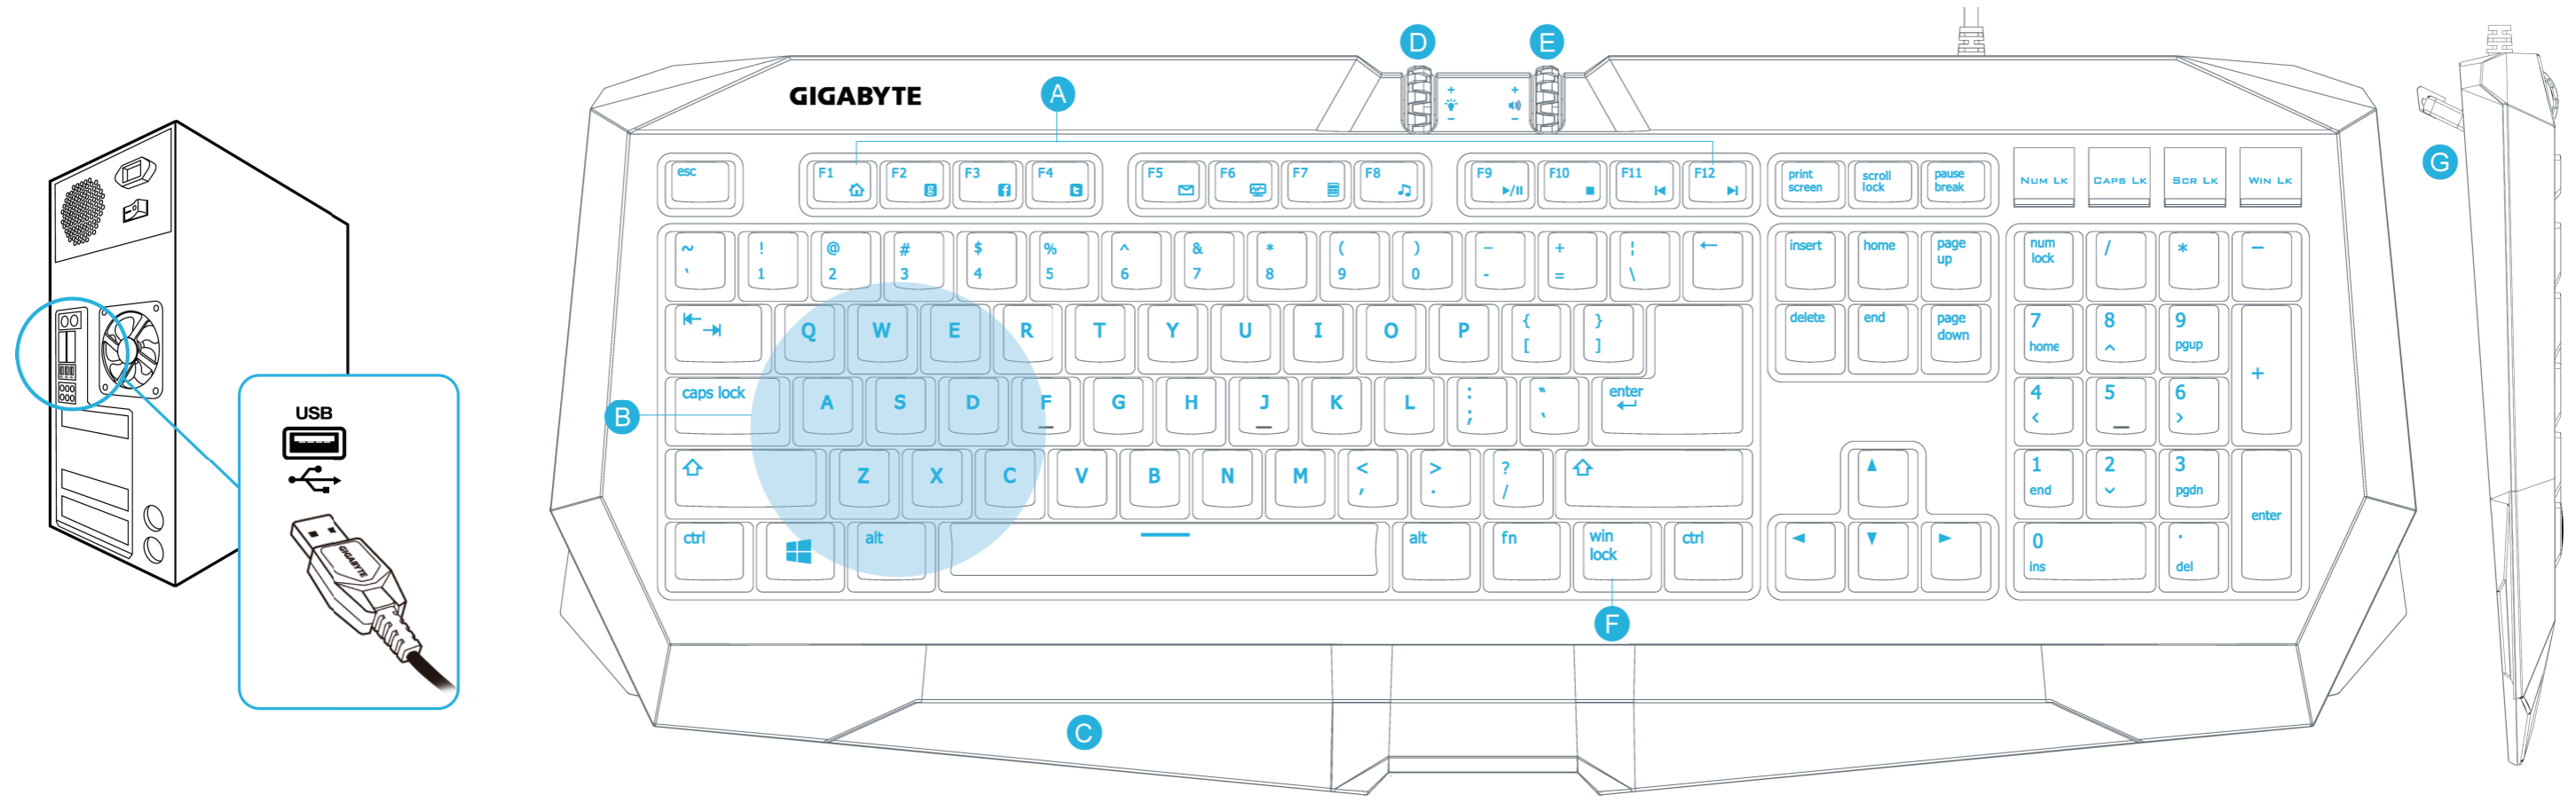

\*실제 키보드는 지역마다 다를 수 있습니다.

**지원**  
 FORCE K7을 Aivia 포럼 [www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com)에 등록하면 무료로 온라인 기술 지원을 받을 수 있습니다.



### Ⓐ 백라이트 컨트롤 휠

위아래로 스크롤하여 조명을 조정할 수 있습니다. 휠을 눌러 백라이트 색 또는 끄기 사이클을 전환할 수 있습니다(파란색/녹색/청록색/끄기 전환).


### Ⓑ 볼륨 컨트롤 휠

위아래로 스크롤하여 볼륨을 조절할 수 있습니다. 휠을 눌러 음을 소거할 수 있습니다.



### Windows 잠금 기능

Win-lock 키는 Windows 키를 비활성화하여 게임을 하는 동안 실수로 Windows 시작 기능이 활성화되지 않도록 합니다. Win-lock 키를 다시 누르면 Win Lk 표시등 LED가 꺼지면서 Windows 키가 다시 활성화됩니다.

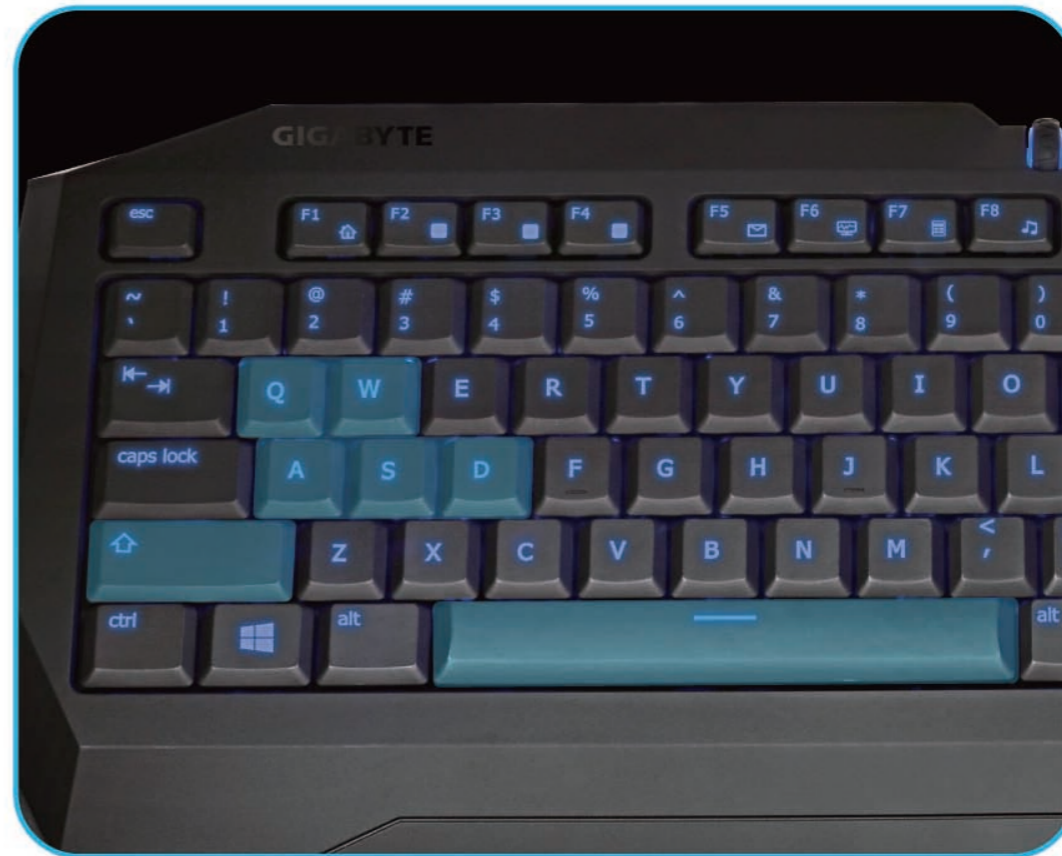


### WASD 클러스터에 대한 안티 고스팅 성능

FORCE K7의 WASD 클러스터에 대한 안티 고스팅 성능으로 확실히 일반적인 게이밍 조합 키를 등록하고 충돌 없이 실행할 수 있습니다. 게이밍 명령을 위해 여러 개의 키를 동시에 눌러도 신호가 손실되지 않습니다.

\* FORCE K7은 최대 Q/W/A/S/D/ 왼쪽 시프트 키 / 스페이스 바를 지원함니다  
7개의 키를 충돌 없이 누를 수 있습니다!

핫링크 기능 키

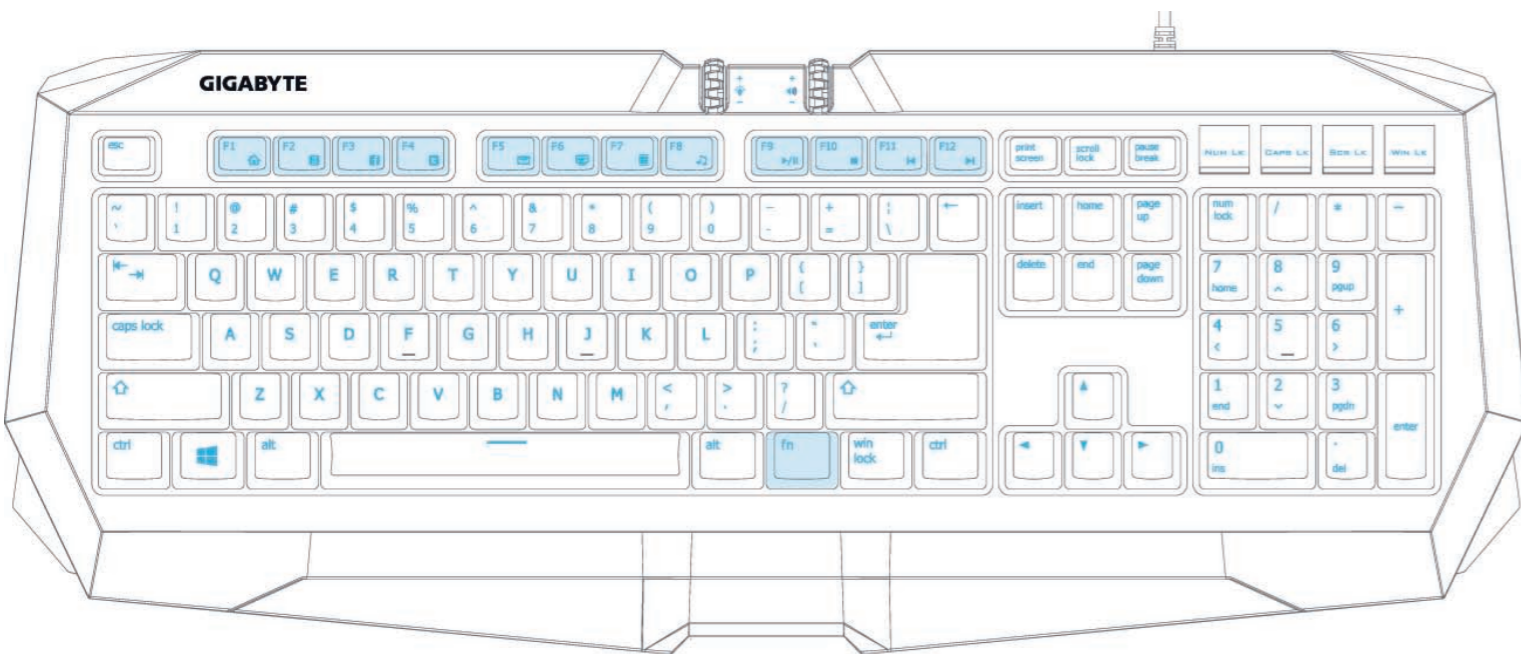

- |         |               |          |             |
|---------|---------------|----------|-------------|
| fn + F1 | 웹 브라우저 시작     | fn + F7  | 계산기         |
| fn + F2 | Google 홈페이지   | fn + F8  | 미디어 플레이어 실행 |
| fn + F3 | Facebook 홈페이지 | fn + F9  | 재생/일시 정지    |
| fn + F4 | Twitter 홈페이지  | fn + F10 | 재생 중지       |
| fn + F5 | 이메일 편지함 열기    | fn + F11 | 이전 재생 항목    |
| fn + F6 | 작업 관리자        | fn + F12 | 다음 재생 항목    |

## 관리


1. 키보드가 제대로 작동되지 않는 문제가 발생하면 [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)의 GIGABYTE 고객 서비스 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 장치를 절대로 직접 정비하거나 수리하려고 시도하지 마십시오.
2. 키보드를 분해하지 말고(이 경우 보증을 받을 없으며) 어떤 경우에도 키 캡을 제거하지 마십시오.
3. 키보드를 습도가 높거나 액체 또는 물기가 있는 곳 가까이에 두지 마십시오. 0°C(32°F) - 40°C(104°F)의 지정된 온도 범위 내에서만 키보드를 사용하십시오. 이 범위를 벗어난 온도에서 키보드를 사용한 경우, 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 온도가 최적의 온도 범위로 떨어뜨리십시오.

## 安裝說明

1. 硬體需求: 內建USB連接埠的電腦
2. 作業系統: Windows® XP / Vista / 7 / 8
3. 將FORCE K7插入電腦的USB連接埠
4. 等候電腦偵測到新增裝置，此時鍵盤背光也會亮起

- A 複合功能熱鍵(F1~f12)
- B 防鬼鍵功能
- C 延伸鍵盤扶手
- D 背光調節滾輪

- E 音量調節滾輪
- F 鎖定Windows鍵
- G 防滑橡膠腳架

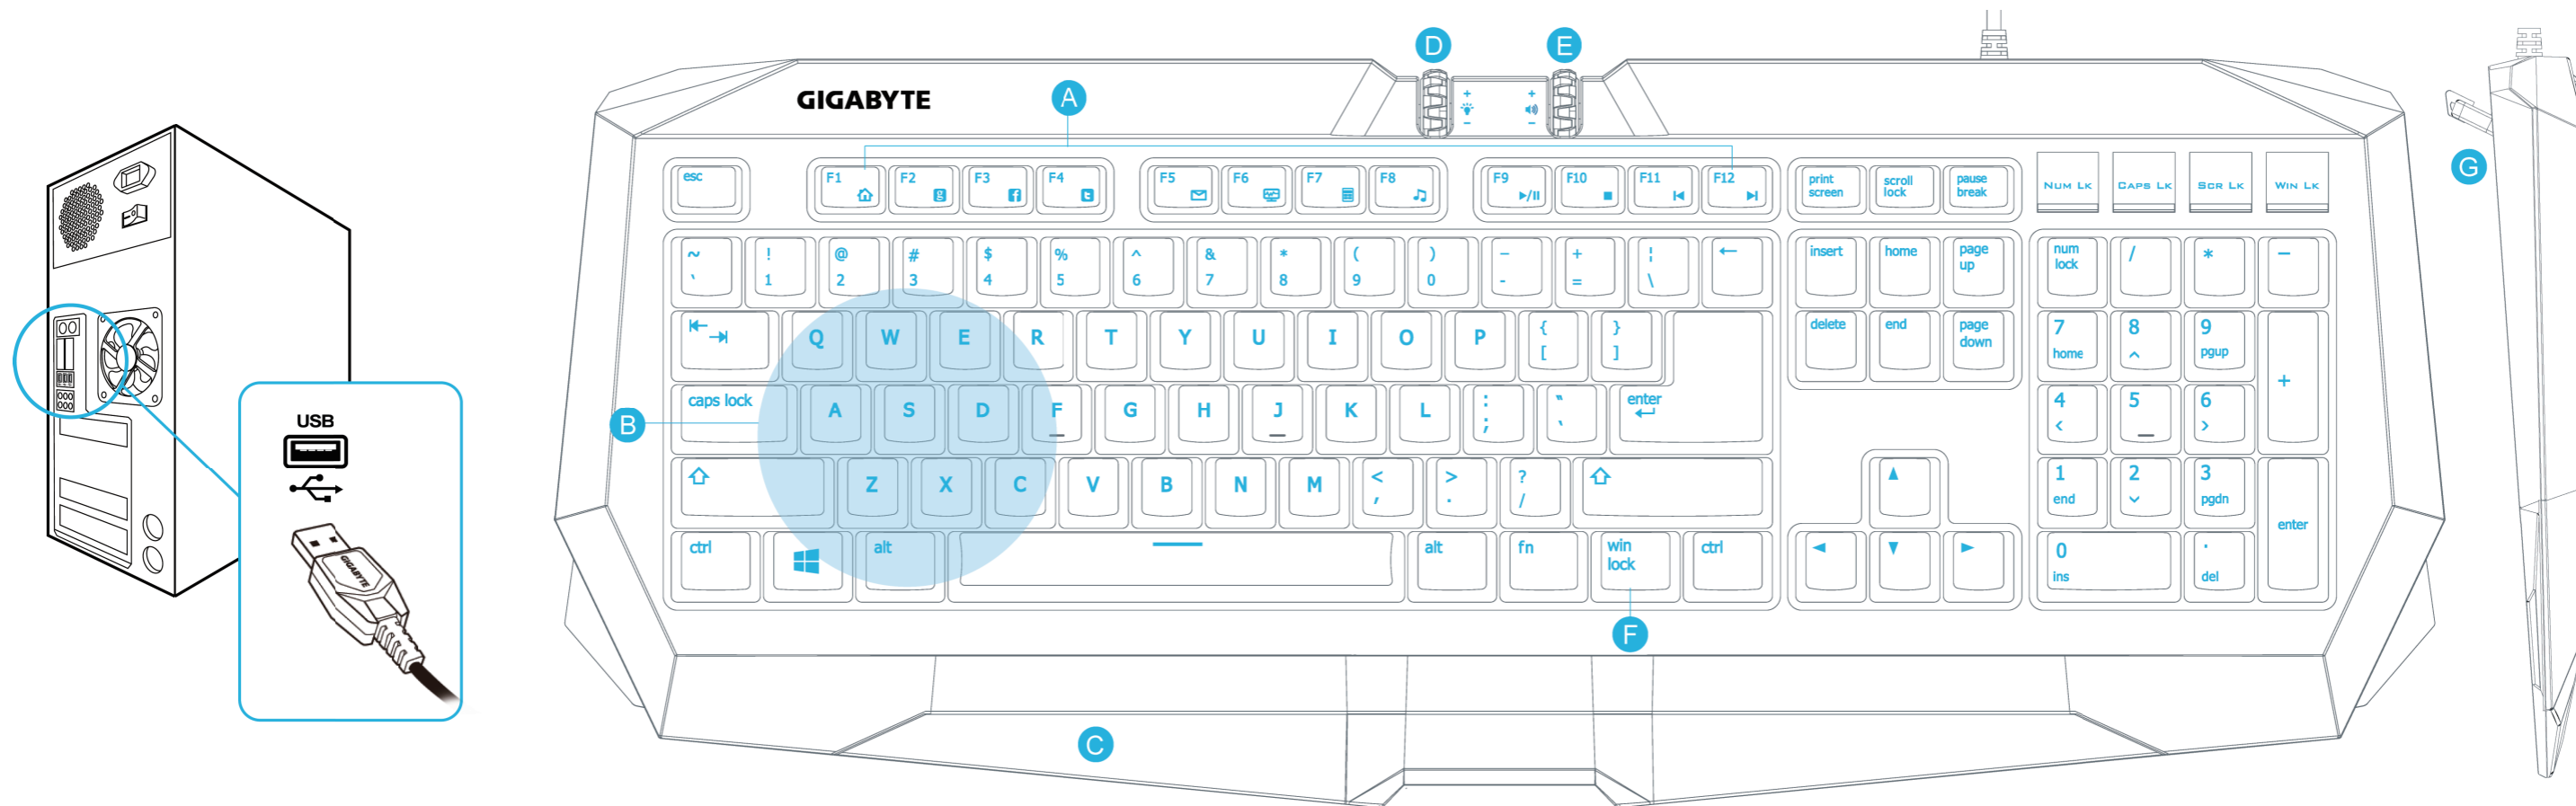

\*實際的按鍵配置或文版可能會因地區而有所不同

## 支援服務

請至「Aivia 論壇」[www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com) 註冊並登錄您的FORCE K7序號，可享受免費線上技術支援



### Ⓐ 背光控制滾輪

上下滾動背光控制滾輪以調整鍵盤背光明暗度  
直接按壓背光控制滾輪可以循環切換背光顏色  
或者關閉背光(藍/綠/靛青/關閉背光 循環切換)


### Ⓑ 音量控制滾輪

上下滾動音量控制滾輪以調整音量大小  
直接按壓音量控制滾輪可以快速切換靜音



### 鎖定Windows鍵功能

Win-lock 鍵會鎖定Windows快速鍵，避免遊戲中因為不小心觸發Windows開始選單的功能，造成遊戲被迫中斷。如果要解除鎖定，只要再次按下win-lock 鍵，就可以恢復Windows鍵的功能，此時Win Lk指示燈也會熄滅。

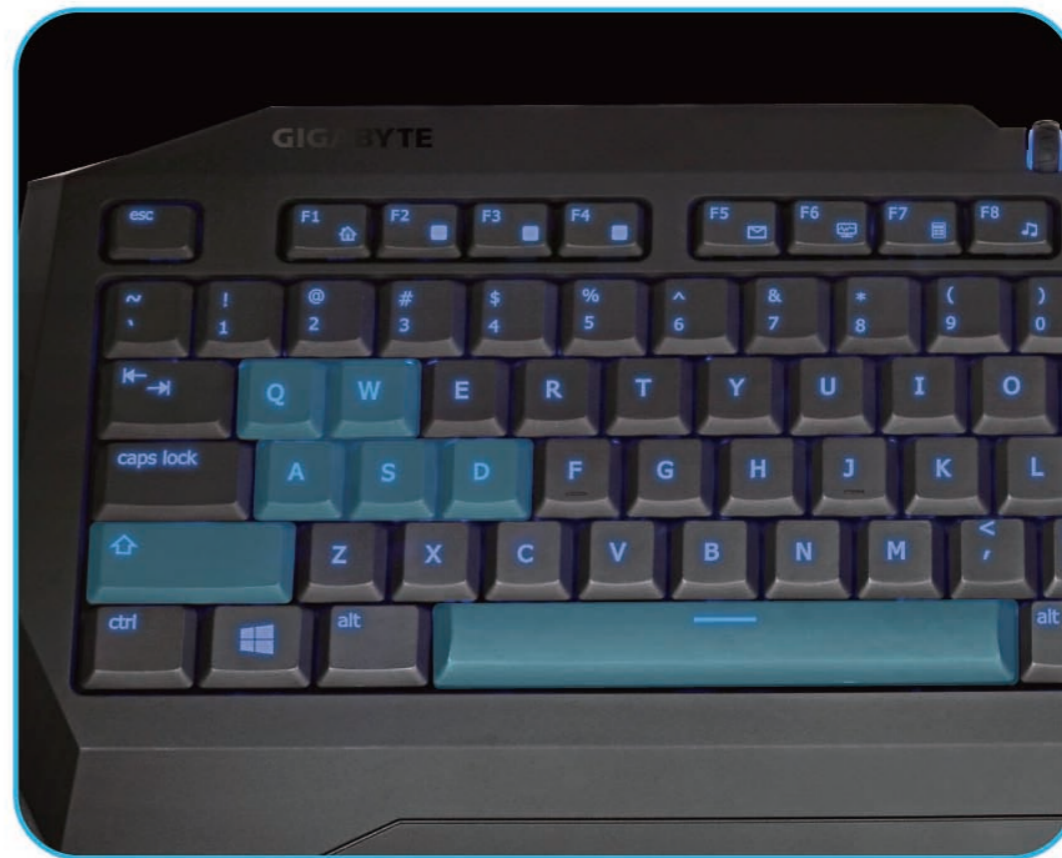


### WASD遊戲指令區域防鬼鍵功能

FORCE K7針對遊戲中經常使用的WASD遊戲指令區域，特別設計了防鬼鍵功能，確保一般遊戲中常出現的複合按鍵指令都能完全觸發執行、不衝鍵，讓您盡情施放指令密技而不再擔心掉鍵問題。


\* FORCE K7 最高可支援 Q / W / A / S / D / 左shift/ 空白鍵  
七鍵同時輸出不衝突！

## 複合功能熱鍵

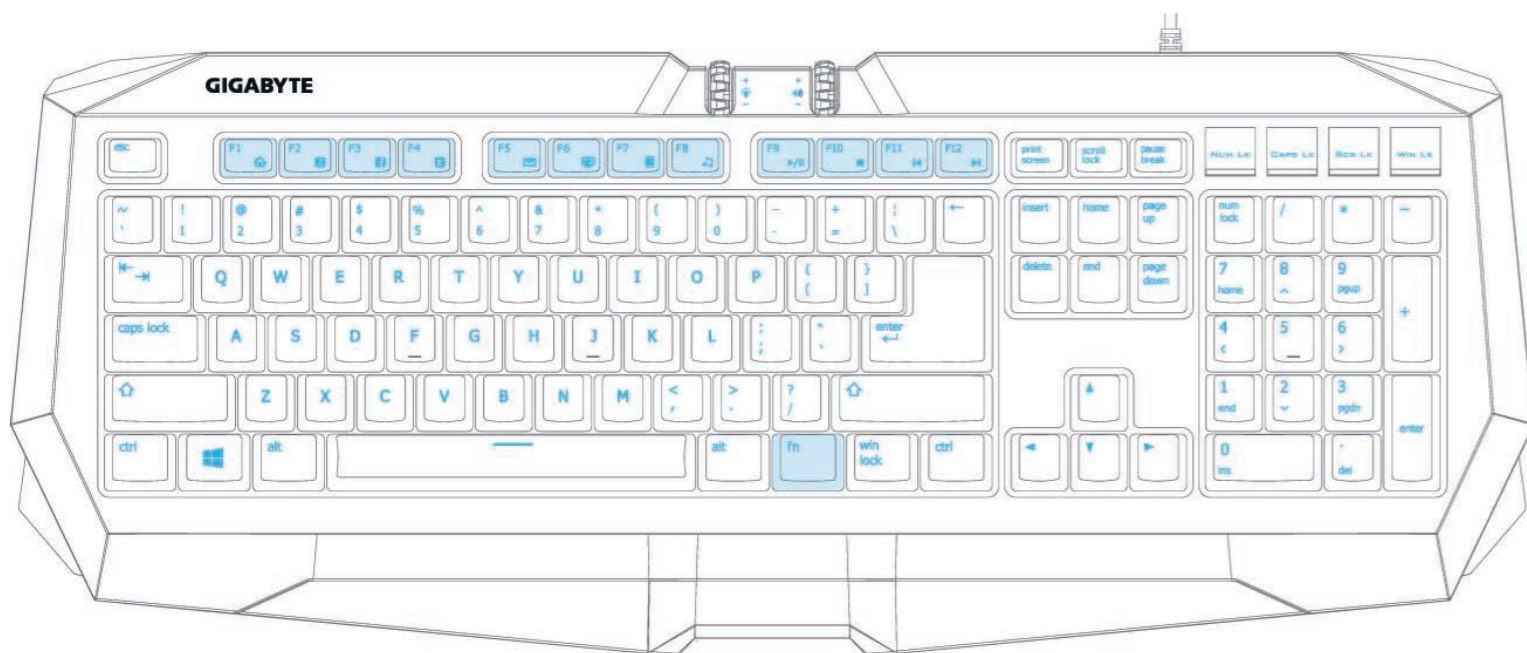


fn + F1  開啟網頁瀏覽器

fn + F2  Google 首頁

fn + F3  Facebook 首頁

fn + F4  Twitter 首頁

fn + F5  開啟郵件信箱

fn + F6  啟動工作管理員

fn + F7  小算盤

fn + F8  啟動多媒體播放器

fn + F9  播放/暫停

fn + F10  停止播放

fn + F11  上一首

fn + F12  下一首



## 產品維護


1. 如果您在操作鍵盤(滑鼠)時遇到任何障礙，請直接洽詢技嘉科技官網 [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) 客服中心尋求支援。請勿自行維修鍵盤(滑鼠)。
2. 請勿自行拆解鍵盤(滑鼠)，這可能會喪失保固效力。強烈建議不管任何情況，都不要將鍵帽拔除。
3. 請將您的鍵盤(滑鼠)遠離各種液體或潮濕環境，並且只在室溫攝氏0°C ~ 40°C之間的操作鍵盤(滑鼠)，如果超過這個溫度範圍，請先拔除接頭或關閉電源，等候溫度恢復合適範圍再行操作。

# 安装说明

1. 硬件需求: 内建USB端口的计算机
2. 操作系统: Windows® XP / Vista/ 7/ 8
3. 将FORCE K7插入计算机的USB端口
4. 等候计算机侦测到新增装置, 此时键盘背光也会亮起

- A 复合功能热键(F1~F12)
- B 防鬼键功能
- C 延伸键盘扶手
- D 背光调节滚轮

- E 音量调节滚轮
- F 锁定Windows键
- G 防滑橡胶脚架

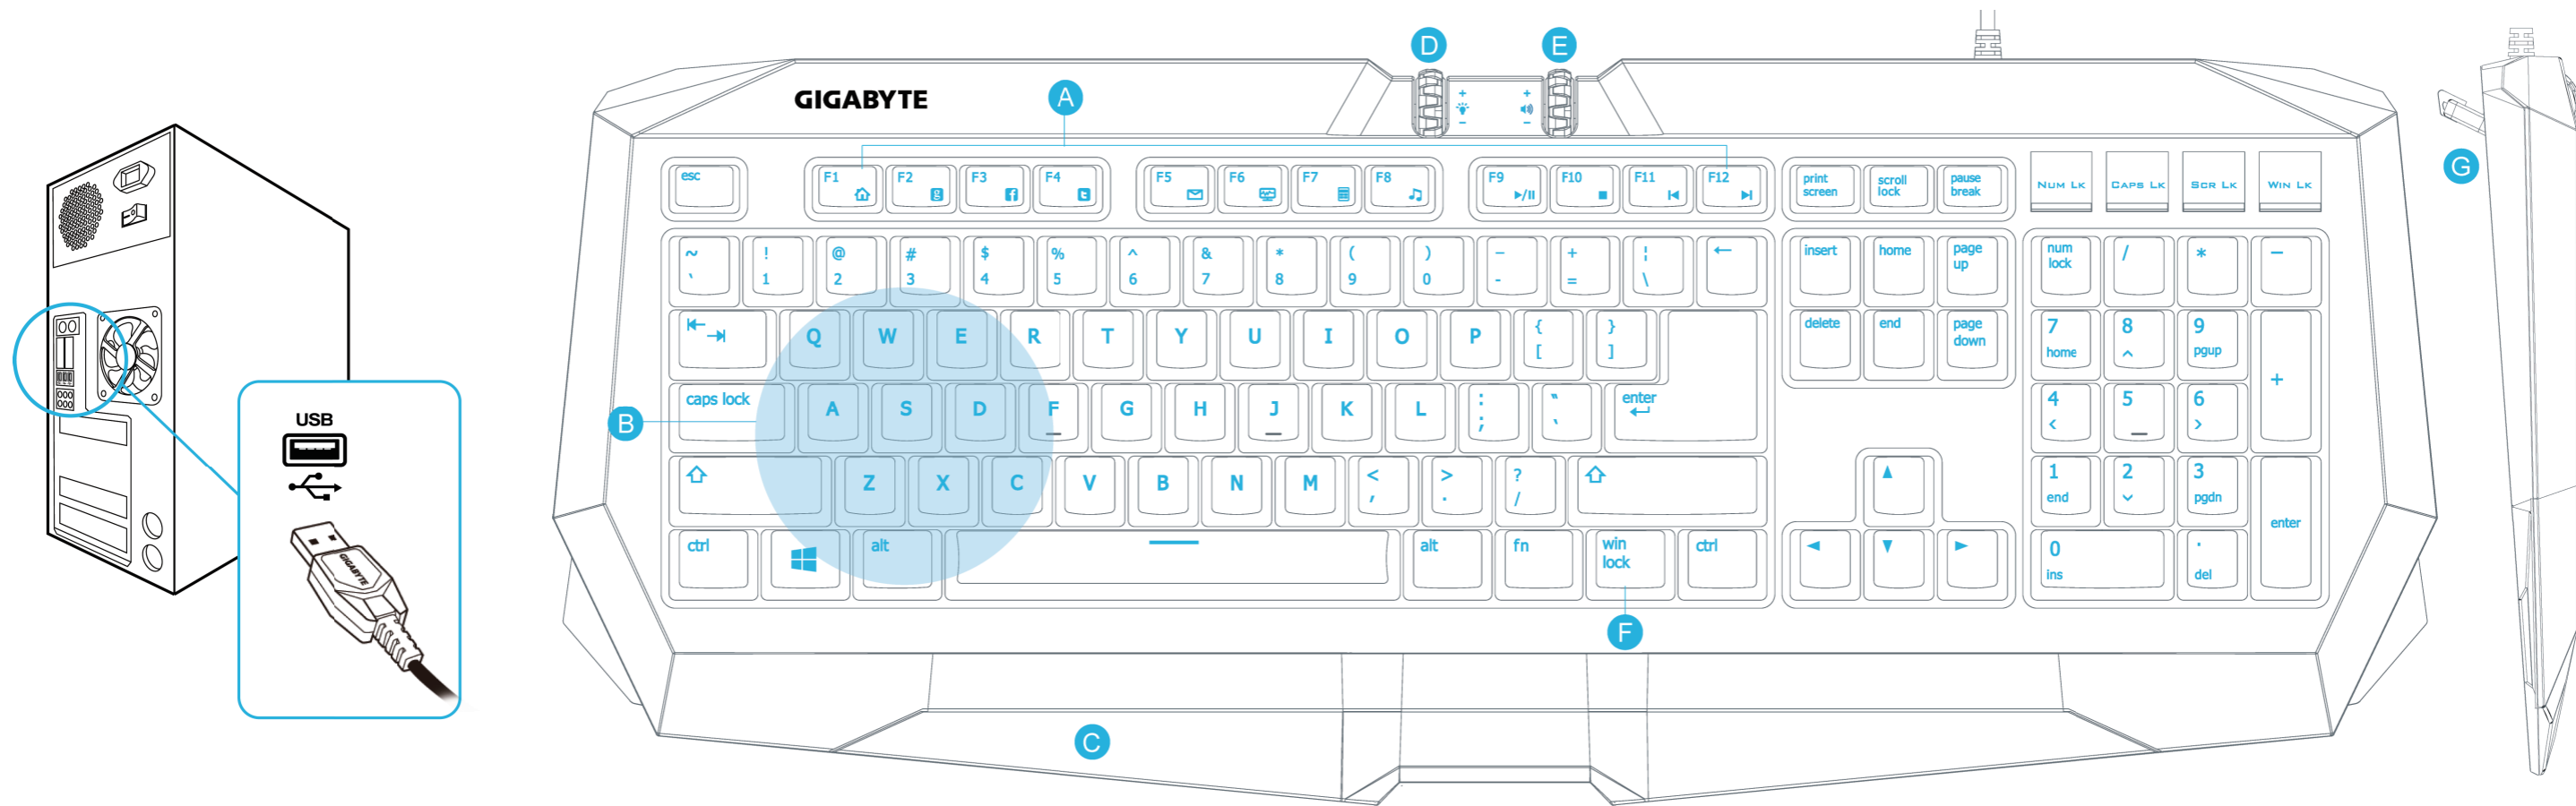

\*实际的按键配置或文版可能会因地区而有所不同

## 支持服务

请至「Aivia 论坛」[www.aivia.gigabyte.com](http://www.aivia.gigabyte.com) 注册并登录您的FORCE K7序号, 可享受免费在线技术支持



### A 背光控制滚轮

上下滚动背光控制滚轮以调整键盘背光明暗度  
直接按压背光控制滚轮可以循环切换背光颜色  
或者关闭背光(蓝/绿/靛青/关闭背光 循环切换)


### B 音量控制滚轮

上下滚动音量控制滚轮以调整音量大小  
直接按压音量控制滚轮可以快速切换静音



### 锁定Windows键功能

Win-lock 键会锁定Windows快捷键，避免游戏中因为不小心触发Windows开始选单的功能，造成游戏被迫中断。如果要解除锁定，只要再次按下win-lock键，就可以恢复Windows键的功能，此时Win Lk指示灯也会熄灭。

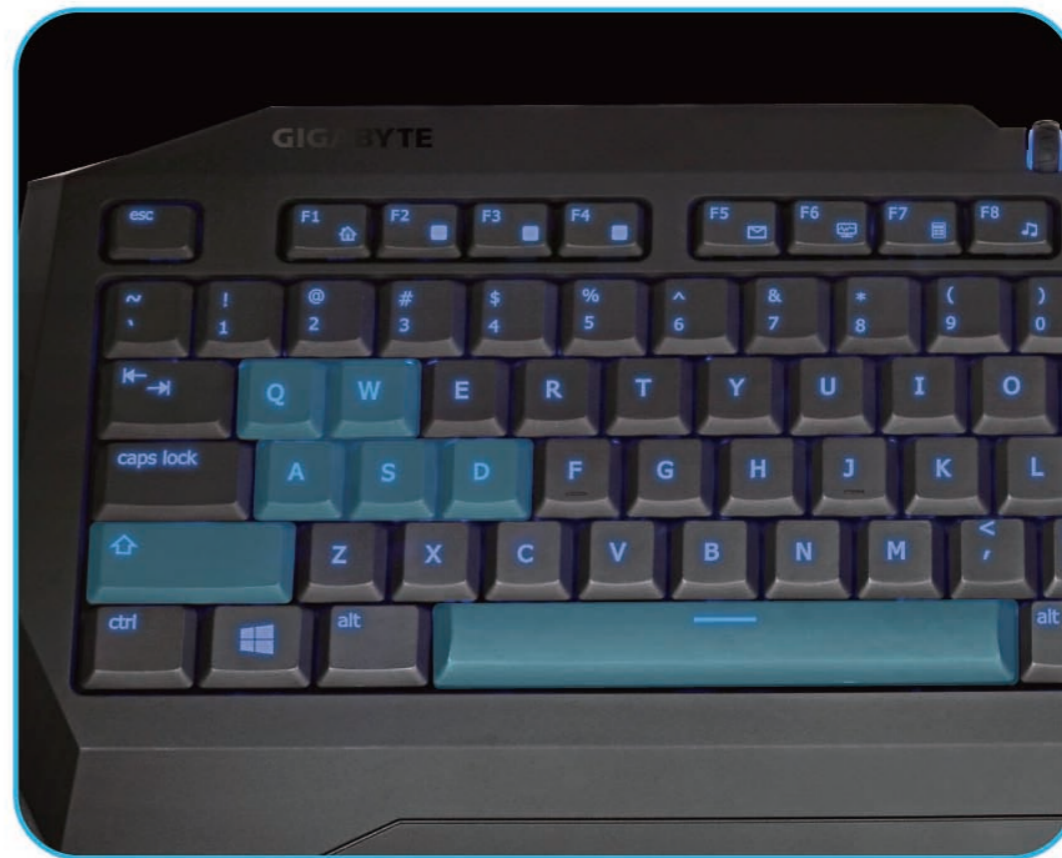


### WASD游戏指令区域防鬼键功能

FORCE K7针对游戏中经常使用的WASD游戏指令区域，特别设计了防鬼键功能，确保一般游戏中常出现的复合按键指令都能完全触发执行、不冲键，让您尽情施放指令密技而不再担心掉键问题。

\* FORCE K7 最高可支持 Q/ W/ A/ S/ D / 左shift/ 空格键  
七键同时输出不冲突！

复合功能热键

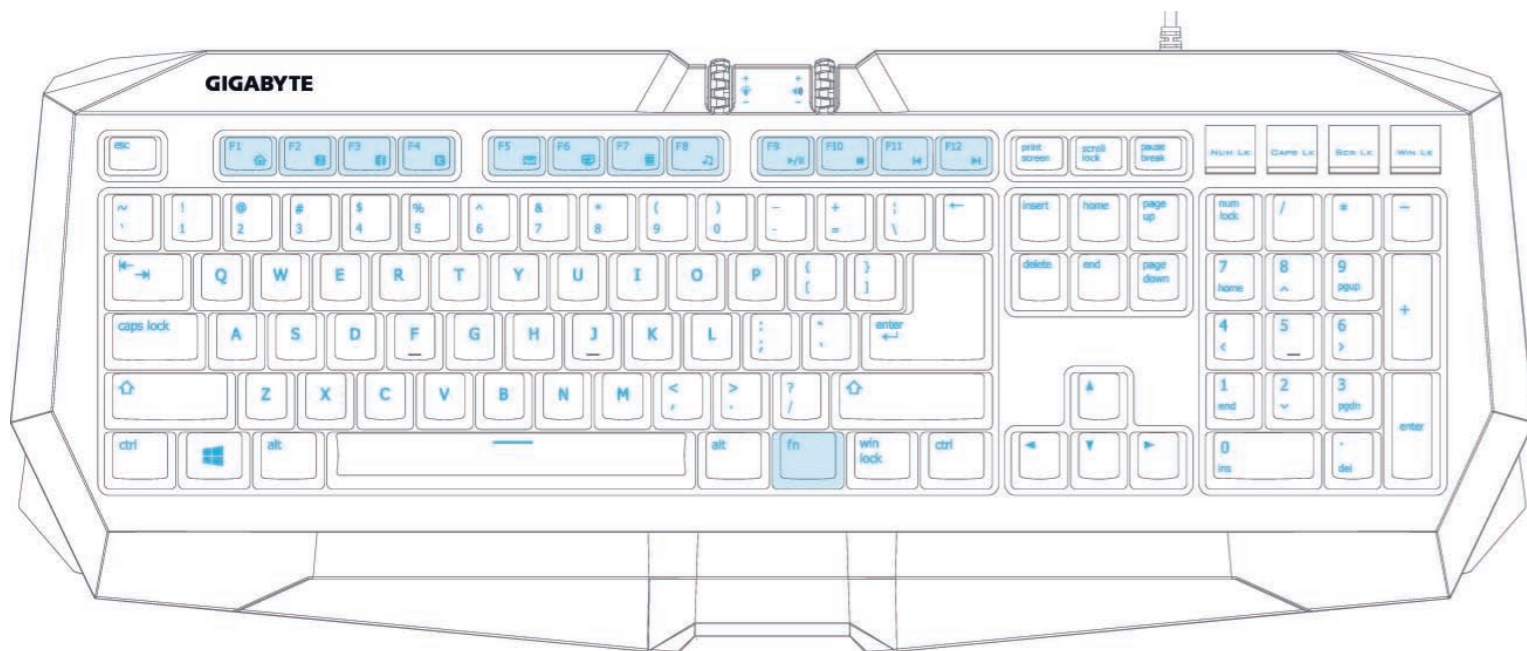

- |  |   |  |             |  |   |  |          |
|--|---|--|-------------|--|---|--|----------|
|  | + |  | 开启网页浏览器     |  | + |  | 计算器      |
|  | + |  | Google 首页   |  | + |  | 启动多媒体播放器 |
|  | + |  | Facebook 首页 |  | + |  | 播放/暂停    |
|  | + |  | Twitter 首页  |  | + |  | 停止播放     |
|  | + |  | 开启邮件信箱      |  | + |  | 上一首      |
|  | + |  | 启动任务管理器     |  | + |  | 下一首      |

## 产品维护

1. 如果您在操作键盘(鼠标)时遇到任何障碍，请直接洽询技嘉科技官网 [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) 客服中心寻求支持。请勿自行维修键盘(鼠标)。
2. 请勿自行拆解键盘(鼠标)，这可能会丧失保固效力。强烈建议不管任何情况，都不要将键帽拔除。
3. 请将您的键盘(鼠标)远离各种液体或潮湿环境，并且只在室温摄氏0°C ~ 40°C之间的操作键盘(鼠标)，如果超过这个温度范围，请先拔除接头或关闭电源，等候温度恢复合适范围再行操作。