




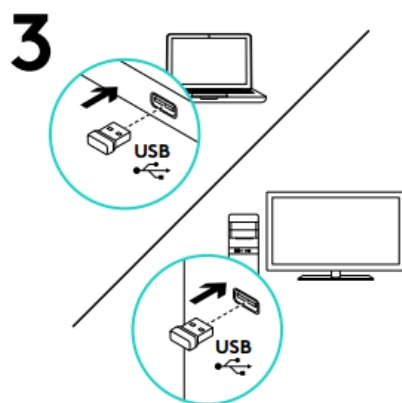


Logitech Wireless Mouse B170

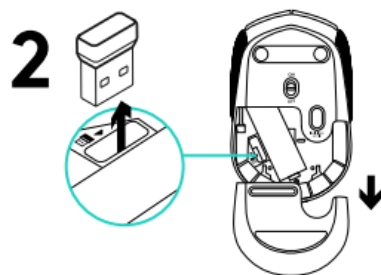

Setup Guide

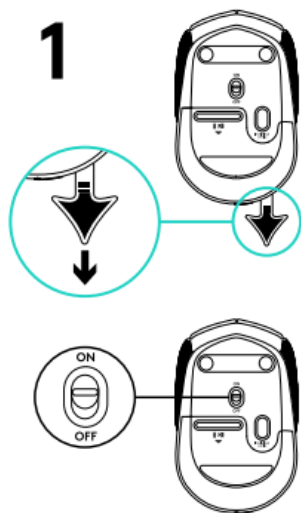

Возможности

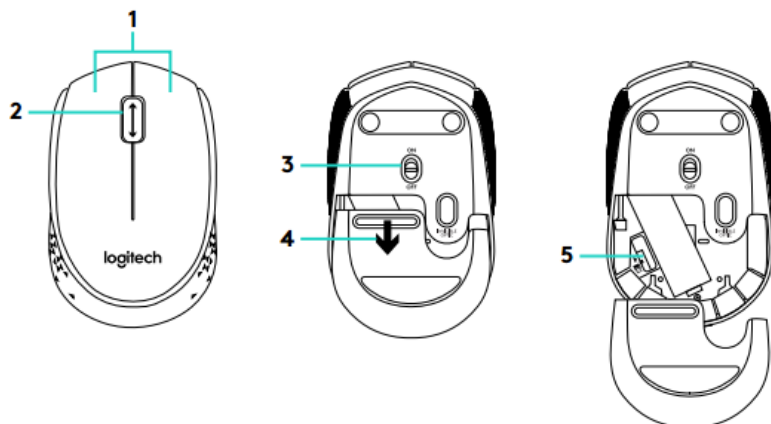


1. Левая и правая кнопки мыши
2. Колесико прокрутки
Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может различаться в зависимости от программного приложения)
3. Ползунковый выключатель
4. Фиксатор крышки батарейного отсека
5. Отсек для хранения nanoприемника USB

Помощь в настройке. Мышь не работает

1




2

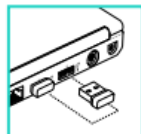


3



4

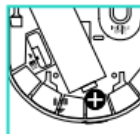

5

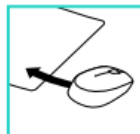

1. Включена ли мышь?
2. Надежно ли наноприемник подключен к USB-порту? Попробуйте сменить USB-порт.
3. Если наноприемник подключен к USB-концентратору, подключите его непосредственно к USB-порту компьютера.
4. Проверьте правильность расположения батареи мыши.
5. Попробуйте работать на другой поверхности. Уберите металлические предметы, расположенные между мышью и наноприемником.
6. Если установлена операционная система Windows*, подключите мышь к наноприемнику еще раз, воспользовавшись утилитой подключения с сайта www.logitech.com/connect_utility.