

C922 PRO STREAM WEBCAM

Setup Guide



logitech®

ВЕБ-КАМЕРА C922 PRO STREAM ДЛЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Веб-камера Logitech® C922 Pro Stream создана для тех, кто часто работает с потоковым видео, и благодаря специальным возможностям поможет вам раскрыть свой талант всему миру. Она поддерживает потоковую передачу видео в форматах Full HD

1080p со скоростью 30 кадров в секунду или 720p со скоростью 60 кадров в секунду, а кроме того, позволяет настраивать и менять фон по усмотрению владельца.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- Веб-камера C922 Pro Stream
- Документация пользователя
- Штатив*
- Лицензия XSplit сроком действия 3 месяца*

* Штатив и лицензия XSplit сроком действия 3 месяца включены не во все комплекты.




КОМПОНЕНТЫ ВЕБ-КАМЕРЫ

1. Объектив Full HD со стеклянной линзой и функцией автофокусировки
2. Два микрофона
3. Индикатор активности
4. Подвижный зажим-подставка
5. Гнездо для установки на штатив

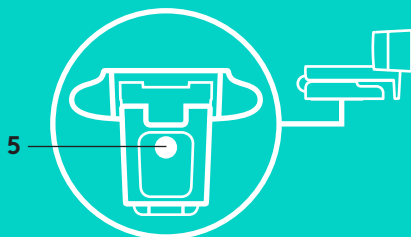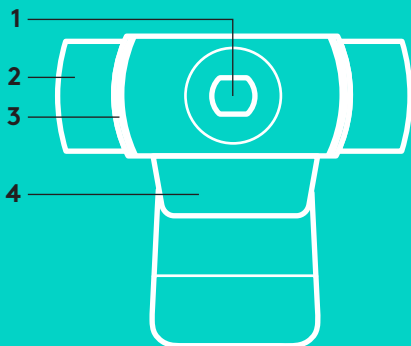

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

1

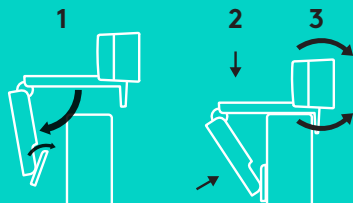

2



3



Использовать веб-камеру C922 Pro Stream очень просто. Подключите ее к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите установленное приложение:

- XSplit или OBS для онлайн-трансляции;
- программу Камера Майкрософт (Windows) или QuickTime Player (Mac) для фото- или видеосъемки;
- Skype, Facetime® для Mac или Google Hangouts™ для видеовызовов.

Обновить параметры веб-камеры, в частности настройки экспозиции и фокусировки, можно на странице www.logitech.com/support/c922.

Загрузив приложение ChromaCam от Personify для камеры C922, вы сможете применять технологию замены фона во время трансляции. Приложение можно найти на странице www.logitech.com/support/c922.

ТРАНСЛЯЦИЯ С ВЕБ-КАМЕРЫ C922 ПРИ ПОМОЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ XSPLIT BROADCASTER

Описанные ниже шаги помогут начать трансляцию с веб-камеры Logitech C922.

1. Запустите программу XSplit Broadcaster.
2. Откройте меню Add > Webcam...> Logitech C922 Pro Stream Webcam (Добавить > Веб-камера...> Веб-камера Logitech C922 Pro Stream).
3. Можно воспользоваться настройками, рекомендуемыми Logitech, или отрегулировать параметры вручную на свое усмотрение.

Дополнительные сведения можно найти в документации к приложению XSplit на странице <http://xsplit.com>.



ТРАНСЛЯЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ФОНА В ПРИЛОЖЕНИИ XSPLIT BROADCASTER

Описанные ниже шаги помогут начать трансляцию с веб-камеры Logitech C922 с применением пользовательского фона.

1. Установите приложение ChromaCam от Personify для C922. Его можно скачать на странице www.logitech.com/support.
2. Запустите программу XSplit Broadcaster.
3. Откройте меню Add > Webcam...> ChromaCam by Personify for C922 (Добавить > Веб-камера...> ChromaCam от Personify для C922). Приложение ChromaCam запустится автоматически.
4. Выберите нужный фон или добавьте в базу ChromaCam свой собственный.

Дополнительные сведения можно найти в документации к приложению XSplit на странице <http://xsplit.com>.



ТРАНСЛЯЦИЯ БЕЗ ФОНОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ XSPLIT BROADCASTER

Описанные ниже шаги помогут начать трансляцию с веб-камеры Logitech C922 без использования фонового изображения.

- Установите приложение ChromaCam от Personify для C922. Его можно скачать на странице www.logitech.com/support.
- Запустите программу XSplit Broadcaster.
- Откройте меню Add > Webcam...> ChromaCam by Personify for C922 (Добавить > Веб-камера...> ChromaCam от Personify для C922). Приложение ChromaCam запустится автоматически.
- Выберите в ChromaCam стандартный виртуальный фон (зеленый экран).
- В приложении XSplit Broadcaster щелкните правой кнопкой мыши картинку веб-камеры и перейдите в меню настроек (пункт Camera Settings).
- Откройте вкладку Color (Цвет).
- Установите флажок ChromaKey и убедитесь, что выбран зеленый цвет, который нейтрализует виртуальный зеленый экран.

Дополнительные сведения можно найти в документации к приложению XSplit на странице <http://xsplit.com>.



СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

Следуйте рекомендациям ниже, чтобы повысить качество транслируемого видео.

- Не надевайте одежду зеленого цвета, если планируете использовать виртуальный зеленый экран.
- Позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы выглядеть на видео как можно лучше.

Следующие рекомендации помогут обеспечить стабильную потоковую передачу видео в качестве 720p со скоростью 60 кадров в секунду.

- Источник света должен располагаться за веб-камерой
- Используйте основной, или «ключевой» источник света, чтобы выделить лицо.
- Дополнительно установите более слабый источник «выравнивающего» света, чтобы смягчить тени.
- Следите, чтобы у вас за спиной не располагались источники света.
- Чтобы обеспечить реалистичную цветопередачу, используйте для освещения солнечный свет или яркие лампы холодного света.
- Отдавайте предпочтение источникам света с регулируемой яркостью.