

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.


Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подключить ее к свободному USB-порту ПК с помощью провода с соответствующим разъемом или подсоединить этот провод к сети через адаптер питания 220В (в комплект не входит). Подключите акустическую систему к источнику звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

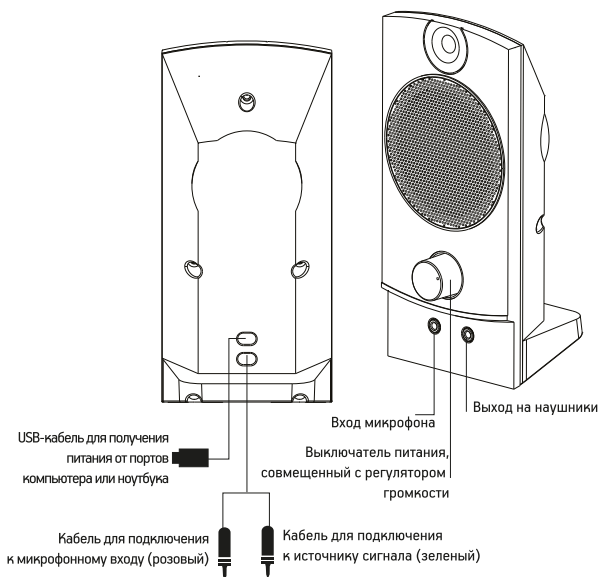

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выходная мощность (RMS): 4 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 160 Гц - 20 КГц
- Динамики: Ø 64 мм
- Соотношение сигнал/шум: >40 дБ
- Напряжение питания: 5В $\pm$ 500мА
- Сопротивление: 4 Ом
- Управление: Регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания
- Выход на наушники
- Вход микрофона
- Материал корпуса: пластик
- Питание: от USB-порта компьютера или ноутбука
- Габариты колонки (Ш x Г x В): 75 x 75 x 150 мм
- Вес: 451 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система ОК-118
- Руководство пользователя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

- 1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
- 2. Подключите колонки к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода с соответствующим разъемом.
- 3. Подключите 3.5 мм штекеры к ПК: зеленый к аудиовходу, красный к микрофонному входу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- 2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- 3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
- 4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Адрес: 40 Виллоугхби Род, Лондон N8 0ЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP
Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

000 «ДиДиЗс», 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д.2, стр. 4, комната 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пожалуйста, не забывайте выключать устройство и вынимать шнур питания, когда вы не используете устройство.

