



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM

# OK-12

Благодарим вас за покупку акустической системы ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• **Важно!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли её с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
- Выходная мощность: 3 Вт, моно
- Диапазон воспроизводимых частот: 2.402-2.480 ГГц
- Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
- Динамик: Ø40 мм
- Встроенный микрофон
- Время работы без подзарядки: до 4 ч\*
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
- Материал: пластик/металлическая сетка
- Встроенный Li аккумулятор: 3.7В, 300мАч
- Напряжение зарядки: +5В, 0.5А
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
- Габариты колонки: 70 x 70 x 45 мм
- Вес: 121 г

\*Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система ОК-12
- Комбинированный USB-кабель
- Руководство пользователя

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

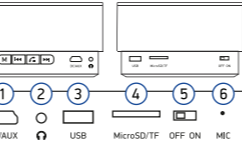

1. Зарядка/Аудиовход\*
2. Наушники
3. USB-разъем
4. Слот для microSD-карты
5. Включение/Выключение
6. Микрофон

\*Режимы доступны только при подключенном соответствующем носителе

- Изменение режима (кратковременное нажатие):
- Режим «Bluetooth»
  - Режим «Аудиовход»
  - Режим «Радио»
  - Режим «TF-карта»\*\*
  - Режим «USB-Плеер»\*\*

- Громкость – (длительное нажатие)  
Предыдущий трек (кратковременное нажатие)




- Воспроизведение/Пауза/Принятие/Завершение входящего звонка (кратковременное нажатие)  
Автоматический поиск радиостанций (кратковременное нажатие)  
Отклонение входящего звонка (длительное нажатие)  
Набор последнего номера (двойное нажатие)

- Громкость + (длительное нажатие)  
Следующий трек (кратковременное нажатие)

\*\*USB-передача данных не поддерживается

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство: подключите USB-кабель к разъёму mini-USB акустической системы. Другой конец кабеля подключите к USB-разъёму компьютера или внешнего адаптера питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью не менее 5Вт (в комплект не входит). При этом на колонке загорится красный индикатор. После того как батарея будет заряжена индикатор погаснет.

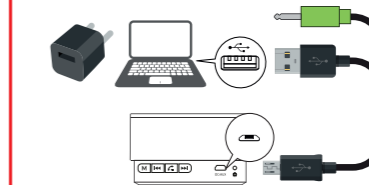

### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите переключатель питания в положение **ON**. Если при этом к устройству не подключены внешние носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (microSD-карта/USB-накопитель), колонка переключится в режим «Bluetooth», после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Режим Bluetooth». Светодиодный индикатор начнет быстро мигать, свидетельствуя о том, что колонка ожидает соединения с другим Bluetooth-устройством.

### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте длительное нажатие кнопок **Громкость –** и **Громкость +**. При достижении желаемого уровня отпустите кнопку. При достижении максимального уровня громкости колонка подаст звуковой сигнал.

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет пять режимов работы:

- Режим Bluetooth
- Режим TF-карта
- Режим Радио
- Режим USB-плеер
- Режим Аудиовход

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки **M**.

Режимы TF-КАРТА и USB-ПЛЕЕР доступны только при установленном соответствующем носителе.

#### РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Переведите устройство в режим **Bluetooth**. При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим **Bluetooth**».
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне (планшете, плеере).
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему OK-12 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесёт голосовое сообщение «Bluetooth-соединение установлено».

#### ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

В режиме **Bluetooth** при поступлении входящего звонка на подсоединённое к колонке устройство (смартфон или планшет) колонка подаст звуковой сигнал.

Для приёма вызова кратковременно нажмите кнопку **▶II**.

Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку **▶II**.

Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20см.

Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку **▶II**.

Для вызова последнего набранного номера дважды нажмите кнопку **▶II**.

#### РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Подключите комбинированный USB-кабель к разъёму mini-USB колонки в качестве антенны.
2. Переведите устройство в режим **Радио**. При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим **Радио**».
3. Для автоматического поиска станций кратковременно нажмите кнопку **▶II**. Индикатор начнёт быстро мигать. По окончании настройки индикатор начнёт мигать медленно, а устройство переключится на первую настроенную станцию.
4. Для переключения между настроенными станциями используйте кратковременное нажатие кнопок **◀◀** и **▶▶**.

#### РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините источник аудиосигнала с помощью комбинированного USB-кабеля входящего в комплект к mini-USB-разъёму колонки.
2. Переведите колонку в режим **Аудиовход** (голосовое сообщение «Режим **Аудиовход**»).
3. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

#### РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в соответствующий слот.
2. Устройство автоматически переключится в режим **TF-карта**, произнесёт голосовое сообщение «Режим **TF-карта**» и начнёт воспроизведение файлов.
3. Используйте кратковременное нажатие кнопки **▶II** для постановки на паузу и продолжения воспроизведения.
4. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку **▶▶**.
5. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку **◀◀**.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия

высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

#### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

*Проблема:* Отсутствует питание.

*Решение:* Зарядите акустическую систему.

*Проблема:* Нет звука.

*Решение:*

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

*Проблема:* Акустическая система не реагирует.

*Решение:* Перезапустите акустическую систему.

*Проблема:* После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

*Решение:* Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

*Проблема:* Не удается подключиться к устройству.

*Решение:*

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*Запрещается снимать корпус устройства.*

*Запрещается смазывать детали устройства.*

*Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.*

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте OKCLICK: [okclick.ru/support/warranty](http://okclick.ru/support/warranty)

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте OKCLICK: [okclick.ru/support/help](http://okclick.ru/support/help)

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

#### ИМПОРТЕР

ООО «Фортлэнд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.okclick.ru](http://www.okclick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

