


BORK

Инструкция
по эксплуатации

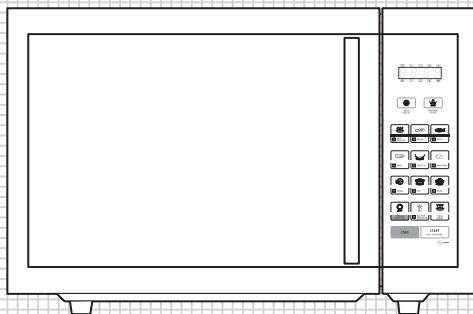

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

MW IISI 5025 SI



ЭКСПРЕСС РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Использование новой технологии позволяет значительно сократить время размораживания продуктов. Продукты размораживаются равномерно и быстро.



РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ



ЭКСПРЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Запрограммированные в СВЧ печи режимы для быстрого приготовления различных продуктов. Вы сможете приготовить блюда гораздо быстрее и сэкономить свое время



СРОК СЛУЖБЫ 7 ЛЕТ

Срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления



КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Комбинированный режим используется для задания режима приготовления с использованием микроволн и гриля



ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка панели управления. Функция предотвращает случайное включение печи.



36 МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСА

Повышенный срок бесплатного сервиса на свч печи.

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением новой микроволновой печи. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, а также по эксплуатации микроволновой печи и уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние размеры	Высота 285 мм Ширина 511 мм Глубина 385 мм
Вес	16,0 кг
Потребляемая мощность	1450 Вт (Микроволны) 1000 Вт (Гриль)
Выходная мощность	900 Вт
Частота	2450 МГц
Напряжение	230 В/50 Гц
Объем	25 л
Диаметр вращающейся платформы	315 мм

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании Вашей печи соблюдайте нижеперечисленные требования. Если Вы используете печь не по назначению или не соблюдаете требования инструкции, фирма-производитель не несет ответственности за работу микроволновой печи.

- Печь предназначена для приготовления пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества.
- Ни в коем случае не используйте неисправную печь. Отключите от нее питание, вынув для этого вилку из розетки. Тяните за саму вилку, а не за провод.
- В случае неисправности или ненормального функционирования печи обратитесь в уполномоченную на техобслуживание и ремонт фирму. Используйте только продаваемые данной фирмой запчасти.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. Монтажные работы, удлинение кабеля питания и т.п. должны выполняться профессионалом.
- Непрофессионально выполненная работа может привести к неправильному функционированию печи, а также к травмам и повреждению имущества.
- Печь предназначена для использования взрослыми. Не давайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи во время ее работы.
- Не пытайтесь использовать печь с открытой дверцей. В этом случае Вы можете подвергнуть себя вредному излучению. Не трагайте предохранительный замок во время работы печи.

- Не включайте печь, если плотному закрыванию дверцы что-либо мешает. Не давайте пище или загрязнениям скапливаться на внутренней поверхности дверцы и на уплотнительной прокладке.
- Ни в коем случае не используйте неисправную печь. Особенно важно чтобы дверца печи была правильно закрыта. Перед началом эксплуатации следует проверить, не повреждены ли:
 - Дверца
 - Петли и фиксаторы
 - Дверные уплотнители
- Печь должна эксплуатироваться на ровной поверхности.
- Вращающаяся платформа и подставка вращающейся платформы должны находиться в печи в течение готовки. Во избежание поломки продукты следует класть на вращающуюся платформу без усилий.
- Использование неподходящей посуды для микроволновой печи может привести к её поломке.
- При готовке попкорна используйте специальную ёмкость.
- Печь имеет несколько встроенных предохранителей, обеспечивающих отключение питания, если дверь открыта. Не трогайте эти предохранители.
- Не включайте пустую микроволновую печь. Использование микроволновой печи без продуктов или с очень малым количеством продуктов может привести к возгоранию, обугливанию или возникновению искр.
- Не готовьте прямо на вращающейся платформе. Избыточный нагрев вращающейся платформы может привести к поломке печи.

- Не следует нагревать детские бутылочки или детское питание в микро-волновой печи.
- Не следует использовать посуду с узким горлышком.
- Не следует пережаривать продукты в микроволновой печи.
- Не следует использовать керамическую или металлическую посуду в микроволновой печи, так как это не даст Вам уверенности, что все содержимое посуды равномерно прогреется.
- Во избежание ожогов следует взбалтывать приготавливаемую жидкую пищу перед тем, как поместить его в микроволновую печь.
- Чтобы избежать подгорания, вынимайте вовремя продукты из микроволновой печи.
- Дети могут использовать микроволновую печь только под присмотром взрослых.
- Никогда не включайте печь, если она пуста. Для опробования печи в нее следует поставить чашку с водой.
- Недостаточное кондиционирование печи может привести к порче внутренней поверхности. Это, в свою очередь, может вызвать вредные излучения и нанести вред здоровью.
- Не готовьте еду в микроволновой печи дольше положенного времени. Аккуратно используйте микроволновую печь, если бумажные, пластиковые или другие легковоспламеняющиеся материалы находятся внутри печи.
- Не используйте микроволновую печь для других целей. Не храните внутри печи легковоспламеняющиеся продукты, такие как хлеб, печенье и т.д. Если проводка стала искрить, необходимо тутже отключить печь от сети.
- Освободите провод и металлические ручки от упаковочной бумаги и пластика перед тем как включить печь.

- Печь должна быть заземлена. Подключайте печь только к заземленным розеткам. См. «Подключение питания».
- Устанавливайте печь только согласно инструкции.
- Такие продукты как сырые яйца, масло или жир, герметизированные контейнеры и закрытые банки не следует разогревать в микроволновой печи, так как это может привести к ее механическому повреждению.
- Используйте эту печь только по назначению (См. инструкцию). Эта печь специально рассчитана только для разогрева или приготовления пищи, а не для промышленного или лабораторного использования.
- Дети могут пользоваться печкой только под присмотром взрослых. Это касается и другой техники.
- Нельзя использовать эту печь, если есть неисправности в проводе или электрической вилке.
- Не накрывайте вентиляционные отверстия на печке.
- Не ставьте и не используйте микроволновую печь на открытом воздухе.
- Не используйте печь около воды, кухонной раковины, на мокром основании или около бассейна.
- Не опускайте провод или вилку в воду.
- Держите провод вдали от нагреваемых поверхностей.
- Не позволяйте проводу свешиваться с края стола. Это может быть опасно для Ваших детей.
- При чистке дверцы или поверхности печи пользуйтесь куском мягкой ткани. При этом выбирайте только очень мягкие моющие средства.



УСТАНОВКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, электрического удара, вреда здоровью или избыточного облучения от микроволновой печи соблюдайте основные меры предосторожности:

1. Перед использованием печи внимательно прочитайте инструкцию.
2. Изучите меры безопасности.
3. Не оставляйте работающую печь без присмотра.

Если возникло возгорание

1. Держите дверцу печи закрытой.
2. Выключите печь и отключите ее от сети.


Установка

Разберите все комплектующие части. Проверьте чтобы не было каких-либо видимых повреждений корпуса. Не устанавливайте поврежденную печь. В случае обнаружения повреждений немедленно сообщите о них продавцу.

Снимите защитную пленку с поверхности корпуса.

Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

- Печь устанавливается на ровную твердую поверхность. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла, такими как кухонная плита или батарея, или легковоспламеняющимися веществами. Это может привести к поломке печи. В этом случае гарантия будет не действительна.
- Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние над печью должно составлять не менее 30 см, с задней стороны печи – не менее 7,5 см, и не менее 7,5 см с правой и левой сторон микроволновой печи. Не снимайте ножи микроволновой печи.

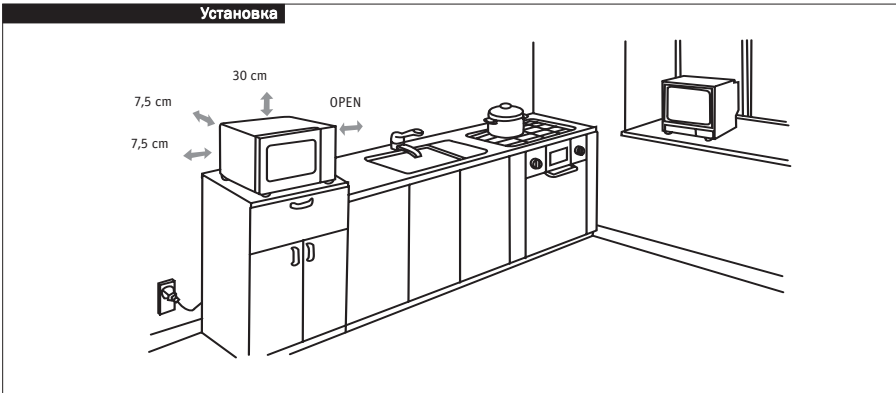

- Выньте из печи весь упаковочный материал и установите в нее стеклянное вращающееся основание. Ни в коем случае не используйте печь без вращающегося основания.
- Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнение следует протереть влажной салфеткой.
- Не откручивайте ножки от днища печи.
- Блокировка забора воздуха или электровывода может повредить печь.
- Устанавливайте печь как можно дальше от радио или телевизора. Работа микроволновой печи может вызывать помехи в их работе.
- Вставьте вилку в розетку. Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети совпадает с напряжением на табличке с техническими характеристиками печи.


Подключение питания

Прикосновение к некоторым внутренним деталям может привести к серьёзным последствиям и даже смерти. Не разбирайте самостоятельно корпус печи.

Следствием неверного подключения заземления может стать электрический удар. Не вставляйте вилку в розетку, пока система не будет собрана и заземлена.

Микроволновую печь разрешается подключать только к заземленной розетке с напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Подключение питания

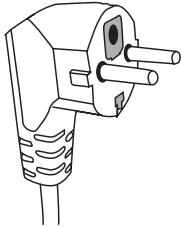

- Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети совпадает с напряжением на табличке с техническими характеристиками печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от микроволновой печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от сети.
- Вставьте вилку в розетку. Загорится дисплей микроволновой печи, что свидетельствует о ее готовности к эксплуатации.
- Печь подключается к сети специальным кабелем питания. В случае его повреждения он должен быть заменен аналогичным. Кабель можно приобрести в уполномоченной на техобслуживание и ремонт фирме, которая также должна выполнить его монтаж.

Опасные травмы

Плотно закрытые контейнеры могут взорваться. Закрытые контейнеры должны быть открыты, а пластиковые пакеты прокаланы перед готовкой.

Печь должна быть заземлена. В случае короткого замыкания заземление снижает риск электрического удара. Для этого печь оснащена заземленными проводами и розетками. Вилка электрического провода должна быть вставлена в заземленную розетку.

Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, если инструкция по заземлению до конца непонятна или имеются какие-либо сомнения. Если длины штатного провода не достаточно, используйте трехжильный удлинитель.

1. Помните, что короткий электрический шнур более безопасен при использовании.
2. Внимательно следите, чтобы провода не были спутаны.
3. Если Вы используете длинный провод или удлинитель, помните, что:
 - Мощностные характеристики обоих проводов должны совпадать.
 - Удлинитель должен быть заземлен.
 - Длинный провод не должен быть перекинут через край стола. Дети неумышленно могут потянуть или отключить его.

Установка вращающейся платформы


- Не устанавливайте блюдо вверх дном
- Во время готовки Вы должны всегда использовать стеклянное блюдо и роликовое кольцо.
- Все продукты и контейнеры с продуктами должны устанавливаться только на стеклянное блюдо для готовки.
- Стеклянное блюдо вращается по часовой стрелке.
- Если стеклянное блюдо или роликовое кольцо треснуло или сломалось, свяжитесь с авторизованным центром.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Печь	1
Роликовое кольцо	1
Стеклянное блюдо	1
Инструкция по эксплуатации	1


Устройство печи

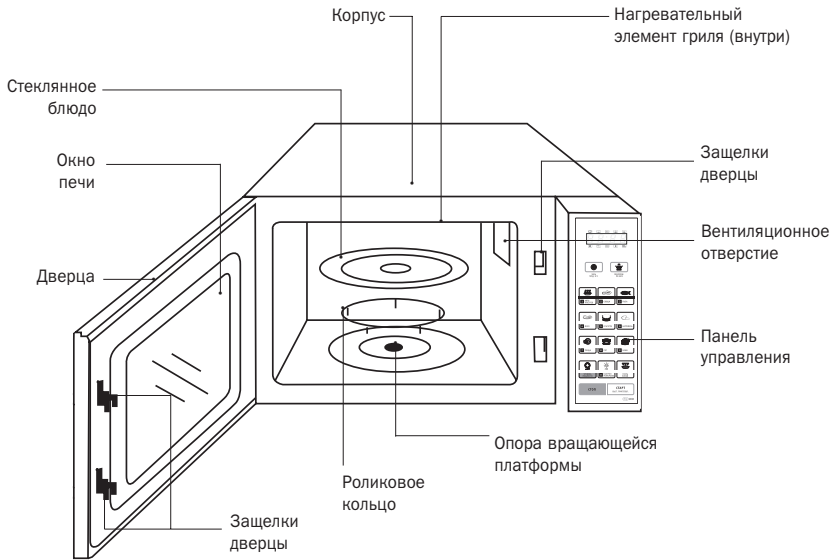



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Панель управления

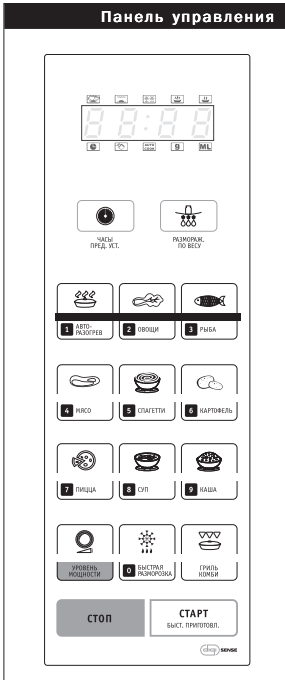

Установка часов

Подключите микроволновую печь к сети. На дисплее высветится «00:00». Установите время в пределах 0:00–23:59.

Например: нужно установить время «12:12».

- 1) Нажмите кнопку «ЧАСЫ ПРЕД. УСТ.». Цифры на часах начнут мигать.
- 2) Нажмите последовательно «1», «2», «1», «2».
- 3) Нажмите кнопку «ЧАСЫ ПРЕД. УСТ.» для завершения процесса установки времени.

Примечание

Если в процессе установки времени нажать «СТОП» или если в течение 1 минуты не будет никаких команд, то печь автоматически вернется в предыдущее положение.

Приготовление в режиме «Микроволны»

Установите уровень мощности микроволн и время приготовления. Имеется 5 уровней мощности (см. таблицу 1). Максимальное время приготовления составляет 99 минут и 99 секунд. Нажмите на кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Таблица 1

Уровень мощности микроволн

Нажатие на кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ»	Уровень мощности	Дисплей	Применение
Один раз	100%		Для подогрева еды, кипячения воды, приготовления овощей и курицы.
Два раза	80%		Для приготовления риса, рыбы, морепродуктов, мяса.
Три раза	50%		Для подогрева молока, приготовления торта и тушеных блюд.
Четыре раза	30%		Разморозка
Пять раз	10%		Размягчить мороженое



Например: Вам необходимо приготовить блюдо в течение 10 минут при мощности 50%.



- 1) Нажмите кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» три раза;
- 2) Нажмите последовательно «1», «0», «0», «0».
- 3) Для начала готовки нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГOTOВЛ.».

Быстрое приготовление

Когда микроволновая печь находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГОТОВЛ.». Время приготовления займет 30 секунд. В этом режиме используется максимальная мощность печи. Каждое дополнительное нажатие продлевает время приготовления на 30 секунд. После того как Вы достигли двух минут, каждое нажатие на эту кнопку будет продлевать время на одну минуту.



Например: Вам нужно установить время приготовления 3 минуты:

- 1) Нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГОТОВЛ.» один раз;
- 2) Печь начнет работать; пойдет отсчет времени приготовления;
- 3) Нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГОТОВЛ.» четыре раза.

Разморозка

Например: Вам необходимо разморозить 500г мяса.

- 1) Нажмите кнопку «РАЗМОРАЖ. ПО ВЕСУ».
- 2) Нажмите последовательно цифры «5», «0», «0».
- 3) Для начала разморозки нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГОТОВЛ.».



Быстрая разморозка

Например: Вам необходимо разморозить 500г мяса.

- 1) Нажмите кнопку «БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА».
- 2) Нажмите последовательно цифры «5», «0», «0».

3) Для начала разморозки нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГОТОВЛ.».

Примечание

Разморозка еды в режиме «БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА» занимает меньше времени, чем в режиме «РАЗМОРАЖ. ПО ВЕСУ».

Приготовление в режиме «Автоменю»

Девять цифр соответствуют девяти наименованиям продуктов.

Цифра	Дисплей	Приготовление	Цифра	Дисплей	Приготовление
1		Автоподогрев	5		Паста
2		Овощи	6		Картофель
3		Рыба	7		Пицца
4		Мясо	8		Суп
			9		Каша

Автоменю**A-1 (Автоподогрев)**

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
150	Один раз	1 5 0
250	Два раза	2 5 0
350	Три раза	3 5 0
400	Четыре раза	4 0 0

A-2 Овощи

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
150	Один раз	1 5 0
350	Два раза	3 5 0
500	Три раза	5 0 0

A-3 Рыба

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
150	Один раз	1 5 0
250	Два раза	2 5 0

350	Три раза	0 3 5 0
400	Четыре раза	0 4 0 0
450	Пять раз	0 4 5 0

A-4 Мясо

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
150	Один раз	0 1 5 0
300	Два раза	0 3 0 0
450	Три раза	0 4 5 0
600	Четыре раза	0 6 0 0

A-5 Паста

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
50	Один раз	0 0 5 0
100	Два раза	0 1 0 0
150	Три раза	0 1 5 0

А-6 Картофель

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
1	Один раз	0 1 0 0
2	Два раза	0 2 0 0
3	Три раза	0 3 0 0



А-7 Пицца

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
1	Один раз	0 0 0 0
2	Два раза	0 2 0 0
3	Три раза	0 3 0 0

А-8 Суп

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
500	Один раз	0 5 0 0
750	Два раза	0 7 5 0
1000	Три раза	0 0 0 0

А-9 Каша

Вес (г)	Количество нажатий	Дисплей
550	Один раз	
1100	Два раза	



Например: Вам необходимо приготовить 350 г овощей:

- 1) Нажмите цифру «2»;
- 2) Нажмите цифру «2» два раза;

Гриль

- 1) Нажмите кнопку «ГРИЛЬ КОМБИ» один раз, чтобы выбрать этот режим. На экране высветится «G-1».
- 2) Установите время приготовления.

Например: нужно установить 12 минут 50 секунд. Для этого нажмите кнопки «1», «2», «5», «0».

- 3) Для начала приготовления нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГOTOВЛ.».

**Приготовление в режимах Комби
(микроволны + гриль)**

- 1) Нажмите кнопку «ГРИЛЬ КОМБИ» два или три раза, на экране высветится «С-1» или «С-2», которые обозначают «КОМБИНА-

ЦИЯ 1» (55% микроволн + 45% гриля) или «КОМБИНАЦИЯ 2» (30% микроволн + 70% гриля).

2) Установите время приготовления;

Например: нужно установить 12 минут 50 секунд. Для этого нажмите кнопки «1», «2», «5», «0»..

3) Для начала приготовления нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГОТОВЛ.».

Таймер включения печи



Например: Вам необходимо начать приготовление в 12:12.

1) Установите желаемую программу.

2) Нажмите «ЧАСЫ ПРЕД. УСТ.» чтобы отобразить текущее время. Часовой индикатор замигает.

3) Нажмите кнопки «1», «2», «1», «2».

4) Нажмите кнопку «СТАРТ/БЫСТР. ПРИГОТОВЛ.», чтобы подтвердить данную функцию.

5) Когда установленное время будет достигнуто, микроволновая печь начнет работать.



Примечание:

A) Максимальные границы времени 0:00-23:59

B) Если в процессе набора нажать кнопку «СТОП» или если не будет никаких операций в течение 1 минуты, то печь вернется в предыдущий режим автоматически.

С) Если таймер печи не был запрограммирован на приготовление пищи и было введено только время, то печь может быть использована как будильник. Когда установленное время будет достигнуто, Вы услышите 5 звуковых сигналов.

Оперативный контроль

Проверка уровня мощности

В режиме приготовления нажмите кнопку «УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ» чтобы проверить уровень мощности. Экран отобразит его в течение 3 секунд. Через 3 секунды печь вернется в исходное положение.

Проверка запрограммированного времени

Нажмите кнопку «ЧАСЫ ПРЕД. УСТ.» чтобы проверить запрограммированное время. Экран отобразит его в течение 4 секунд. Затем печь вернется в исходное положение.

Режим вентиляционной защиты.

Когда время готовки превышает 5 минут, то последние 15 секунд работает только вентилятор.

Режим блокировки



Блокировка: В режиме ожидания держите кнопку «СТОП» 3 секунды. Вы услышите звуковой сигнал, обозначающий блокировку. На экране высветится «00:00».

Разблокировка: В режиме блокировки держите кнопку «СТОП» 3 секунды. Вы услышите звуковой сигнал, обозначающий разблокировку.

Автоматическое выключение подсветки.

Печная подсветка включается, когда дверь открыта. Она выключится автоматически через 10 минут.

Функция оповещения об окончании приготовления

Когда печь закончит приготовление, то вы услышите 5 звуковых сигналов.

Особенности дисплея

- 1) В режиме ожидания экран отображает время.
- 2) Во время работы установленного режима, экран будет отображать выбранную установку.
- 3) Во время работы или приостановки выбранного режима, экран будет отображать оставшееся время приготовления.

- 4) Во время работы или приостановки выбранного режима или когда дверца микроволновой печи открыта, индикатор «MICRO» начнет мигать.

Тест посуды

1. Залейте в посуду 1 стакан воды (250 мг)
2. Подогревайте ее максимум 1 минуту.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если она теплая, то её нельзя использовать для готовки в микроволновой печи.
4. Не тестируйте посуду более 1 минуты.

Выбор посуды

Пригодность посуды к использованию в микроволновой печи определяется материалом, из которого она изготовлена. Некоторые виды пластмасс при нагревании размягчаются. Другие виды пластмасс и керамическая посуда могут треснуть, особенно при разогревании небольших порций пищи.

Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду.

Посуда, разрешенная к использованию в микроволновой печи

АЛЮМИНЕВАЯ ФОЛЬГА Во избежание чрезмерного воздействия микроволн на открытые части приготовляемой пищи можно использовать алюминиевую фольгу. Будьте осторожны – не ис-

пользуйте слишком много фольги, так как это может привести к возникновению искрения. Следите за тем, чтобы расстояние между фольгой и корпусом (дверцей) было не менее 2,5 см

ПОСУДА С ПОКРЫТИЕМ Дно такой посуды должно быть не менее 5 мм. Неверное использование может привести к поломке вращающейся платформы. Следуйте инструкции.

ОБЕДЕННАЯ ПОСУДА Подходит для микроволновой печи. Не используйте сколотую посуду или посуду с трещинами.

СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ Всегда снимайте крышку. Используйте только для подогрева пищи. Многие стеклянные банки не жаростойкие и могут треснуть.

СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА Используйте только жаростойкое стекло. На посуде не должно быть металлических отделок. Не используйте сколотую посуду или посуду с трещинами.

ПАКЕТЫ ДЛЯ ГОТОВКИ В ПЕЧИ Следуйте инструкции. Снимите все металлические проволоки с упаковки. Сделайте прорези, чтобы позволить выходить пару.

БУМАЖНЫЕ ТАРЕЛКИ И ЧАШКИ Ставьте в печь на очень короткое время. Не ставьте в режим автоматического приготовления.

БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ Используйте для подогрева пищи и впитывания жира. Используйте только на короткое время приготовления и не оставляйте без присмотра.

ПЕРГАМЕНТНАЯ БУМАГА Используйте для пропаривания пищи.

ПЛАСТИК Подходит для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкции. Ищите маркировку «Microwave Safe». Некоторые пластиковые контейнеры становятся мягкими, когда еда становится горячей. «Boiling bags» и контейнеры, которые туго закрыты, следует приоткрыть.

ПЛАСТИКОВАЯ ПЛЕНКА Подходит для использования в микроволновой печи. Накрывайте пищу во время готовки для сохранения влаги.

ТЕРМОМЕТРЫ Только специальные термометры для применения в микроволновой печи.

ПАРАФИНОВАЯ БУМАГА Накрывайте пищу во время готовки для сохранения влаги.

**Посуда, запрещённая к использованию
в микроволновой печи**

АЛЮМИНЕВАЯ ТАРЕЛКА Может вызвать искрение. Переложите пищу в посуду пригодную для микроволновой печи.

ПИЩЕВОЙ КАРТОН С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ Может вызвать искрение. Переложите пищу в посуду, пригодную для микроволновой печи.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА ИЛИ ПОСУДА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКОЙ. Металлическая отделка может вызвать искрение.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОКИ Могут вызывать искрение и возгорание.

БУМАЖНАЯ ТАРА Может вызвать возгорание в печи.

ПЕНОПЛАСТ При воздействии высоких температур он может плавиться внутри и испачкать рабочую поверхность.

ДЕРЕВО Деревянная посуда может расколоться или треснуть.



ЧИСТКА И УХОД

- Выключите печь и отключите ее от сети.
- Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с использованием нейтральных моющих средств. Не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
- Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к повреждению печи.
- Протирайте окно печи с обеих сторон.
- Панель управления не должна быть влажной.
- Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой.
- Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой. Появление конденсата может быть обус-

ловлено тем, что прибор используется в условиях повышенной влажности.

- Для очистки стеклянного блюда выньте его из печи, вымойте в мыльной воде и вытрите насухо. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
- Регулярно производите очистку роликового кольца и дна камеры микроволновой печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием нейтральных моющих средств. Роликовое кольцо вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликового кольца.
- Чтобы избавиться от неприятного запаха в камере, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите режим Микроволны и включите печь на 5 минут. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.
- Если необходимо заменить лампочку в печи, обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Руководствуясь данной Инструкцией, Вы самостоятельно можете устранить только самые мелкие неисправности. Если приведенная ниже информация недостаточна для устранения неисправности, не следует предпринимать никаких других действий с печью.

Внимание!

Ремонт микроволновой печи должен выполняться только квалифицированным персоналом. Неквалифицированный ремонт может сделать печь небезопасной для использования. При выходе печи из строя обращайтесь, пожалуйста, в авторизованные изготовителем сервисные центры.

Это не является неисправностью

Микроволновая печь вызывает помехи в работе телевизора

Микроволновая печь может вызывать помехи в работе радио и телевизора. Аналогичные помехи могут вызывать мелкие электрические приборы, такие как миксер, пылесос, вентилятор и т.д.

Тусклая подсветка

При готовке с низкой мощностью, подсветка может быть тусклой. Это нормально.

Накопление конденсата

Во время готовки еда может выделять влагу. Большее количество влаги выходит через вентиляционное отверстие. Но часть ее может конденсироваться на холодных поверхностях, таких, как дверца. Это нормально.

Случайное включение микроволновой печи

Ничего страшного, если печь поработает пустой небольшое количество времени. Но лучше этого избегать.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Неполадки	Возможные причины	Способ устранения
Печь не работает.	Нет напряжения в сети, печь не подключена к сети.	Проверьте напряжение в сети. Вставьте вилку в розетку. Если печь подключена неправильно, выньте вилку и снова подключите печь через 10 секунд.
	Неплотно закрыта дверца.	Откройте дверцу и плотно закройте ее, иначе микроволны не будут поступать в камеру печи.
	Задана неправильная программа, или неправильно установлен таймер.	Прочтите соответствующие разделы в инструкции по эксплуатации и произведите настройки еще раз.
	Сработал предохранитель или аварийный выключатель.	Замените предохранитель или аварийный выключатель (обратитесь в авторизованный сервис).
Работа прибора вызывает радио- и телепомехи.	Микроволновая печь расположена на пути радиоволн. Микроволновая печь включена в одну розетку с другими приборами.	Микроволновая печь расположена на пути радиоволн. Микроволновая печь включена в одну розетку с другими приборами. Переместите антенну радио или телевизора. Переместите микроволновую печь. Подключите микроволновую печь в отдельную розетку



Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей»



АЯ46