



Электрическая мясорубка BRAND 900

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый Покупатель! Мы знаем, что чтение инструкций - это достаточно сложное и скучное занятие. Но, не сделав этого, Вы не сможете полностью оценить Вашу мясорубку и использовать все ее возможности. Мы со своей стороны, чтобы немного скрасить Вам чтение, разбавили текст смешными историями.

Содержание

| | |
|--|---------|
| Технические характеристики..... | 3 стр. |
| Комплектность..... | 4 стр. |
| Рекомендации для безопасного использования..... | 5 стр. |
| Первоначальное использование..... | 6 стр. |
| Работа с мясорубкой..... | 6 стр. |
| Сборка..... | 6 стр. |
| Обработка мяса..... | 7 стр. |
| Реверс..... | 7 стр. |
| Приготовление кеббе..... | 7 стр. |
| Приготовление домашней колбасы..... | 8 стр. |
| Чистка и обслуживание мясорубки..... | 8 стр. |
| Разборка..... | 8 стр. |
| Чистка..... | 9 стр. |
| Транспортировка, размещение и хранение прибора..... | 9 стр. |
| Возможные проблемы и способы их устранения..... | 10 стр. |
| Утилизация | 10 стр. |
| Гарантия..... | 11 стр. |
| Адреса сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт..... | 12 стр. |

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. В ней Вы найдете необходимые технические описания, практические советы, меры безопасности, сведения об уходе и чистке. Правильный уход и эксплуатация обеспечат Вам многолетнюю радость при использовании мясорубки BRAND.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название | Модель | Мощность | Питание |
|-----------|-----------|----------------|---------------|
| Мясорубка | BRAND 900 | 700 Вт-2000 Вт | 220-240В~50Гц |


Электрическая мясорубка – это прибор для измельчения мяса и других видов продуктов, а также для изготовления лапши, спагетти, печенья, пюре из мягких фруктов и овощей.

- Производительность – 1900 г/мин.
- Отсек для хранения аксессуаров
- Материал корпуса: пластик + стальные пластины
- Функция реверса
- Функция защиты от перегрузки
- Функция защиты от перегрева
- Функция автоматического перезапуска



- Меня жена приучает к здоровому образу жизни – говорит, что очень полезно есть сырую пищу.
- Да, моя тоже готовить не любит.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

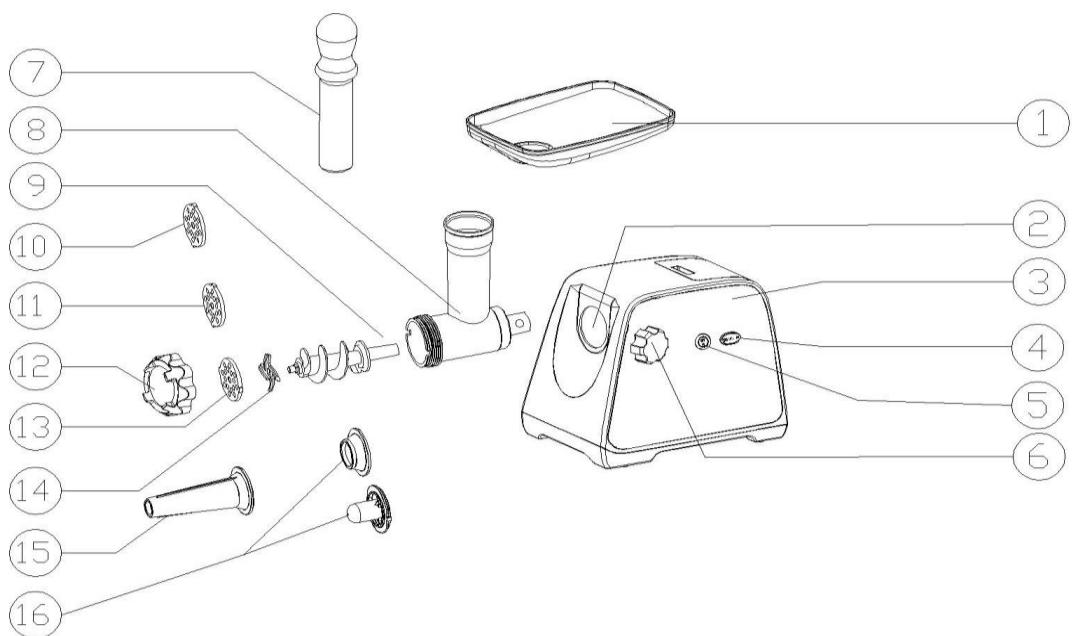

1. Поддон для продуктов
2. Отверстие для установки съемного блока
3. Корпус
4. Переключатель режимов ON/OFF/R
5. Переключатель блокировки ON/R
6. Фиксатор съемного блока
7. Толкатель для продуктов
8. Съемный блок для мясорубки
9. Шнек
10. Диск с маленькими отверстиями (диаметр 3 мм)
11. Диск со средними отверстиями (диаметр 5 мм)
12. Винтовое кольцо
13. Диск с большими отверстиями (диаметр 7 мм)
14. Нож
15. Насадка для приготовления колбасы
16. Насадка для приготовления кеббе



- *Официант! Почему у вас жирные салфетки?*
- *Я не знаю, почему Вы вытираетесь блинами!*

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен только для домашнего использования. Не используйте его для промышленных целей.
- Перед сборкой или разборкой прибор следует отключить от электросети.
- Не оставляйте прибор без присмотра, если поблизости находятся дети.
- При перемещении прибора держите его за корпус двумя руками. Не держите прибор за поддон для продуктов и съемный блок.
- Во время использования насадки для приготовления кеббе нельзя использовать диски и нож.
- Пользуйтесь только толкателем для продуктов, не проталкивайте продукты руками.
- Не используйте мясорубку для измельчения жестких продуктов (костей, орехов и т.д.).
- Не измельчайте в мясорубке имбирь и другие продукты с жесткими волокнами.
- Время непрерывной работы прибора не должно превышать 10 минут, после чего необходимо дать мотору остыть в течение 10 минут.
- Не включайте функцию обратного хода во время работы прибора (переключение прибора с положения «ON» в положение «R» или наоборот). Подождите в течение одной минуты до полной остановки мясорубки. В случае невыполнения данной рекомендации возможно появление постороннего шума, вибрации или электрических искр, что может привести к поломке прибора.
- Во избежание заклинивания прибора не прикладывайте чрезмерных усилий при проталкивании пищи.
- Не включайте прибор при срабатывании предохранителя.
- Проследите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Если шнур питания поврежден, во избежание несчастного случая, обратитесь в авторизованный сервисный центр BRAND для его замены.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.



- Сегодня ты наконец не будешь упрекать меня, что я плохо готовлю!
- Правда? А что у нас на обед?
- Ничего.


ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь, что напряжение, указанное на корпусе Вашего прибора, соответствует напряжению электросети.
- Вымойте все части мясорубки (кроме корпуса) в теплой мыльной воде.
- Перед включением прибора убедитесь, что переключатель режимов находится в положении «OFF».

РАБОТА С МЯСОРУБКОЙ

Сборка

- Поверните фиксатор съемного блока, расположенного на корпусе мясорубки, против часовой стрелки. Вставьте съемный блок до упора и закрепите его, повернув фиксатор по часовой стрелке (рисунок 1-2).
- Вставьте в блок мясорубки шнек длинным концом и поворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место (рисунок 3).
- Наденьте на шнек сначала нож, а затем один из дисков так, чтобы его выступы вошли в пазы на корпусе блока мясорубки, а режущие кромки ножа плотно прилегли к ее плоскости, иначе мясо не будет перемалываться (рисунок 4-6).
- Затяните, не перетягивая, винтовое кольцо.
- Установите на блок мясорубки поддон для продуктов.
- Поставьте мясорубку на ровную поверхность.
- Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия.

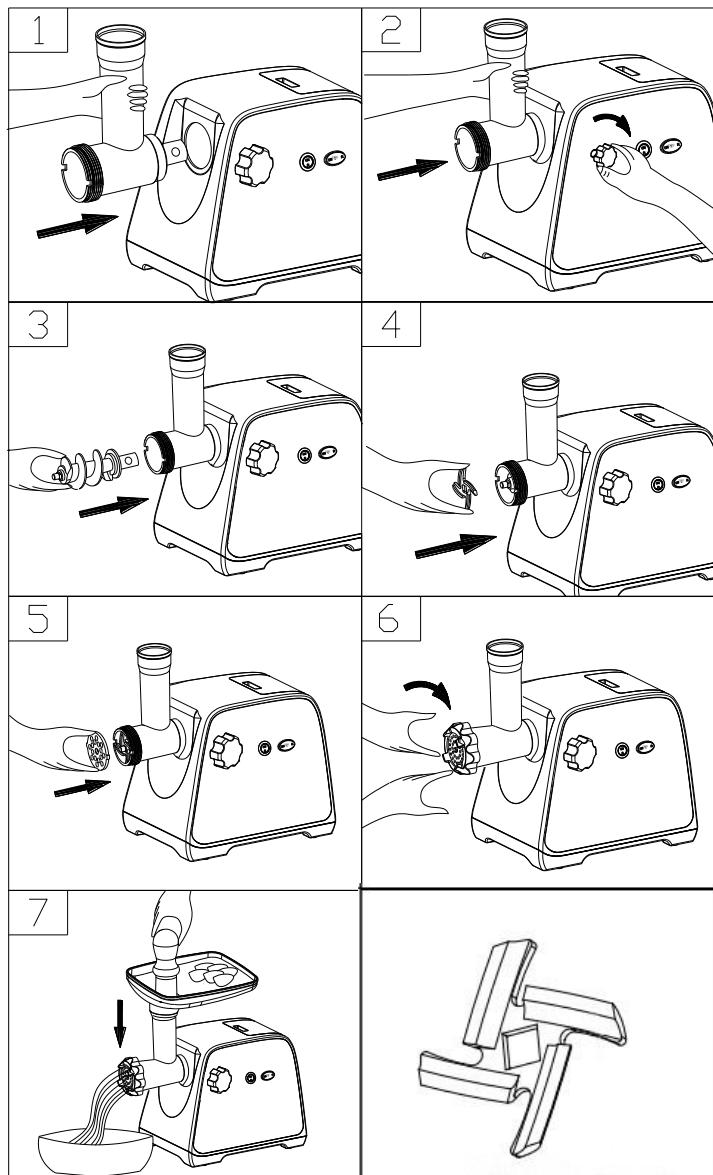

Обработка мяса

- Порежьте мясо на куски (без костей) такого размера, чтобы они легко проходили в загрузочную горловину.
- Подключите мясорубку к электросети и переведите сначала переключатель блокировки ON/R в положение «ON», а затем переключатель режимов ON/OFF/R в положение «ON».
- Положите мясо на поддон и понемногу подавайте в мясорубку толкателем (рисунок 7).
- После окончания работы выключите мясорубку и отключите ее от электросети.

Реверс

- Если мясорубка забилась, выключите ее и, не отключая от электросети, переведите сначала переключатель блокировки ON/R в положение «R», а затем переключатель режимов ON/OFF/R в положение «R».
- Шнек начнет вращаться в обратном направлении и вытолкнет застрявшие продукты.
- Если это не помогает, выключите и отключите мясорубку от электросети, разберите и прочистите вручную.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ


РЕЦЕПТ

НАЧИНКА: баранина - 100г, оливковое масло - 1,5 столовые ложки, луковица (мелко нарезать) - 1шт., специи по вкусу, соль по вкусу, мука - 1,5 столовые ложки.


Баранину пропустить через мясорубку один или два раза. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить фарш, посолить, добавить специи и муку.

ОБОЛОЧКА: нежирное мясо - 450г, мука - 150-200г, специи по вкусу, мускатный орех (мелко нарезать) - 1шт., молотый красный перец по вкусу, молотый черный перец по вкусу.

Мясо пропустить через мясорубку три раза, смешать все ингредиенты в миске. Для улучшения вкуса и консистенции рекомендуется использовать больше мяса и меньше муки. Проверните полученную смесь три раза. Снимите диск и нож. Установите на шнек насадки для приготовления кеббе, совместив выемки с выступами на блоке мясорубки.

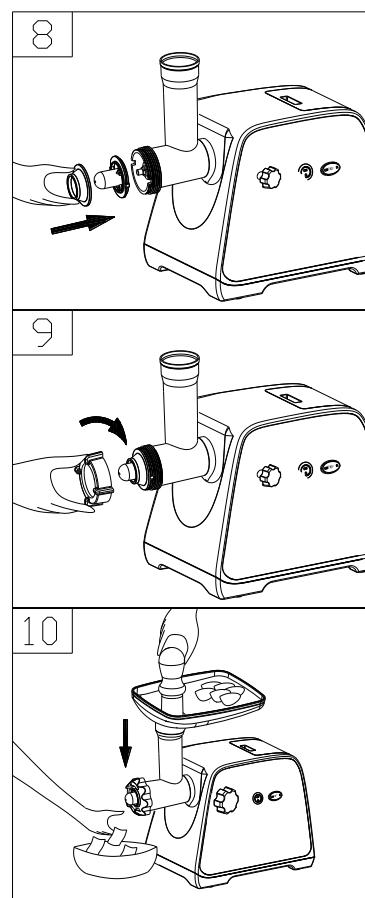


(рисунок 8). Завинтите фиксирующее кольцо на блоке мясорубки. Не затягивайте гайку слишком сильно (рисунок 9). Загрузите фарш для кеббе в горловину блока мясорубки через отверстие лотка. Фарш будет выходить из мясорубки в виде полого цилиндра (рисунок 10). Наполните полученные формы фаршем, как указано на рисунке ниже. Обжарьте кеббе в масле.

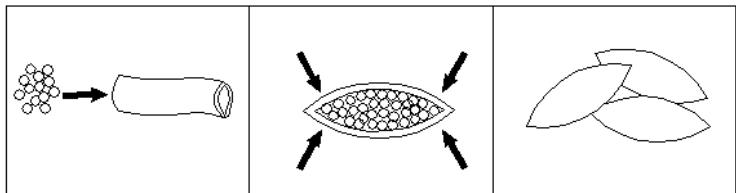

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМАШНЕЙ КОЛБАСЫ

Перед началом установите насадку для приготовления колбас следующим образом (рисунок 11).

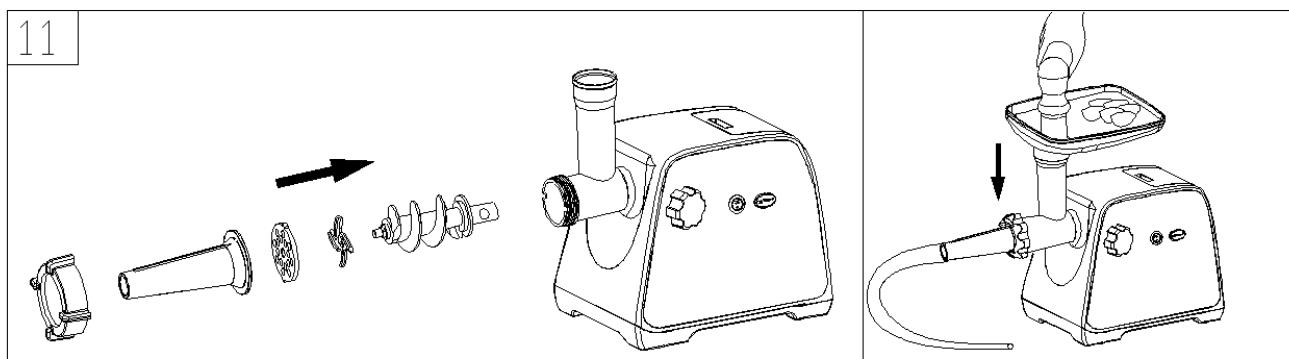


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЯСОРУБКИ

Внимание! Перед чисткой всегда отсоединяйте шнур питания от электросети.

Разборка

- Убедитесь, что электродвигатель полностью остановлен.
- Отключите прибор от электросети.
- Разберите мясорубку, выполняя в обратном порядке действия, приведенные на рисунках 1-6.
- Для того, чтобы снять диск подденьте его, используя отвертку (рисунок 12).
- Поверните фиксатор съемного блока против часовой стрелки, затем вытащите блок (рисунок 13).

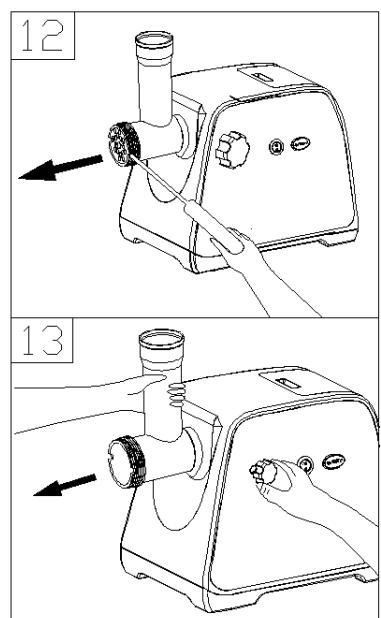

Чистка

- Удалите остатки мяса и других продуктов. Вымойте каждую деталь в мыльном растворе.
- Запрещается использовать абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.
- Запрещается погружать корпус мясорубки в воду, его следует протирать влажной тряпкой.
- Попадание на поверхность мясорубки растворителей или бензина, может вызвать повреждение покрытия или изменение его цвета.
- Все режущие детали протрите мягкой тряпкой, смоченной в растительном масле.

ТРАНСПОРТИРОВКА, РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Перед использованием установите прибор на плоскую устойчивую поверхность подальше от всех кухонных источников тепла (плита, конфорка).
- Если Вы хотите переместить мясорубку с места на место, выключите и отключите ее от электросети и подождите в течение одной минуты до полной остановки мясорубки. Переносите прибор только за боковые части корпуса обеими руками. Не держите прибор за поддон для продуктов и съемный блок.
- При хранении оборачивайте шнур вокруг прибора.
- Храните мясорубку в вертикальном или горизонтальном положении.
- Не ставьте и не кладите ничего на прибор сверху.
- Храните мясорубку в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с материалами упаковки, особенно с полимерной плёнкой. Утилизируйте упаковку сразу после извлечения из нее прибора и аксессуаров.

— Вовочка, мы сегодня приглашены на обед к молодожёнам, — говорит отец семилетнему сыну.

— У молодой хозяйки пока маловато опыта в кулинарии, и она будет переживать из-за своего первого званого обеда. Вова, я тебя умоляю, какой бы не была на вкус еда, таки помни о вежливости и поблагодари хозяйку.

Когда они уже покидали гостеприимный дом, Вовочка сказал хозяйке:


— Спасибо за ужин. Он оказался намного лучше, чем предполагал мой папа!



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неполадка | Возможная причина | Устранение неполадки |
|-------------------|--|---|
| Не крутится шнек. | Неполадки с сетевым шнуром или розеткой. | Убедитесь в исправности розетки. |
| | | Проверьте состояние сетевого шнура и его подключение. |
| | Двигатель вышел из строя. | Обратитесь в сервисный центр для проведения соответствующего ремонта. |
| Посторонние шумы. | Редуктор вышел из строя. | Обратитесь в сервисный центр для проведения соответствующего ремонта. |

УТИЛИЗАЦИЯ

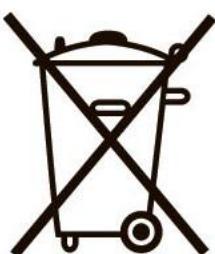

Утилизация электрических приборов позволяет позаботиться об окружающем мире. В состав техники могут входить различные материалы, которые можно применить в производстве вторично, сохраняя природные ресурсы. Вы избежите загрязнения воздуха и почвы, правильно уничтожив все вышедшие из строя электрические приспособления.

Для утилизации прибора необходимо обратиться в компанию, которая оказывает услуги в сфере утилизации электроприборов.

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок на мясорубку BRAND – два года.
- Мясорубка BRAND предназначена только для бытового применения. Неправильное использование или использование для промышленных или любых других не бытовых целей сделают гарантию недействительной.
- Вся продукция BRAND обязательно проходит испытания перед отправкой потребителю. В случае обнаружения неисправности, мясорубка должна быть возвращена в место приобретения, либо в специализированный сервисный центр для ремонта или замены.
- Вас могут попросить предоставить копию документа, подтверждающего дату приобретения и гарантийный талон.
- Неисправный бытовой прибор будет отремонтирован или заменен бесплатно в течение всего гарантийного срока в случае, если неисправность возникла не по причине неправильной эксплуатации прибора.

Исключения

BRAND снимает с себя гарантийные обязательства по замене или ремонту товаров в следующих случаях:

- Поломка была вызвана или обусловлена нецелевым, неправильным, небрежным использованием или использованием вопреки рекомендациям изготовителя, или если неисправность была вызвана скачками напряжения или перевозкой.
- Бытовой прибор подключался к электросети с напряжением большим, чем указано на технической табличке продукта.
- Были попытки проведения ремонта не в специализированном сервисном центре.
- Бытовой прибор использовался для целей проката или не бытового применения.

Эта гарантия не предоставляет никаких других прав, кроме тех, что указаны выше, и не покрывает претензии по потерям или повреждениям, обусловленным поломкой прибора. Эта гарантия предоставляется в качестве дополнительной выгоды, и не влияет на Ваши законные права потребителя.

Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция.

Будем очень признательны за любые отзывы о ней, отзывы можно оставить на наших сайтах WWW.RUSSIA-BRAND.RU и WWW.VIDEOBRAND.RU в рубрике ФОРУМ.

Срок службы данного изделия – 5 лет

Срок гарантии – 2 года



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

| ГОРОД | НАИМЕНОВАНИЕ | АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Абакан | ООО «СЦ Экран» | Проспект Дружбы Народов, д.29. Тел.: (3902) 233927 |
| Анжеро-Судженск | СЦ "МАСТЕРЪ" | ул. Победы, 2 Тел.: (38453) 5-20-33 |
| Ачинск | ООО «Центр технического обслуживания» | ул. Гагарина, 10 «А» Тел.: (39151) 4-55-55 сот.89232754512 |
| Барнаул (Алтайский край) | ООО "Диод" | ул. Пролетарская, 113 Тел.: (3852) 63-94-02 |
| Бийск (Алтайский край) | Три Ома | ул. Советская, 210 Тел.: (3854) 36-31-51 |
| Владимир | ООО "АЛЬКОР-СЕРВИС" | ул. Чайковского, д. 40а, оф. 16а Тел: (4922) 34-86-60 E-mail: alkor-service@mail.ru |
| Воронеж | "Воронеж-Сервис" | ул. Плехановская, д. 40 Тел.: (473) 271-31-84 |
| Волгоград | "МАСТЕР-Регион" | ул. Тулака, д. 14 Тел.: (8442)50-10-09, 8(917)723-73-74 |
| Екатеринбург | СЦ "Мастер-Сервис" | ул. Данилы Зверева 31, литер А, оф. №2 Тел: (343)385-12-89 |
| Ижевск | ООО "Радуга" | Ул. Максима Горького, д. 162 Тел.: (3412) 90-49-03, 65-56-44. |
| Иркутск | Электроник | ул. Литвинова, 20, стр. 10, оф. 4.3 Тел.: (3952) 20-90-06 |
| Казань | ООО "Техника" | ул. Амирхана, д. 30 Тел.: (843) 521-49-88, 521-49-89 |
| Кемерово | СЦ "МАСТЕРЪ" | 1. ул. Веры Волошиной, 4 Тел.: (3842) 38-19-43, 38-19-91 2. Ленина проспект, 25 б Тел.: (3842) 37-79-28 |
| Кемерово | ООО "КВЭЛ" | пр. Октябрьский, 20/1 Тел.: (3842) 72-33-90, 35-83-19, 350- |

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | 480 |
| Краснодар | РИА Сервис | Ростовское шоссе, 22/4 Тел.: (861) 224-93-48 |
| Красноярск | СЦ Абрикос | ул. Гладкова, д. 4 Тел.: (391) 241-05-75, 214-99-71 |
| Красноярск | ИП Высоцкий | ул. Спандаряна, 7 скл. 9 Тел.: (391) 251-14-04, 93-54-33 |
| Красноярск | ООО "ДОН-ТВ СЕРВИС" | 1. ул. Железнодорожников, д. 11 Тел.: (391) 221-94-82, 221-46-51, 220-58-85 2. пр-т Красноярский Рабочий, д.75 Тел.: (391) 268-99-68, 268-89-60 |
| Курск | Маяк | 1. ул. Сумская, д. 37 Б Тел.: (4712) 35-04-91, 35-38-86 2. ул. Студенческая, 36 А Тел.: (4712) 50-85-90 |
| Ленинск-Кузнецкий | ООО "КВЭЛ" | ул. Шевцовой, 1 Тел.: 8-901-616-04-73 |
| Махачкала | ИП Эмирбеков А.А. | пр. Ленина, д. 113а, Тел.: (8722) 679587 |
| Минск | ЧСУП "Диджит-ЕЛ" | пр. Независимости, д.44, подъезд №12 Тел.: +375 17 284-79-41 моб. +375 44 750-58-35, +375 29 750-58-35 |
| Москва | ООО "БРЭНД" | Егорьевский проезд, д.2 Тел.: (495) 662-59-97, 8-800-333-12-52 |
| Москва | ЮНик-Мастер | Маршала Рокоссовского, д.3 Тел.: (499) 168-05-19, 168-47-15 |
| Нижний Новгород | ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» | ул. Родионова, д.193, кор. 2 Тел.: (831) 415-27-10, 415-25-68 |
| Новосибирск | ООО "ДОБРОМИР" | ул. Доватора, д. 15 Тел.: (383) 255-10-55 |
| Новокузнецк | ООО "Дискус" | Кедровый переулок, 3 Тел.: 8(3843) 79-85-05, 8(953) 063-86-39 |
| Оренбург | ИП Тюшевский А.В. "Expert-Service | ул. Ноябрьская, 43/2-110 (пом. №3) Тел.: (3532) 61-11-38 |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Павловск (Воронежская область) | ЦТО ООО «АМЕТИСТ» | Мкр. Гранитный, д.2, Тел.: (47362) 7-12-00 |
| Пятигорск (Ставропольский край) | ИП Асцатуян Г.Р. | ул. Фучика, 21 Тел.: (8793) 32-68-80 |
| Рязань | ООО "ГАРАНТ-ТЕХНО" | ул. Ленинского Комсомола, д.5, оф.1, цок.этаж Тел.: (4912) 76-88-01; (4912) 41-33-02 |
| Ростов-на-Дону | "Максим-Сервис" | ул. Евдокимова, 37В Тел: (863)2-504-777 |
| Санкт-Петербург | АСЦ ЕвроСервис | пр. Обуховской обороны, д. 197, метро: Пролетарская Тел.: (812) 362-82-38 |
| Смоленск | СЦ "Гарант" | ул. Румянцева, 19 Тел.: (4812) 64-78-00 |
| Старый Оскол (Белгородская область) | СЦ "Экспресс- Сервис" | мкр. Олимпийский, дом 7. Тел: (4725)42-41-00 |
| Тверь | СЦ "Веста-Сервис" | ул. 15 лет Октября, дом 12 Тел.: (4822)42-33-89 |
| Томск | Академия-Сервис | Пр. Академический, д.1, блок А, оф.207. Тел.: (382-2) 49-15-80, 49-24-47 |
| Челябинск | ТД «Сфера» | ул. 50-летия ВЛКСМ, 10-а Тел.: (351) 776-13-20, (912) 792-22-96 |
| Юрга | ООО "КВЭЛ" | ул. Ленинградская, 22 Тел.: (38451) 63334 |

Товар изготовлен в Китае в сентябре 2015 года.

Производитель: Жоншэн Биллизэ Электрикэл Эпплиэнс Ко., Лтд.

Producer: Zhongshan Belleza Electrical Appliance Co., Ltd.

Адрес производителя: Хонжи Роуд, Минли Индастриэл Зон, Донфин Таун, Жоншэн Сити, Гуандон Провинс, КНР

Address: Hongji Road, Minle Industrial Zone,Dongfeng Town,Zhongshan City, Guangdong Province, PRC

Импортер: ООО "Х7"

Адрес: 109382, Россия, Москва, Егорьевский проезд, д.2

Телефон: 8-800-333-12-52, (495) 662-59-97

E-mail: sale@videobrand.ru