

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОПЛИТКА

НС-Т220/НС-Т221
НС-Т253

- Диаметр конфорки – 18,5 / 15,5 / 14 см
- Плавное регулирование температуры конфорки
- Световая индикация

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации электроплитки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации и, если электроплитка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Устройство прибора	4
Эксплуатация прибора	4
Чистка и уход.....	5
Технические характеристики	6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь, что он не был поврежден во время транспортировки. Если у вас возникли сомнения, не пользуйтесь им, обратитесь к продавцу.

Перед включением электроплитки убедитесь, что напряжение прибора, указанное на его нижней части, соответствует локальному напряжению сети.

Используйте розетку с заземлением.

Электроплитка предназначена для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению или на улице.

Устанавливайте электроплитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды.

Не устанавливайте электроприбор под полками или занавесками.

Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг прибора не менее 6 см по его периметру.

Следите, чтобы шнур питания не перегибался и по нему не ходили.

По окончании использования отсоедините прибор от электросети.

При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку.

Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.

Запрещается погружать электроплитку в воду или другую жидкость.

Запрещается прикасаться к включенному прибору или шнуру питания мокрыми руками.

Если вы заметили трещину в конфорке, немедленно отключите прибор от электросети.

Кухонная посуда (кастрюли, сковородки и т.п.) независимо от размера не должна выступать за конфорку, либо быть меньше по размеру.

Во время работы электроплитка сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожога.

Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями прибора.

Не оставляйте работающую плитку без присмотра. Будьте особенно осторожны, если вы готовите на масле или жире, т.к. они легко воспламеняются.

Внимательно присматривайте за детьми, находящимися рядом с работающей электроплиткой.

Перед тем, как переместить прибор или провести его чистку, отключите его от электросети.


Перед тем, как убрать электроплитку на хранение, подождите, пока она остынет.

Ремонт прибора должен проводиться исключительно специалистами авторизованного сервисного центра.

Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными двигательными, сенсорными или умственными возможностями (в том числе детьми), а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, за исключением случаев, когда за ними присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного, ошибочного или нецелевого использования прибора, а также за ремонт, произведенный неквалифицированным персоналом.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

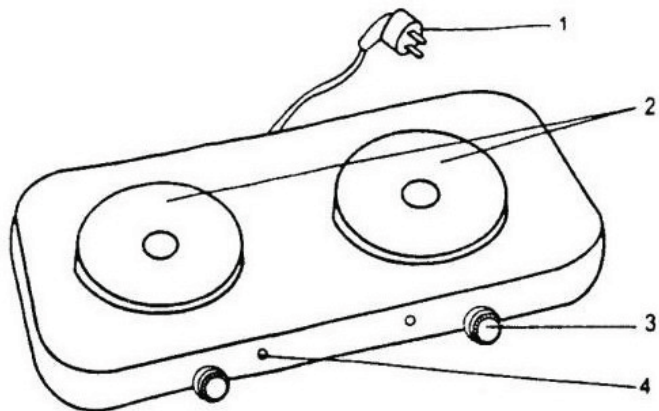

1. Вилка шнура питания
2. Конфорка
3. Регулятор нагрева
4. Индикаторнагрева

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Начало работы

Установите прибор на ровную устойчивую огнеупорную поверхность.

Подсоедините вилку шнура питания в электрическую розетку.

Перед первым использованием поверните регулятор нагрева каждой конфорки в положение 5 (максимальное) и прокалите электроплитку в течение 10-15 минут. При этом на конфорку не следует устанавливать никакую посуду.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа электроплитки

После включения прибора в сеть регулятором нагрева устанавливайте нужную вам температуру конфорки. Положение регулятора 1 соответствует минимальной температуре, а положение 5 – максимальной. Положение OFF соответствует выключению конфорки.

Во время работы конфорки загорается соответствующий индикатор. Когда будет достигнута нужная температура, индикатор работы погаснет. Далее конфорка будет циклично остывать и нагреваться для поддержания температуры на установленном уровне.

По окончании работы, поверните регуляторы нагрева в положение OFF и отключите прибор от электросети.

Рекомендации по использованию посуды

Рекомендуется использовать посуду со сплошным ровным дном.

Диаметр дна посуды должен соответствовать размеру конфорки.

Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки обязательно отключите прибор от электросети.

Чистите электроплитку мягкой тканью с применением мягких моющих средств.

Запрещается использовать абразивные средства или острые предметы для чистки прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

Мощность одной конфорки: 1000 Вт (модели HC-T220/HC-T221)
1000 Вт / 1500Вт (модель HC-T253)

Диаметр конфорки: 15,5 -модель HC-T220
14,5 -модель HC-T221
15,5 / 18,5 - модель HC-T253

Длина шнура: 1,2 м

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы изделия: 3 года

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.ginzzu.com

Техническая поддержка продукции: vk.com/ginzzu_tm

Производитель: Гинззу

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.