


посібник
по експлуатації

ПЛИТА ЕЛЕКТРИЧНА

ПОБУТОВА

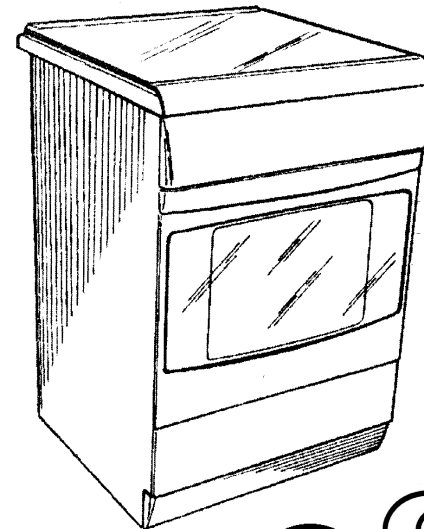

INTERNATIONAL
GOLD STAR



GRETA

Система керування,
у рамках якої була виготовлена дана продукція,
сертифікована у відповідності з вимогами
ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008, IDT)

плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т.і.)

ПАО «Грета»
сервисная служба 8(06267) 4-25-94, завод 4-21-71
www.greta.ua

www.greta.ua

ПЛИТА ЕЛЕКТРИЧНА ПОБУТОВА З СКЛОКЕРАМІЧНИМ СТОЛОМ

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧА

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали плиту марки «GRETA»!

Наші плити відрізняються оригінальністю конструкції, простотою керування і обслуговування. Перед експлуатацією плити просимо Вас уважно вивчити цей посібник. В ньому Ви знайдете корисні поради і рекомендації.

Конструкція плити постійно удосконалюється, тому можливі деякі зміни, не відображені в цьому посібнику.

Забораються будь-які переробки плити!

На виріб є сертифікат відповідності українському і російському стандарту.

Середній термін служби плити не менше 15 років від дати виробництва, за умови її нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки плити і можливості її подальшої експлуатації або заміни.

ЗМІСТ

Загальні вказівки	3
Технічні дані	4
Комплектність	5
Вимоги по техніці безпеки	5
Загальний вид плити	6
Панель управління	7
Інструкція з експлуатації	7
Керування плитою	8
Обслуговування і догляд	10
Правила зберігання	11
Свідоцтво про приймання і продаж	11
Гарантійні зобов'язання	12
Утилізація виробу	12
Талон на установку плити	12
Листок відгуку споживачів	13
Перелік гарантійних майстерень (Росія, Україна) вкладка	
Талон на гарантійний ремонт	17

ИНФОРМАЦИЯ, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Тұрмыстық электр плитасы үлгісі 1470-Э-СК
МСТ14919-83

Техникалық сипаттамалар.

Қоректендіретін электр желісінің нақты кернеуі 220В бір фазалық ауыспалы ағыс.
Электр ағысымен зақымдалудан қорғалу түрі бойынша электр плитасы І сыныпты электр құрылғысына жатады

Ауыспалы ағыс жиілігі, Гц.....	50
Ағыс, артық емес, А	40
Нақты қолданылатын қуат, кВт.....	8,0
Кемпіректер саны, дн	4
Қуыру эл.шкафының эл.жылытқыштарының жалпы пайдаланылатын қуаты, кВт артық емес	2,0
Үстіңгі ЖЭЖ-ның қуаты, кВт	0,8
ЖЭЖ-грильдің қуаты, кВт (бар болса).....	1,5
Төменгі ЖЭЖ-ның қуаты, кВт	1,2
Қуыру шкафының пайдалы көлемі, дм ³ , кем емес.....	50
Жарықтандырудың пайдаланылатын қуаты (бар болса), Вт	15
Электр плитасының көлемдік өлшемдері (биіктік*тереңдік*кеңдік), мм	850x540x500

Плитаның салмағы орындалуына байланысты, қабылдау туралы куәлікті қараңыз.
Плитаны пайдаланудың келіпдендірілген мерзімі 1 жыл дара сауда желісі арқылы сатылған күнінен бастап, ал пайдалану бойынша жетекшілікте сату туралы белгі болмаса, өндіруші кәсіпорын шығарған күннен бастап.
Плитаның жұмыс істеу мерзімі 15 жылдан кем емес.

Жинақтылық.

Үлгі	1470-Э-СК		
	Саны	00	01
Электр плитасы	1	*	*
Жайпақ қаңылтыр таба	1	*	*
Духовка торы	1	*	*
Ұршық	1	*	*
Ұршықтың тіреуіші	1	*	*
Реттеу аяқтары	4	*	*
Пайдалану бойынша нұсқаулық	1	*	*
Орама	1	*	*

Ораманы ашу.

Тасымалдау үшін плита зақымданудан орамамен қорғалған. Ораманы ашқаннан кейін оның бөліктерін қоршаған ортаға зиян келтірмейтін әдіспен жоюыңызды өтінеміз.
Ораманы дайындау үшін пайдаланылған барлық материалдар зиянсыз және 100% қайта өңдеуге жатады.
Назар аударыңыз! Ораманы ашқан кезде орау материалдарына (полиэтилен пакеттер, пенопласт, кесілмелі материалдар және т.б.) балаларды жақындатуға болмайды.

Жою.

Егер Сіз ескі өнімді ауыстырғыңыз келсе, оны жоюмен айналысатын арнайы мекемеге тапсыру керек.
Өнім қоқыс орнына шығарылған жағдайда оның балалардың қолына тигенде қайғылы жағдайға әкеле алатындығын есте сақтаңыз. Өнімді жұмыс істемейтін күйге келтіріңіз. Бауды кесіп тастаңыз (бар болса), барлық электр құрылғыларды алып тастаңыз (бар болса).

Өндіруші мекен-жайы: «Грета» КАҚ 84205, Украина, Донецк обл. Дружковка қ., Чайковский көш.,1

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Перед підключенням електроплити до мережі необхідно переконатися в якості шнура, розетки. Перевірити підключення розетки до стаціонарного контакту заземлення.

Категорично забороняється робота електроплити без заземлення.

Щоб уникнути виникнення пожежі забороняється:

- а) користуватися несправною електроплитою;
- б) класти на електроплиту легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.);
- в) сушити над електроплитою білизну;
- г) допускати до нагляду за роботою електроплити дітей;
- д) залишати працюючу електроплиту без нагляду.

Власникам електроплити забороняється:

- а) розбирати електроплити і змінювати електросхему;
- б) самостійно проводити будь-який ремонт;
- в) усувати будь-які несправності при включеній електроплиті і нагрівачах, що не охололи;
- г) перевіряти нагрів склокерамічного столу, ТЕН-ів духової шафи дотиком руки.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Використовувати електроплиту для опалювання квартири.

Не довіряйте дітям включення і виключення плити.

Пам'ятайте:

а) забороняється виймати вилку з розетки до відключення всіх нагрівальних елементів;

б) йдучи з квартири, вимикайте всі нагрівальні елементи електроплити;

в) попадання вологи всередину електроплити неприпустимо!

В процесі функціонування грилю або духовки доступні деталі духової шафи можуть сильно нагрітися. Не дозволяйте дітям наблизитися до духової шафи. Щоб уникнути перегрівання дверей духовки рекомендується встановлювати температуру терморегулятора ТЕН-грилю не більше 200°C.

Увага! Відкриті частини можуть стати гарячими під час використання.

Маленькі діти мають бути відсторонені.

Необхідно стежити, щоб дрібне кухонне обладнання і шнури живлення не торкалися нагрітої духовки і варильної поверхні, оскільки ізоляція цього обладнання не розрахована на високі температури.

Не допускайте забруднення варильної поверхні і заливання її рідиною при варінні. Особливо це стосується цукру, який своєю дією може пошкодити керамічну поверхню. Виникаючі забруднення треба видаляти негайно.

Забороняється ставити на нагріті зони посуд з мокрим дном, це може привести до появи на панелі незмивних п'ятен.

Використовуйте посуд, призначений для склокерамічної поверхні.

Якщо поверхня панелі тріснула, треба вимкнути плиту, щоб уникнути удару струмом.

Не включати варильну панель без посуду.

Не використовуйте посуд з гострими краями - вони можуть пошкодити поверхню.

Не можна дивитися на зони конфорок, що розігріваються (не закриті посудом).

Не слід ставити на склокерамічну поверхню посуд вагою більше 25 кг.

Не використовувати грубі чистячі засоби і гострі предмети для чищення скла дверей і склокерамічної панелі, вони можуть подряпати її і привести до появи тріщин.

Не можна ставити легко займисті матеріали в ящик господарського відділення.

У будь-якому випадку технічної несправності, негайно відключити електроплиту від мережі і повідомити про необхідність ремонту в сервісний центр або організацію, обслуговуючу електроплиту.

Неухильно слідкувати вказівкам цієї інструкції, не допускати до експлуатації плити осіб, не ознайомлених з її змістом.

Забороняється очищення плити і духовки паром.

При переміщенні електроплити забороняється піднімати її за ручку дверей жарочної електрошафи. Переміщення електроплити проводиться при відкритих дверях за верх жарочної електрошафи.

РОЗПАКОВКА

Для транспортування плита захищена від ушкоджень упаковкою. Її необхідно видалити способом, що не завдає шкоди довкіллю.

Увага! Не підпускайте дітей до пакувальних матеріалів.

Зніміть пакувальні матеріали, які захищають деталі плити (поліетиленова плівка, скотч), видалите амортизаційні прокладки з духової шафи.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Електроплита побутова з склокерамічним столом мод. 1470-Э-СК ГОСТ 14919-83 (надалі електроплита), призначена для приготування широкого асортименту блюд в домашніх умовах: варіння, жаріння, тушіння овочевих, м'ясних і рибних блюд, випічки борошняних виробів, сушки грибів, овочів, фруктів.

Електроплита випускається декількох виконань, вказаних в таблиці 1

Таблиця 1. Виконання плити

Модель	1470-Э-СК	
Конструктивні особливості	00	01
Госп.. відсік з висувною шухлядою	*	*
Освітлення духової шафи	*	*
ТЕН-гриль з роженом	*	
Таймер	*	

Увага! Електроплита встановлюється в квартирах (будинках), що мають силове 40 - амперне введення із заземленням. За відсутності силового введення необхідно звернутися в управління по ремонту і обслуговуванню електроплит на можливість установки електроплити у Вашій квартирі (будинку).

Забороняється! Встановлювати електроплиту без заземлення.

При покупці електроплити перевірте комплектність, правильне заповнення

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1
на гарантійний ремонт

наименование изделия

Изъят « 20 г. Мастер

ПАО «Грета»
84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1

ТАЛОН № 1 **на гарантийный ремонт** электроплиты бытовой ГОСТ 14919-83

Продана магазином № _____
(наименование торгова)

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

(подпись)

Владелец и его адрес _____

(подпись)

Выполнена работа: _____
указать неисправность

(дата) Мастер _____ Владелец _____
(подпись) (подпись)

УТВЕРЖДАЮ: Зав. _____
(наименование бытового предприятия)

ПШТАМП « ____ » _____ 20 ____ г.
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2
на гарантійний ремонт

наименование изделия

Изъят « 20 г. Мастер

ПАО «Грета»
84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1

ТАЛОН № 2 **на гарантийный ремонт** электроплиты бытовой ГОСТ 14919-83

Продана магазином № _____
(наименование торгова)

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

(подпись)

Владелец и его адрес _____

(подпись)

Выполнена работа: _____
указать неисправность

(дата) Мастер _____ Владелец _____
(подпись) (подпись)

УТВЕРЖДАЮ: Зав. _____
(наименование бытового предприятия)

ПШТАМП « ____ » _____ 20 ____ г.
(подпись)

гарантійного талона і наявність в посібнику по експлуатації відмітки магазину про дату продажу.

Перед початком експлуатації необхідно уважно ознайомитися з цим посібником і слідувати його рекомендаціям.

При несправності електрообладнання звертайтеся в управління по ремонту і обслуговуванню електроплит за місцем проживання або в гарантійний сервісний центр заводу-виробника.

Примітки:

а) електроплита повинна встановлюватися в приміщенні на відстані не менше 1,5 метрів від металевих раковин і трубопроводів; (вода, опалювання, каналізація). При неможливості дотримання цієї вимоги потрібно вжити заходи по огорожі металевих комунікацій або покриттю їх матеріалами, що не проводять струм.

б) використання металевих елементів водопроводу, а також елементів опалювальних систем для заземлення електроплити категорично забороняється.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Електроплита відповідає вимогам наступних нормативних документів:

ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006

ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ДСТУ ІЕС 60335-2-6:2002, ДСТУ CISPR 14-1:2004.

Дані про енергетичну ефективність плити електричної побутової мод. 1470-Э-СК

Дійсна витрата електроенергії (для духової шафи) 1,1кВт/час

Клас енергетичної ефективності (для духової шафи)С

Скорегований рівень звукової напруги (плита з рожемом)..... 48,1 дБА

Корисний об'єм духовки 50 л

Дані надані ГП «Донецькстандартметрологія».

Енергетична ефективність визначається відповідно до «Правил визначення виробниками, імпортерами класу енергетичної ефективності товару і іншої інформації про енергетичну ефективність», затвердженими Постановою Російської Федерації, а також відповідно до ДСТУ 4980.

Інформаційна енергетична етикетка відповідає ДСТУ 4980, ДСТУ 4981 і ГОСТ Р 51 388.

Етикетка енергетичної ефективності з даними розташовується на дверях духовки (або в посібнику по експлуатації).

Табличка з технічними даними приладу розташована на передній стінці плити.

Номинальна напруга живлячої електричної мережі 220В (±10%) однофазного змінного струму.

По типу захисту від ураження електричним струмом електроплита відноситься до електроприладу класу I.

По ступеню захисту від вологи - звичного виконання.

За умов експлуатації електроплита розглядається як електроприлад, що працює під наглядом.

Частота змінного струму, Гц..... 50
Струм, не більше, А..... 40
Номінальна споживана потужність, кВт 8,0
Кількість конфорок, шт. 4

Таблиця 2. Потужність конфорок

Розташування конфорок	Потужність, кВт	Діаметр, мм
ближня ліва	1,2	165
дальня ліва	1,8	200
ближня права	1,8	200
дальня права	1,2	165

Сумарна потужність трубчатих електронагрівачів (ТЕН)
жарочної електрошафи, кВт 2
Потужність верхнього ТЕНа, кВт 0,8
Потужність ТЕН-гриля, кВт (за наявності)..... 1,5
Потужність нижнього ТЕНа, кВт 1,2
Регулювання температури жарочної електрошафи
у межах від 50°C до +290°C безступінчатє.
Корисний об'єм жарочної шафи, дм³, не менше..... 50
Час розігрівання жарочної електрошафи
до температури 250°C, хв., не більше 20
Споживана потужність освітлення, Вт 15
Габаритні розміри електроплити
(висота*глибина*ширина), мм 850x540x500
Маса плити, кг..... див. свідоцтво про приймання і продаж

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Таблиця 3 Комплектність плити

Модель 1470-Э-СК	Кількість, шт.	00	01
Електроплита, шт.	1	*	*
Деко, шт.	1	*	*
Решітка духовки, шт.	1	*	*
Рожен, комплект	1	*	
Опора рожена, шт.	1	*	
Регулювальні ніжки, шт	4	*	*
Посібник по експлуатації, шт.	1	*	*
Упаковка, шт.	1	*	*

* Расшифровка штрих-кода.

Надпись сбоку - модель плиты и исполнение.
Первые пять цифр - номер изделия по заводскому справочнику, следующие две цифры - месяц выпуска, затем две цифры - год выпуска. Последние шесть цифр - серийный номер плиты.

Пример: Плита электрическая бытовая четырёхконфорочная мод. 1470-Э-СК, номер плиты по заводскому справочнику - 54679, изготовлена в мае (05) 2008 года (08), серийный номер - 215879.



ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ И ОТПРАВИТЬ ЛИСТОК В АДРЕС ЗАВОДА,
ЭТО ПОМОЖЕТ ВЫПУСКАТЬ ПЛИТЫ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Электроплита бытовая ГОСТ 14919-83

Заводской № _____
Дата выпуска «___» _____ 20 __ г.

Дата пуска в эксплуатацию «___» _____ 20 __ г.

1. Результат внешнего осмотра при получении плиты потребителем _____

2. Состояние тары _____

3. Механические повреждения плиты в результате транспортирования _____

4. Замечания по качеству изготовления плиты _____

5. Прочие замечания _____

Подпись владельца _____

6. Домашний адрес _____

7. Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина,
г. Дружковка Донецкой обл., ул. Чайковского, 1. www.greta.ua


Импортеры в Российской Федерации:

– ООО «Грета», 308007, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 131,
оф. 2,32., тел. +7(4722) 200-658, 200-659, 317-062.


e-mail: SergeyBershak@mail.ru;

– ЗАО «БАЮР» 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,
ул. Профильная, 33. Тел./факс (86365) 22-888.

www.vaur.ru, e-mail: vaur_o@mail.ru.

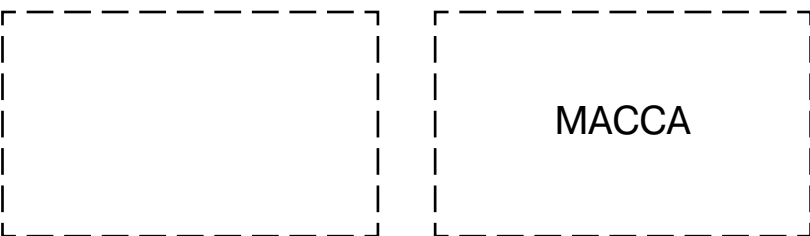

УСТРІЙ ВИРОБУ

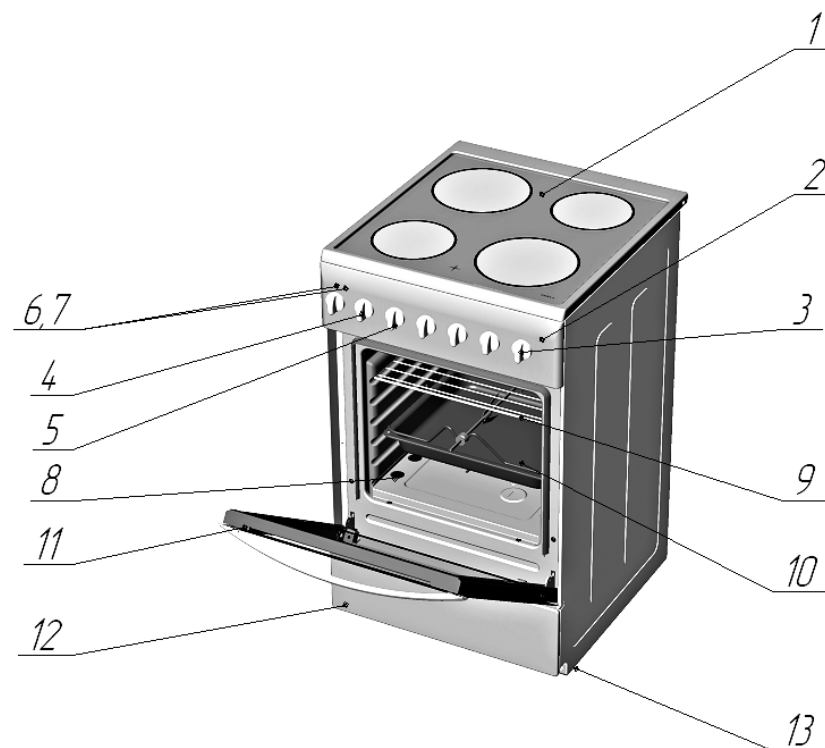

Мал.1 Загальний вигляд плити

- 1 - стіл
- 2 - панель керування
- 3 - ручки керування конфорками
- 4 - ручка керування терморегулятором духовки
- 5 - ручка керування нагрівачами електричної духової шафи
- 6 - контрольна лампочка включеного стану конфорок
- 7 - контрольна лампочка включеного стану нагрівачів духовки
- 8 - електрична духова шафа
- 9 - решітка
- 10 - деко
- 11 - двері духової шафи
- 12 - господарське відділення
- 13 - регулювальні ніжки

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Електрична духова шафа



Конфорки столу



ближня
ліва




дальня
ліва



дальня
права



ближня
права

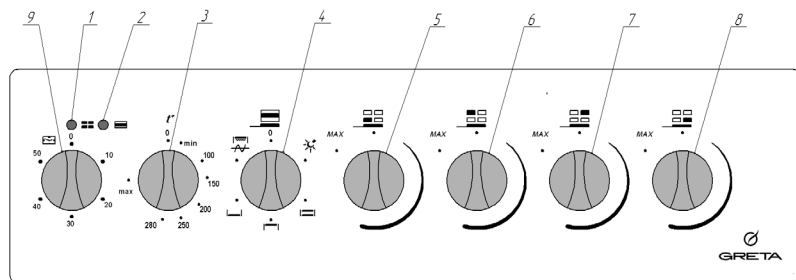

Мал.2 Панель керування плитою

- 1 - сигнальна лампочка включеного стану конфорок столу
- 2 - сигнальна лампочка включеного стану жарочної електрошафи
- 3 - ручка терморегулятора жарочної електрошафи
- 4 - ручка перемикача потужності жарочної електрошафи
- 5 - ручка перемикача потужності ближньої лівої конфорки
- 6 - ручка перемикача потужності дальньої лівої конфорки
- 7 - ручка перемикача потужності дальньої правої конфорки
- 8 - ручка перемикача потужності ближньої правої конфорки
- 9 - ручка таймера механічного

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Установку електроплити, її приєднання до живлячої електромережі, заземлення і випробування в роботі, технічне обслуговування в процесі експлуатації проводиться монтажно-експлуатаційними організаціями згідно «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачем».

Монтаж електроплити повинен проводитися після закінчення будівельних і обробних робіт.

Електричні з'єднання

Електрична безпека плити гарантується тільки при правильному її заземленні відповідно до стандартів по електричній безпеці.

Виробник не несе відповідальності за будь-який збиток, причиною якого було неправильне під'єднання обладнання.

Під'єднання кабелю до мережі

Плита обладнана кабелем 3х4 без вилки. Для під'єднання кабелю до мережі, оснастіть його відповідною вилкою або безпосередньо приєднайте обладнання до мережі (без вилки і розетки). В останньому випадку необхідно встановити багатолінійний перемикач, відповідний навантаженню обладнання з відстанню між розведеними контактами не менше 3 мм, причому лінія заземлення не повинна розриватися.

Перед приєднанням переконайтеся в тому, що:

- запобіжники або автоматичні вимикачі і проводка витримують робочу напругу обладнання див. розділ «Технічні характеристики»;
- заземлення відповідає вимогам, що пред'являються до заземлення побутової техніки;
- розетка або багатолінійний вимикач знаходяться в легко доступному місці.

Перед першим включенням електроплити необхідно:

- емальовані поверхні і стінки жарочної електрошафи протерти м'якою

ство- виробителем при соблюдении правил хранения согласно раздела «Правила хранения» настоящего руководства по эксплуатации.

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с отметкой магазина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и заполнить его, проверить комплектность плиты и отсутствие механических повреждений.

Завод- производитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения плиты после ее продажи.

Гарантия не распространяется на плиты, которые используются в общественных местах и предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах и т. д.).

Отсутствие отметки в свидетельстве об установке плиты лишает права на гарантийный ремонт.

Завод- производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих сетей параметрам плиты, оговоренным в руководстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты, которые подверглись переделке или переоборудованию и не соответствуют конструкторской документации производителя, а так же если плита имеет следы ремонта, выполненного потребителем или третьим лицом.

Гарантийные обязательства не распространяются на плиты с повреждениями, вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и так далее).

Гарантия не распространяется на лампы освещения.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию, которая занимается утилизацией.

В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю. Приведите плиту в нерабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устройства, которыми снабжена плита.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электроплита бытовая 1470-Э-СК, соответствует ГОСТ 14919-83.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК (клеимо приемщика) _____

Продана _____

М. П.

наименование предприятия торговли

Дата продажи «__» _____ в 20 __ г.

(рис. 4). После замены лампы установите стеклянный плафон назад.
Внимание! Перед заменой лампы электроплиту отключить от сети.

Хозяйственное отделение

Как выдвинуть ящик см. рис. 5

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит	Причина	Как устранить
1. Не работает все электро-оборудование	плита не присоединена к сети	подключить плиту
	обрыв шнура питания	* заменить шнур питания
2. Не вращается вертел	мотор вертела остановился в «мертвой» точке	при включении ручкой - повернуть штык в любую сторону
3. Не горит лампочка освещения духовки	нет контакта лампочки	подкрутить лампочку в патроне
	перегорела лампочка	заменить лампочку
4. Не закрывается дверь духовки Неплотно прилегает дверь духовки	Фиксаторы шарнира двери духовки выскочили из посадочного места	Открыть дверь духовки, опустить поднятые фиксаторы вниз в их посадочное место
5. Прокручивается или спадает ручка крана	Выпал зажим ручки крана из посадочного места	Установить зажим в ручку крана
6. При работе эл. плиты выбивает предохранительные автоматы на электросчетчике	Предохранительные автоматы не соответствуют общей нагрузке электросети помещения (дом, квартира)	Обратиться в электроснабжающую службу

*работы производятся сервисной службой.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки электроплиты у потребителя она должна храниться в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40° при относительной влажности не больше 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты.

Складирование электроплит в упаковке должно проводиться не более чем в два яруса по высоте.

Транспортирование электроплиты должно проводиться в вертикальном положении в заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации плиты 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, товара, передача которого подтверждающей потребителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-производителем.

Рекомендуется использовать плиту только в домашних условиях.

Гарантийный срок хранения плиты 12 месяцев со дня выпуска підприєм-

ганчіркою, змоченою в розчині мийного порошку, після чого протерти досуха
- склокерамічну поверхню протерти м'якою ганчіркою, змоченою в розчині мийного порошку, після чого протерти досуха
- провести попередній нагрів не завантаженої жарочної електрошафи (з відкритими дверцями) протягом 40-60 хв. для видалення змащення і вологи.
Нагрів слід вести на мінімальних ступінях потужності.

КЕРУВАННЯ ПЛИТОЮ

Поверхня столу являє собою склокерамічну пластину, з внутрішньої сторони якої розташовані нагрівальні елементи різної потужності.

Унікальною властивістю склокераміки є гарна теплопровідність у зонах нагрівання і мале розсіювання тепла.

Склокерамічний стіл має високу стійкість до термічного удару, перепад температур складає 675 °С.

УВАГА! Забороняється розігрівати їжу в алюмінієвій фользі. При контакті з гарячою поверхнею столу фольга плавиться і прикипає до столу.

На столі є індикатор залишкового тепла конфорок, що вказує на зону яка працює, або остигає.

Не торкайтеся конфорки до повного остигання! Зона нагрівання залишається гарячою протягом півгодини! Будьте обережні!

Для вибору різних функцій плити служать ручки, розташовані на панелі керування див. мал. 2.

Ручки керування електричними конфорками

Обертаючи ручку керування конфоркою мал. 2 поз. 5, 6, 7, 8 за годинниковою стрілкою можна вибрати наступні функції:

0 - конфорка вимкнена, потім по стрілці плавне регулювання потужності конфорки від **0** до **MAX** і фіксоване положення на максимальній потужності.

Ручки керування електричною духовкою

Вибір різних режимів приготування в духовці здійснюється за допомогою двох ручок мал.2, поз. 3 і поз. 4.

Ручка керування перемикачем потужності

0 - духовка вимкнена;

 - освітлення духовки - залишається включеним під час всіх операцій;

 - включення нижнього нагрівального елемента ($t_{\max}=280^{\circ}\text{C}$);

 - включення верхнього нагрівального елемента ($t_{\max}=210^{\circ}\text{C}$);

 - включення верхнього і нижнього нагрівального елемента;

 - включення ТЕН-гриля з рожею (за наявності) ($t_{\max}=210^{\circ}\text{C}$);

Ручка керування датчиком-реле температури (термостатом) див. мал. 2 поз. 3

min

max - установка різних температурних режимів від 50°С до 290°С

Опис контрольних лампочок див. мал. 2



- контрольна лампочка електричних конфорок поз. 1

- контрольна лампочка нагрівачів електричної духовки поз. 2.

Коли вмикається контрольна лампочка нагрівачів духовки - це означає, що нагрівальні елементи (один, обидва або ТЕН-гриль) духовки включені.

Коли вмикається контрольна лампочка електричної конфорки – це означає, що конфорка (одна або декілька) включена.

Плита може мати таймер механічний для подачі звукового сигналу. Діапазон встановлюваного часу 1..60 хв. Включення таймера здійснюється відповідною ручкою на панелі керування поворотом по ходу годинникової стрілки.

Електрична духовка з ТЕН-грилем і роженем.

Управління електричною духовкою з ТЕН-грилем здійснюється датчиком-реле температури (ручка поз.3) і перемикачем потужності (ручка поз.4), які розташовані на панелі керування (мал. 2).


Щоб включити електричну духовку, потрібно спочатку повернути ручку датчика-реле температури мал. 2 поз. 3 за годинниковою стрілкою і установити на бажану температурну відмітку. Потім ручкою перемикача мал. 2 поз. 4 обертанням проти годинникової стрілки, включити ТЕН-гриль з роженем, нижній нагрівач, верхній або обидва нагрівача.

Ручка датчика-реле температури кругового обертання не має.

Одночасно з нагрівачами духовки включається лампочка освітлення (горить впродовж роботи електричної духовки) і контрольна лампочка електричної духовки (відключається при досягненні нагрівачами заданої температури).

Перед використанням ТЕН-гриля з роженем необхідно встановити рожен в муфту мотора і на опору див. мал. 3

Під час приготування ручка рожена повинна бути знята, а дверці закриті.

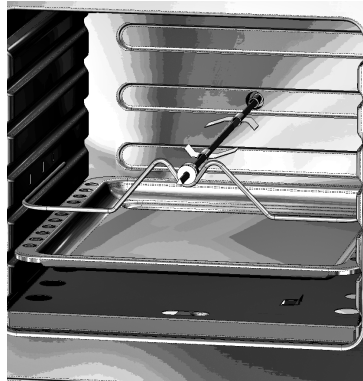

Мал.3 Установка рожена в духовий шафі

Електрична духовка.

Керування електричною духовкою здійснюється датчиком-реле температури і перемикачем потужності.

Щоб включити електричну духовку, потрібно спочатку повернути ручку датчика-реле температури поз. 3 мал. 2 за годинниковою стрілкою і установити на бажану температурну відмітку. Потім ручкою перемикача поз. 4 мал. 2 обертанням проти годинникової стрілки, включити верхній нагрівач, нижній або обидва нагрівача.

Ручка датчика-реле температури кругового обертання не має.

температури поз. 3 рис. 2 по часової стрелке и установит на желаемую температурную отметку. Потом ручкой переключателя поз. 4 рис. 2 вращением против часовой стрелки, включить верхний нагреватель, нижний или оба нагревателя.

Ручка датчика-реле температуры кругового вращения не имеет.

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка подсветки (горит на протяжении работы электрической духовки) и контрольная лампочка электрической духовки (отключается при достижении нагревателями заданной температуры).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Для повышения КПД конфорок рекомендуется пользоваться посудой с ровным, плоским дном, диаметром равным или немного больше конфорки. Не используйте кастрюли с выпуклым или вогнутым дном.

ВНИМАНИЕ! При появлении следов разрушения на поверхности стеклокерамического стола, немедленно отключите плиту от сети! Поверхность, которая вышла из строя, восстановить невозможно!

Стеклокерамическую панель необходимо чистить регулярно, после каждого использования. Мыть только после того, как погаснет датчик остаточного тепла на столе.

Не допускайте загрязнения поверхности, особенно пригорания и накипи.

Не следует применять чистящие средства с сильным абразивным действием, поскольку они могут поцарапать поверхность панели, нанося непоправимое повреждение. Не следует при чистке применять «активные, быстрочистящие» средства.

Сильные загрязнения на панели можно отскоблить специальным скребком.

Перед использованием жарочным электрошкафом заранее разогрейте его в течение 15 мин.

При выпекании не рекомендуется часто открывать двери жарочного электрошкафа.

Если в процессе выпекания передняя или задняя часть изделия, которое выпекается, зарумянивается сильнее, то спустя некоторое время нужно развернуть противень на 180°.

Сушка фруктов, грибов производится при открытых дверях электрошкафа.

При пользовании грилем помещайте решетку на верхние уровни, а противень на нижние - для сбора жира.

Внутреннюю поверхность электрошкафа, обзорное стекло, все внешние эмалированные поверхности протирайте мягкой тряпкой, смоченной в растворе моющего средства, а потом насухо.

Для замены лампы устройства освещения необходимо отключить плиту от сети и снять стеклянный плафон, повернув его против хода часовой стрелки

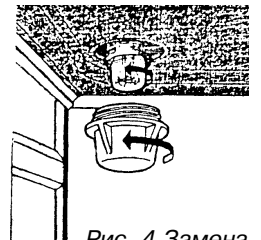


Рис. 4 Замена стеклянного плафона

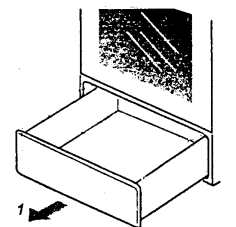


Рис. 5 Ящик хозяйственного отделения

Ручка управления датчиком-реле температуры (термостатом) см. рис.2 поз. 3

min

max - установка различных температурных режимов от 50°C до 290°C

Описание контрольных лампочек см. рис. 2



- контрольная лампочка электрических конфорок поз. 1

- контрольная лампочка нагревателей электрической духовки поз. 2.

Когда загорается контрольная лампочка нагревателей духовки - это значит, что нагревательные элементы (один, оба или ТЭН-гриль) духовки включены.

Когда отключается контрольная лампочка электрической конфорки - это значит, что конфорка (одна или несколько) включена.

Плита может иметь таймер механический для подачи звукового сигнала. Диапазон устанавливаемого времени 1...60 мин. Включение таймера осуществляется соответствующей ручкой на панели управления поворотом по часовой стрелке.

Электрическая духовка с ТЭН-грилем и вертелом

Управление электрической духовкой с ТЭН-грилем осуществляется датчиком-реле температуры (ручка поз.3) и переключателем мощности (ручка поз.4), которые расположены на панели управления (рис. 2).

Чтобы включить электрическую духовку, нужно сначала повернуть ручку датчика-реле температуры рис. 2 поз. 3 по часовой стрелке и установить на желаемую температурную отметку. Потом ручкой переключателя рис. 2 поз. 4 вращением против часовой стрелки, включить ТЭН-гриль с вертелом, нижний нагреватель, верхний или оба нагревателя.

Ручка датчика-реле температуры кругового вращения не имеет.

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка подсветки (горит на протяжении работы электрической духовки) и контрольная лампочка электрической духовки (отключается при достижении нагревателями заданной температуры).

Перед использованием ТЭН - гриля с вертелом необходимо установить вертел в муфту мотора и на опору см. рис. 3.

Во время приготовления ручка вертела должна быть снята, а дверка закрыта.

Электрическая духовка

Управление электрической духовкой осуществляется датчиком-реле температуры и переключателем мощности.

Чтобы включить электрическую духовку, нужно сначала повернуть ручку датчика-реле

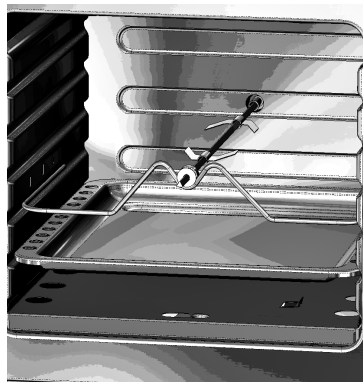


Рис. 3 Установка вертела в духовом шкафу

Одновременно с нагревателями духовки включается лампочка освещения (горит в продолж работы электрической духовки) и контрольная лампочка электрической духовки (выключается при достижении нагревателями заданной температуры).

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Для підвищення ККД конфорок рекомендується користуватися посудом з рівним, плоским дном, діаметром рівним або трохи більшим конфорки. Не використовуйте каструлі з випуклим чи вогнутим дном.

УВАГА! При появі слідів руйнування на поверхні склокерамічного столу, негайно відключити плиту від мережі! Поверхню, що вийшла з ладу, відновити неможливо!

Склокерамічну панель необхідно чистити регулярно, після кожного використання. Мити тільки після того, як згасне датчик залишкового тепла на столі.

Не допускайте забруднення поверхні, особливо пригорання і накипи.

Не слід застосовувати чистячі засоби з сильною абразивною дією, оскільки вони можуть подрпати поверхню панелі, наносячи непоправне ушкодження. Не слід при чищенні застосовувати «активні, швидкодіючі» засоби.

Сильні забруднення на панелі можна відскоблити спеціальним скребком.

Перед користуванням жарочною електрошафою заздалегідь розігрійте її протягом 15 хв.

При випіканні не рекомендується часто відкривати двері жарочної електрошафи.

Якщо в процесі випікання передня або задня частина виробу, що випікається, зарум'янюється сильніше, то через деякий час потрібно розвернути деко на 180°.

Сушка фруктів, грибів проводиться при відкритих дверях ел. шафи.

При користуванні грилем поміщайте решітку на верхні рівні, а деко на нижні - для збору жиру.


Внутрішню поверхню електрошафи, оглядове скло, всі зовнішні емальовані поверхні протирайте м'якою ганчіркою, змоченою в розчині миючого засобу, а потім досуха.

Для заміни лампи пристрою освітлення необхідно відключити плиту від мережі і зняти скляний плафон, повернувши його проти ходу годинникової стрілки (мал. 4). Після заміни лампи встановити скляний плафон назад.


Увага! Перед заміною лампи електроплиту відключити від мережі.

Господарське відділення.

Як висунути ящик див. мал. 5

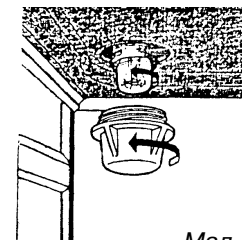

*Мал.4
Заміна скляного плафону*

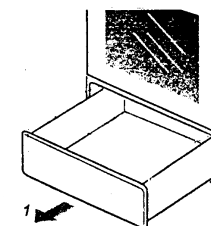

Мал.5 Ящик господарського відділення

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається	Причина	Як усунути
1. Не працює все електрообладнання	плита не приєднана до мережі	підключити плиту до мережі
	обрив шнура живлення	* замінити шнур живлення
2. Не обертається рожен	мотор рожена зупинився в «мертвій» точці	при включенні ручкою — повернути багнет в будь-яку сторону
3. Не горить лампочка освітлення духовки	немає контакту лампочки	підкрутити лампочку в патроні
	перегоріла лампочка	замінити лампочку
4. Не закриваються двері духовки Нещільно прилягають двері духовки	Фіксатори шарніра дверей духовки вискочили з посадочного місця	Відкрити двері духовки, опустити підняті фіксатори вниз в їх посадочне місце
5. Прокручується або спадає ручка крану	Випав затиск (фіксатор) ручки крану з посадочного місця	Встановити затиск (фіксатор) в ручку крану
6. При роботі ел. плити вибиває запобіжні автомати на електророзподільнику	Запобіжні автомати не відповідають загальному навантаженню електромережі приміщення (будинку, квартири)	Звернутися в електрозабезпечуючу службу

*роботи виконуються сервісною службою.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

До установки електроплити у споживача вона повинна зберігатися в заводській упаковці в опалювальних і вентильованих приміщеннях при температурі від +1°C до +40° при відносній вологості не більше 80%, за відсутності в повітрі кислотної і іншої пари, шкідливо діючої на матеріали плити.

Складування електроплит в упаковці повинне проводитися не більше ніж в два яруси по висоті.

Транспортування електроплити повинне проводитися у вертикальному положенні в заводській упаковці із зберіганням від опадів і механічних пошкоджень.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації плити 2 роки з дня продажу через роздрібну торгову мережу, а за відсутності документа, підтверджуючого передачу товару споживачу або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж - з дня випуску підприємством-виробником.

Рекомендується використовувати плиту тільки в домашніх умовах.

Гарантійний термін зберігання плити 12 місяців з дня випуску підприємством-виробником при дотриманні правил зберігання згідно розділу «Правила зберігання» цього посібника по експлуатації.

Покупець повинен одержати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж, перевірити наявність в ньому відривного талона і заповнити його, перевірте комплектність плити і відсутність механічних пошкоджень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні пошкодження плити після її продажу.

Гарантія не розповсюджується на плити, що використовуються в суспільних місцях і підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах і т. д.).

- эмалированные поверхности и стенки жарочного электрошкафа протереть мягкой тряпкой, смоченной в растворе моющего порошка, после чего протереть насухо;

- стеклокерамическую поверхность протереть мягкой тряпкой, смоченной в растворе моющего порошка, после чего протереть насухо;

- провести предыдущий нагрев не загруженного жарочного электрошкафа (с открытыми дверцами) в течение 40-60 мин. для удаления смазки и влаги.

Нагрев следует вести на минимальных ступенях мощности.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТОЙ

Поверхность стола представляет собой стеклокерамическую пластину, с внутренней стороны которой расположены нагревательные элементы разной мощности.

Уникальным свойством стеклокерамики является хорошая теплопроводность в зонах нагревания и малое рассеивание тепла.

Стеклокерамический стол имеет высокую стойкость к термическому удару, перепад температур составляет 675°C.

ВНИМАНИЕ! Запрещается разогревать еду в алюминиевой фольге. При контакте с горячей поверхностью стола фольга плавится и прикипает к столу.

На столе есть индикатор остаточного тепла конфорок, он указывает на зону, которая работает или остывает.

Не касайтесь конфорки до полного остывания! Зона нагревания остается горячей в течение получаса! Будьте осторожны!

Для выбора разных функций плиты служат ручки, расположенные на панели управления см. рис. 2

Ручки управления электрическими конфорками рис. 2 поз. 5, 6, 7, 8

Вращая ручку управления конфоркой рис. 2 поз. 5, 6, 7, 8 по часовой стрелке можно выбрать следующие функции:

0 - конфорка выключена, затем по стрелке плавное регулирование мощности конфорки от **0** к **MAX** и фиксированное положение на максимальной мощности.

Ручки управления электрической духовкой

Выбор разных режимов приготовления в духовке осуществляется с помощью двух ручек рис. 2, поз. 3 и поз. 4

Ручка управления переключателем мощности

0 - духовка выключена;

 - подсветка духовки, которая остается включенной во время всех операций;

 - включение нижнего нагревательного элемента (t max=280°C);

 - включение верхнего нагревательного элемента (t max=210°C);

 - включение верхнего и нижнего нагревательного элемента;

 - включение ТЭН -гриля с вертелом (t max=210°C);

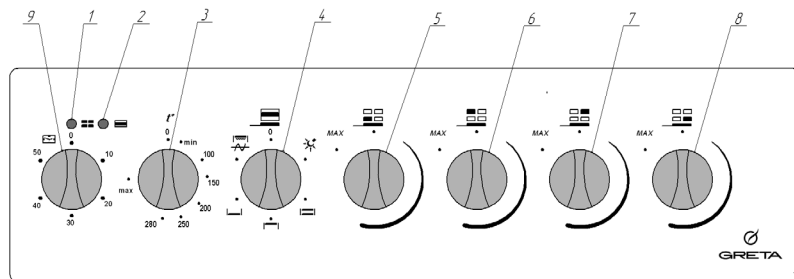


Рис. 2 Панель управления плитой

- 1 - сигнальная лампочка включенного состояния конфорки стола
- 2 - сигнальная лампочка включенного состояния жарочного электрошкафа
- 3 - ручка терморегулятора жарочного электрошкафа
- 4 - ручка переключателя мощности жарочного электрошкафа
- 5 - ручка переключателя мощности ближней левой конфорки
- 6 - ручка переключателя мощности дальней левой конфорки
- 7 - ручка переключателя мощности дальней правой конфорки
- 8 - ручка переключателя мощности ближней правой конфорки
- 9 - ручка управления таймером

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку электроплиты, ее присоединения к питающей электросети, заземление и испытание в работе, техническое обслуживание в процессе эксплуатации проводится монтажно-эксплуатационными организациями с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж электроплиты должен проводиться после окончания строительных и отделочных работ.

Электрические соединения

Электрическая безопасность плиты гарантируется только при правильном ее заземлении в соответствии со стандартами по электрической безопасности.

Производитель не несет ответственность за любой ущерб, причиной которого было неправильное подсоединение оборудования.

Подсоединение кабеля к сети

Плита оборудована кабелем 3x4 без вилки. Для подсоединения кабеля к сети, оснастите его соответствующей вилкой или непосредственно присоедините оборудование к сети (без вилки и розетки). В последнем случае необходимо установить многолинейный переключатель, соответствующий нагрузке оборудования с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм, причем линия заземления не должна прерываться.

Перед подсоединением убедитесь в том, что :

- предохранители или автоматические выключатели и проводка выдержат рабочую нагрузку оборудования см. раздел «Технические характеристики»;
- заземление отвечает требованиям, которые предъявляются к заземлению бытовой техники;
- розетка или многолинейный выключатель находятся в легко доступном месте.

Перед первым включением электроплиты необходимо:

Відсутність відмітки в свідоцтві про установку плити позбавляє права на гарантійний ремонт.

Завод-виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані невідповідністю параметрів живлячих мереж параметрам плити, обумовленим в посібнику по експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на плити, що піддалися переробці або переобладнанню і не відповідні конструкторській документації виробника, а так само якщо плита має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на плити з пошкодженнями, викликаними стихійними бідами (пожежа, блискавка, повінь і т.д.).

Гарантія не розповсюджується на лампу освітлення.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити стару плиту, її необхідно здати в спеціалізовану організацію, що займається утилізацією.

У випадку, якщо плита буде відправлена на звалище, пам'ятайте, що потрапивши в дитячі руки, вона може привести до нещасного випадку. Приведіть плиту в неробочий стан: обріжте мережний шнур, зніміть всі електричні пристрої, якими забезпечена плита.

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИМ СТОЛОМ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели плиту марки «GRETA»!

Наши плиты отличаются оригинальностью конструкции, простотой управления и обслуживания. Перед эксплуатацией плиты просим Вас внимательно изучить настоящее руководство. В нем Вы найдете полезные советы и рекомендации.

Конструкция плиты постоянно совершенствуется, потому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

Запрещаются любые переделки плиты!

На изделие есть сертификат соответствия украинскому и российскому стандарту.

Средний срок службы плиты не менее 15 лет от даты производства, при условии ее нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или другую уполномоченную организацию для проверки плиты и возможности ее дальнейшей эксплуатации или замены.

СОДЕРЖАНИЕ:

Общие указания	3
Технические данные	4
Комплектность.....	5
Требования по технике безопасности.....	5
Общий вид плиты.....	6
Панель управления.....	7
Инструкция по эксплуатации	7
Управление плитой.....	8
Обслуживание и уход10	
Правила хранения	11
Свидетельство о приемке и продаже	11
Гарантийные обязательства	12
Утилизация изделия	12
Талон на установку плиты	12
Листок отзыва потребителей	13
Перечень гарантийных мастерских Россия, Украина вкладыш	
Талон на гарантийный ремонт	17

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

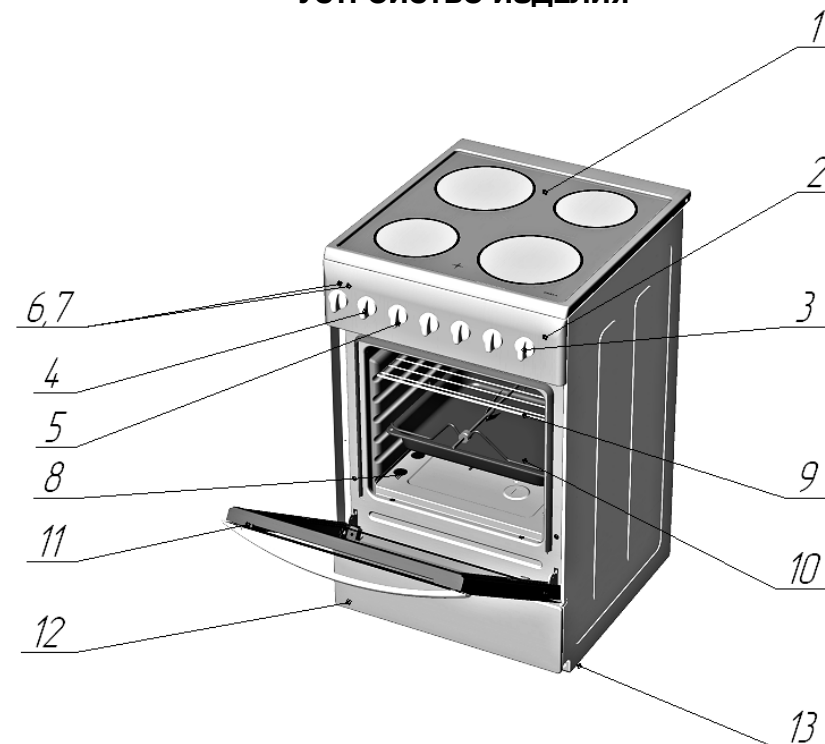


Рис. 1 Общий вид плиты

- 1 - стол
- 2 - панель управления
- 3 - ручки управления конфорками
- 4 - ручка управления терморегулятором духовки
- 5 - ручка управления нагревателями электрической духовки
- 6 - контрольная лампочка включенного состояния конфорок
- 7 - контрольная лампочка включенного состояния нагревателей духовки
- 8 - электрический духовой шкаф
- 9 - решетка
- 10 - противень
- 11 - дверь духового шкафа
- 12 - хозяйственное отделение
- 13 - регулировочные ножки

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Электрический духовой шкаф



Конфорки стола



ближняя
левая



дальняя
левая



дальняя
правая



ближняя
правая

Номинальное напряжение питающей электрической сети 220В (±10%) однофазного переменного тока.

По типу защиты от поражения электрическим током электроплита относится к электроприборам класса I.

По степени защиты от влаги - обычного исполнения.

По условиям эксплуатации электроплита рассматривается как электроприбор, который работает под надзором.

Частота переменного тока, Гц	50
Ток, не больше, А	40
Номинальная потребляемая мощность, кВт	8,0
Количество конфорок, шт.	4

Таблица 2. Мощность конфорок

Расположение конфорок	Мощность, кВт	Диаметр, мм
ближняя левая	1,2	165
дальняя левая	1,8	200
ближняя правая	1,8	200
дальняя правая	1,2	165

Суммарная мощность трубчатых электронагревателей (ТЭН) жарочного электрошкафа, кВт.....	2
Мощность верхнего ТЭНа, кВт	0,8
Мощность ТЭН -гриля, кВт (при наличии)	1,5
Мощность нижнего ТЭНа, кВт	1,2
Регулирование температуры жарочного электрошкафа в пределах от 50°С до +290°С бесступенчатое.	
Полезный объем жарочного шкафа, дм³, не менее	50
Время разогревания жарочного электрошкафа до температуры 250°С, мин. не больше	20
Потребляемая мощность подсветки, Вт	15
Габаритные размеры электроплиты (высота*глубина*ширина), мм	850x540x500
Масса плиты, кг.....см. свидетельство о приемке и продаже	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 Комплектность плиты

Модель 1470-Э-СК	Количество, шт.	00	01
Электроплита, шт.	1	*	*
Противень, шт.	1	*	*
Решетка духовки, шт.	1	*	*
Вертел, комплект	1	*	
Опора вертела, шт.	1	*	
Регулировочные ножки, шт	4	*	*
Руководство по эксплуатации, шт.	1	*	*
Упаковка, шт.	1	*	*

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед подключением электроплиты к сети необходимо убедиться в исправности шнура, розетки. Проверить подключение розетки к стационарному контакту заземления.

Категорически запрещается работа электроплиты без заземления.

Во избежание возникновения пожара запрещается:

- а) пользоваться неисправной электроплитой;
- б) класть на электроплиту легко воспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т.д.);
- в) сушить над электроплитой белье;
- г) допускать для присмотра за работой электроплиты детей;
- д) оставлять работающую электроплиту без присмотра.

Владельцам электроплиты запрещается:

- а) разбирать электроплиты и изменять электросхему;
- б) самостоятельно проводить какой-либо ремонт;
- в) устранять любые неисправности при включенной электроплите и неостывших нагревателях;
- г) проверять нагрев стеклокерамического стола, ТЭН-ов духового шкафа прикосновением руки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать электроплиту для отопления квартиры.

Не доверяйте детям включение и выключение плиты.

Помните:

- а) запрещается вынимать вилку из розетки до отключения всех нагревательных элементов;
- б) уходя из квартиры, выключайте все нагревательные элементы электроплиты;
- в) попадание влаги внутрь электроплиты недопустимо!

В процессе функционирования гриля или духовки доступные детали духового шкафа могут сильно нагреться. Не позволяйте детям приближаться к духовому шкафу. Во избежание перегрева дверей духовки рекомендуется устанавливать температуру терморегулятора ТЭН -гриля не более 200°С.

Внимание! Открытые части могут стать горячими во время использования. Маленькие дети должны быть в стороне.

Необходимо следить, чтобы мелкое кухонное оборудование и шнуры питания не контактировали с нагретой духовкой и варочной поверхностью, поскольку изоляция этого оборудования не рассчитана на высокие температуры.

Не допускайте загрязнения варочной поверхности и заливание ее жидкостью при варке. Особенно это касается сахара, который своим действием может повредить керамическую поверхность. Возникающие загрязнения удалять немедленно.

Запрещается ставить на нагретые зоны посуду с мокрым дном, это может привести к появлению на панели несмываемых пятен.

Используйте посуду, предназначенную для для стеклокерамической поверхности.

Если поверхность панели треснула, отключите плиту, чтобы не допустить удара током.

Не включать варочную панель без посуды.

Не используйте посуду с острыми краями - они могут повредить поверхность.

Нельзя смотреть на зоны конфорок, которые разогреваются (не закрытые посудой).

Не следует ставить на стеклокерамическую поверхность посуду весом больше 25 кг

Не использовать грубые чистящие средства и острые предметы для чистки стекла дверей и стеклокерамической панели, они могут поцарапать ее и привести к появлению трещин.

Нельзя ставить легко воспламеняющиеся материалы в ящик хозяйственного отделения.

В любом случае технической неисправности, немедленно отключить электроплиту от сети и сообщить о необходимости ремонта в сервисный центр или организацию, обслуживающую электроплиты.

Неуклонно следовать указаниям этой инструкции, не допускать к эксплуатации плиты лиц, не ознакомленных с ее содержанием.

Запрещается очистка плиты и духовки паром.

При перемещении электроплиты запрещается поднимать ее за ручку дверей жарочного электрошкафа. Перемещение электроплиты проводится при открытых дверях за верх жарочного электрошкафа.

РАСПАКОВКА

Для транспортировки плита защищена от повреждений упаковкой. Ее необходимо удалить способом, который не наносит вреда окружающей среде.

Внимание! Не допускайте детей к упаковочным материалам.

Снимите упаковочные материалы, которые защищают детали плиты (полиэтиленовая пленка, скотч и т.д.), удалите амортизационные прокладки из духового шкафа.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электроплита бытовая со стеклокерамическим столом мод. 1470-Э-СК ГОСТ 14919-83 (в дальнейшем электроплита), предназначенная для приготовления широкого ассортимента блюд в домашних условиях: варки, жарения, тушения овощных, мясных и рыбных блюд, выпечки мучных изделий, сушки грибов, овощей, фруктов.

Электроплита выпускается нескольких исполнений, указанных в таблице 1

Таблица 1. Исполнения плит

Конструктивные особенности	Модель	
	1470-Э-СК	
	00	01
Хоз. отсек с выдвижным ящиком	*	*
Подсветка духового шкафа	*	*
ТЭН-гриль с вертелом	*	
Таймер	*	

Внимание! Электроплита устанавливается в квартирах (домах), которые имеют силовой 40 - амперный ввод с заземлением. При отсутствии силового

го ввода необходимо обратиться в управление по ремонту и обслуживанию электроплит на возможность установки электроплиты в Вашей квартире (доме).

Запрещается! Устанавливать электроплиту без заземления.

При покупке электроплиты проверьте комплектность, правильное заполнение гарантийного талона и наличие в руководстве по эксплуатации отметки магазина о дате продажи.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и следовать его рекомендациям.

При неисправности электрооборудования обращайтесь в управление по ремонту и обслуживанию электроплит по месту жительства или в гарантийный сервисный центр завода-изготовителя.

Примечания:

а) электроплита должна устанавливаться в помещении на расстоянии не менее 1,5 метров от металлических раковин и трубопроводов (вода, отопление, канализация). При невозможности соблюдения этого требования должны быть проведены мероприятия по ограждению металлических коммуникаций или покрытию их материалами, которые не проводят ток;

б) использования металлических элементов водопровода, а также элементов отопительных систем для заземления электроплиты категорически запрещается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электроплита отвечает требованиям следующих нормативных документов :
ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006

ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ДСТУ IEC 60335-2-6:2002, ДСТУ CISPR 14-1:2004.

Данные об энергетической эффективности плиты электрической бытовой мод. 1470-Э-СК

Действительный расход электроэнергии

(для духового шкафа) 1,1 кВт/час

Класс энергетической эффективности (для духового шкафа) С

Откорректированный уровень звукового напряжения

(плита с вертелом)..... 48,1 дБА

Полезный объем духовки 50 л

Данные предоставленные ГП «Донецкстандартметрология».

Энергетическая эффективность определяется в соответствии с «Правилами определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара и другой информации об энергетической эффективности», утвержденными Постановлением Российской Федерации, а также в соответствии с ДСТУ 4980.

Информационная энергетическая этикетка отвечает ДСТУ 4980, ДСТУ 4981 и ГОСТ Р 51 388.

Этикетка энергетической эффективности с данными располагается на двери духовки (или в руководстве по эксплуатации).

Табличка с техническими данными прибора расположена на передней стенке плиты.