

ИНФОРМАЦИЯ, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қоса салынатын үстел үлгісі СВ 4 (беті пісіріш)

ДСТН 2204-93(МСТ10798-93), Р МСТ 50696-2006

Үстел қысымы 1274 Па табиғи газбен жұмыс істеуге арналған.

Техникалық сипаттамалар.

Үстел шілтерлерінің саны, дн. 4

Соның ішінде:

Жартылай жылдам әрекетт 2

Жылдам әрекетті 1

Қосымша 1

Нақты газ қысымымен үстел шілтерлерінің ПӘК, %(кем емес) 59

Қоректендіру кернеуі (эл. Құрылғылары бар болғанда), В 220

Шығып тұратын элементтерді есептемегендегі үстел өлшемдері, мм

- биіктік 75

- кеңдік 500

- тереңдік 580

Үстел салмағы, артық емес, кг 7,5

Шойын торы бар үстелдің салмағы, артық емес, кг 9,5

Үстелді пайдаланудың кепілдендірілген мерзімі 1 жыл дара сауда желісі арқылы сатылған күнінен бастап, ал пайдалану бойынша жетекшілікте сату туралы белгі болмаса, өндіруші кәсіпорын шығарған күннен бастап.

Плитаның жұмыс істеу мерзімі 15 жылдан кем емес.

Жинақтылық.

Пайдалану бойынша жетекшілік	дн.	1
Қоса салынатын үстел ҚСҮ 4 (беті пісіріш)	дн.	1
Тор	дн.	1
Бекіту қапсырмасы	дн.	4
Өзі кесілген бұрама, ф4 ц	дн.	4
Үстелдің құрастырғыш төсемі, жинақ	дн.	1
Қақпағы бар қалыпты қуатты айырғыш	дн.	2
Қақпағы бар жоғары қуатты айырғыш	дн.	1
Қақпағы бар қосымша қуатты айырғыш	дн.	1
Орама	дн.	1

Ораманы ашу.

Тасымалдау үшін үстел зақымданудан орамамен қорғалған. Ораманы ашқаннан кейін оның бөліктерін қоршаған ортаға зиян келтірмейтін әдіспен жоюыңызды өтінеміз.

Ораманы дайындау үшін пайдаланылған барлық материалдар зиянсыз және 100% қайта өндеуге жатады.

Назар аударыңыз! Ораманы ашқан кезде орау материалдарына (полиэтилен пакеттер, пенопласт, кесілмелі материалдар және т.б.) балаларды жақындатуға болмайды.

Жою.

Егер Сіз ескі өнімді ауыстырғыңыз келсе, оны жоюмен айналысатын арнайы мекемеге тапсыру керек.

Өнім қоқыс орнына шығарылған жағдайда оның балалардың қолына тигенде қайғылы жағдайға әкеле алатындығын есте сақтаңыз. Өнімді жұмыс істемейтін күйге келтіріңіз. Бауды кесіп тастаңыз (бар болса), барлық электр құрылғыларды алып тастаңыз (бар болса).

Өндіруші мекен-жайы:
«Грета» КАҚ
84205, Украина,
Донецк обл. Дружковка қ.,
Чайковский кеш.,1

Газ түрі табиғи
Газ қысымы 1274 Па

www.greta.ua

посібник
по експлуатації

СТІЛ ВБУДОВАНІЙ СВ4 (ПОВЕРХНЯ ВАРИЛЬНА)



www.greta.ua

Система керування,
у рамках якої була виготовлена дана продукція,
сертифікована у відповідності з вимогами
ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008, IDT)

плита не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах и т.і.)

СТІЛ ВБУДОВАНИЙ МОД. СВ 4 (ПОВЕРХНЯ ВАРИЛЬНА)

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Вживаний в побуті газ вибухонебезпечний.

- При користуванні газовими приладами дотримуйте правила пожежної безпеки.

- Не залишайте включений газовий стіл без нагляду і не доручайте нагляд за ним малолітнім дітям.

- Не сушіть білизну над газовим столом.

- Перевіряйте наявність тяги у вентиляційних каналах перед запаленням пальників стола.

- Не розігрівайте на відкритому вогні лаки фарби і інші предмети побутової хімії.

Це обладнання розроблене для використання усередині приміщень. Ні за яких обставин не використовуйте обладнання на вулиці.

Стіл вбудований (далі по тексті "стіл") не може використовуватися на підприємствах харчування (кафе, ресторанах і т. д.)

Стіл повинен використовуватися в домашніх умовах для приготування і розігрівання їжі відповідно до цієї інструкції. Використання обладнання не за призначенням, а також промислове використання, використання стола в офісах, підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров'я, освіти і тому подібне не передбачено. Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу обладнання при порушенні цього пункту інструкції.

Стіл повинен встановлюватися тільки кваліфікованим персоналом, відповідно до рекомендацій Виробника і стандартів, діючих на території Вашої країни. Неправильна установка може принести шкоду людям, тваринам або Вашій власності. У разі неправильної установки Виробник знімає з себе всяку відповідальність.

Упаковку столу необхідно зняти - елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей - і викинути відразу ж або прибрати в недоступне місце.

Переконайтеся, що Ваш стіл не пошкоджений і повністю укомплектований. Якщо у Вас є сумніви, зв'яжіться з продавцем негайно.

Забороняється використовувати стіл для обігріву приміщення.

Відповідно до загальних вимог Державної Протипожежної служби забороняється:

- залишати працююче обладнання без нагляду;
- користуватися несправним обладнанням;
- класти на стіл легко займисті предмети (папір, ганчірки і тому подібне);
- використовувати поряд з працюючим обладнанням легко займисті рідини (алкоголь, бензин і тому подібне);
- допускати заливку пальників рідиною;
- сушити над столом білизну;
- допускати для нагляду за працюючим столом дітей.

Забороняється зміна конструкції столу і втручання осіб, не уповноважених Виробником на гарантійний ремонт.

При використанні малих кухонних електроприладів поряд із столом, стежте, щоб їх живлячі кабелі не торкалися гарячих частин обладнання.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1
на гарантійний ремонт

наименование изделия

г. Мастер

20

Изъят «

»

ПАО «Грета»
84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1

ТАЛОН № 1
на гарантійний ремонт
стола встраиваемого СВ4
(поверхности варочной)
Продан магазином № _____

(наименование торгога)

« ____ » ____ 20 ____ г.

М.П.

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнена работа: _____

указать неисправность

(дата) Мастер _____ Владелец _____
(подпись) (подпись) (подпись)

УТВЕРЖДАЮ: Зав. _____

(наименование бытового предприятия)

ПШТАМП « ____ » ____ 20 ____ г.

(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2
на гарантійний ремонт

наименование изделия

г. Мастер

20

Изъят «

»

ПАО «Грета»
84205, г. Дружковка, ул. Чайковского,1

ТАЛОН № 2
на гарантійний ремонт
стола встраиваемого СВ4
(поверхности варочной)
Продан магазином № _____

(наименование торгога)

« ____ » ____ 20 ____ г.

М.П.

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнена работа: _____

указать неисправность

(дата) Мастер _____ Владелец _____
(подпись) (подпись) (подпись)

УТВЕРЖДАЮ: Зав. _____

(наименование бытового предприятия)

ПШТАМП « ____ » ____ 20 ____ г.

(подпись)

Перекрийте подачу газу, коли від'їжджаєте надовго.

Якщо стіл не використовується, перевірте, що ручки управління на панелі знаходяться в положенні «●», «0» - закрито.

Попередження:

Ніколи не залишайте включені газові пальники пустими або з неживим посудом, оскільки посуд швидко нагрівається, що може пошкодити обладнання.

Використання газового столу вимагає постійного притоку повітря. Встановлюючи стіл, строго слідкуйте інструкціям, викладеним в розділі "Інструкція по установці" цього Посібника.

Під час роботи столу відкривайте кватирку для видалення продуктів згорання.

При появі в приміщенні запаху газу, у разі припинення подачі газу або мимовільного погашення пальників, необхідно закрити загальний газовий кран перед столом, а також усі крани столу, відкрити вікна, провітрити приміщення. До усунення витоків газу не виконувати ніяких операцій, пов'язаних з іскроутворенням: не палити, не включати освітлення, електроприлади і тому подібне.

При витокі газу слід негайно викликати аварійну службу міськгазу або організації, що виконує аналогічну функцію.

Усі роботи по усуненню витоків газу, порушенню картини горіння і тому подібне комплексно проводяться тільки фахівцями газових служб.

При отруєнні чадним газом, ознаками якого є слабкість, запаморочення, терплого необхідно винести на свіже повітря, звільнити грудну клітку від стискаючого одягу, привести до тями, укласти і, не даючи заснути, викликати лікаря.

При виникненні нестандартної ситуації відключить стіл від мережі, зверніться в газову службу за місцем проживання або подзвонить в найближчий сервісний центр.

Якщо Ви вирішили, що стіл більше не годиться для експлуатації, зробіть його непридатним для використання: відключить від мережі, обріжте живлячий кабель, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безопасності дітей, які можуть грати з приладами, що не використовуються або викинуті).

Важливо! Для забезпечення ефективної і безпечної роботи обладнання настійно рекомендуємо:

- не користуватися послугами осіб, не уповноважених виробником;
- при ремонті вимагати використання оригінальних запасних частин;
- самовольно і неправильно підключений стіл вбудований (поверхня варильна), недотримання правил по техніці безпеки можуть привести до отруєння газом, опіків, пожежі;
- Уважно вивчить це Керівництво, дотримуйте правила і рекомендації, приведені в ньому.

Заборонено використання подовжувачів і перехідників. Довжина електричного шнура не повинна перевищувати 1,5м. Виробник не несе відповідальності за займання, що сталися через використання трійників і подовжувачів, а також електричного шнура, переріз якого не відповідає потужності, що споживає обладнання. При установці необхідно перевірити відповідність характеристик електричної мережі і плити. Необхідні відомості містяться в спеціальній таблиці на корпусі стола низу.

Розетка і вилка мають бути одного типу.

Завжди виймайте вилку з розетки або відключайте електричність на Вашому щитку перед миттям або іншими операціями по профілактиці столу.

Не тягніть електрошнур, щоб вийняти вилку з розетки: це дуже небезпечно. Не пережимайте і не натягуйте електрошнур. Періодично перевіряйте стан електрошнура, для його заміни викликайте фахівця з обслуговуючої організації.

Не торкайтеся столу, якщо Ваші руки або ноги мокрі або сирі, не користуйтеся обладнанням босоніж.

Якщо дотик до столу супроводжується дією електричного струму, необхідно відключити його від мережі до усунення несправності.

Попередження по захисту довкілля

Утилізація відходів

Деталі упаковки виробу слід розсортувати (наприклад: дерево, картон, поліпропілен, металеві частини) відповідно до діючих норм по утилізації відходів.

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Цей розділ містить інструкції по установці і обслуговуванню столу і призначений для кваліфікованих фахівців з монтажу, що встановлюють стіл.

УВАГА! Перед будь-якими роботами по налазці і обслуговуванню відключить стіл від електричної мережі.

Стіл вбудований слід встановлювати згідно з "Правилами безпеки систем газопостачання" і державних будівельних норм.

Стіл вважається герметичним, якщо падіння тиску по мано-вакуумметру за 2 хв. не перевищує 40Па, при випробувальному тиску 15000 Па.

Для повного згорання газу приплив свіжого повітря в приміщенні повинен складати не менше 2м³/годину на один кіловат потужності пальників. Повітря може поступати прямо з вулиці через канал діаметром не менше 100см² або з сусідніх приміщень, обладнаних вентиляційними каналами, що виходять на вулицю.


УВАГА! Прилад не слід приєднувати до димаря. Прилад має бути встановлений відповідно до вказівок керівництва по експлуатації і діючих Правил безпеки в газовому господарстві, затверджених Держміськтехнаглядом Росії, і Правил технічної експлуатації і вимог безпеки в газовому господарстві. Слід звернути увагу на заходи по вентиляції приміщень.

Прилад повинен встановлюватися і приєднуватися згідно з діючими правилами і нормами по установці, прийнятими у Вашій країні.

Використання приладу для приготування їжі на газі веде до підвищення температури і вологості в приміщенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

При інтенсивному і тривалому використанні приладу може бути потрібна додаткова вентиляція (відкриття вікна і ефективне провітрювання або включення механічного вентиляційного пристрою).

Установка

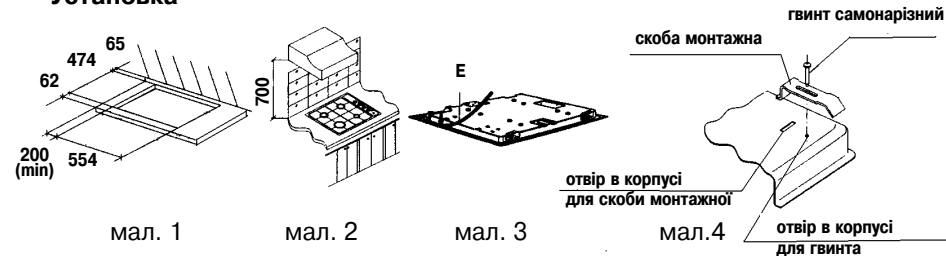

Кріплення столу вбудовуваного (поверхні варильної) в робочій поверхні.

ЛИСТОК ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВ4 (ПОВЕРХНОСТЬ ВАРОЧНАЯ)

Дата пуска в эксплуатацию

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Результат внешнего осмотра
при получении изделия потребителем _____
2. Состояние тары _____
3. Механические повреждения изделия в результате транспортирования _____
4. Замечания по качеству изготовления изделия _____
5. Прочие замечания _____
- Подпись владельца _____
6. Домашний адрес _____
7. Адрес завода-изготовителя: 84205, Украина,
г. Дружковка Донецкой обл., ул. Чайковского, 1.

Просим заполнить и отправить листок в адрес завода, это поможет выпускать изделия более высокого качества

Линия отреза



Импортёры в Российской Федерации:
ООО «Грета» 308007, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 131, оф. 2,32
Тел. +7 (4722) 200-658, 200-659, 317-062 e-mail: SergeyBershak@mail.ru
ЗАО «ВАЮР» 347800, Ростовская обл., г.Каменск-Шахтинский, ул. Профиль-
ная,33 тел. /факс (86365) 22-888
www.vaur e-mail: vaur_o@mail.ru

ПАО «Грета»
Сервисная служба 8(06267) 4-25-94, отдел реализации 4-25-94
www.greta.ua

На поверхні робочого столу необхідно зробити прямокутний отвір (див. мал. 1) для вбудовування столу, дотримуючи вказані розміри.

Прилад забезпечений комплектом спеціальних прокладок, призначених для запобігання попаданню рідини всередину меблів. Для правильної установки прокладок ретельно виконуйте приведені інструкції:

- Зніміть смужки прокладок з основи, стежте, щоб від них не відірвався прозорий захисний папір (за наявності).

Переверніть робочу поверхню. Правильно розташуйте прокладку "Е" (мал. 3) під краями робочої поверхні так, щоб зовнішня сторона прокладки точно співпала із зовнішнім краєм робочої поверхні. Краї смужок повинні співпадати, не виступаючи один над одним.

- Наложіть прокладку на робочу поверхню, рівномірно розподіливши її пальцями. Зніміть з прокладок смужку захисного паперу(за наявності), вставте робочу поверхню в підготовлений в меблях отвір.

- Якщо ліворуч або праворуч знаходиться стіна, мінімальна відстань від неї до столу вбудовуваного повинна відповідати значенню, вказаному на мал. 1.

- Установка столу вбудовуваного в меблях виконується за допомогою скоби монтажною і гвинтів, що входять в комплектацію відповідно до мал. 4.

Відстань від решітки столу до витяжного пристрою має бути 650-700мм мал. 2 (див. інструкцію до витяжного пристрою).

Мінімальна відстань від столу до кухонних меблів, зроблених з легкозаймистих матеріалів не менше 800мм.

Мінімальна горизонтальна відстань від вертикальних ліній, які проходять по краях столу до верхньої стінки меблів не менше 100мм.

Під'єднування столу до газової магістралі

УВАГА!

- **Перед підключенням перевірте, відповідність місцевих умов підключення (вид газу і тиск газу) налаштуванню приладу.**

- **Параметри налаштування приладу приведені у свідоцтві про приймання цього посібника і в маркіровці на табличці, розташованій знизу на корпусі столу.**

- **Стол повинен підключатися тільки фахівцем, що має відповідні повноваження.**

- **Використовуйте газові шланги, труби, прокладки та ін. деталі, відповідні національному стандарту.**

Для підключення до газової магістралі стіл має різьблення G1/2``. Прокладки для ущільнення не входять в комплект постачання і отримуються споживачем самостійно.

Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз.

Увага!

Для безпечної роботи обладнання переконайтеся, що тиск газу і налаштування плити відповідають даним, вказаним в таблиці 1 "Характеристики пальників і сопел".

Під'єднування газовим шлангом

Під'єднування газовим шлангом здійснюється за допомогою штуцера Ф 13мм - для природного газу (не входить в комплект постачання)

Штуцер приєднати до колектора плити із зовнішнім різьбленням G1/2`` через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Після приєднання штуцера, під'єднати до нього газовий шланг.

Аналогічно, за допомогою штуцера і прокладки, шланг приєднати до газової магістралі.

Перевірте щільність посадки шланга з обох боків і зафіксуйте його затискачами. Якщо хоч би одна з умов не виконується, використовуйте гнучкі приєднувальні газові шланги з накидною гайкою.

Під'єднання гнучким приєднувальним газовим шлангом з накидною гайкою

Гнучкий приєднувальний шланг під'єднується до того ж виводу із зовнішнім різьбленням G1/2" через паронитову прокладку (не входить в комплект постачання).

Загальні вимоги до газових шлангів.

- газовий шланг і додаткові приєднувальні деталі повинні відповідати місцевим стандартам;
- газовий шланг повинен мати сертифікат відповідності і документ, що вказує дату виготовлення, термін служби і заміни;
- шланг по усій довжині не повинен торкатися частин плити, температура яких перевищує 70°C;
- довжина шланга має бути не більш 1500мм;
- шланг не має бути розтягнутий і перекручений, мати вигини і тріщини;
- шланг не повинен нічим притискатися і стикатися з рухливими деталями і предметами, що мають гострі края;
- шланг по усій довжині має бути доступний для огляду і контролю стану;
- після під'єднання упевніться, що шланг не торкається рухомих частин та предметів і не пережатий.

Жорстке під'єднання

Газова труба під'єднується до виводу із зовнішнім різьбленням G1/2" за допомогою додаткових деталей, відповідних національним стандартам. Повна довжина труби не повинна перевищувати 1500мм.

ВАЖЛИВО! Після підключення треба перевірити герметичність усіх з'єднань, використовуючи мильний розчин. Забороняється застосовувати для перевірки герметичності відкритий вогонь.

Під'єднання столу до електричної мережі.

Стіл підключається до електричної мережі із змінним однофазним струмом (220V ~ 50Hz) і обладнаний мережевим шнуром 2x0,75мм² з литою контурною вишкою завдовжки 1,5 метра.

Перед підключенням переконайтеся в справності мережевого шнура, розетки.

Розетка повинна знаходитися в легко доступному місці на відстані не більш 1,5м від столу.

Розетка не повинна розташовуватися над столом.

Ніколи не використовуйте подовжувачі, перехідники, подвійні і більш розетки, які можуть стати причиною перегрівання і займання.

Виробник не несе відповідальності за збиток здоров'ю і власності, якщо він викликаний недотриманням вказаних норм установки.

Ступінь захисту обладнання від вологи IPX1.

Клас II захисту від поразки електричним струмом.

Метод перевірки стабільної роботи пальників.

Після під'єднання столу переконайтеся в тому, що пальники працюють стабільно. Для цього необхідно запалити пальники в положенні "максимальне полум'я" і перевести через 5 сек. в положення "мале полум'я", пальник не повинен гаснути. Проскакування полум'я не допускається. Потім перевести в положення "максимальне полум'я". Відбив полум'я не допускається.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Стол встраиваемый СВ 4 (поверхность варочная), соответствует ДСТУ2204-93 (ГОСТ 10798-93), ГОСТ Р50696-2006 признан годным для эксплуатации. Стол встраиваемый СВ 4 (поверхность варочная) отрегулирован на использование природного газа.

Подпись ответственного за приемку _____
штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ СТОЛА ВСТРАИВАЕМОГО СВ4 (ПОВЕРХНОСТИ ВАРОЧНОЙ)

Стол встраиваемый СВ4 (поверхность варочная)
установлен _____
(адрес владельца)

и подключен службой _____
(наим. газового хоз-ва)

Ответственный за установку _____
(подп., дата)

ШТАМП

Расшифровка штрих-кода.

Надпись сбоку - модель изделия и цвет (буква).

Первые пять цифр - номер изделия по заводскому справочнику, следующие две цифры - месяц выпуска, затем две цифры - год выпуска. Последние шесть цифр - серийный номер изделия.

Пример: Стол встраиваемый мод. СВ 4 (поверхность варочная) из нержавеющей стали (Нж), номер по заводскому справочнику - 54679, изготовлен в мае (05) 2008 года (08), серийный номер - 215879.



Проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны:

- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца
- наличие штрих-кода
- дата установки, название, штамп предприятия-установщика и подпись установщика (мастера)
- давление газа в сети

Отсутствие отметки в свидетельстве об установке стола является нарушением требований по эксплуатации данного прибора.

Завод-изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих сетей параметрам стола, оговоренным в руководстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на столы, подвергшиеся переделке или переоборудованию и не соответствующие конструкторской документации изготовителя, а так же если стол имеет следы ремонта, выполненного потребителем или третьим лицом.

Завод-изготовитель оставляет за собой право невыполнения гарантийных обязательств, в случае несоблюдения правил установки изделия.

Гарантия не действует, если удален, изменен или не разборчив серийный номер.

Гарантийные обязательства не распространяются на столы с повреждениями, вызванными стихийными бедствиями (пожар, молния, наводнение и т.д.).

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Если Вы хотите заменить старый стол, его необходимо сдать в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией.

В случае, если стол будет отправлен на свалку, помните, что попав в детские руки, он может привести к несчастному случаю. Приведите стол в нерабочее состояние: обрежьте сетевой шнур, снимите все электрические устройства, которыми снабжен стол.

Потім пояснити споживачеві, як працювати і управляти столом і разом з ним вивчити інструкцію з експлуатації.

УВАГА! Після підключення до газової магістралі і електричної мережі фахівець з монтажу повинен перевірити роботу газових пальників столу і електричних пристроїв, заповнити талон установки про підключення газового столу.

Після підключення перевірте правильність заповнення установочного талона.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стіл налаштований на роботу на природному газі по ГОСТ 5542-87 з номінальним тиском 1274Па, на що вказує відмітка в "Свідомстві про приймання" цього Посібника.

Вид кліматичного виконання УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категорія приладу по газу I - робота з одним типом газу Cat.I 2H по ГОСТ Р 50696-2006.

Стіл відноситься до приладів класу 3 - прилад, що вбудовується в робочу поверхню по ГОСТ Р 50696-2006.

Середній термін служби столу не менше 15 років від дати виробництва, за умови його нормальної експлуатації в побутових умовах відповідно до вимог керівництва по експлуатації.

Після закінчення терміну служби необхідно звернутися в сервісний центр або іншу уповноважену організацію для перевірки столу і можливості його подальшої експлуатації або заміни.

Таблиця 1 Характеристики пальників і сопел

Теплова потужність пальників, кВт	Вид газу	Номінальний тиск газу, Па	маркування сопла	Діаметр отвору, мм	
				сопла	«мале полум'я» крана
напівшвидкої дії 1,7±0,16	природний	1274	120	1,2	0,5
швидкої дії 2,25±0,16	природний	1274	140	1,4	0,6
допоміжна 0,95±0,095	природний	1274	92	0,92	0,47

Технічні дані

- Кількість пальників столу, шт.....4

у тому числі:

швидкої дії1

напівшвидкої дії2

допоміжного.....1

ККД пальників столу при нормальному тиску газу, % (не менше)59

Напруга живлення (за наявності електророзпала пальників), В.....220

Габаритні розміри столу вбудовуваного без урахування

виступаючих елементів, мм:

- висота.....75

- ширина500

- глибина580

- маса, кг не більше.....7,5

- маса столу, який комплектується чавунними решітками, кг9,5

Маса столу є величиною розрахункової і максимально наближеною до фактичної маси виробу.

Незначні зміни маси нетто/брутто обґрунтовані допустимими відхиленнями в товщині тонколистового прокату відповідно до нормативних документів, допустимими відхиленнями маси упаковки, залежно від атмосферних умов.


Стіл відповідає наступним нормативним документам:

- ДСТУ2204- 93(ГОСТ10798- 93), ГОСТ Р 50696-2006;
- ДСТУ IEC 60335-2-6:2002, ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT), ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT), ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995, IDT);
- ГОСТ Р 50696-2006;
- ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- Технічному регламенту "Про безпеку апаратів, що працюють на газоподібному паливі";
- Технічному регламенту "Про електромагнітну сумісність обладнання";
- Технічному регламенту "Про безпеку низьковольтного електричного обладнання".

На виріб є декларації (сертифікати) відповідності України і Росії.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Керівництво по експлуатації, шт.	1
Стіл вбудований СВ 4 (поверхня варильна), шт.	1
Решітка, комплект, шт.	1
Скоба для кріплення, шт.	4
Гвинт самонарізний, ф 4 мм, шт.	4
Прокладка столу монтажна, комплект.	1
Розсікач підвищеної потужності з кришкою, шт.	1
Розсікач нормальної потужності з кришкою, шт.	2
Розсікач допоміжної потужності з кришкою, шт.	1

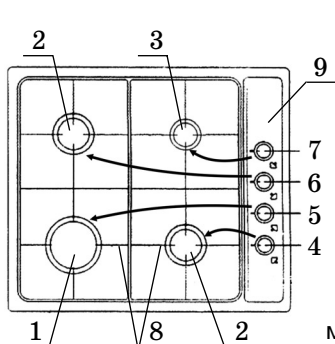

УСТРІЙ ВИРОБУ

- 1 - пальник швидкої дії;
- 2 - пальник напівшвидкої дії;
- 3 - пальник допоміжний;
- 4,6 - ручки управління пальником, поз.2;
- 5 - ручка управління пальником, поз 1;
- 7 - ручка управління пальником, поз 3;
- 8 - решітка для установки посуду;
- 9 - стіл.

мал. 5 Устрій столу вбудованого

ПОРЯДОК РОБОТИ

Загальні рекомендації

В період користування столом рекомендується:

- двері кухні тримати закритими;
- частіше провітрювати кухню;
- по можливості скорочувати час перебування в безпосередній близькості у працюючого столу;
- користуватися витяжними пристроями;
- максимально скорочувати кількість осіб, що знаходяться в кухні в період роботи столу .

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит	Причина	Как устранить
1. Не горит, вяло или неравномерно горит горелка	слишком малое давление в сети	обратиться в газоснабжающую службу
	в каналы горелки попала грязь или влага	прочистить и просушить горелку
	рассекатель или крышка установлена с перекосом засорилось сопло	правильно установить детали горелку тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло
2. Горелка коптит или горит с отрывом (проскоком) пламени.	засорилось сопло деформирован рассекатель.	тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло заменить рассекатель
3. Горелка горит напряженно, с отрывом пламени	слишком большое давление в сети	правильно установить детали горелки обратиться в газоснабжающую службу уменьшить ручкой подачу газа до стабилизации горения
4. Не работает все электрооборудование	плита не подсоединена к сети	подключить плиту
	обрыв шнура питания	* заменить шнур питания
5. Не работает электророзжиг - нет искры - есть искра, но не зажигает -нет воспламенения газа при работающем генераторе	искра с разрядника не бьет в крышку рассекателя.	крышка стоит с перекосом нет контакта крышки с рассекателем. притереть крышку к рассекателю (отцентровать). - очистить крышку от загрязнений и просушить ее.
	поврежден провод разрядника	* заменить разрядник
	разрядник сильно загрязнен или залит сломан керамический корпус разрядника	почистить и просушить разрядник * заменить разрядник
	поврежден генератор электророзжига	* заменить генератор эл.розжига
	слишком большое давление в сети	зажигать при меньшей подаче газа

* Работу выполняет специалист сервисного центра.

Если, несмотря на рекомендации, проблему не удалось устранить, обращайтесь в газовую службу по месту жительства или в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стола **1 год** со дня продажи через розничную торговую сеть, а при отсутствии документа, подтверждающего передачу товара потребителю или при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения стола 12 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем при соблюдении правил хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации стола, установленного в офисе или другом месте общего пользования – 1 год со дня установки, а при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о продаже - со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия, используемые на предприятиях общественного питания (кафе, ресторанах и др.) или общего пользования (офисы и др.).

Гарантия не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращением (трещины, царапины и др. механические повреждения, возникшие в результате эксплуатации) или плохим уходом (применение абразивных, кислотных и др. средств, не рекомендуемых для чистки эмалевых покрытий).

Покупатель должен получить руководство по эксплуатации на изделие с отметкой магазина о продаже, проверить наличие в нем отрывного талона и заполнить его, проверить комплектность стола и отсутствие механических повреждений.

Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения стола после его продажи.

края кастрюли см. рис. 6. Использование кастрюлей большего диаметра приведёт к выходу из строя горелок стола.

Не используйте для приготовления кастрюли с изогнутым дном.

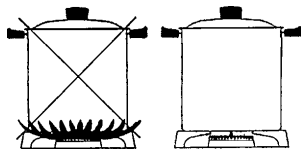


Рис. 6 Установка кастрюли на решетке стола

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или любыми операциями по уходу за столом отключите его от электрической сети.

Периодически необходимо проверять состояние электрического сетевого шнура. При обнаружении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специалист сервисной службы.

Периодически необходимо проверять состояние газового шланга. При обнаружении дефектов его необходимо заменить на аналогичный. Эту работу выполняет специалист газовой или сервисной службы.

После истечения срока гарантии, по крайней мере, один раз в два года необходимо проходить технический осмотр представителем газового хозяйства или сервисного центра.

Краны горелок (поверхность пробки) периодически (один раз в три года) подлежат смазке, обеспечивающей их нормальную работу, специалистами газовой службы.

Рекомендации по уходу за столом.

Загрязнение решетки стола, рассекаателей горелок может быть удалено с помощью вещества для чистки металлических изделий. Огневые каналы рассекаателей горелок необходимо чистить щеткой.

Применение моющих средств, обладающих абразивными свойствами, не рекомендуется.

Возможно необратимое повреждение покрытия деталей, непосредственно вступающих в контакт с пламенем в процессе эксплуатации (крышки горелок, решетка стола).

Не оставляйте на эмалированных деталях стола пролитые жидкости, содержащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

Пользователь отвечает за безупречное состояние прибора и правильное обслуживание. Поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции, не признаются.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки стол должен храниться в заводской упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, согласно ГОСТ 15150.

Складирование столов в упаковке должно производиться не более чем в 7 ярусов по высоте.

Доставка столов к месту монтажа производится в упаковке.

Включение газовых палынкiв столу

Положення палынкiв на столi схематично зображено бiля кожної ручки управління

Символи: ● - кран закритий,  - максимальне полум'я,  - мале полум'я.

Залежно від виконання столу вбудовані палынки запалюються різними способами:

- ручний розпал

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну використуваному палынку, встановити її в положення "максимальне полум'я" і піднести до палынка запалений сірник.

- автоматичний електророзпал

Натиснути і повернути проти годинникової стрілки ручку, відповідну використуваному палынку, встановити її в положення "максимальне полум'я", потримати до займання газу і, ослабивши тиск, встановити потрібну величину полум'я.


При згасанні полум'я палынка (з будь-якої причини) необхідно закрити пристрій налаштування (кран) і зробити спробу повторного запалення не раніше чим через 1 хв.

УВАГА! За відсутності кришки палынка або розсікача забороняється користуватися електророзпалом!

Використання газових палынкiв столу

Для ефективного використання палынкiв столу слід вибирати кастрюлі слiдуєчих нижче розмірів: палынк напiвшвидкої дії - діаметр min 180 - max 200 мм, палынк швидкої дії - діаметр min 220 - max 240 мм. Режим роботи палынкiв має бути таким, щоб полум'я не виходило за краї кастрюлі див. мал. 6. Використання кастрюлей більшого діаметру приведе до виходу з ладу палынка столу.

Не використуйте для приготування кастрюлі із зігнутим дном.

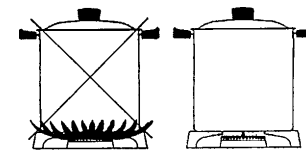

Мал. 6 Установка кастрюлі на решітку столу

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА! Перед чищенням або будь-якими операціями по догляду за столом відключити його від електричної мережі.

Періодично необхідно перевіряти стан електричного мережевого шнура. При виявленні дефектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець сервисної служби.

Періодично необхідно перевіряти стан газового шланга. При виявленні дефектів його необхідно замінити на аналогічний. Цю роботу виконує фахівець газової або сервисної служби.

Після закінчення терміну гарантії, принаймні, один раз в два роки необхідно проходити технічний огляд представником газового господарства або сервисного центру.

Крани палынкiв (поверхня пробки) періодично (один раз в три роки) підлягають змащенню фахівцями газової служби, що забезпечує їх нормальну роботу.

Рекомендації по догляду за столом.

Забруднення решітки столу, розсікачів палынкiв може бути видалено за до-

помогою речовини для чищення металевих виробів. Вогневі канали розсікачів пальників необхідно чистити щіткою.

Застосування м'яких засобів, що мають абразивні властивості, не рекомендується.

Можливе безповоротне пошкодження покриття деталей, безпосередньо вступаючих в контакт з полум'ям в процесі експлуатації (кришки пальників, решітка столу).

Не залишайте на емальованих деталях столу проліті рідини, що містять кислоти (сік лимона, оцет, виноградний сік та ін.).

Користувач відповідає за бездоганний стан приладу і правильне обслуговування. Поломки, викликані недотриманням цієї інструкції, не признаються.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

До установки стіл повинен зберігатися в заводській упаковці в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, згідно ГОСТ 15150.

Складання столів в упаковці повинне відбуватися не більше ніж в 7 ярусів по висоті.

Доставка столів до місця монтажу здійснюється в упаковці.


МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Що відбувається	Причина	Як усунути
1. Не горить, м'яло або нерівномірно горить пальник	дуже малий тиск в мережі у канали пальника потрапив бруд або волога розсікач або кришка встановлена з перекосом засмітилося сопло	звернутися в газопостачальну службу прочистити і просушити пальник правильно встановити деталі пальника тонким дротом або голкою прочистити сопло
2. Пальник коптить або горить з відривом (проскоком) полум'я	засмітилося сопло деформований розсікач	тонким дротом або голкою прочистити сопло замінити розсікач
3. Пальник горить напружено, з відривом полум'я	дуже великий тиск в мережі	правильно встановити деталі пальника звернутися в газопостачальну службу зменшити ручкою подачу газу до стабілізації горіння
4. Не працює все електрообладнання	плита не приєднана до мережі обрив шнура живлення	підключити плиту * замінити шнур живлення
5. Не працює електророзпал - немає іскри - є іскра, але не запалює - немає запалювання газу при працюючому генераторі	іскра з розрядника не б'є в кришку розсікача пошкоджений провід розрядника розрядник сильно забруднений або залитий зламаний керамічний корпус розрядника пошкоджений генератор електророзпалу дуже великий тиск в мережі	кришка стоїть з перекосом немає контакту кришки з розсікачем. притерти кришку до розсікача (відцентрувати) - очистити кришку від забруднень і просушити її * замінити розрядник почистити і просушити розрядник * замінити розрядник * замінити генератор ел.розпалу запалювати при меншій подачі газу

* Роботу виконує фахівець сервісного центру.

Якщо, незважаючи на рекомендації, проблему не вдалося усунути, звертайтеся в газову службу за місцем проживання або в сервісний центр.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

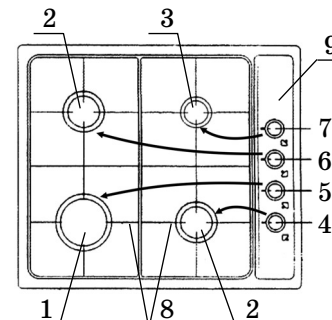

- 1 - горелка быстрого действия;
- 2 - горелка полубыстрого действия;
- 3 - горелка вспомогательная;
- 4, 6 - ручки управления горелкой, поз.2;
- 5 - ручка управления горелкой, поз.1;
- 7 - ручка управления горелкой, поз.3;
- 8 - решётка для установки посуды;
- 9 - стол.

Рис. 5 Устройство стола встраиваемого

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Общие рекомендации

В период пользования столом рекомендуется:

- дверь кухни держать закрытой;
- чаще проветривать кухню;
- по возможности сокращать время пребывания в непосредственной близости у работающего стола;
- пользоваться вытяжными устройствами;
- максимально сокращать количество лиц, находящихся в кухне в период работы стола.

Включение газовых горелок стола

Положение горелок на столе схематично изображено возле каждой ручки управления

Символы: ● - кран закрыт, - максимальное пламя, - малое пламя.

В зависимости от исполнения стола встраиваемого горелки зажигаются различными способами:

- ручной розжиг

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую используемой горелке, установить её в положение «максимальное пламя» и поднести к горелке зажженную спичку.

- автоматический электророзжиг

Нажать и повернуть против часовой стрелки ручку, соответствующую используемой горелке, установить её в положение «максимальное пламя», подержать до воспламенения газа и, ослабив давление, установить нужную величину пламени.

При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устройство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее чем через 1 мин.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии крышки горелки или рассекателя запрещается пользоваться электророзжигом!

Использование газовых горелок стола.

Для эффективного использования горелок стола следует выбирать кастрюли перечисленных ниже размеров: горелка полубыстрого действия - диаметр min 180 - max 200 мм, горелка быстрого действия - диаметр min 220 - max 240 мм. Режим работы горелок должен быть таким, чтобы пламя не выходило за

КПД горелок стола при нормальном давлении газа, % (не менее)	59
Напряжение питания (при наличии электророзжига горелок), В.....	220
Габаритные размеры стола встраиваемого без учета выступающих элементов, мм:	
- высота	75
- ширина	500
- глубина	580
- масса, кг не более	7,5
- масса стола, который комплектуется чугунной решеткой, кг	9,5

Масса стола является величиной расчетной и максимально приближенной к фактической массе изделия.

Незначительные изменения массы нетто/брутто обоснованы допустимыми отклонениями в толщинах тонколистового проката по соответствующим нормативным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки, в зависимости от атмосферных условий.

Стол соответствует следующим нормативным документам:

- ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93);
- ДСТУ IEC 60335-2-6:2002, ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT), ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT), ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995, IDT);
- ГОСТ Р 50696-2006;
- ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- Техническому регламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
- Техническому регламенту «Об электромагнитной совместимости оборудования»;
- Техническому регламенту «О безопасности низковольтного электрического оборудования».

На изделие имеются декларации (сертификаты) соответствия Украины и России.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Руководство по эксплуатации, шт.	1
Стол встраиваемый СВ 4 (поверхность варочная), шт.	1
Решётка, комплект, шт.	1
Крепёжная скоба, шт.	4
Винт самонарезной, ф 4 мм, шт.	4
Прокладка стола монтажная, комплект.	1
Рассекатель повышенной мощности с крышкой, шт.	1
Рассекатель нормальной мощности с крышкой, шт.	2
Рассекатель вспомогательной мощности с крышкой, шт.	1

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації столу **1 рік** з дня продажу через роздрібну торговельну мережу, а за відсутності документу, що підтверджує передачу товару споживачеві або за відсутності в керівництві по експлуатації відмітки про продаж - з дня випуску підприємством-виробником.

Гарантійний термін зберігання столу 12 місяців з дня випуску підприємством-виробником при дотриманні правил зберігання згідно з цим посібником по експлуатації.

Гарантія не поширюється на вироби, що використовуються на підприємствах громадського харчування (кафе, ресторанах та ін.) або загального користування (офіси та ін.).

Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортними uszkodженнями, неправильною установкою, недбалим використанням (тріщини, подряпини та ін. механічні uszkodження, що виникли в результаті експлуатації) або поганим доглядом (застосування абразивних, кислотних та ін. засобів, не рекомендованих для чищення емалевих покриттів).

Покупець повинен отримати керівництво по експлуатації на виріб з відміткою магазину про продаж, перевірити наявність в ньому выдвигного талона і заповнити його, перевірити комплектність столу і відсутність механічних uszkodжень.

Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність і механічні uszkodження столу після його продажу.

Прослідкуєте, щоб гарантійний талон був правильно заповнений, не мав виправлень і в ньому були вказані:

- дата продажу, штамп торговельної організації і підпис продавця
- наявність штрих-кода
- дата установки, назва, штамп підприємства-установника і підпис установника (майстра)
- тиск газу в мережі

Відсутність відмітки у свідоцтві про установку столу є порушенням вимог по експлуатації цього приладу.

Завод-виробник не несе відповідальність за uszkodження, викликані невідповідністю параметрів живлячих мереж параметрам столу, вказаним в керівництві по експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на столи, що піддалися переробці або переобладнанню і не відповідні конструкторській документації виробника, а так само, якщо стіл має сліди ремонту, виконаного споживачем або третьою особою.

Завод-виробник залишає за собою право невиконання гарантійних зобов'язань, у разі недотримання правил установки виробу.

Гарантія не діє, якщо видалений, змінений або не розбірливий серійний номер.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на столи з uszkodженнями, викликаними стихійними лихами (пожежа, блискавка, повінь і так далі).

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Якщо Ви хочете замінити старий стіл, його необхідно здати в спеціалізовану організацію, що займається утилізацією.

У разі, якщо стіл буде відправлений на звалище, пам'ятаєте, що потрапивши в дитячі руки, він може привести до нещасного випадку. Приведіть стіл в неробочий стан: обріжте мережевий шнур, зніміть усі електричні пристрої, якими забезпечений стіл.

СТОЛ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОД. СВ 4 (ПОВЕРХНОСТЬ ВАРОЧНАЯ)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Применяемый в быту газ взрывоопасен.

- При пользовании газовыми приборами соблюдайте правила пожарной безопасности
- Не оставляйте включенную газовый стол без присмотра и не поручайте присмотр за ним малолетним детям.
- Не сушите белье над газовым столом.
- Проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах перед зажиганием горелок стола.
- Не разогревайте на открытом огне лаки краски и другие предметы бытовой химии.

Это оборудование разработано для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте оборудование на улице.

Стол встраиваемый (далее по тексту «стол») не может использоваться на предприятиях питания (кафе, ресторанах и т. д.)

Стол должен использоваться в домашних условиях для приготовления и разогрева пищи в соответствии с данной инструкцией. Использование оборудования не по назначению, а также

промышленное использование, использование стола в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. Производитель не несет ответственности за выход из строя оборудования при нарушении данного пункта инструкции.

Стол должен устанавливаться только квалифицированным персоналом, в соответствии с рекомендациями Производителя и стандартами, действующими на территории Вашей страны. Неправильная установка может принести вред людям, животным или Вашей собственности. В случае неправильной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность.

Упаковку стола необходимо снять - элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей - и выбросить сразу же или убрать в недоступное место.

Убедитесь, что Ваш стол не поврежден и полностью укомплектован. Если у Вас есть сомнения, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещается использовать стол для обогрева помещения.

В соответствии с общими требованиями Государственной Противопожарной службы запрещается:

- оставлять работающее оборудование без присмотра;
- пользоваться неисправным оборудованием;
- класть на стол легко воспламеняемые предметы (бумагу, тряпки и т.п.);
- использовать рядом с работающим оборудованием легко воспламеняющиеся жидкости (алкоголь, бензин и т.п.);
- допускать заливание горелок жидкостью;
- сушить над столом белье;
- допускать для присмотра за работающим столом детей.

Запрещается изменение конструкции стола и вмешательство лиц, не уполномоченных Производителем на гарантийный ремонт.

При использовании малых кухонных электроприборов рядом со столом, следите, чтобы их питающие кабели не касались горячих частей оборудования.

Перекройте подачу газа, когда уезжаете надолго.

Степень защиты оборудования от влаги IPX1.

Класс II защиты от поражения электрическим током.

Метод проверки стабильной работы горелок

После подсоединения стола убедитесь в том, что горелки работают стабильно. Для этого необходимо зажечь горелки в положение «максимальное пламя» и перевести через 5 сек. в положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени не допускается. Затем перевести в положение «максимальное пламя». Отрыв пламени не допускается.

Затем объясните потребителю, как работать и управлять столом и вместе с ним изучите инструкцию по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! После подключения к газовой магистрали и электрической сети специалист по монтажу должен проверить работу газовых горелок стола и электрических устройств, заполнить талон установки о подключении газового стола.

После подключения проверьте правильность заполнения установочного талона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол настроен на работу на природном газе по ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1274 Па, на что указывает отметка в «Свидетельстве о приемке» настоящего Руководства.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Категория прибора по газу I – работа с одним типом газа Cat.I 2H по ГОСТ Р 50696-2006.

Стол относится к приборам класса 3 – прибор, встраиваемый в рабочую поверхность по ГОСТ Р 50696-2006.

Средний срок службы стола не менее 15 лет от даты производства, при условии его нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. По истечении срока службы необходимо обратиться в сервисный центр или другую уполномоченную организацию для проверки стола и возможности его дальнейшей эксплуатации или замены.

Таблица 1 Характеристики горелок и сопел

Тепловая мощность горелок, кВт (номинальная)	Вид газа	Номинальное давление газа, Па	маркировка сопла	Диаметр отверстия, мм	
				сопла	«малое пламя» крана
полубыстрого действия 1,7±0,16	природный	1274	120	1,2	0,5
быстрого действия 2,25±0,16	природный	1274	140	1,4	0,6
вспомогательная 0,95±0,095	природный	1274	92	0,92	0,47

Технические данные:

- Количество горелок стола, шт 4
- в том числе:
- быстрого действия..... 1
- полубыстрого действия 2
- вспомогательная..... 1

Для подключения к газовой магистрали стол имеет резьбу G1/2". Уплотнительные прокладки не входят в комплект поставки и приобретаются потребителем самостоятельно.

Уплотнители могут подключаться только один раз.

Внимание!

Для безопасной работы оборудования убедитесь, что давление газа и настройка плиты соответствуют данным, указанным в таблице 1 «Характеристики горелок и сопел».

Подсоединение газовым шлангом

Подсоединение газовым шлангом осуществляется с помощью штуцера Ф13мм - для природного газа (не входит в комплект поставки)

Штуцер присоединить к коллектору плиты с наружной резьбой G1/2" через паронитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

После присоединения штуцера, подсоединить к нему газовый шланг.

Аналогично, с помощью штуцера и прокладки, шланг присоединить к газовой магистрали.

Проверьте плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксируйте его зажимами. Если хотя бы одно из условий не выполняется, используйте гибкие присоединительные газовые шланги с накидной гайкой.

Подсоединение гибким присоединительным газовым шлангом с накидной гайкой.

Гибкий присоединительный шланг подсоединяется к тому же выводу с наружной резьбой G1/2" через паронитовую прокладку (не входит в комплект поставки).

Общие требования к газовым шлангам.

- газовый шланг и дополнительные присоединительные детали должны соответствовать местным стандартам
- газовый шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены
- шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 70°C
- длина шланга должна быть не более 1500мм
- шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибы и трещины
- шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края
- шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния
- после подсоединения удостоверьтесь, что шланг не касается движущихся частей и предметов и не пережат.

Подсоединение стола к электрической сети.

Стол подключается к электрической сети с переменным однофазным током (220V ~ 50Hz) и оборудован сетевым шнуром 2x0,75мм² с литой контурной вилкой длиной 1,5 метра.

Перед подключением убедитесь в исправности сетевого шнура, розетки.

Розетка должна находиться в легко доступном месте на расстоянии не более 1,5м от стола.

Розетка не должна располагаться над столом.

Никогда не используйте удлинители, переходники, двойные и более розетки, которые могут стать причиной перегрева и возгорания.

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

Если стол не используется, проверьте, что ручки управления на панели находятся в положении «●», «0» - закрыто.

Предупреждение:

Никогда не оставляйте включенные газовые горелки пустыми или с неиспользуемой посудой, так как посуда быстро нагревается, что может повредить оборудование.

Использование газового стола требует постоянного при-тока воздуха. Устанавливая стол, строго следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Инструкция по установке» настоящего Руководства.

Во время работы стола открывайте форточку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погашения горелок, необходимо закрыть общий газовый кран перед столом, а также все краны стола, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечек газа не производить никаких операций, связанных с искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа следует немедленно вызвать аварийную службу горгаза или организации, выполняющей аналогичную функцию.

Все работы по устранению утечек газа, нарушению картины горения и т.п. комплексно проводятся только специалистами газовых служб.

При отравлении угарным газом, признаками которого являются слабость, головокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить и, не давая уснуть, вызвать врача.

При возникновении нестандартной ситуации отключите стол от сети, обратитесь в газовую службу по месту жительства или позвоните в ближайший сервисный центр.

Если Вы решили, что стол больше не годится для эксплуатации, сделайте его непригодным для использования: отключите от сети, обрежьте питающий кабель, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными приборами).

Важно! Для обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования настоятельно рекомендуем:

- не пользоваться услугами лиц, не уполномоченных производителем;
- при ремонте требовать использования оригинальных запасных частей;
- самовольно и неправильно подключенный стол встраиваемый (поверхность варочная), несоблюдение правил по технике безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожару;
- внимательно изучите данное Руководство, соблюдайте правила и рекомендации, приведенные в нем.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Длина электрического шнура не должна превышать 1,5м. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует мощности, потребляемой оборудованием. При установке необходимо проверить соответствие характеристик электрической сети и плиты. Необходимые сведения содержаться в специальной таблице на корпусе стола снизу.

Розетка и вилка должны быть одного типа.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед мойкой или другими операциями по профилактике стола.

Не тяните электрошнур, чтобы вынуть вилку из розетки: это очень опасно. Не

пережимайте и не натягивайте электрошнур. Периодически проверяйте состояние электрошнура, для его замены вызывайте специалиста из обслуживающей организации.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели в задней части стола не были закрыты, в противном случае возникает опасность превышения рабочей температуры электрической изоляции и короткого замыкания.

Не касайтесь стола, если Ваши руки или ноги мокрые или сырые, не пользуйтесь оборудованием босиком.

Если прикосновение к столу сопровождается действием электрического тока, необходимо отключить ее от сети до устранения неисправности.

Предупреждение по защите окружающей среды

Утилизация отходов

Детали упаковки изделия следует рассортировать (например: дерево, картон, полипропилен, металлические части) в соответствии с действующими нормами по утилизации отходов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот раздел содержит инструкции по установке и обслуживанию стола и предназначен для квалифицированных специалистов по монтажу, устанавливающих стол.

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по наладке и обслуживанию отключите стол от электрической сети.

Стол встраиваемый следует устанавливать согласно «Правилам безопасности систем газоснабжения» и государственных строительных норм.

Стол считается герметичной, если падение давления по манометру за 2 мин. не превышает 40Па, при испытательном давлении 15000 Па.

Для полного сгорания газа приток свежего воздуха в помещении должен составлять не менее 2м³/час на один киловатт мощности горелок. Воздух может поступать прямо с улицы через канал диаметром не менее 100см² или из соседних помещений, оборудованных вентиляционными каналами, выходящими на улицу.


ВНИМАНИЕ! Прибор не следует присоединять к дымоходу. Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и действующих Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных Госгортехнадзором России, и Правил технической эксплуатации и требований безопасности в газовом хозяйстве. Следует обратить внимание на меры по вентиляции помещений.

Прибор должен устанавливаться и присоединяться согласно действующим правилам и нормам по установке, принятым в Вашей стране.

Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство.

При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства).

Установка

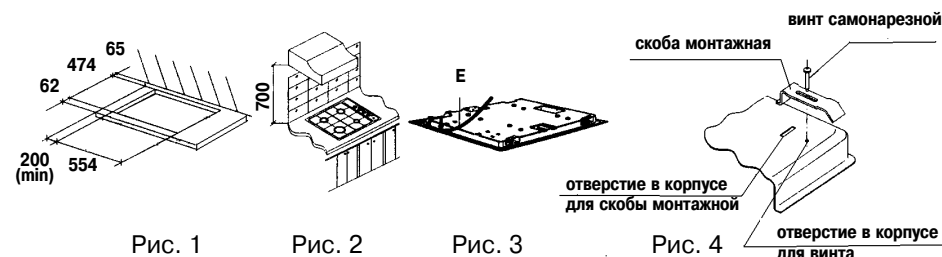

Крепление стола встраиваемого (поверхности варочной) в рабочей поверхности.

На поверхности рабочего стола необходимо сделать прямоугольное отверстие (см. рис. 1) для встраивания стола, соблюдая указанные размеры.

Прибор снабжен комплектом специальных прокладок, предназначенных для предотвращения попадания жидкости внутрь мебели. Для правильной установки прокладок тщательно выполняйте приведённые инструкции:

- Снимите полоски прокладки с основы, следя, чтобы от них не оторвалась прозрачная защитная бумага (при наличии).

Переверните рабочую поверхность. Правильно расположите прокладку «Е» (рис.3) под краями рабочей поверхности таким образом, чтобы внешняя сторона прокладки точно совпала с внешним краем рабочей поверхности. Край полосок должны совпадать, не выступая друг над другом.

- Наложите прокладку на рабочую поверхность, равномерно распределив её пальцами. Снимите с прокладки полоску защитной бумаги (при наличии), вставьте рабочую поверхность в подготовленное в мебели отверстие.

- Если слева или справа находится стена, минимальное расстояние от неё до стола встраиваемого должно соответствовать значению, указанному на рис. 1.

- Установка стола встраиваемого в мебели производится с помощью скобы монтажной и винтов, входящих в комплектацию в соответствии с рис.4.

Расстояние от решетки стола до вытяжного устройства должно быть 650-700мм рис. 2 (см. инструкцию к вытяжному устройству).

Минимальное расстояние от стола до кухонной мебели, сделанной из легко воспламеняющихся материалов не менее 800мм.

Минимальное горизонтальное расстояние от вертикальных линий, которые проходят по краям стола до верхней стенки мебели не менее 100мм.

Подсоединение стола к газовой магистрали.

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением проверьте, соответствие местных условий подключения (вид газа и давление газа) настройке прибора.

- Параметры настройки прибора приведены в свидетельстве о приеме настоящего руководства и в маркировке на табличке, расположенной снизу на корпусе стола.

- Стол должен подключаться только специалистом, имеющим соответствующие полномочия.

- Используйте газовые шланги, трубы, прокладки и др. детали, соответствующие национальному стандарту.