



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ИНВЕРТОРНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

LERAN 2072 W18

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Внимательно прочитайте все инструкции перед эксплуатацией прибора.

2. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Розетка должна быть заземлена.

3. Для снижения риска возникновения пожара:

- Не готовьте продукты слишком долго.
- Снимайте все зажимы с пластиковых и бумажных упаковок, прежде чем ставить их в печь.
- Не нагревайте масло или жир до высокой температуры.
- По окончании использования протирайте волноводную крышку влажной, а затем сухой тканью для удаления остатков продуктов и жира. Пристывший жир может сильно нагреться и выделять дым.
- Если вы заметили дым, выходящий из печи, выключите её и выньте вилку из электрической розетки, не открывайте дверцу печи, чтобы не выпустить пламя.
- Будьте особо внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.

4. Для снижения риска взрыва:

- Не помещайте запечатанные контейнеры в печь. Бутылки с закручивающимися крышками считаются запечатанными.
- При кипячении жидкости в печи, используйте емкость с широким горлышком и кипятите не более 20 секунд во избежание замедленного вскипания.
- Перед приготовлением рекомендуется разрезать и чистить продукты, такие как картофель, сосиски и каштаны. Не рекомендуется готовить в микроволновой печи сырые яйца в скорлупе и греть

варенные вкрутую яйца, они могут взорваться даже после готовки или разогрева.

- При нагреве жидкостей с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.

- Если вы разогреваете детское питание, необходимо тщательно перемешать его перед употреблением и проверить температуру, чтобы не обжечь ребенка при кормлении.

5. При повреждении дверцы или дверных уплотнений печь нельзя пользоваться до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправности. Не чините прибор самостоятельно.

6. Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

7. Для извлечения посуды из печи используйте рукавицы достаточной толщины, чтобы не обжечься.

8. Аккуратно открывайте пакеты, вынутые из микроволновой печи, держите их подальше от лица во избежание ожогов.

9. Для предотвращения поломки поворотного стола:

- Дайте столу остыть перед чисткой.
- Не кладите горячие продукты или посуду на холодный поворотный стол.
- Не кладите замороженные продукты и посуду на горячий стол.

10. Убедитесь, что посуда не задевает стенки камеры печи во время приготовления.

11. Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки продуктов. Несоблюдение чистоты может привести к ухудшению состояния поверхности и сократить срок службы прибора или может привести к непредвиденным последствиям.

12. Используйте посуду, предназначенную для микроволновых печей.

13. Не храните продукты в печи.
14. Не включайте пустую печь! Это может привести к ее выходу из строя.
15. Прибор не предназначен для использования детьми или инвалидами без присмотра.
16. Если микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети могут пользоваться печью только под присмотром взрослых.
17. Запрещается использовать аксессуары, не рекомендованные производителем.
18. Не используйте прибор на открытом воздухе.
19. Сохраните данные инструкции.
20. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При повреждении дверцы или дверных уплотнений печью нельзя пользоваться до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность;
21. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра;
22. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей;
23. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** дети могут использовать печь только в том случае, если они проинструктированы и осознают

- риски, которые могут возникнуть при неправильном пользовании данного изделия;
24. Во время работы печь нагревается. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим деталям.
25. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работе печи детали нагреваются до высокой температуры. Следите, чтобы дети не прикасались к ним.
26. Не используйте агрессивные чистящие средства и металлические щетки для чистки стекла дверцы, они могут поцарапать его вследствие чего, стекло может разбиться.
27. Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с умственными или физическими недостатками, а также не имеющими опыта или знаний по использованию данного прибора, если только они не получили надлежащие инструкции по использованию или компетентный человек не взял на себя ответственность за безопасность этих людей.
28. Убедитесь, что дети не играют с прибором.
29. Устройство не будет работать с чужеродными приспособлениями (таймер, дистанционное управление и т.д.).
30. При работе печи детали нагреваются до высокой температуры.


Только для домашнего использования!

УСТАНОВКА

1. Выньте весь упаковочный материал, снимите защитную пленку. Внимательно проверьте печь на наличие дефектов. Если вы обнаружили брак, немедленно уведомьте об этом продавца или обратитесь в сервисный центр производителя.
2. Печь необходимо установить в сухом помещении подальше от источников сырости и тепла (например, газовой горелки или раковины).
3. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, расстояние от задней стенки печи до стены должно быть не менее 10 см., от боковых стенок до стены – 5 см., от верха до ближайшего предмета – 20 см., от низа до пола – 85 см.
4. Не устанавливайте печь рядом с телевизором, радио - могут возникнуть помехи в изображении и звуке.
5. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от сети.
6. Микроволновая печь работает только при закрытой дверце.
7. Не устанавливайте печь в шкаф.
8. Устанавливайте прибор задней стенкой близко к стене.
9. При использовании печи в первый раз может появиться неприятный запах или дым - это нормальное явление, т.к. в камере печи и на нагревательном элементе могут быть остатки масла или смазки. При обгорании масла/смазки появляется неприятный запах. Через некоторое время запах исчезнет, держите дверь и окно открытыми для обеспечения вентиляции. Рекомендуется также установить режим Гриль и включить печь, чтобы она поработала вхолостую несколько раз.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


1. Комплектация

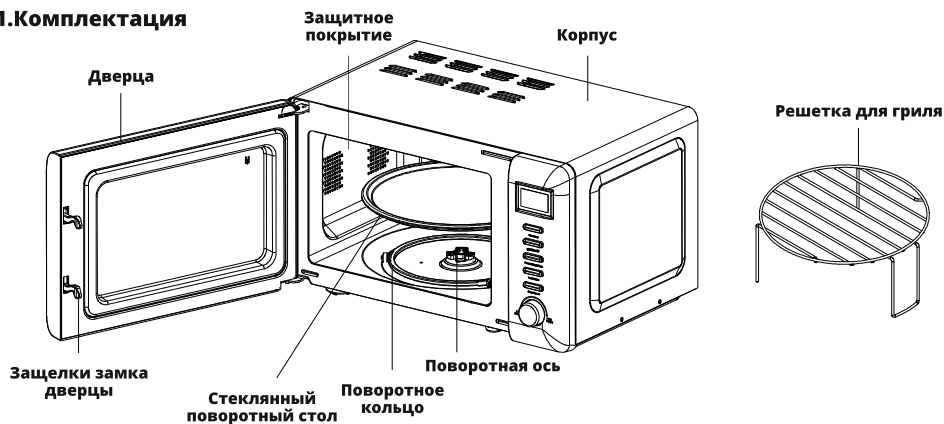

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не снимайте волноводную крышку во время чистки
- Убедитесь, что волноводная крышка не повреждена

2. Панель управления

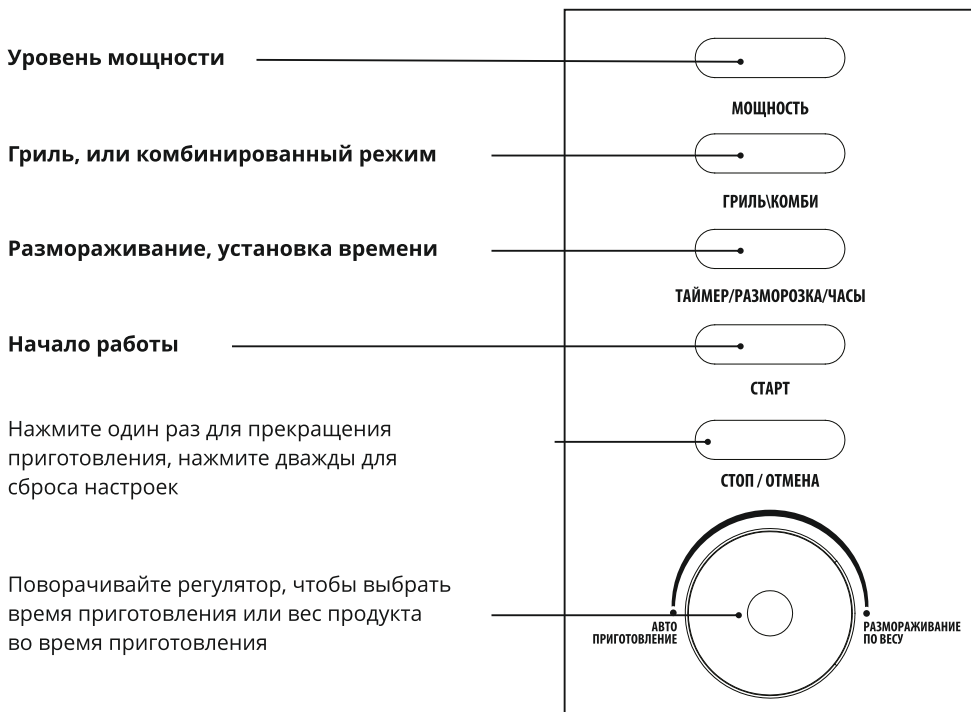

НАСТРОЙКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Авто оповещение

После того, как вы включили вилку шнура печи в электрическую розетку, прозвучит звуковой сигнал. LED дисплей загорится и на нем отобразится « **8 8 : 8 8** ». Через 3 секунды на дисплее вспыхнет символ « : ».

2. Настройка часов

- Когда на экране мигает « : » или время отображается на LED дисплее, нажмите и удерживайте «**ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ**» в течение 3 секунд, « : » перестанет мигать и вы можете настраивать часы.
- Поверните регулятор для установки часа. Поворачивая налево или направо, значение часа уменьшается или увеличивается от **0** до **23** часов.
- После установки часа, снова нажмите кнопку «**ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ**» и поворачивайте регулятор для установки значения минут. Установка минут производится аналогично установке часов.
- По окончании настройки, нажмите кнопку «**ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ**» или подождите 5 секунд, чтобы часы начали работать после этого символ « : » будет мигать раз в секунду.

Например: необходимо настроить часы, время - 12:30		
	Действия	Дисплей
1	После включения в сеть, символ двоеточие мигает	:
2	Нажать и удерживать « ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ » в течение 3 секунд	00:00
3	Поворачивайте регулятор для установки значения часов.	12:00
4	Еще раз нажмите кнопку « ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ »	12:00
5	Поворачивайте регулятор для установки значения минут.	12:30
6	Снова нажмите « ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ » или подождите 5 секунд, цифры перестанут мигать.	

3. Режим микроволн

Этот режим используется для приготовления и разогрева продуктов.

Нажмите кнопку **«МОЩНОСТЬ»** на LED дисплее отобразится **100P**. Вы можете выбрать уровень мощности, поворачивая регулятор (поворот вправо – мощность увеличивается от **10P** до **100P**, поворот влево – мощность уменьшается от **100P** до **10P**.).

100~81P – высокая

80~61P – средне-высокая

60~41P – средняя

40~20P – средне-низкая

19~10P – низкая

После выбора уровня мощности, нажмите кнопку **«СТАРТ»**, на дисплее отобразится **«0 : 10»**, поворачивайте регулятор влево или вправо для установки времени приготовления, затем нажмите **«СТАРТ»**, микроволновая печь начнет работать автоматически.

Пример: Мощность – P80, время – 10 минут.		
	Действия	Дисплей
1	После включения в сеть, символ двоеточие мигает	:
2	Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ»	100P
3	Выберите уровень мощности, поворачивая регулятор	80P
4	Нажмите «СТАРТ» для подтверждения выбора	80P
5	Установите время приготовления, поворачивая регулятор	10:00
6	Нажмите «СТАРТ» для начала приготовления, на экране будет отображаться оставшееся время приготовления	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Максимальное время – 60 минут.
- Никогда не включайте пустую печь.
- Если необходимо перевернуть продукты во время приготовления, нажмите кнопку **«СТАРТ»**, приготовление продолжится.
- Если вы хотите вынуть продукт до окончания времени приготовления, нажмите кнопку **«СТОП/ОТМЕНА»** для сброса настроек
- Вы можете изменить время приготовления во время процесса приготовления.
- Мы рекомендуем вам переворачивать продукты для равномерного прогрева.

4. Гриль/Комбинированный режим

Данный режим используется для приготовления в особом режиме. Нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБИ», на экране будут отображаться символы: G, C1, C2.

G	Гриль, нагревательный элемент будет нагреваться во время приготовления. Режим применим для приготовления рулетиков из мяса или свинины, сосисок, куриных крылышек и получения зажаристой корочки.
C1	Комбинированный режим: гриль и микроволны. 30% микроволны и 70% гриль
C2	Комбинированный режим: гриль и микроволны 55% микроволны и 45% гриль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании данного режима, все детали печи, решетка для гриля и контейнеры очень сильно нагреваются. Будьте осторожны, когда вынимаете продукты из печи, используйте прихватки или рукавицы во избежание ожогов.

Пример: Мощность – P80, время – 10 минут.

	Действия	Дисплей
1	После включения в сеть, символ двоеточие мигает	:
2	Нажмите кнопку «ГРИЛЬ/КОМБИ»	C.2
3	Установите время, поворачивая регулятор	80P
4	Нажмите «СТАРТ» для подтверждения выбора	10:00

5. Размораживание

Режим используется для размораживания продуктов. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ» на экране будут отображаться символы: **d.1 d.2 d.3.**

d.1	Для размораживания мяса весом от 0.1 до 2.0 кг.
d.2	Для размораживания птицы весом от 0.2 до 3.0 кг.
d.3	Для размораживания морепродуктов весом от 0.1 до 0.9 кг.

- Рекомендуется переворачивать продукты в процессе, для равномерного размораживания.
- Обычно для размораживания требуется больше времени, чем для приготовления.
- Размороженные продукты рекомендуется сразу же готовить, не следует их снова замораживать.

Пример: Необходимо разморозить 0,4 кг. птицы		
	Действия	Дисплей
1	После включения в сеть, символ двоеточие мигает	:
2	Нажмите кнопку « ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ », чтобы выбрать тип продукта.	d.2
3	Поворачивайте регулятор для установки веса продукта	0.4
4	Нажмите « СТАРТ » для подтверждения выбора	10:00
5	Для начала приготовления нажмите кнопку « СТАРТ »	
6	В процессе размораживания прозвучат 3 звуковых сигнала два раза, напоминающие вам о том, что необходимо перевернуть продукт. Откройте дверцу, переверните продукт и выньте готовую часть, закройте дверцу и снова нажмите кнопку « СТАРТ »	

6. Авто приготовление

Микроволновая печь также может работать в режиме автоприготовления. Поворачивайте регулятор на дисплее будут отображаться следующие символы: **A.1, A.2...A.8**
 Выберите необходимую функцию, учитывая вес и тип продуктов. Строго следуйте рекомендациям в приведенной ниже таблице.

Экран	Продукт	Метод
A.1	Попкорн	Подходит для приготовления попкорна, купленного в магазине, пачка весом 85 гр. Если время приготовления попкорна было увеличено до 1 раза в 1-2 секунды, необходимо нажать кнопку « СТОП/ОТМЕНА » для остановки процесса приготовления.
A.2	Попкорн	То же, что и A.1 за исключением веса 100 гр.
A.3	Пицца	Разогреть холодную пиццу весом 0,15 кг.
A.4	Напитки	Разогревание 250 мл жидкости. Температура жидкости 5-10°C. Используйте чашу с широким горлышком и не закрывайте её крышкой.

A.5	Напитки	Разогревание 500 мл жидкости. Температура – 5-10°C. Используйте чашу с широким горлышком и не закрывайте её крышкой.
A.6	Картофель	Приготовление нарезанного кубиками картофеля – 5 мм. Общий вес – 0,45 кг. Поместите картофель на большое блюдо и накройте тонкой пленкой, чтобы предотвратить потерю влаги.
A.7	Картофель	То же, что и A.6 кроме веса, около 0,65 кг
A.8	Рыба	Для приготовления рыбы на пару, вес - 0.45 кг. Вымойте рыбу, очистите от чешуи, сделайте прорези на коже. Разложите рыбу на блюдо диаметром 22-27 см, слегка сбрызните рыбу и накройте тонкой пленкой, чтобы предотвратить потерю влаги. По окончании приготовления, оставьте рыбу на 2 минуты в печи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Температура продуктов до начала приготовления – 20-25°C. Если температура выше или ниже, это значит нужно увеличивать или уменьшать время приготовления.
- Температура, вес и форма сильно влияют на процесс приготовления. Для получения лучшего результата вы можете самостоятельно регулировать время приготовления.

Пример: Приготовление на пару рыбы весом 0,45 кг.

	Действия	Дисплей
1	После включения в сеть, символ двоеточие мигает	:
2	Поворачивайте регулятор для выбора нужной функции	A.8
3	Для начала приготовления нажмите кнопку «СТАРТ» , на экране будет отображаться оставшееся время приготовления.	6:30

7. Автоматический старт (функция отложенного старта)

Если вы не хотите, чтобы печь начала процесс приготовления/размораживания сразу же, вы можете установить режим и время приготовления и печь начнет процесс приготовления/размораживания в установленное вами время. Установка состоит из 2 этапов:

1. Установка текущего времени;
2. Установка режима и времени приготовления.

Пример: Сейчас 12:30, вы хотите, чтобы микроволновая печь автоматически начала готовить на уровне мощности 100P в течение 9 минут и 30 секунд в 14:20		
	Действия	Дисплей
1	После включения в сеть, символ двоеточие мигает	:
1.1	Нажмите кнопку «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ»	00:00
1.2	Установите значение часа, поворачивая регулятор	12:00
1.3	Снова нажмите кнопку «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ» для подтверждения выбора	12:00
1.4	Установите значение минут, поворачивая регулятор	12:30
1.5	Еще раз нажмите кнопку «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ» или подождите 5 секунд и значение времени перестанет мигать.	12:30
2	Установите режим и время приготовления	
2.1	Нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ»	100P
2.2	Нажмите кнопку «СТАРТ» для подтверждения	100P
2.3	Поворачивайте регулятор для установки времени приготовления	9:30
2.4	Нажмите и удерживайте кнопку «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ» в течение 3 секунд для возврата к текущему времени.	
3	Установите желаемое время начала приготовления. Повторите шаги 1.2, 1.3, 1.4	

4	Нажмите кнопку «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ» для подтверждения функции отложенного старта. Функция активирована. Программа включится автоматически в 14:20.	
5	Вы можете проверить время начала запуска программы, нажав кнопку «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ»	

8. Последовательное приготовление

Некоторые рецепты требуют использования различных режимов приготовления и различного времени. Вы можете запрограммировать ваш любимый рецепт, следуя нашим инструкциям:

Пример: Вам необходимо готовить продукт при мощности 100P в течение 3 минут, затем при мощности 20P в течение 9 минут. Это пример последовательного приготовления.		
	Действия	Дисплей
1	100P в течение 3 минут	:
1.1	Один раз нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ»	100P
1.2	Для подтверждения нажмите кнопку «СТАРТ»	100P
1.3	Поворачивайте регулятор «ТАЙМЕР/РАЗМОРОЗКА/ЧАСЫ» для установки времени приготовления.	3:00
2	20P в течение 9 минут	
2.1	Один раз нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ»	100P
2.2	Поворачивайте регулятор для установки уровня мощности	20P
2.3	Для подтверждения нажмите кнопку «СТАРТ»	20P
2.4	Поворачивайте регулятор для установки времени приготовления.	9:00
3	Для начала приготовления нажмите «СТАРТ»	



- По окончании приготовления, печь автоматически перейдет в режим Гриль.
- Максимум 4 последовательности можно установить за один раз, повторите шаги.

8. Блокировка от детей

Используйте эту функцию для чистки панели управления или, когда вы не можете присматривать за детьми. Кнопки в этом режиме не работают.

	Действия	Дисплей
Установка блокировки	Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» в течение 3 секунд	OFF
Снятие блокировки	Один раз нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ»	:

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Рекомендуется использовать только подходящую посуду для приготовления в микроволновой печи. Никогда не используйте металлические контейнеры или контейнеры с металлическими элементами. Перечень, приведенный ниже, поможет вам выбрать посуду, подходящую для использования в микроволновой печи.

Материал	Микроволны	Гриль	Комби режим	Примечания
Жаропрочная керамика	Да	Да	Да	Никогда не используйте глазурованную керамику и посуду с металлическими окантовками
Жаропрочный пластик	Да	Нет	Нет	Не может использоваться продолжительное время
Жаропрочное стекло	Да	Да	Да	
Пластиковая пленка	Да	Нет	Нет	Не использовать для приготовления мяса, т.к. высокая температура может повредить пленку.
Решетка для гриля	Нет	Да	Да	
Металлический контейнер	Нет	Нет	Нет	Не используется в микроволновых печах, микроволны не проходят через металл.
Лакированная/глазурированная посуда	Нет	Нет	Нет	Не жаропрочный материал. Нельзя использовать при высоких температурах
Дерево и бумага	Нет	Нет	Нет	Не жаропрочный материал. Нельзя использовать при высоких температурах.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Следующие факторы могут повлиять на результат приготовления:

Расположение продуктов

Кладите более толстые куски ближе к краям блюда, более тонкие куски ближе к центру. Не кладите продукты друг на друга.

Продолжительность времени приготовления

Начинайте готовить, устанавливая непродолжительное время приготовления, чтобы не пережарить продукты, тем самым вы определите оптимальное время приготовления.

Равномерное приготовление

Такие продукты как курица, гамбургер или стейк необходимо переворачивать во время приготовления.

В зависимости от вида продуктов, перемещайте их с краев блюда к центру во время приготовления.

Режим ожидания

По окончании приготовления ставьте продукты в печи на определенное время, это позволит завершить процесс приготовления и постепенно охладит продукты.

Готово ли блюдо:

- Цвет и твердость продуктов поможет определить готов ли продукт:
- Пар выходит из всех частей продукта, а не только от краев продукта
- Кости легко отделяются от птицы
- В мясе и птице отсутствует кровь
- Рыба светлая и может быть легко разделана вилкой

Защитная пластиковая пленка

При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира, следите, чтобы пленка не соприкасалась с продуктом, иначе она расплавится.

Пластиковая посуда

Некоторую пластиковую посуду нельзя использовать для приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара. Также нельзя превышать рекомендованное время для разогрева, указанное на посуде.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за микроволновой печью

ВНИМАНИЕ!

1. Опасно проводить обслуживание или ремонт прибора самостоятельно, в случаях, когда нужно снимать корпус, который защищает от воздействия микроволновой радиации.
2. До начала чистки, выключите печь и выньте вилку шнура питания из электрической розетки
3. Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки продуктов. Несоблюдение чистоты может привести к ухудшению состояния поверхности и сокращению срока службы прибора или, может привести к непредвиденным последствиям
4. Печь необходимо чистить регулярно, удаляя остатки продуктов
5. Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, металлические щетки для чистки какой-либо детали печи.
6. Не снимайте крышку волновода
7. Для устранения неприятного запаха следуйте нижеприведенным рекомендациям:
 - Для удаления неприятного запаха, налейте в миску стакан воды и добавьте сок и кожуру одного лимона, поставьте миску в печь и включите её на 2-3 минуты
 - Поставьте стакан красного чая в печь, затем включите печь и установите высокую температуру.
 - Положите в печь несколько апельсиновых долек и затем разогрейте их в течение 1 минуты.

Советы по чистке

Внешний корпус:

Протирайте влажной тканью.

Дверца:

Используя влажную ткань, протрите начисто окно и дверцу

Протрите уплотнительные прокладки дверцы и регулируемые детали

Протрите панель управления влажной тканью

Внутренние стенки камеры печи:

Влажной тканью протрите начисто внутренние стенки камеры печи

Сотрите остатки продуктов с крышки волновода

Поворотный стол / Поворотное кольцо / Поворотная ось:

Мойте в теплой мыльной воде

Промойте в чистой воде и протрите насухо

Обслуживание

Прежде, чем обращаться в сервисный центр, сделайте следующее:

- Поместите стакан воды (150 мл.) в микроволновую печь и плотно закройте дверцу печи. Лампа печи погаснет, если дверца плотно закрыта. Включите печь на 1 минуту.
- Горит ли лампа?
- Работает ли вентилятор?
- (поднесите ладонь к вентиляционным отверстиям.)
- Вращается ли поворотный стол?
- (Поворотный стол может вращаться как по часовой, так и против часовой стрелки, это нормально.)
- Нагрелась ли вода в стакане?

Если вы ответили «НЕТ» на один из вопросов, проверьте розетку.

Если розетка работает нормально, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИАЦИЯ!

Опасно проводить обслуживание или ремонт прибора не специалистами, т.к. в этих случаях нужно снимать корпус, который защищает от воздействия микроволновой радиации.

Следующие условия могут вызвать несвоевременное микроволновое воздействие во время обслуживания.

- Неправильное соединение магнетрона;
- Несоответствующее соединение замков дверцы, петель и дверцы;
- Несоответствующее соединение переключателя;
- Повреждения дверцы, уплотнителей дверцы.

1. Если на дисплее отображается Err0 – в сенсоре произошло короткое замыкание и его необходимо заменить в ближайшем сервисном центре.

2. Если на дисплее отображается Err1 – сенсор разомкнул цепь, его нужно заменить в ближайшем сервисном центре.

При повреждении дверцы или дверных уплотнений печью нельзя пользоваться до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность; Опасно проводить обслуживание или ремонт прибора не специалистами, т.к. в этих случаях нужно снимать корпус, который защищает от воздействия микроволновой радиации.

Запрещается разогревать жидкости в плотно закрытых контейнерах, они могут взорваться;

Дети могут использовать печь только в том случае, если они проинструктированы и осознают риски, которые могут возникнуть при неправильном использовании данного изделия

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Правильная утилизация. Данный значок означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческому здоровью от неконтролируемой утилизации отходов, отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки.

Для утилизации бывшего в употреблении прибора, обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора.

Этот продукт может быть экологически безопасно переработан

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией ЧЖУШАНЬ ДОНЛИМ ВЭЙЛИ
ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАИНСИС КО., ЛТД
Адрес: ФУША ИНДАСТРИАЛ ПАРК,
ФУША ТАУН, ЧЖУШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ
По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.
АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556