



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ **LERAN 2597 B08**

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Внимательно прочитайте все инструкции перед эксплуатацией прибора.

2. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Розетка должна быть заземлена.

3. Для снижения риска возникновения пожара в камере печи:

- Не готовьте продукты слишком долго.
- Снимайте все зажимы с пластиковых и бумажных упаковок прежде, чем ставить их в печь.
- Не разогревайте масло или жир, их температуру невозможно контролировать.
- По окончании использования протирайте волноводную крышку влажной, а затем сухой тканью для удаления остатков продуктов и жира. Пристывший жир может сильно нагреться и выделять дым.
- Если вы заметили дым, выходящий из печи, выключите её и выньте вилку из электрической розетки, не открывайте дверцу печи, чтобы не выпустить пламя.
- Будьте особо внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.

4. Для снижения риска взрыва:

- Не помещайте запечатанные контейнеры в печь. Бутылки с закручивающимися крышками являются запечатанными.
- При кипячении жидкости в печи, используйте емкость с широким горлышком и кипятите не более 20 секунд во избежание замедленного вскипания.
- Перед приготовлением рекомендуется разрезать и чистить продукты, такие как картофель, сосиски и каштаны. Не рекомендуется готовить в микроволновой печи сырые яйца в скорлупе и греть

варенные вкрутую яйца, они могут взорваться даже после готовки или разогрева.

- При нагреве жидкостей с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
 - Если вы разогреваете детское питание, необходимо тщательно перемешать его перед употреблением и проверить температуру, чтобы не обжечь ребенка при кормлении.
5. При повреждении дверцы или дверных уплотнений печь нельзя пользоваться до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправности. Не чините прибор самостоятельно.
6. Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.
7. Для извлечения посуды из печи используйте рукавицы достаточной толщины, чтобы не обжечься.
- 8. Аккуратно открывайте пакеты, вынутые из микроволновой печи, держите их подальше от лица во избежание ожогов.
9. Для предотвращения поломки поворотного стола:
- Дайте столу остыть перед чисткой.
 - Не кладите горячие продукты или посуду на холодный поворотный стол.
 - Не кладите замороженные продукты и посуду на горячий стол.
10. Убедитесь, что посуда не задевает стенки камеры печи во время приготовления.
11. Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки продуктов. Несоблюдение чистоты может привести к ухудшению состояния поверхности и сократить срок службы прибора или даже привести к непредвиденным последствиям.
12. Используйте посуду, предназначенную для микроволновых печей.

13. Не храните продукты в печи.
14. Не включайте пустую печь! Это может привести к выходу её из строя.
15. Прибор не предназначен для использования детьми или инвалидами без присмотра.
16. Если микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети могут пользоваться печью только под присмотром взрослых.
17. Запрещается использовать аксессуары, не рекомендованные производителем.
18. Не используйте прибор на открытом воздухе.
19. Сохраните данные инструкции.
20. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При повреждении дверцы или дверных уплотнений печью нельзя пользоваться до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность;
21. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра;
22. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей;
23. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** дети могут использовать печь только в том случае, если они проинструктированы и осознают риски, которые могут возникнуть при неправильном пользовании данного

- изделия;
24. Во время работы печь нагревается. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим деталям.
25. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работе печи детали нагреваются до высокой температуры. Следите, чтобы дети не прикасались к ним.
26. Не используйте агрессивные чистящие средства и металлические щетки для чистки стекла дверцы, они могут поцарапать его, вследствие чего, стекло может разбиться.
27. Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с умственными или физическими недостатками, а также не имеющими опыта или знаний по использованию данного прибора, если только они не получили надлежащие инструкции по использованию или компетентный человек не взял на себя ответственность за безопасность этих людей.
28. Убедитесь, что дети не играют с прибором.
29. Устройство не будет работать с чужеродными приспособлениями (таймер, дистанционное управление и т.д.).
30. При работе печи детали нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны.

Только для домашнего использования!

УСТАНОВКА

1. Снимите упаковку и выньте ограничитель расстояния (на некоторых моделях ограничитель установлен), выньте шнур питания и установите ограничитель согласно инструкциям. Назначение ограничителя – сохранять определенное расстояние между прибором и стеной.

2. Выньте весь упаковочный материал. Внимательно осмотрите печь на наличие повреждений. Обратите особое внимание на наличие следующих повреждений:

- Вмятины на стенках камеры печи.
- Дверца микроволновой печи погнута; замок заедает.
- Металлическая изоляционная окантовка на дверце выгнута.
- Шнур питания поврежден.

! | ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДЕФЕКТЫ, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

3. Печь необходимо установить в сухом помещении подальше от источников сырости и тепла (например, газовой горелки или раковины).

4. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, расстояние от задней стенки до стены должно быть не менее 10 см., от боковых стенок печи до стены – 5 см., от верха до ближайшего предмета – 20 см., от низа до пола – 85 см.

5. Не устанавливайте печь рядом с телевизором, радио, могут возникать помехи в изображении и звуке.

6. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от сети. Розетка должна быть заземлена.

7. Не устанавливайте печь в шкаф.

8. Устанавливайте прибор задней стенкой к стене.

9. При использовании печи в первый раз может появиться неприятный запах или дым, это нормальное явление, т.к. в камере печи и на нагревательном элементе могут быть остатки масла или смазки. При обгорании масла/смазки и появляется этот неприятный запах. Через некоторое время запах исчезнет, держите дверь и окно открытыми для обеспечения вентиляции. Рекомендуется также установить режим Гриль и включить печь, чтобы она поработала в холостую несколько раз.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Комплектация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не снимайте волноводную крышку во время чистки
- Убедитесь, что волноводная крышка не повреждена

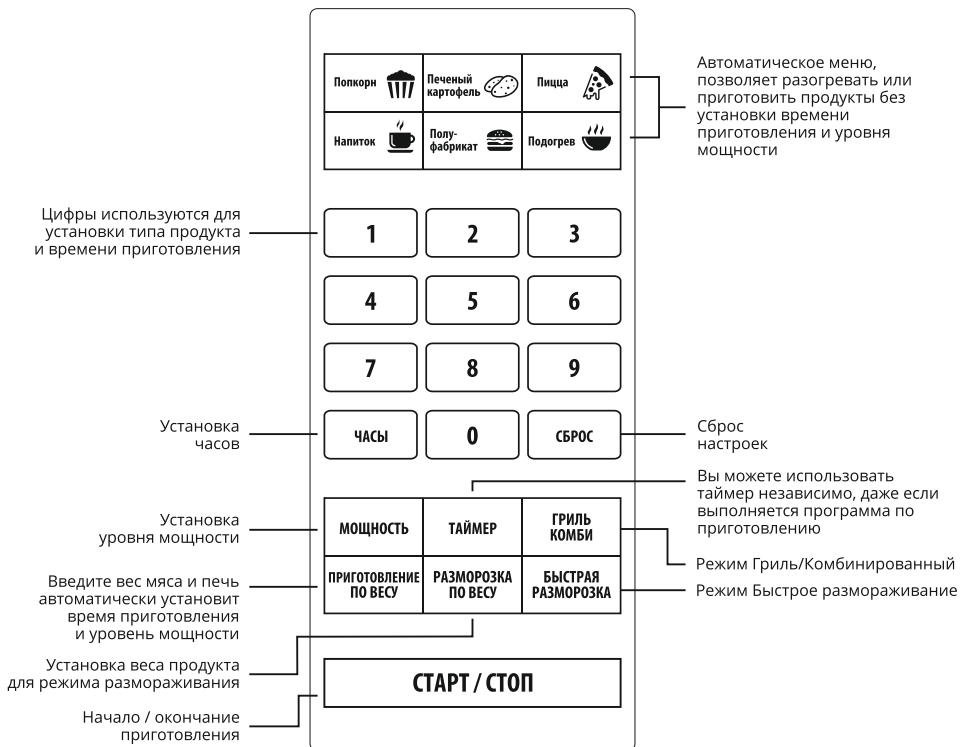

НАСТРОЙКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

LED дисплей вспыхнет 3 раза после включения прибора в сеть. Затем вспыхнет символ « : », напоминающий вам об установлении времени приготовления и выборе режима.

1. Звуковые сигналы во время настроек

ОДИН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ: Настройка успешно произведена.

ДВА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА: Печь не произвела настройку, попробуйте снова.

2. Режим микроволны

После включения прибора в сеть, на экране отобразятся «ENTER, TIME»; «CLOCK», « : » мигает, система в режиме настройки часов. Нажмите кнопку **СБРОС** или подождите 30 секунд, «ENTER, TIME» исчезнет; «CLOCK» и « : » будут, по-прежнему, отображаться на экране, прибор перейдет в режим ожидания.

3. Установка часов

1. В режиме ожидания, нажмите кнопку **ЧАСЫ**.

Примечание: в режиме установки часов, этот шаг можно пропустить.

2. Используйте цифры для установки времени. Вам необходимо ввести минимум 3 цифры (одна цифра – час, две цифры - минуты).

3. нажмите кнопку **ЧАСЫ** – часы установлены.

| Например: необходимо настроить часы, время - 12:30 | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | Действия | Дисплей |
| 1 | После включения в сеть, символ двоеточие мигает, нажмите кнопку СБРОС или подождите 30 секунд | : |
| 2 | Нажимайте поочередно кнопки «1», «2», «3», «0» | 12:30 |
| 3 | Для подтверждения нажмите кнопку ЧАСЫ | 12:00 |

4. Установка таймера

1. Нажмите кнопку **ТАЙМЕР**
2. Введите желаемое время, нажимая цифры. Время в минутах и секундах. Одна цифра – это секунды (5 – это 5 секунд) или 4 цифры (2405 – это 24 минуты и 5 секунд). Максимальное время – 99 мин, 99 сек.
3. Для подтверждения нажмите **СТАРТ / СТОП**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Отсчет времени можно увидеть на дисплее до того, как время приготовления или текущее время будут отображаться.
- Нажмите **ТАЙМЕР**, а затем нажмите **СБРОС** для отмены функции таймера во время отсчета времени.

5. Настройка времени приготовления и уровней мощности

Приготовление в одну стадию:

1. Нажмите **МОЩНОСТЬ** и цифрами установите желаемый уровень мощности микроволн.
2. В режиме ожидания или в режиме настройки часов, используя цифры, установите желаемое время приготовления, оно может быть от 1 сек до 99 мин 99 сек. Если время больше 1 минуты, необходимо ввести цифры, отображающие как минуты, так и секунды. **Например:** для установки 20 минут, вводите: 2, 0, 0, 0.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП** для начала приготовления. Используйте кнопки-цифры для настройки уровня мощности микроволн.

| Кнопка | % мощности | Инструкции |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нажмите МОЩНОСТЬ один раз | 100% | P100 и P90 – Высокий уровень мощности, 100% и 90% - мощности микроволн. Используется для быстрого и тщательного приготовления |
| 9 | 90% | |
| 8 | 80% | P80 и P70 – Средне-высокая мощность, 80% и 70% мощности микроволн. Используется для средне-быстрого приготовления. |
| 7 | 70% | |
| 6 | 60% | P60 и P50 – Средняя мощность, 60% и 50% мощности микроволн. Используется для приготовления на пару |
| 5 | 50% | |
| 4 | 40% | P40 и P30 – Средне-низкая мощность, 40% и 30% мощности микроволн. Используется для размораживания |
| 3 | 30% | |
| 2 | 20% | P20 и P10 – Низкая мощность, 20% и 10% мощности микроволн. Используется для разогревания продуктов. |
| 1 | 10% | |

| Например: Готовить при мощности P80 в течение 10 минут. | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Действия | Дисплей |
| 1 | После включения в сеть, символ двоеточие мигает, нажмите кнопку СБРОС или подождите 30 секунд | : |
| 2 | Последовательно нажимайте кнопку МОЩНОСТЬ для выбора желаемого уровня мощности – 80P | 80P |
| 3 | Установите время приготовления, нажимая: «1», «0», «0», «0» | 10:00 |
| 4 | Нажмите СТАРТ / СТОП , на экране будет отображаться оставшееся время. | |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Максимальное время - 99'99"
- Никогда не используйте решетку для гриля при приготовлении в режиме микроволн.
- Никогда не включайте пустую печь.
- Если необходимо перевернуть продукт в процессе приготовления, нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП** и приостановленный процесс продолжится.
- Если вы хотите вынуть продукт до окончания установленного времени приготовления, нажмите кнопку Start/stop для сброса времени.

Последовательное приготовление:

Некоторые рецепты требуют использования различных режимов приготовления и различного времени. Вы можете запрограммировать ваш любимый рецепт, следуя нашим инструкциям:

| Пример: Вам необходимо готовить продукт при мощности 100P в течение 3 минут, затем в режиме гриль в течение 9 минут. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Действия | Дисплей |
| 1 | 100P в течение 3 мин | |
| 1.1 | После включения в сеть, символ двоеточие мигает, нажмите кнопку СБРОС или подождите 30 секунд | : |
| 1.2 | Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ | 100P |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.3 | Для установки времени приготовления, нажимайте «3», «0», «0» | 3:00 |
| 2 | Гриль в течение 9мин | |
| 2.1 | Нажмите кнопку ГРИЛЬ / КОМБИ для установки желаемого уровня режима Гриль | G |
| 2.2 | Для установки времени приготовления, нажимайте «9», «0», «0» | 9:00 |
| 3 | Для начала приготовления нажмите СТАРТ / СТОП | |

6. Режим «Быстрое размораживание»

1. В режиме ожидания или в режиме настройки часов, нажмите кнопку **БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА**.
2. Введите желаемое время размораживания, нажимая цифры. Время в минутах и секундах. Одна цифра – это секунды (5 – это 5 секунд) или 4 цифры (2405 – это 24 минуты и 5 секунд). Максимальное время – 99 мин, 99 сек.
3. Для подтверждения нажмите **СТАРТ / СТОП**

| Например: Быстрое размораживание 0,2кг птицы, время – 2 мин 50 сек | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Действия | Дисплей |
| 1 | После включения в сеть, символ двоеточие мигает, нажмите кнопку СБРОС или подождите 30 секунд | : |
| 2 | Нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА | : |
| 3 | Установите время размораживания, нажимая: «2», «5», «0», «0» | 10:00 |
| 4 | Нажмите СТАРТ / СТОП , на экране будет отображаться оставшееся время. | |

По истечении заданного времени, прозвучит 4 звуковых сигнала и на экране отобразится END. Нажмите кнопку **СБРОС** или откройте дверцу печи, чтобы значение END не отображалось на экране прежде, чем переходить в к следующей стадии приготовления.

После установки **БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА**, печь может быть запрограммирована на автоматическое переключение на последовательное приготовление.

- Для быстрого размораживания и приготовления в 1 стадию, следуйте вышеуказанным инструкциям. Нажмите кнопку **МОЩНОСТЬ** для установки уровня мощности и времени приготовления, затем нажмите **СТАРТ/СТОП**.
- Для быстрого размораживания и последовательного приготовления, следуйте вышеприведенным инструкциям. Введите программу последовательного приготовления, затем нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП**.

7. Функция «Приготовление по весу продукта»

Микроволновая печь может работать в режиме автоприготовления. Необходимо установить тип и вес продукта и печь автоматически настроит время приготовления и уровень мощности.

| Описание режима «приготовление по весу продукта» | | |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Код | Продукт | Диапазон веса |
| 1 | Говядина | 0.1, 0.15, 0.2……2.9, 2.95, 3.0 кг |
| 2 | Баранина | 0.1, 0.15, 0.2……2.9, 2.95, 3.0 кг |
| 3 | Свинина | 0.1, 0.15, 0.2……1.9, 1.95, 2.0 кг |

| Пример: Приготовить 1,2 кг говядины | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | Действия | Дисплей |
| 1 | После включения в сеть, символ двоеточие мигает, нажмите кнопку СБРОС или подождите 30 секунд | : |
| 2 | Нажмите кнопку ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВЕСУ | |
| 3 | Выберите тип продукта, нажав Код «1» | 0. |
| 4 | Установите вес продукта, нажимая «1», «2», «0» | 1.20 |
| 5 | Печь начнет работать и время появится на экране | 34:24 |
| В процессе приготовления прозвучат два звуковых сигнала, напоминающие вам о необходимости перевернуть продукт, после того, как вы перевернете или помешаете продукт, нажмите кнопку СТАРТ / СТОП для продолжения процесса | | |

ВНИМАНИЕ

- Вес должен быть в кг.
- По истечении заданного времени, прозвучит 4 звуковых сигнала и на экране отобразится END. Нажмите кнопку **СБРОС** или откройте дверцу печи, чтобы значение END не отображалось на экране прежде, чем переходить в к следующей стадии приготовления.
- Подождите пару минут прежде, чем вынимать продукт из печи.

8. Функция «Размораживание по весу»

Необходимо установить вес и тип продукта, печь автоматически установит время размораживания.

| Пример: разморозить 1,15 кг говядины | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Действия | Дисплей |
| 1 | После включения в сеть, символ двоеточие мигает, нажмите кнопку СБРОС или подождите 30 секунд | : |
| 2 | Нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ | |
| 3 | Установите вес продукта, нажимая «1», «1», «5» | 1.15 |
| 4 | Для начала приготовления нажмите СТАРТ / СТОП , на экране отобразится оставшееся время. | 23:00 |

В процессе приготовления прозвучат два звуковых сигнала, напоминающие вам о необходимости перевернуть продукт, после того, как вы перевернете или помешаете продукт, нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП** для продолжения процесса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для равномерного размораживания, рекомендуется переворачивать продукт.
- Как правило, для размораживания требуется больше времени.
- Если продукт можно прорезать ножом, значит процесс завершен.
- Микроволны проникают на 4 см в большинство продуктов
- Размороженные продукты рекомендуется сразу же готовить, не следует их снова замораживать.
- Необходимо указывать вес в кг, вы можете установить вес продукта в диапазоне 0.1, 0.15, 0.2……2.9, 2.95, 3.0 кг.

9. Гриль / Комбинированный режим

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G | Гриль, нагревательный элемент будет нагреваться во время приготовления. Режим применим для приготовления рулетиков из мяса или свинины, сосисок, куриных крылышек и получения зажаристой корочки. |
| C1 | Комбинированный режим: гриль и микроволны. 30% микроволны и 70% гриль |
| C2 | Комбинированный режим: гриль и микроволны 55% микроволны и 45% гриль |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании данного режима, все детали печи, решетка для гриля и контейнеры очень сильно нагреваются. Будьте осторожны, когда вынимаете продукты из печи, используйте прихватки или рукавицы во избежание ожогов.

| Пример: Режим – С2, время – 10 минут | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| | Действия | Дисплей |
| 1 | Для выбора желаемой функции нажмите кнопку ГРИЛЬ / КОМБИ | С.2 |
| 2 | Нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ | |
| 3 | Установите время приготовления, нажимая «1», «0», «0», «0» | 10:00 |
| 4 | Для начала приготовления нажмите СТАРТ / СТОП | |

10. Режим «Быстрое приготовление»

Режим «Быстрое приготовление» позволяет автоматически готовить или разогревать продукты без настройки времени и уровня мощности. На панели управления вы можете увидеть изображения соответствующие продуктам, к которым применим данный режим. Вы можете готовить несколько порций одного продукта: **«ПОПКОРН»**, **«ПЕЧЕНЬ КАРТОФЕЛЬ»**, **«ПИЦЦА»**, **«НАПИТОК»**, **«ПОЛУФАБРИКАТ»**, **«ПОДОГРЕВ»**. Если необходимо приготовить продукт небольшого размера, нажмите соответствующую кнопку один раз, если больше, нажмите кнопку дважды.

- Функция **«ПОПКОРН»**

1. В режиме ожидания или настройки часов, нажмите кнопку **«ПОПКОРН»**, которая автоматически установит время приготовления.
2. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**

ИНФОРМАЦИЯ

Перенастройка времени: нажмите кнопку **«ПОПКОРН»** дважды. ENTER TIME отобразится на экране. Используя кнопки-цифры, введите желаемое время. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**. Это значение времени сохранится до тех пор, пока вы не переустановите время.

- Функция **«ПЕЧЕНЬ КАРТОФЕЛЬ»**

Вес картофеля от 0,11 до 0,17 кг:

1. В режиме ожидания или настройки часов, нажмите кнопку **«ПЕЧЕНЬ КАРТОФЕЛЬ»**, которая автоматически установит время приготовления
2. Введите количество картофеля от 1 до 4.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**

- Функция **«ПИЦЦА»**

Разогрейте кусочек или два замороженной пиццы:

1. В режиме ожидания или настройки часов, нажмите кнопку **«ПИЦЦА»** один раз.
2. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**

Разогревание целой пиццы:

1. Дважды нажмите кнопку **«ПИЦЦА»**
2. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**

- Функция **«НАПИТОК»**

Чашки кофе (0,14 – 0,2кг.):

1. В режиме ожидания или настройки часов, нажмите кнопку Beverage.
2. Введите количество чашек от 1 до 4.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**

- Функция **«ПОЛУФАБРИКАТ»**

Можно разогреть один или два небольших замороженных продукта (0,2 – 0,25 кг порция):

1. В режиме ожидания или настройки часов, один раз нажмите кнопку **«ПОЛУФАБРИКАТ»**
2. Нажмите кнопки 1 или 2 для выбора количества порций
3. Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**

- Функция **«ПОДОГРЕВ»**

- 1) В режиме ожидания или настройки часов, нажмите кнопку **«ПОДОГРЕВ»**
- 2) Нажмите кнопку **СТАРТ / СТОП**

11. Блокировка от детей

Используйте эту функция во время чистки панели управления или, когда вы не можете присматривать за детьми. Кнопки в этом режиме не работают.

| | Действия | Дисплей |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Установка блокировки | Нажмите и удерживайте кнопку СТОП / ОТМЕНА в течении 3 секунд | OFF |
| Снятие блокировки | Нажмите и удерживайте кнопку СТОП / ОТМЕНА в течение 3 секунд | : |

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Рекомендуется использовать только подходящую посуду для приготовления в микроволновой печи. Никогда не используйте металлические контейнеры или контейнеры с металлическими элементами. Перечень, приведенный ниже, поможет вам выбрать посуду, подходящую для использования в микроволновой печи.

| Материал | Микроволны | Гриль | Комби режим | Примечания |
|-----------------------------------|------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жаропрочная керамика | Да | Да | Да | Никогда не используйте глазурованную керамику и посуду с металлическими окантовками |
| Жаропрочный пластик | Да | Нет | Нет | Не может использоваться продолжительное время |
| Жаропрочное стекло | Да | Да | Да | |
| Пластиковая пленка | Да | Нет | Нет | Не использовать для приготовления мяса, т.к. высокая температура может повредить пленку. |
| Решетка для гриля | Нет | Да | Да | |
| Металлический контейнер | Нет | Нет | Нет | Не используется в микроволновых печах, микроволны не проходят через металл. |
| Лакированная/глазурованная посуда | Нет | Нет | Нет | Не жаропрочный материал. Нельзя использовать при высоких температурах |
| Дерево и бумага | Нет | Нет | Нет | Не жаропрочный материал. Нельзя использовать при высоких температурах. |

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Следующие факторы могут повлиять на результат приготовления:

Расположение продуктов

Кладите более толстые куски ближе к краям блюда, более тонкие куски ближе к центру. Не кладите продукты друг на друга.

Продолжительность времени приготовления

Начинайте готовить, устанавливая непродолжительное время приготовления, чтобы не пережарить продукты, тем самым вы определите оптимальное время приготовления.

Равномерное приготовление

Такие продукты как курица, гамбургер или стейк необходимо переворачивать во время приготовления.

В зависимости от вида продуктов, перемещайте их с краев блюда к центру во время приготовления.

Режим ожидания

По окончании приготовления ставьте продукты в печи на определенное время, это позволит завершить процесс приготовления и постепенно охладит продукты.

Готово ли блюдо:

- Цвет и твердость продуктов поможет определить готов ли продукт:
- Пар выходит из всех частей продукта, а не только от краев продукта
- Кости легко отделяются от птицы
- В мясе и птице отсутствует кровь
- Рыба светлая и может быть легко разделана вилкой

Защитная пластиковая пленка

При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира, следите, чтобы пленка не соприкасалась с продуктом, иначе она расплавится.

Пластиковая посуда

Некоторую пластиковую посуду нельзя использовать для приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара. Также нельзя превышать рекомендованное время для разогрева, указанное на посуде.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за микроволновой печью

ВНИМАНИЕ!

1. Опасно проводить обслуживание или ремонт прибора самостоятельно, в случаях, когда нужно снимать корпус, который защищает от воздействия микроволновой радиации.
2. До начала чистки, выключите печь и выньте вилку шнура питания из электрической розетки
3. Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки продуктов. Несоблюдение чистоты может привести к ухудшению состояния поверхности и сокращению срока службы прибора или, может привести к непредвиденным последствиям
4. Печь необходимо чистить регулярно, удаляя остатки продуктов
5. Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, металлические щетки для чистки какой-либо детали печи.
6. Не снимайте крышку волновода
7. Для устранения неприятного запаха следуйте нижеприведенным рекомендациям:
 - Для удаления неприятного запаха, налейте в миску стакан воды и добавьте сок и кожуру одного лимона, поставьте миску в печь и включите её на 2-3 минуты
 - Поставьте стакан красного чая в печь, затем включите печь и установите высокую температуру.
 - Положите в печь несколько апельсиновых долек и затем разогрейте их в течение 1 минуты.

Советы по чистке

Внешний корпус:

Протирайте влажной тканью.

Дверца:

Используя влажную ткань, протрите начисто окно и дверцу

Протрите уплотнительные прокладки дверцы и регулируемые детали

Протрите панель управления влажной тканью

Внутренние стенки камеры печи:

Влажной тканью протрите начисто внутренние стенки камеры печи

Сотрите остатки продуктов с крышки волновода

Поворотный стол / Поворотное кольцо / Поворотная ось:

Мойте в теплой мыльной воде

Промойте в чистой воде и протрите насухо

Обслуживание

Прежде, чем обращаться в сервисный центр, сделайте следующее:

- Поместите стакан воды (150 мл.) в микроволновую печь и плотно закройте дверцу печи. Лампа печи погаснет, если дверца плотно закрыта. Включите печь на 1 минуту.
- Горит ли лампа?
- Работает ли вентилятор?
- (поднесите ладонь к вентиляционным отверстиям.)
- Вращается ли поворотный стол?
- (Поворотный стол может вращаться как по часовой, так и против часовой стрелки, это нормально.)
- Нагрелась ли вода в стакане?

Если вы ответили «НЕТ» на один из вопросов, проверьте розетку.

Если розетка работает нормально, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИАЦИЯ!

Опасно проводить обслуживание или ремонт прибора не специалистами, т.к. в этих случаях нужно снимать корпус, который защищает от воздействия микроволновой радиации.

Следующие условия могут вызвать несвоевременное микроволновое воздействие во время обслуживания.

- Неправильное соединение магнетрона;
- Несоответствующее соединение замков дверцы, петель и дверцы;
- Несоответствующее соединение переключателя;
- Повреждения дверцы, уплотнителей дверцы.

1. Если на дисплее отображается Err0 – в сенсоре произошло короткое замыкание и его необходимо заменить в ближайшем сервисном центре.

2. Если на дисплее отображается Err1 – сенсор разомкнул цепь, его нужно заменить в ближайшем сервисном центре.

При повреждении дверцы или дверных уплотнений печью нельзя пользоваться до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность; Опасно проводить обслуживание или ремонт прибора не специалистами, т.к. в этих случаях нужно снимать корпус, который защищает от воздействия микроволновой радиации.

Запрещается разогревать жидкости в плотно закрытых контейнерах, они могут взорваться;

Дети могут использовать печь только в том случае, если они проинструктированы и осознают риски, которые могут возникнуть при неправильном использовании данного изделия

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Правильная утилизация. Данный значок означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческому здоровью от неконтролируемой утилизации отходов, отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки.

Для утилизации бывшего в употреблении прибора, обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора.

Этот продукт может быть экологически безопасно переработан

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией ЧЖУШАНЬ ДОНЛИМ ВЭЙЛИ
ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАИНСИС КО., ЛТД
Адрес: ФУША ИНДАСТРИАЛ ПАРК,
ФУША ТАУН, ЧЖУШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ
По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.
АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

