



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: E 13201 IX



Уважаемый покупатель,


Спасибо за покупку варочной поверхности Legan. Продукция нашей фирмы будет служить вам долгие годы. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой и использованием варочной поверхности. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов в будущем.

Еще раз спасибо за приобретение керамической варочной поверхности нашей фирмы. Надеемся, что ее использование доставит вам только удовольствие.

Обзор товара


Вид сверху:

1. Зона с максимальной мощностью 1800 Вт
2. Зона с максимальной мощностью 1200 Вт
3. Стеклопанель
4. ВКЛ/ВЫКЛ
5. Панель управления

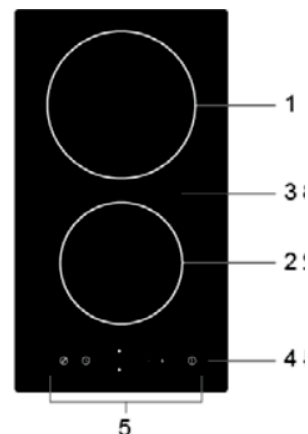

Панель управления:

1. ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопки регулировки мощности и таймера
3. Выбор зоны нагрева
4. Таймер
5. Кнопка блокировки

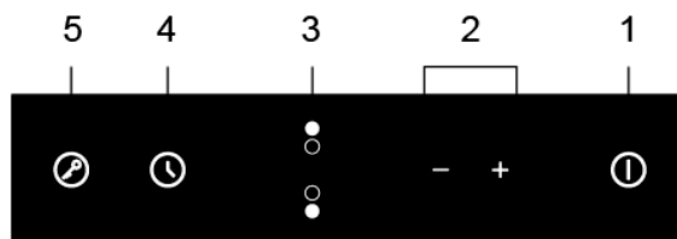

Описание продукта

Благодаря нагревательному элементу с высоким сопротивлением, мульти-переключателю мощности и встроенному микрокомпьютеру, керамическая варочная поверхность окажется незаменимым помощником при приготовлении разнообразных блюд. Это оптимальный выбор для современной семьи.


Данная модель создана с учетом интересов покупателей и способна удовлетворить самый взыскательный вкус. Эта поверхность надежна и удобна в работе и позволяет вам с комфортом наслаждаться жизнью.

Перед использованием новой варочной поверхности

- Прочитайте данную инструкцию, обратив особое внимание на гарантийный раздел
- Удалите всю защитную пленку с продукции

Использование сенсорного управления

- Прибор реагирует на прикосновение, так что вам не нужно прикладывать никакого усилия
- Используйте подушечку пальца, а не кончик.
- Каждое прикосновение будет сопровождаться сигналом.

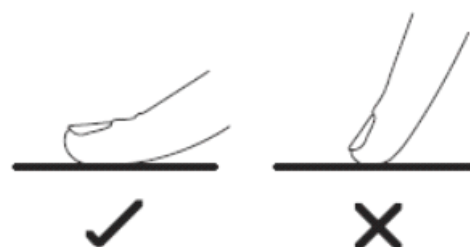


· Убедитесь, что сенсорные зоны всегда чистые, сухие и на них не расположены какие либо предметы (посуда, полотенце и т.п.). Даже небольшой слой воды затруднит управление.

Выбор посуды для приготовления


Не используйте посуду с зазубринами на дне или выпуклым дном



Убедитесь, что посуда стоит прямо на стекле, имеет тот же размер, что и зона и не сдвинута относительно центра зоны нагрева.

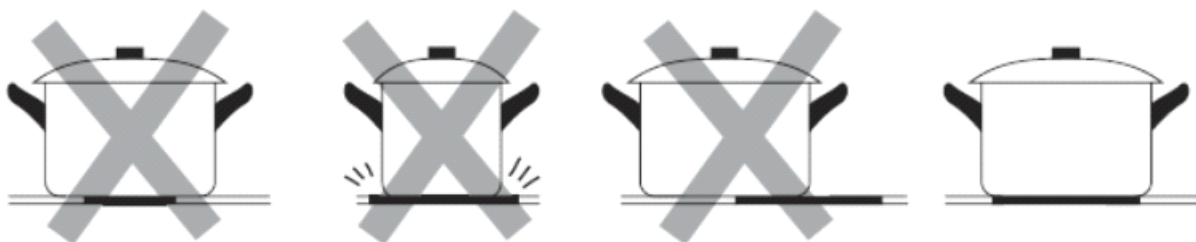

Всегда поднимайте посуду с зоны нагрева, не двигайте ее по стеклу, так как это может привести к образованию царапин на поверхности.

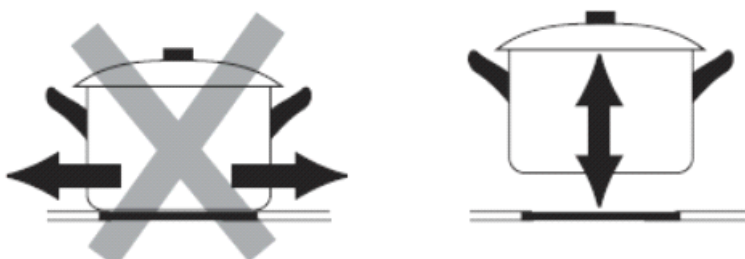

Использование керамической поверхности

Начало процесса приготовления

После подключения питания, раздастся однократный сигнал, индикаторы загорятся на секунду и погаснут. Это означает, что поверхность находится в режиме готовности.

1. Коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. На индикаторах высветится "-".
2. Поместите подходящую кастрюлю на зону нагрева, которую вы собираетесь использовать.
 - Убедитесь, что низ кастрюли и варочная поверхность сухие и чистые.
3. Нажмите на кнопку выбора зоны нагрева.
4. Установите мощность нагрева, касаясь кнопок "+" и "-".
 - Если вы не выберете мощность в течение 1 минуты, варочная поверхность автоматически выключится. Для возобновления работы вам придется начать все заново с шага 1.
 - Вы всегда можете изменить мощность в течении приготовления.
 - Каждое нажатие на кнопки увеличивает или уменьшает мощность.

После окончания приготовления

1. Нажмите кнопку выбора зоны нагрева, которую вы хотите выключить.
2. Выключите зону, уменьшив мощность до "0" или одновременно нажав на "+" и "-".
3. Выключите варочную поверхность нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (I)
4. Остерегайтесь нагретых поверхностей.

Индикатор "Н" будет указывать на то, что зона еще горяча. Когда зона остынет, индикатор потухнет. Остаточное тепло экономит электричество: вы можете разогреть на ней сковородку или кастрюлю после приготовления предыдущей.

Блокировка управления

- Во избежание случайного нажатия (например, детьми) вы можете заблокировать управление.
- Когда включена блокировка, невозможно нажать на любую кнопку кроме ВКЛ/ВЫКЛ

Блокировка управления

Нажмите кнопку блокировки. На индикаторе загорится Lo.

Разблокировка управления

1. Убедитесь, что поверхность включена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение некоторого времени.
3. Можете начать использовать варочную поверхность.



Когда поверхность заблокирована, работает только кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. В экстренном случае Вы можете выключить поверхность нажатием на эту кнопку, но для повторного включения вам все равно потребуется разблокировать поверхность.

Защита от перегрева

Встроенный датчик температуры отслеживает температуру внутри варочной поверхности. При перегреве, работа варочной поверхности будет остановлена автоматически.

Индикатор остаточного тепла

После длительного приготовления на варочной поверхности возникает остаточное тепло. Во избежание ожогов, на индикаторе будет светиться "Н".

Автовыключение

Другой функцией безопасности варочной поверхности является автоотключение. Если вы забыли отключить поверхность, она отключится автоматически. В таблице указано стандартное время отключения:

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стандартное время отключения	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Использование таймера

Вы можете использовать таймер двумя способами:

- Звуковое напоминание. В этом случае, при наступлении времени, ни одна зона нагрева не будет отключена.
- Таймер приготовления. В этом случае, после определенного времени выбранная зона нагрева будет отключена.

Максимальное время таймера – 99 минут.

Использование таймера как звуковое напоминание.

Если вы не выбрали ни одну зону нагрева.

1. Убедитесь, что поверхность включена

Помните: вы сможете использовать звуковое напоминание, только если не выбрана ни одна из зон.

2. Коснитесь кнопки таймера и индикатор загорится и погаснет.

3. Установите время, используя кнопки "+" и "-". Индикатор будет указывать установленное время.

Помните: Нажимайте "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить время на 1 минуту.

Нажмите и удерживайте "+" и "-", чтобы увеличить или уменьшить время на 10 минут.

Если вы дойдете до 99 минут и нажмете "+", таймер вернется на 0 минут.

4. Одновременно нажмите "+" и "-" и таймер выключится. На дисплее отобразится "--".

5. Когда время установлено, начнется обратный отсчет. На дисплее будет указано оставшееся время, а индикатор будет светиться 5 секунд.

6. Когда время выйдет, на индикаторе высветится "--" и в течении 30 секунд будет звучать сигнал.

Использование таймера приготовления.

1. Выберите зону нагрева.

2. Нажмите кнопку таймера и на индикаторе высветится "10".

3. Установите время, используя кнопки "+" и "-". Индикатор будет указывать установленное время.

Помните: Нажимайте "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить время на 1 минуту.

Нажмите и удерживайте "+" и "-", чтобы увеличить или уменьшить время на 10 минут.

Если вы дойдете до 99 минут и нажмете "+", таймер вернется на 0 минут.

4. Одновременно нажмите "+" и "-" и таймер выключится. На дисплее отобразится "--".

5. Когда время установлено, начнется обратный отсчет. На дисплее будет указано оставшееся время, а индикатор будет светиться 5 секунд.

Помните: красная точка рядом с индикатором мощности указывает на то, какая зона нагрева выбрана.


6. Когда время выйдет, выбранная зона нагрева отключится.

Помните: если вам захочется установить время заново, вам придется начинать с шага 1.

Установка

Выбор оборудования для установки.

Просверлите отверстие на поверхности стола в соответствии с размерами, указанными на рисунке 1. Оставьте вокруг отверстия минимум 5 см. поверхности стола. Толщина стола должна быть не менее 30 мм. Чтобы стол не деформировался под воздействием тепла, он должен быть сделан из термостойкого материала.

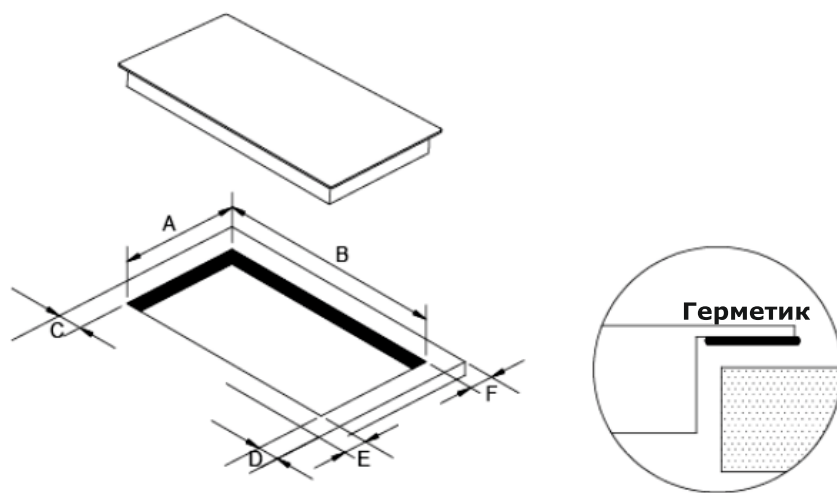

A	B	C	D	E	F
268 ± 4 мм	500 ± 4 мм	min 50 мм	min 50 мм	min 50 мм	min 50 мм

Рисунок 1.

Убедитесь, что керамическая варочная поверхность хорошо проветривается и ничто не препятствует забору и сбросу воздуха. Также убедитесь, что варочная поверхность находится в нормальном рабочем положении.

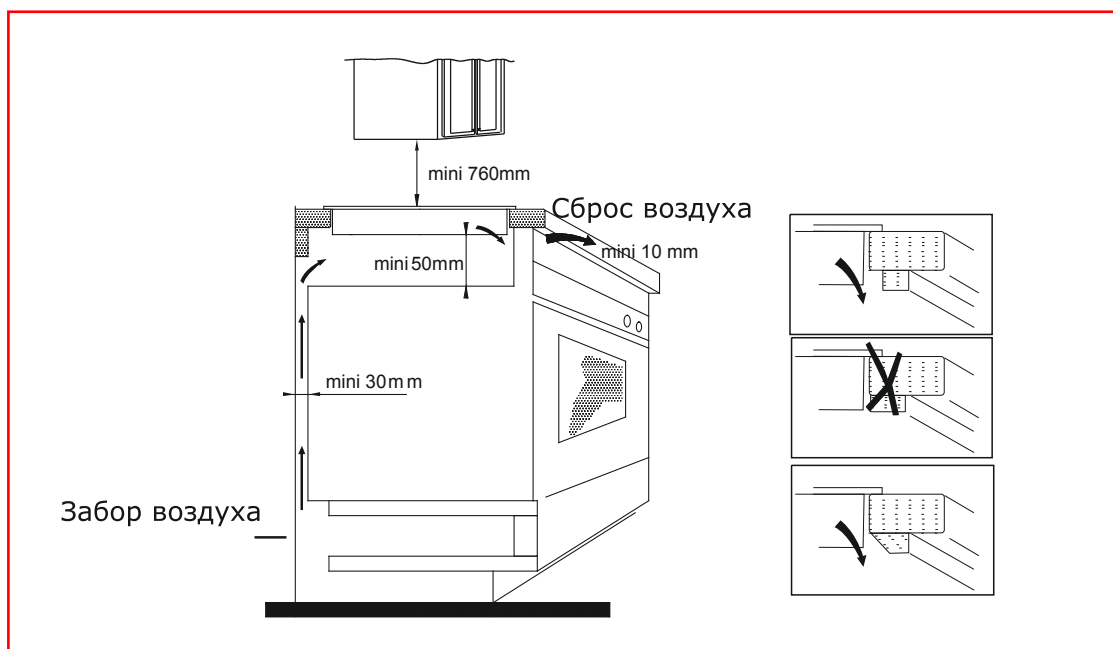


Рисунок 2.

Помните: расстояние между поверхностью и шкафом над плитой должно быть не менее 760 мм.

После установки, зафиксируйте плиту, закрутив 4 болта в кронштейны снизу (см. Рисунок 3). Отрегулируйте положение кронштейнов для различной толщины стола.

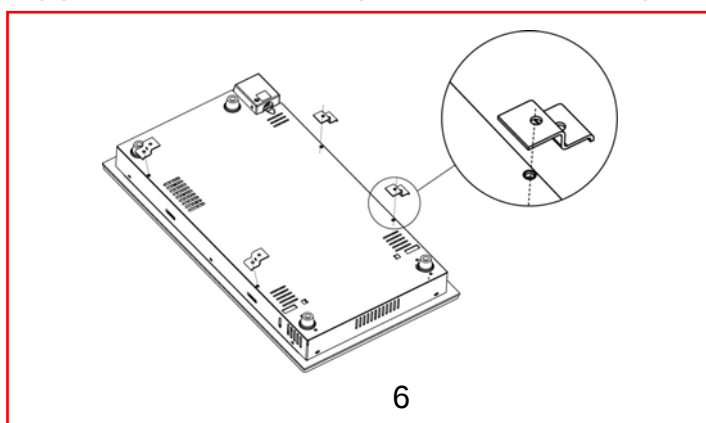


Рисунок 3.

Меры предосторожности:

1. Керамическая плита должна быть установлена квалифицированным персоналом. Не пытайтесь проводить установку устройства самостоятельно!
2. Керамическая варочная поверхность не должна быть установлена над холодильным оборудованием, посудомоечной машиной или сушилкой.
3. Керамическая варочная поверхность должна быть установлена так, чтобы повышение мощности обеспечивало более высокую температуру.
4. Стены и зоны выше поверхности рабочего стола должны выдерживать высокие температуры.
5. Межпанельные составы и клеи должны быть устойчивы к воздействию высоких температур.
6. Для варочной поверхности нельзя использовать пароочиститель.
7. Под варочной поверхностью должны быть установлена доска.

Подключение к источнику питания.

Разъем должен быть подключен к соответствующему стандартному разъему или однополюсному выключателю. Способ подключения указан на рисунке 4.



Рисунок 4.

1. Во избежание несчастных случаев, при повреждении кабеля его необходимо заменить с помощью специалистов послепродажного обслуживания.
2. Если прибор подключен непосредственно к сети питания, то многополюсный выключатель должен быть установлен с минимальным зазором между контактами 3 мм.
3. Специалист, осуществляющий установку, должен убедиться в правильности электрического соединения и соблюдении правил безопасности.
4. Кабель не должен быть согнут или пережат.
5. Квалифицированный специалист должен регулярно проверять кабель, и, в случае необходимости, заменить его.

Меры предосторожности и техническое обслуживание



В соответствии с правилами осуществления электрического подключения, в стационарную проводку должен быть включен специальный воздушный выключатель



Никогда не используйте керамическую варочную поверхность рядом с газовой плитой или керосиновой печкой.



Не помещайте под керамическую варочную поверхность моющие средства и другие легковоспламеняющиеся материалы.



Во избежание нагревания не помещайте на работающую варочную поверхность металлические приборы (ножи, ложки, вилки).



Во избежание взрыва, вызванного тепловым расширением, не нагревайте на поверхности запечатанные продукты (например, консервы).



Во избежание опасности, поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.



Во избежание повреждения керамической поверхности, не располагайте на ней неровные и шершавые предметы.



При возникновении трещин на керамической поверхности, необходимо обесточить прибор во избежание удара электрическим током.



Никогда не мойте варочную поверхность непосредственно водой.



Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри. В противном случае, ее эксплуатационные свойства могут быть нарушены и это приведет к возникновению опасности.



После длительного использования, в течение некоторого времени варочная поверхность остается горячей. Во избежание ожогов, никогда не прикасайтесь к поверхности сразу же после использования.



Держите электрические приборы в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать технику без присмотра.



Утилизация: Не выбрасывайте этот продукт вместе с прочими городскими отходами. Данный вид продукции требует специальной утилизации.



Прибор необходимо использовать только в помещении



Необходимо регулярно очищать поверхность во избежание попадания мусора в вентиляционные отверстия, что может привести к нарушению нормальной работы варочной поверхности.

1. Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда они находятся под контролем лиц, ответственных за их безопасность или проходят инструктаж по вопросам использования устройства.

Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

2. Во избежание опасности, поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.

3. Для варочной поверхности нельзя использовать пароочиститель.

4. Контролируйте состояние устройства по его собственным индикаторам. После использования, выключите варочную панель.

5. Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Очищение и техническое обслуживание

Вы можете без усилий очистить керамическую поверхность, используя способы, перечисленные ниже.

Тип загрязнения	Метод очищения	Приспособление для очищения
Легкое	Очищение горячей водой и влажной губкой	Чистящая губка
Скопление грязи	Очищение горячей водой и абразивной губкой	Специальная чистящая губка для керамических поверхностей
Кольца от посуды и известковый налет	Нанесите на загрязнение белый уксус, а потом протрите сухой тряпкой или специальным средством из магазина	Специальное средство для керамических поверхностей
Шоколад, расплавленная пластмасса или алюминий	Для удаления остатков, используйте скребок для керамических поверхностей (например, силиконовый)	Специальное средство для керамических поверхностей

Важно: Отключите электропитание перед чисткой.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: «___» _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией Foshan Shunde Midea heating appliance MFG.Co.,Ltd,
адрес: NO.19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA
По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.
АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556