

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ



ИНСТРУКЦИЯ

по установке,
эксплуатации
и уходу

Модели

PE-302, PE-602, PE-604

Уважаемый, покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор электрической варочной поверхности швейцарской торговой марки MBS. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией перед началом пользования.

Монтаж и подключение варочной поверхности должны быть произведены только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами, изложенными в настоящей Инструкции. Производитель (поставщик) не несет ответственность в случае поломки или повреждения изделия в результате несоблюдения настоящей Инструкции.

Настоящая инструкция была разработана для обеспечения вашей безопасности и безопасности окружающих. Поэтому, мы просим вас внимательно ее прочитать, перед тем как устанавливать прибор и начать им пользоваться. Сохраните данную инструкцию, чтобы при необходимости обращаться к ней впоследствии. Если прибор будет продан или передан другому лицу, удостоверьтесь, что данная инструкция была передана новому владельцу.

Установка

- Установка прибора и его подключение к электрической сети должны выполняться только **КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ**. Перед выполнением любых операций, важно проверить, что прибор **ОТКЛЮЧЕН** от электрической сети.
- Недопустимо пытаться изменить характеристики данной продукции.
- После того как прибор был распакован, убедитесь, что он не имеет повреждений и электрические контакты в идеальном состоянии. В противном случае, свяжитесь с продавцом.
- Производитель не несет ответственность за несоблюдение мер предосторожности и техники безопасности.
- Прибор должен подключаться к сети с заземлением.
- Перед тем, как начать использовать прибор, снимите все ярлыки и защитную пленку снаружи и внутри прибора.

Эксплуатация

- Данная продукция разработана для приготовления пищи, для непрофессионального использования. Ее не следует использовать для иных целей.
- По окончании работы с варочной поверхностью, убедитесь, что вы ее выключили.
- Если вы используете электрическую розетку рядом с данным прибором, позаботьтесь, чтобы кабели используемых вами приборов не касались его и находились достаточно далеко от горячих частей прибора.
- Никогда не используйте данный прибор для обогрева помещения.

Безопасность детей

- Данный прибор должен использоваться только совершеннолетними людьми. Побойтесь о том, чтобы дети не имели доступа к прибору.
- Открытые части данного прибора нагреваются при приготовлении пищи и остаются горячими в течение некоторого времени после выключения. Не подпускайте детей к прибору, пока он не остынет.

Очистка и обслуживание

- Поддерживайте прибор в чистом состоянии. Загрязнения пищевыми остатками недопустимо, т.к. может привести к риску возникновения пожара.
- Старайтесь избегать попадания сахара или сладких смесей на горячую варочную поверхность. Никогда не располагайте вещества или материалы, которые могут расплавиться на варочной поверхности. Если это все-таки произошло, незамедлительно выключите прибор и снимите расплавленный материал с помощью скребка, пока зона нагрева еще горячая, чтобы предотвратить ее повреждение. Если керамическая поверхность не будет очищена незамедлительно, может образоваться наложение, которое будет невозможно удалить, после того как поверхность остынет.

Сервисное обслуживание и запасные части

- В случае возникновения неисправностей. Никогда не пытайтесь самостоятельно чинить прибор. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям и несчастным случаям. В первую очередь обратитесь к содержанию данного руководства. Если вы не смогли найти в нем необходимой информации, обратитесь в ближайший сервисный центр. Сервисное обслуживание данного прибора должно производиться только в авторизованном техническом сервисном центре. Всегда требуйте использования оригинальных запчастей.

Утилизация прибора

- Прибор произведен из материалов, являющихся экологически безопасными. Приняв решение о замене прибора новым, обратитесь в организации, занимающиеся утилизацией данного вида техники.
- Пожалуйста, внесите свой вклад в защиту окружающей среды.

СОДЕРЖАНИЕ

Для пользователя

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
3. ЧТО-ТО НЕИСПРАВНО?

Для специалиста по установке

4. МОНТАЖ
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6. ГАРАНТИЯ



1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка

- Удостоверьтесь, что переключатель или сенсорный выключатель вашей поверхности установлен в положение ВЫКЛ (off), и подключите ее к электросети.
- Посуда, имеющая следующий диаметр, может использоваться с электрической варочной поверхностью.


Диаметр посуды (мм)	140	160	200	240
Диаметр зоны нагрева (мм)	120	140	180	220

1.1. Варочные панели с сенсорным управлением

- Использовать систему touch control для регулировки температуры нагрева плоскости, имея в виду, что чем больше цифра на указателе, тем выше температура нагрева.
- Для управления варочной поверхностью с сенсорным управлением, слегка нажимайте на символы, изображенные на поверхности прибора.
- При первом подключении к электросети, автоматически будет выполнена проверка работоспособности и все индикаторы загорятся на несколько секунд.

1.1.1. Функции (для PE-302)

- A Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
B1 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. поверхности 1
B2 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. поверхности 2
D1-D2 Кнопка +
E1-E2 Кнопка -
F Дисплей конфорки

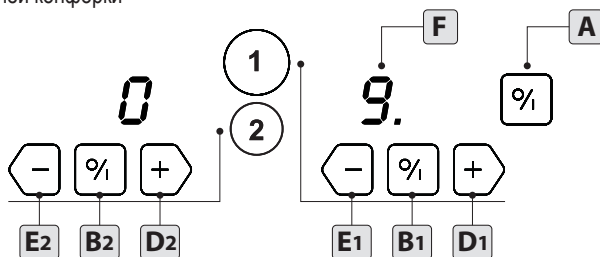



- Для включения поверхности нажать на кнопку (А). Два дисплея визуализируют положение 0, показывая возможности включения зон приготовления. Если в течении 10 секунд не будет выполнена никакая операция, поверхность автоматически выключится.
- Для включения требуемой зоны, нажав на соответствующую кнопку (D1 или D2), зона включится в положении 9 и, одновременно с этим, будет показан десятичный знак (F), обозначающий включение функции быстрого предварительного нагрева. Нажав на соответствующую кнопку (E1 или E2) зона включится в положении 4.
- Для отключения отдельной зоны следует нажать на соответствующую ей кнопку В. Дисплей просигнализирует положение 0. Для отключения поверхности необходимо нажать на кнопку (А). Если температура зон превышает 50°C, то дисплеи будут визуализировать букву (H) до тех пор, пока не произойдет полное охлаждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: поверхность приготовления оборудована предохранительными устройствами. В том случае, если одновременно включаются несколько кнопок или одна из кнопок случайно включается на время, превышающее 15 секунд, поверхность приготовления отключается и на дисплеях появляется буква (F).

1.1.2. Управление (для PE-302)

A	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
B	Кнопка ключ
C	Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. кнопки ключа
D1-D2	Кнопка +
E1-E2	Кнопка -
F	Дисплей конфорки
G	Дисплей Таймера
H	Кнопка Таймер (+/-)
I	Функция быстрого нагрева включена (Heat up)

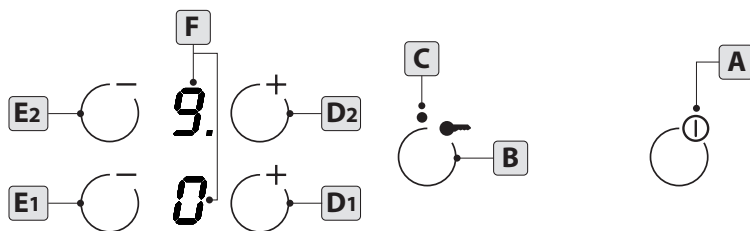

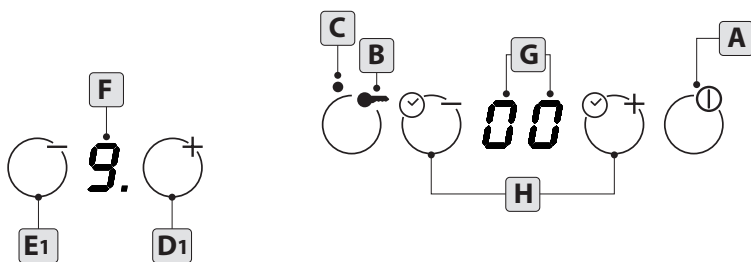

- При первом включении или при отключении варочной поверхности от электрической сети этот элемент будет находиться в безопасном положении, т.е. индикаторная лампа С включена.

Для использования поверхности необходимо удерживать нажатой клавишу В в течение 3 секунд, до тех пор пока не выключится индикаторная лампа С.

Звуковой сигнал предупреждает о том, что эта функция отменена.

- Нажав кнопку А, поверхность включится; в течение 10 секунд на всех дисплеях появится ноль.

В случае если не выполняется никакая операция в течение этого периода, плита выключается.

- Можно включить плиту при помощи клавиш "+" D1 или D2 или "-" E1 или E2 в течение 10 секунд.

Удерживая нажатой клавишу "+" D1 или D2, на дисплее появится минимальный уровень мощности 1, если используется клавиша "-" E1 или E2, на дисплее выводится максимальный уровень мощности 9, при помощи этой операции можно отрегулировать температуру нагревательной/ых зоны/н.

- Зона варки может быть отключена, устанавливая уровень мощности на "0" при помощи клавиш E1 или E2, или же удерживая одновременно клавиши "+" (D1/D2) и "-" (E1/E2).
- Чтобы выключить поверхность, нажмите кнопку А.
- В том случае, если какой-либо предмет устанавливается на органы управления, поверхность приготовления автоматически перейдет в положение OFF.
- Когда одну поверхность переводят в положение OFF и температура поверхности приблизительно выше 50°, загорается световой сигнал "Н" рядом с соответствующей кнопкой выбора, который продолжает гореть до полного охлаждения.
- Функция В блокирует функционирование поверхности в момент выбора.
- Для ее активации или дезактивации необходимо держать палец на сенсорном датчике В приблизительно в течении двух секунд.
- Функция включена, когда сигнальная лампа С загорается.
- Кнопка А позволяет выключить варочную поверхность без отмены ключа.
- Чтобы повторно включить варочную поверхность, необходимо дезактивировать ключ, нажимая на клавишу С.

1.1.3. Таймер (для РЕ-302)

В зависимости от модели Вашей варочной панели она может быть оснащена функцией ТАЙМЕР.

Эта функция позволяет задать время (от 00 до 99 минут) автоматического отключения выбранной конфорки.

- Нажав на кнопку “+” или “-” функции Н, на дисплее таймера появляется 00.
- При помощи кнопки Н “+” или “-” установите необходимое время.
- Чтобы активировать быструю установку таймера, нажмите на клавишу Н “+” или “-” и удерживайте не менее 2 секунд.
- Выделите зону варки и установите необходимую температуру от 1 до 9 при помощи кнопок “+” (D1) или “-” (E1).
- Во время работы таймера на дисплее поверхности будет выведен символ t переменного с заданным уровнем мощности Es.4.
Внимание: если символ t остается в одном положении, это значит, что таймер не активирован, повторите операцию.
- Уровень мощности поверхности может быть изменен также при помощи активной функции таймера, нажимая на клавишу “+” (D1) или “-” (E1).
- По завершении заданного времени поверхность выключится. Это будет указано миганием дисплея G и звуковым сигналом продолжительностью приблизительно 2 минуты; чтобы отменить его, нажмите на любую кнопку выбора таймера Н (+ или -) или поверхности D1 - E1 (+ или -).
- Если требуется прервать функцию ТАЙМЕР до истечения заданного времени, нажмите одновременно кнопки Н “+” или “-” и удерживайте приблизительно 2 секунды.

1.1.4. Heat up (Быстрый нагрев)

Эта функция нагрева позволяет поддерживать максимальную температуру в зоне варки в течение определенного промежутка времени, после чего температура упадет до ранее заданного значения.

Для активации функции нагрева выделите конфорку, нажав на кнопку “+” вплоть до позиции 9. При повторном нажатии этой кнопки на дисплее (рядом с 9) на 5 сек. появится десятичное значение “.” или буква “A”, означающие, что функция нагрева активна.

В течение 5 секунд необходимо выбрать нужный уровень мощности (от 1 до 8).

При выборе мощности 9, эта функция исключается.





Для отключения функции Heat up достаточно держать нажатой кнопку “+” вплоть до появления позиции 9, на дисплее отключается десятичное значение.


При включенной функции “Heat up” можно увеличить ранее заданное температурное значение при помощи кнопки (+).

После нагрева конфорки до заданной температуры функция “Heat up” автоматически отключается с коротким звуковым сигналом. Конфорка будет стабильно работать при заданном уровне мощности.

1.1.5. Управление (для РЕ-602)

- A Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- B Кнопка ключ
- C Кнопка +
- D Кнопка -
- E индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. кнопки ключа
- F Кнопка выбора конфорки
- G Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. двойной конфорки
- I Функция быстрого нагрева включена (Heat up)
- L Кнопка выбора двойной конфорки
- P Кнопка Таймер (+ / -)
- Q Дисплей конфорки
- R Дисплей Таймера

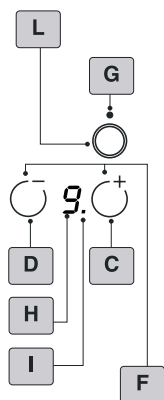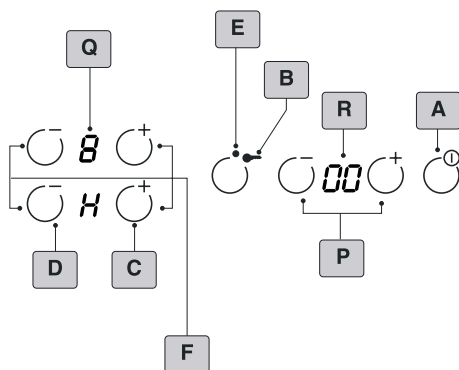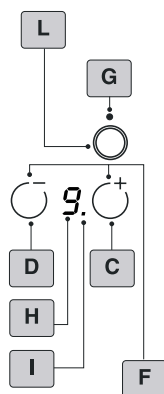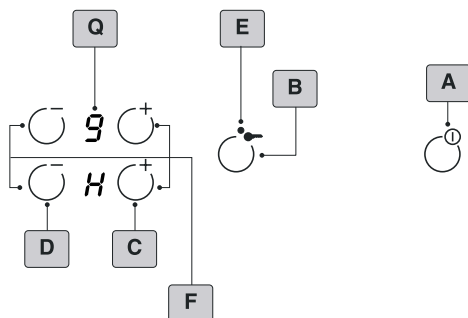

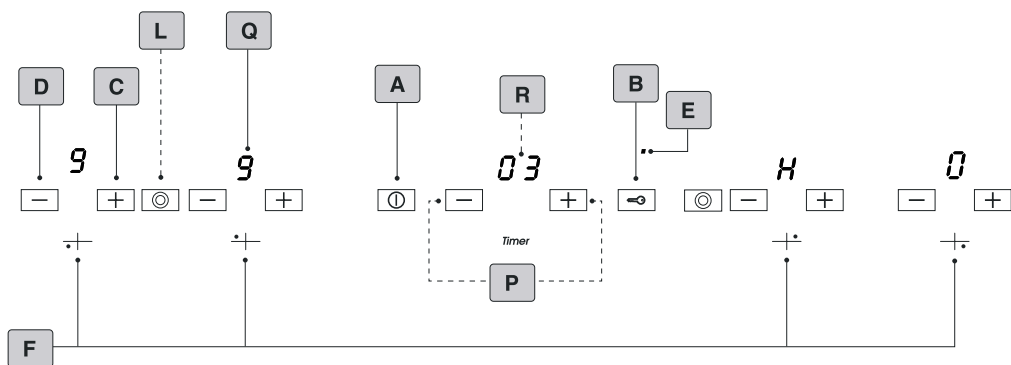

В зависимости от модели вашего изделия при первом включении варочная панель может оказаться в защитном режиме, т.е. с включенным индикатором “Кнопка с ключом” (Е). Для использования варочной панели необходимо держать нажатой сенсорную кнопку Е в течение 3 секунд вплоть до выключения индикатора.

- Изделие может быть включено при помощи сенсора включения А. На всех дисплеях на 10 секунд появляется ноль. Если в течение 10 сек. не будет выполнено никаких действий, варочная панель отключается.
- Конфорка может быть включена при помощи сенсоров “+” или “-” в течение 10 секунд. При использовании сенсора D на дисплее показывается 9, для сенсора C на дисплее показывается 1.
- По завершении этой операции можно выбрать настройку температуры при помощи кнопок “+” или “-”.
- Конфорка может быть выключена в течение 3 секунд, выбрав значение “0” при помощи сенсора D.
Конфорка может быть также включена, выбрав одновременно сенсоры “+” или “-”.
- Варочная панель может быть выключена при помощи основного сенсора включения А. Если все конфорки установлены на “0”, варочная панель отключится в течение 10 секунд.

- Если варочная панель оснащена конфорками с расширением, включение второй зоны произойдет после того как будут выполнены следующие операции:
 - Индикатор кнопки ключа В погаснет, в противном случае отключите его.
 - Нажмите кнопку А для включения варочной панели.
 - Выберите нужную конфорку и настройте мощность при помощи кнопок "+" или "-".
 - После настройки мощности при помощи кнопки L включите двойную конфорку.
 - Для отключения двойной конфорки достаточно нажать кнопку L.
- Если на область управления будет помещен какой-либо предмет, варочная панель автоматически отключится.
- При отключении какой-либо конфорки температура поверхности стекла выше 50°С, на дисплее горит индикатор "Н" данной конфорки.
- Функция В блокирует варочную панель в момент нажатия этой кнопки.

Например: если функция включается, когда на варочной панели включены обе зоны, программа остается заблокированной, даже при попытке включить другую конфорку. То же самое происходит, если при выключенном изделии включается эта функция, варочная панель не включается.

Для включения или отключения функции нужно держать палец на сенсоре В в течение нескольких секунд. Функция включается, когда загорается индикатор Е.

Кнопка А может быть использована также при включенной кнопке ключа.

1.1.6. Таймер (для PE-602)



В зависимости от модели Вашей варочной панели она может быть оснащена функцией ТАЙМЕР.





Эта функция позволяет задать время (от 00 до 99 минут) автоматического отключения выбранной конфорки.



- Нажав кнопку + или - функции Р, на дисплее таймера появляется 00.
- При помощи кнопок "+" и "-" задайте нужное время.
- Если держать нажатой кнопку + более 2 секунд, настройка будет быстрой.
- Выберите конфорку и задайте нужную температуру от 1 до 9.
- По окончании заданного времени дисплей Р включит звуковой сигнал и замигает.
- Звуковой сигнал отключается при одновременном нажатии кнопок "+" и "-" на дисплее таймера Р.
- Если требуется прервать функцию ТАЙМЕР до истечения заданного времени, нажмите одновременно кнопки "+" и "-".

1.1.5. Управление (для PE-604)

- A Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- B Кнопка ключ
- C Кнопка +
- D Кнопка -
- E Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. кнопки ключа
- F Кнопка выбора конфорки
- G Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. двойной конфорки
- H Индикатор выбора конфорки
- L Кнопка выбора двойной конфорки

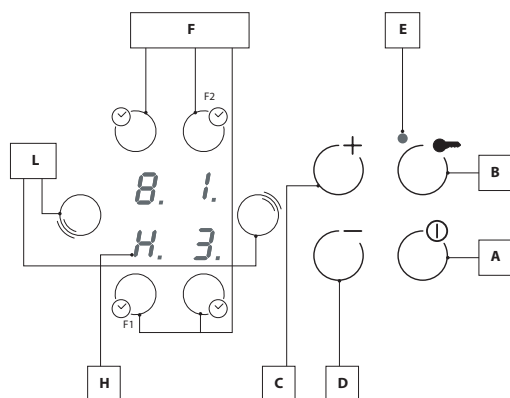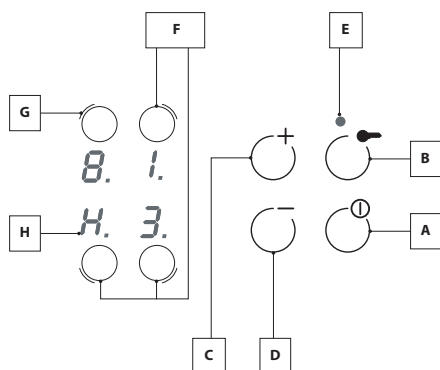

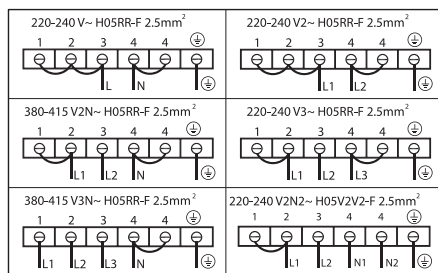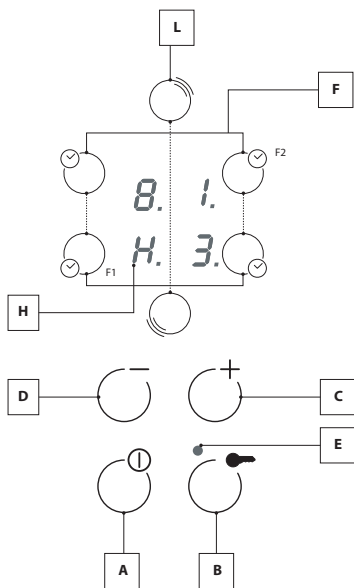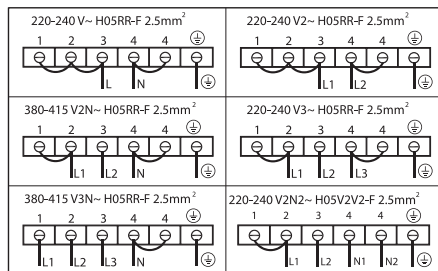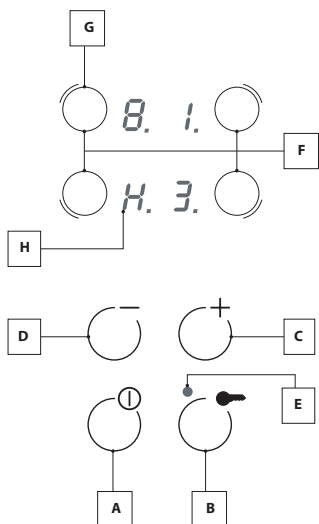

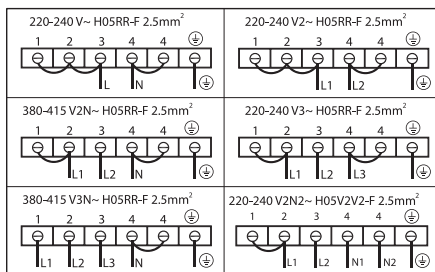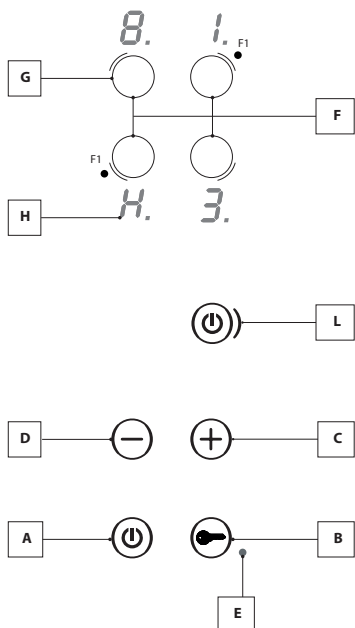

- Аппарат может быть включен при помощи кнопки включения А. На всех дисплеях на 10 секунд появляется ноль. Если в течение 10 сек. не будет выполнено никаких действий, варочная панель отключается.
- Нажать клавишу выбора желаемой зоны работы F. На соответствующем дисплее появится светящийся "0" с десятичной точкой, указывающей на включенную зону работы.
- Конфорка может быть включена при помощи сенсоров "+" или "-" в течение 10 секунд. Если используется сенсор D, на дисплее показывается значение 9; если используется сенсор C, на дисплее показывается значение 1 или 5 в зависимости от модели варочной панели.
- После выполнения этой процедуры возможно активировать регулятор температуры при помощи клавиш "+" или "-".
- Конфорки могут быть выключены набором "0" при помощи сенсора D, по прошествии 3-х секунд зона варки будет автоматически выключена. Возможно выключить конфорку, нажав одновременно кнопки "+" или "-".
- Варочная поверхность может быть выключена прикосновением к старт-сенсору А. В том случае, если все конфорки поставлены на "0", поверхность выключится через 10 секунд.
- Если варочная панель оснащена конфорками с расширением, включение второй зоны произойдет после того как будут выполнены следующие операции:
 - Индикатор кнопки ключа В погаснет, в противном случае отключите его.
 - Нажмите кнопку А для включения варочной панели.

- Выберите нужную конфорку и настройте мощность при помощи кнопок “+” или “-”.
- После настройки мощности при помощи кнопки L включите двойную конфорку.
- Для отключения двойной конфорки убедиться в правильном выборе конфорки и нажать кнопку L.

Примечание: Функция «Дополнительная зона» осуществляется только на дисках F1 и F2.

Если на область управления будет помещен какой-либо предмет, варочная панель автоматически отключится.

При отключении какой-либо конфорки температура поверхности стекла выше 50°C, на дисплее горит индикатор “H” данной конфорки.

Функция В блокирует варочную панель в момент нажатия этой кнопки.

Например: если функция включается, когда на варочной панели включены обе зоны, программа остается заблокированной, даже при попытке включить другую конфорку. То же самое происходит, если при выключенном изделии включается эта функция, варочная панель не включается.

Для включения или отключения функции нужно держать палец на сенсоре В в течение нескольких секунд. Функция включается, когда загорается индикатор Е.


1.1.6. Таймер (для PE-604)

- Выбрать конфорку с нужной мощностью.
- -Снова нажать кнопку ранее выбранной конфорки.
- При помощи клавиш “+” и “-” выбрать нужное время.
- Десятичная точка с боку указателя мощности покажет, что диск находится в рабочем режиме функции ТАЙМЕР.
- Звуковой сигнал сообщит о выключении зоны варки.

1.2. Советы по приготовлению пищи

Для достижения наилучших результатов и экономии энергии используйте только посуду, которая подходит для электрических поверхностей:

- Дно посуды должно быть толстым и идеально плоским; перед тем как поставить посуду на варочную поверхность, убедитесь, что посуда и варочная поверхность чистые и сухие.
- Чтобы избежать образования царапин на варочной поверхности, никогда не используйте чугунную посуду или посуду с шероховатым дном.
- Чтобы избежать потери энергии, убедитесь, что диаметр дна посуды на 20 мм больше диаметра круга, обозначенного на варочной поверхности.



2. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ!!!

Перед выполнением любых операций, отключите питание устройства.

2.1. Очистка керамической варочной поверхности

Поверхность следует чистить регулярно, желательно после каждого использования, когда погаснут индикаторы остаточного тепла.

- Пятна от посуды с алюминиевым дном легко очистить с помощью ткани, смоченной в уксусе.
- Удалите пригоревший налет после приготовления пищи с помощью скребка; промойте водой и вытрите насухо чистой тканью. Регулярное использование скребка значительно снижает необходимость использования химических чистящих средств при мытье поверхности.
- Никогда не используйте абразивные или едкие чистящие средства.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИБОРА!

3. ЧТО-ТО НЕИСПРАВНО?

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ЧТО ДЕЛАТЬ?
Варочная панель не работает	Поверхность не подсоединена или отключено электропитание.	Включить электропитание
	Перебой в питании	Проверьте источник питания
Результаты приготовления пищи неудовлетворительные	Температура слишком высокая или слишком низкая	Обратитесь к советам по приготовлению пищи
	Неверное положение	
	Неправильный тип посуды	
	Неверное время приготовления	
От варочной поверхности идет дым	Поверхность грязная	Почистите плиту, когда она остынет
	Была пролита пища	Используйте кастрюлю большего размера
Зоны нагрева не работают в соответствии с установленным в таймере временем	Ошибка программирования таймера	Обратитесь к инструкциям по программированию таймера

4. МОНТАЖ

Перед установкой

- Установка должна производиться квалифицированным специалистом.
- Варочная поверхность должна располагаться на расстоянии не менее 150 мм от стен или других предметов.


Примечание

Для удобства при приготовлении пищи, на расстоянии 300 мм с каждой стороны от варочной поверхности не должно находиться мебели или краев столешницы.


- Толщина столешницы для установки варочной поверхности должна быть не менее 30 мм, и она должна быть устойчивой к высоким температурам или иметь жаростойкое покрытие.

Электроприбор предназначен для встраивания в рабочую поверхность, как показано на рисунке.

Нанесите герметик по всему периметру.

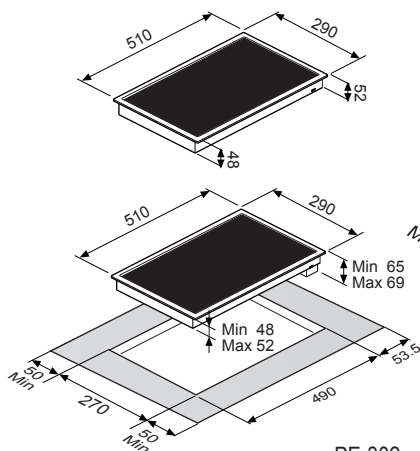


PE-302

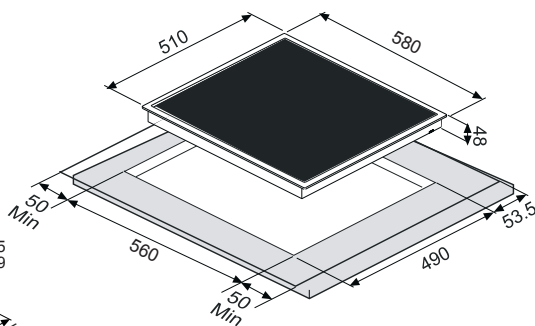


PE-602, PE-604

Закрепите электроприбор на рабочей поверхности 4 кронштейнами, входящими в комплект поставки; учитывайте толщину рабочей поверхности.

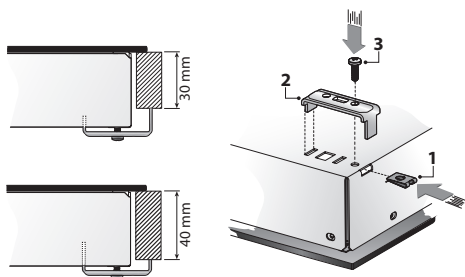

Если нижняя сторона прибора доступна, после установки, с нижней стороны шкафа, то необходимо смонтировать разделительную панель, при соблюдении указанных размеров.

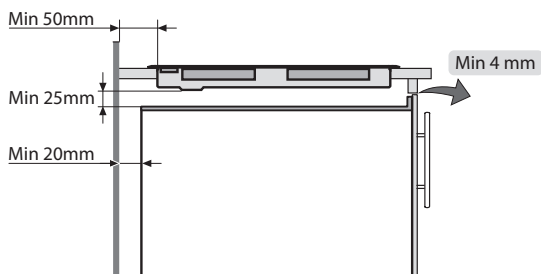

В этом нет необходимости, если прибор устанавливается под духовкой.

4.1. Технические данные

Модель	PE-302	PE-602, PE-604
Напряжение (В)	220-240	
Частота (Гц)	50-60	
Внешние размеры (мм)	290x510x52	580x510x52
Размеры врезной ниши (мм)	270x490	560x490

4.2. Электрические подключения

- Электрическая система должна быть обязательно заземлена в соответствии с правилами техники безопасности.
- При подключении к электросети с использованием вилки и розетки, убедитесь, что они соответствуют параметрам прибора.
- Розетка должна быть доступна после того как прибор будет установлен.
- **Никогда не выключайте вилку из розетки, потянув за кабель.**
- Непосредственно после установки прибора проведите контрольную проверку. Если прибор не функционирует, отключите его от питания и свяжитесь с ближайшим центром технической помощи.
- **Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.**

- Если используется подключение с помощью вилки и розетки, убедитесь, что они соответствуют параметрам прибора. Не используйте адаптеры и удлиннители, т.к. это может привести к перегреву и риску возгорания.
- Возможно прямое подключение к сети, которое может быть осуществлено только специалистами сервисного центра.
- Если в комплект приобретенного вами прибора не входит кабель питания, следует использовать кабель, выдерживающий температуру не менее 90°C. В противном случае, электробезопасность прибора может быть нарушена.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный людям или имуществу вследствие несоблюдения вышеуказанных предписаний, вмешательства пользователя в любую часть прибора или использования неоригинальных запасных частей.

Перед электрическим подключением изделия проверьте следующее:

- электрический провод заземления должен быть на 2 см длиннее других проводов;
- характеристики оборудования должны соответствовать значениям на паспортной табличке, расположенной снизу рабочей панели;
- оборудование должно быть оснащено эффективным заземлением, соответствующим нормам и положениям действующего законодательства.


Заземление изделия является обязательным по закону.

В случае если электробытовой прибор не оснащен кабелем, используйте этот тип: “H05V2V2-F” для мощности до 6400 Ватт сечение кабеля должно составлять минимум 2,5 мм², а для более высокой мощности — 4 мм².


Температура провода электропитания ни в одной точке не должна превышать на 50°C температуру помещения. Оборудование предназначено для постоянного подключения к сети электропитания, поэтому необходимо установить многополярный разъединитель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, соответствующий нагрузке, указанной на паспортной табличке, и действующим нормативам (желто-зеленый провод заземления не должен прерываться коммутатором). По завершении монтажа изделия многополярный разъединитель должен быть легкодоступным.

для PE-302

220-240 V~ H05V2V2-F 3Gmm²

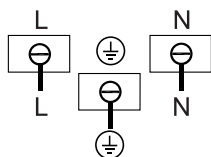

220-240 V2~ H05V2V2-F 3Gmm²

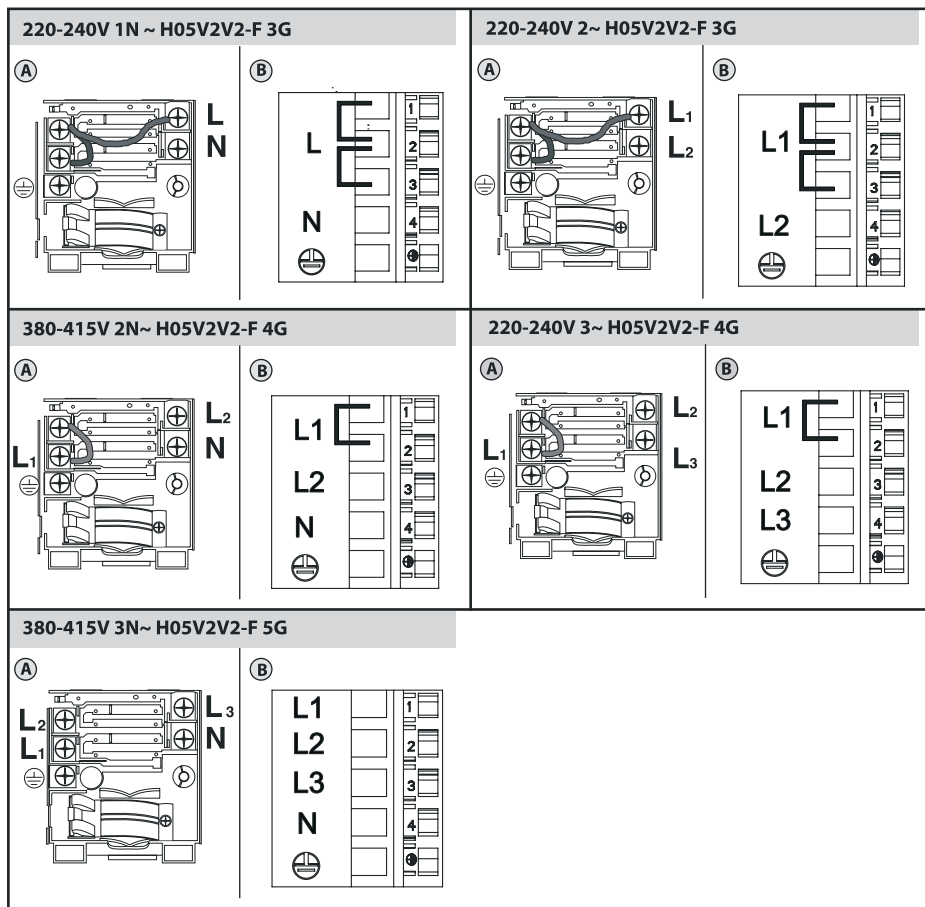

Комплектность

No.	Наименование	Кол-во
1	Электрическая варочная поверхность	1
2	Руководство по установке и использованию	1
3	Кронштейны	4

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическое питание	220В 50 Гц
Суммарная мощность	6,4 кВт
Класс энергопотребления	A
Панель управления	Электронная
Количество конфорок	2/4
Материал варочной поверхности	керамическое стекло

6. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию на данную бытовую поверхность сроком на один год со дня ее покупки. Если Вы пользовались поверхностью согласно данной Инструкции, но поломка все же произошла, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Для осуществления гарантийного обслуживания Вам необходимо предъявить чек на покупку бытового устройства вместе с гарантийным талоном, который обязан быть заполнен Продавцом во время продажи. Требуется заполнения Гарантийного талона.

В ином случае гарантийные обязательства не действительны.

Гарантия не распространяется, если:

- Нарушены требования, указанные в настоящей Инструкции или Гарантийном талоне.
- Поверхность использовалась в промышленных целях.
- Истек срок гарантии.
- Имели место некачественная установка, неправильное использование.
- Электрическое напряжение сети не соответствует требованиям Инструкции на поверхность.
- Поверхность проходила ремонт на неуполномоченной сервисной станции, или при ремонте были использованы запасные части другого производителя.

По окончании срока гарантии все регламентные работы, ремонт и замены запасных частей являются платными.

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и прошло сертификацию.



Данная инструкция предназначена для следующих моделей бытовых встраиваемых электрических варочных поверхностей: PE-302, PE-602, PE-604.

Уважаемый покупатель,

Спасибо, что Вы выбрали продукцию торговой марки “MBS”.



ISO9001 : 2000

