

Midea

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Духовой шкаф

Модель: MO 370A4 X



Руководство по эксплуатации

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящее
Руководство по эксплуатации! Сохраняйте это Руководство для
дальнейшего использования!



Уважаемый покупатель!

Примите наши искренние поздравления по случаю приобретения духового шкафа. Вы сможете убедиться в правильности вашего выбора в процессе эксплуатации изделия. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации. Храните данную инструкцию в безопасном месте для дальнейшего использования. Убедитесь в том, что другие пользователи также ознакомлены с данной инструкцией.



Декларация соответствия

После распаковки духового шкафа убедитесь, что он не был поврежден. Если у Вас есть сомнения, не используйте прибор, свяжитесь с соответствующим специалистом. Храните паковочные материалы, такие как пластиковые пакеты, полистирол или гвозди, вне пределов досягаемости детей, так как они крайне опасны.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОЙ ПЕЧИ	8
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	9
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	10
ЧИСТКА И УХОД	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При первом включении духового шкафа может появиться неприятный запах, обусловленный специальным клеем, который используется для соединения панелей духового шкафа. Необходимо убедиться, что прибор пуст и поставить стандартную температуру 250°C на 90 минут, чтобы отчистить масляные примеси из впадин.
- Во время первого использования вполне возможно появление легкого дыма или запаха. В данном случае Вам необходимо просто подождать пока выветрится запах, после чего вы сможете положить еду в духовой шкаф.
- Используйте данный продукт в проветренном помещении
- Во время эксплуатации прибор нагревается. Будьте осторожны и избегайте прикосновения к горячим частям прибора. Не позволяйте детям до 8 лет без постоянного присмотра приближаться к духовке во время ее работы.
- Это устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не были проинструктированы относительно использования устройства и возможных рисков. Детям не следует играть с прибором. Им не следует чистить и эксплуатировать данный прибор без должного контроля.
- Во время эксплуатации прибор сильно нагревается. Будьте осторожны и избегайте прикосновения к горячим частям внутри прибора.
- Не позволяйте детям приближаться к духовке во время ее работы, особенно во время режима гриль.
- Перед тем как переместить осветитель прибора, убедитесь, что он выключен, чтобы избежать удар электрическим током.
- Фиксированная электропроводка должна включать в себя способы выключения прибора в соответствии с фиксированными требованиями.
- Контролируйте, чтобы дети не играли с прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
- Эксплуатируемые части прибора могут нагреваться во время использования. Не позволяйте детям приближаться к устройству.
- Фиксированная электропроводка должна включать в себя способы отключения всех полюсов питания в соответствии с требованиями.
- Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или достаточно квалифицированным электриком, чтобы избежать возможных рисков.
- Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла духовки, так как это может поцарапать поверхность и нанести непоправимый ущерб стеклу.
- Не используйте пароочиститель.
- Данные приборы не предназначены для работы с помощью внешнего таймера или независимой системы дистанционного управления.
- В инструкциях для духовых шкафов с полками должны содержаться подробности по соответствующей установке этих полок.
- Не используйте духовку, если что-то надето на ваши ноги. Не прикасайтесь к духовке влажными или мокрыми руками или ногами.
- Не следует часто открывать дверце духовки во время готовки.
- Прибор должен быть установлен и включен квалифицированным специалистом. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения при перемещении прибора и установки неквалифицированным персоналом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не кладите ничего на открытую дверцу или выдвижную секцию, это может привести к расшатыванию или поломке дверцы.
- Некоторые части прибора могут оставаться нагретыми на протяжении продолжительного времени; необходимо дождаться их полного охлаждения перед тем, как касаться тем частей, которые были подвержены прямому нагреву.
- В случае продолжительного неиспользования прибора, рекомендуется выключить его из источника питания.

Утилизация


Данный прибор имеет марку в соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об утилизации отработанного электрического и электронного оборудования. Обеспечив должное использование данного продукта, Вы будете способствовать предотвращению негативных последствий для окружающей среды и человеческого здоровья, которые в противном случае могут быть вызваны несоответствующей утилизацией отходов этого продукта. Этот символ указывает на то, что этот продукт может рассматриваться как бытовой отход. Вместо этого его следует передать в соответствующий сборочный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проходить в соответствии с местными нормами утилизации отходов. Для более подробной информации по использованию, ремонту или утилизации данного продукта, свяжитесь с местным офисом нашего продукта, ближайший сборочный пункт по переработке или в магазин, в котором был приобретен товар.



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Символ	Описание функций
	Освещение духовки: позволяет увидеть процесс готовки без открытия дверцы.
	Размораживание: циркуляция воздуха комнатной температуры позволяет быстрее разморозить замороженные продукты без использования нагрева. Это простой и быстрый способ ускорить размораживание готовых блюд, продуктов с кремовой начинкой и так далее.
	Нижний нагрев: скрытый нагревательный элемент в нижней части духовки обеспечивает более концентрированный нагрев основания блюд без краев. Этот режим идеально подходит для приготовления блюд, требующих невысокую температуру нагрева или для подогрева готовых блюд.
	Верхний и нижний нагрев: этот режим позволяет равномерно разогреть необходимое блюдо. Выпечка и прожарка осуществляется на одном уровне.
	Верхний и нижний нагрев с вентилятором: работают верхний и нижний нагревательные элементы и вентилятор. Блюда слегка запекаются снаружи и хорошо пропекаются внутри.
	Гриль: идеально подходит для обыкновенной жарки, при которой работают внутренние нагревательные элементы духовки, что позволяет направить жар непосредственно на пищу.
	Двойной гриль: Работают внутренние и внешние нагревательные элементы. Подходит для гриля более крупных блюд.
	Двойной гриль с вентилятором (в задней части панели): внутренние и внешние нагревательные элементы работают с вентилятором. Подходит для зажаривания больших кусков мяса.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

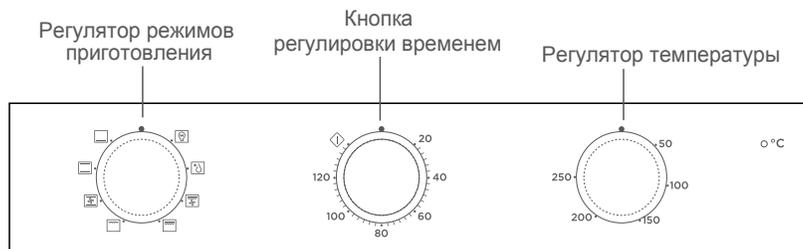


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОЙ ПЕЧИ

- Если вы не хотите устанавливать время приготовления, поверните ручку до позиции «**⏏**». Духовой шкаф будет работать постоянно и ручка не вернется на «**0**» автоматически.
- Если вы хотите установить время приготовления, поверните ручку до желаемого времени. Когда время приготовления пройдет, ручка автоматически вернется на «**0**», раздастся звуковой сигнал и духовой шкаф отключится.
- Для установки режима приготовления поверните ручку до соответствующей иконки.
- Для установки температуры поверните ручку выбора температуры.
- Духовой шкаф начнет работу автоматически после выбора времени, режима и температуры приготовления.
- Если духовой шкаф не используется, всегда устанавливайте все ручки на «**0**».

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Решетка:

для установки посуды, форм для выпечки, мяса для жаркого, разморозки и жарки на гриле.

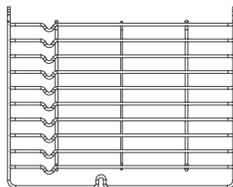


Боковые направляющие:

боковые направляющие для решеток и противней могут быть извлечены для очистки стенок духовки (прим. только у определенных моделей).

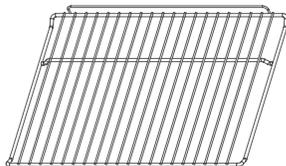


Универсальный противень:

для приготовления большого количества еды, например, для сочных пирогов, кондитерских изделий, продуктов глубокой заморозки и так далее. Также его можно подставить под решетку, чтобы собрать весь стекающий жир.

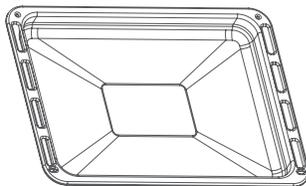

Телескопические направляющие:

некоторые модели могут быть снабжены телескопическими направляющими для облегчения пользования духовкой. Их можно снять для очистки духовки, открутив определенные винты (только у некоторых моделей).

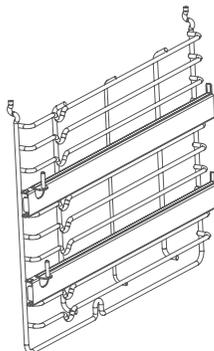

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВСТРАИВАНИЕ В КОМПЛЕКТ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Установите духовой шкаф в отведенную нишу кухонной мебели; его можно установить под столешницу либо в стенной шкаф. Закрепите духовой шкаф в кухонном шкафу с помощью двух винтов в специальные отверстия в рамке духовки. Чтобы найти данные отверстия, откройте дверцу духовки и взгляните внутрь. Во время установки убедитесь в наличии необходимой вентиляции и придерживайтесь нужных измерений и дистанций.

ВАЖНО


Для правильной работы духовки необходима должная планировка кухни. Панели кухонной мебели рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, которым склеены фанерные панели, может выдерживать температуру 120°C. Пластиковые панели или клей фанерных панелей могут не выдержать высокой температуры и начать плавиться и деформироваться. После того, как шкаф будет установлен, необходимо изолировать электрические части шкафа. Это необходимое требование безопасности.

Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов. Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной циркуляции воздуха вокруг духовки. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ РЕШЕТОК:

Для безопасного функционирования духовки необходимо правильно установить решетки между боковой направляющей. Решетки и противень можно использовать только между 1 и 5 уровнями. Полки необходимо вставлять правильной стороной. Это позволит аккуратно доставать решетки или противень, так чтобы горячие блюда не выскользнули.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

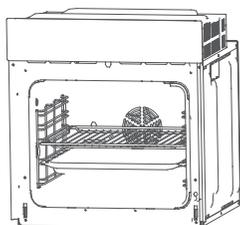


ИЛИ

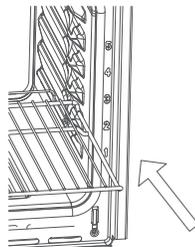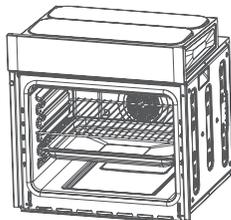

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКИ

Процесс замены лампочки должен происходить следующим образом:


1. Отключите духовой шкаф от сети.
2. Открутите защитный колпак лампы, выкрутите по часовой стрелке вышедшую из строя лампочку. Замените её на новую лампочку такого же типа.
3. Прикрутите защитный колпак на место.

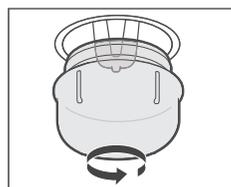

Примечание: использовать только лампочки 25-40Вт, 220-240В, с температурным сопротивлением 300°C или выше.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА В НИШЕ


1. Установите духовой шкаф в нишу.
2. Откройте дверцу духовки.
3. Закрепите духовой шкаф в кухонном шкафу с помощью двух винтов, подходящих в отверстия рамки духовки.

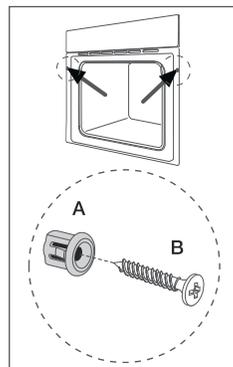


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ОТКРЫТИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ


Когда работа духовки окончена, либо находится в режиме ожидания, а температура в центре духовки составляет более 75 °С, вентилятор продолжает работать на протяжении 15 минут. Когда же температура в центре духовки меньше 75 °С, вентилятор своевременно прекращает работу.

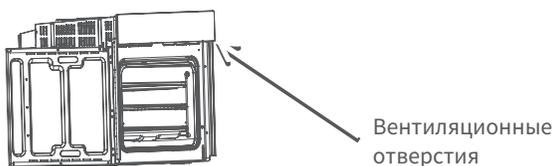

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВКИ

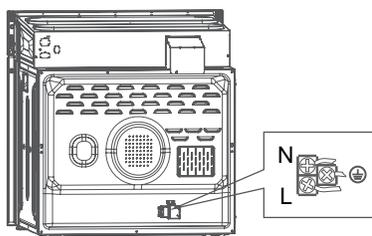

ВСТРАИВАНИЕ ДУХОВКИ

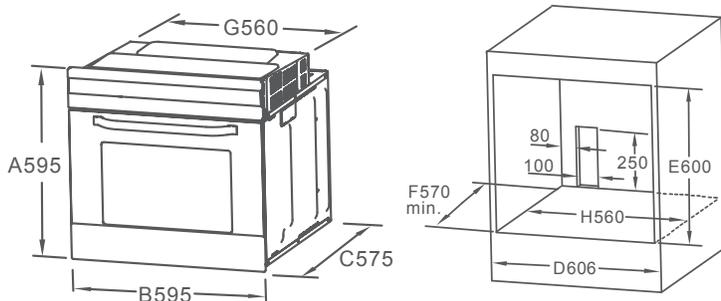

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Важно:

1. Допустимы только положительные отклонения показателей.
2. В размеры устройства не входит выключатель питания и электрический разъем.



Примечание: количество вложенных аксессуаров зависит от приобретенной модели.

ЧИСТКА И УХОД

При тщательном уходе и очистке Ваш духовой шкаф надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. О том, как правильно ухаживать за духовым шкафом, Вы узнаете из этого раздела.

УКАЗАНИЯ

Чтобы продлить срок службы духовки, необходимо достаточно часто очищать ее, принимая во внимание, что:

1. Для чистки и ухода за духовкой всегда выключайте духовку из розетки и дайте ей остыть.
2. Эмалированные детали или детали из нержавеющей стали следует мыть теплой водой. При этом нельзя использовать абразивные порошки или вещества, вызывающие коррозию, так как они могут повредить эмалированные или стальные детали или способствовать появлению пятен на стальных деталях.
3. Если такие пятна трудно удалить, следует использовать специальные средства, имеющиеся на рынке. После очистки деталей рекомендуется тщательно ополоснуть и высушить их. Внутри духовку следует тщательно промыть непосредственно после приготовления пищи, пока духовка еще не остыла, горячей водой с мылом; следы мыла полностью удалить посредством ополаскивания, а затем полностью осушить внутреннюю часть духовки. Нельзя использовать абразивные детергенты (например, чистящие порошки и т.п.) и абразивные губки, которые предназначены для мытья тарелок, а также кислоты (которые используются для удаления известкового и иного налета), так как такие средства могут повредить эмаль.
4. Если имеется грязь или пятна жира, удалить которые особенно трудно, следует использовать специальные средства для чистки духовок и строго соблюдать инструкции, которые приводятся на их упаковке.

ЧИСТКА И УХОД

5. Если духовкой пользуются в течение длительного времени, в ней может образоваться конденсат. Конденсат следует удалять при помощи мягкой ткани.
6. Спереди внутри духовки имеется резиновое уплотнение, которое служит гарантией надлежащего функционирования духовки. Следует регулярно проверять состояние этого уплотнения. При необходимости его следует очищать; при этом нельзя применять никаких абразивных средств или предметов. Если уплотнение будет повреждено, следует обратиться в ближайший сервисный центр. При этом духовку не рекомендуется использовать до тех пор, пока она не будет отремонтирована.
7. Категорически запрещается выстилать дно духовки алюминиевой фольгой, так как фольга аккумулирует тепло, а это может привести к нарушению процесса приготовления пищи и даже к повреждению эмали.
8. Стеклопанель следует мыть, используя какое-либо неабразивное средство или губку, а затем досуха протирать мягкой тканью.
9. При очистке дверного стекла духовки не следует использовать жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как они могут оставить на поверхности царапины. Подобные дефекты могут привести к разрушению стекла.
10. После каждой жарки мяса вымывайте противни, как только они остынут, чтобы удалить весь жир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	220-240 В
Частота	50 Гц
Размеры продукта (ШхГхВ) без учета ручки	595*575*595 мм

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.МЛ66.В.01559

Орган по сертификации: ООО "Авто Эксперт". Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д. 1.

Срок действия: до 04.08.2021



Информационно-справочная служба тел. 8-800-777-00-88

Импортер: ООО "Ориент Хоусхолд Аплиансес" , 127015, Москва, ул.

Новодмитровская, д.2, стр.1

Производитель: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd., No.6

Yongan Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong Province, China

Сделано в Китае