




T26DA....., T27DA....., T29DA....  
Gáz főzőfelület  
Płyta gazowa  
Plită pe gaz  
Газовая варочная панель


[hu]	HASZNÁLATI UTASÍTÁS .....	3
[pl]	INSTRUKCJA OBSŁUGI .....	13
[ro]	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE .....	24
[ru]	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ .....	34




T26DA59..

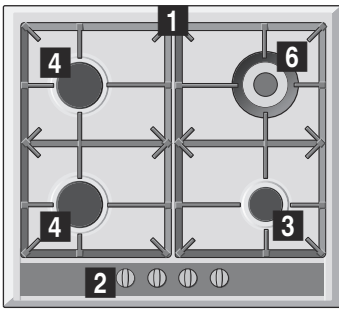


T26DA49...

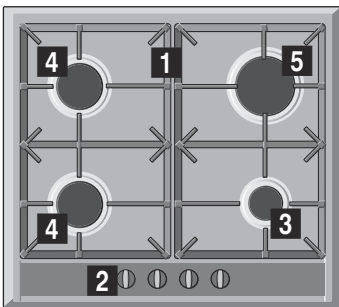


T27DA69..

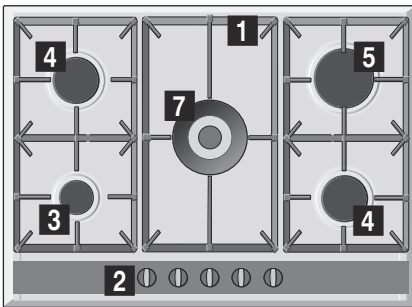


T27DA79...

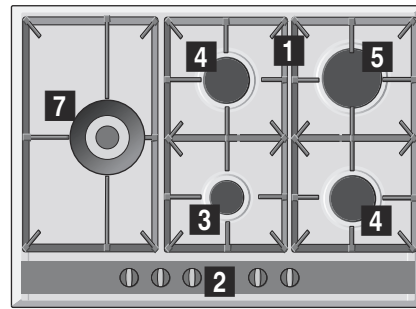

T29DA69..

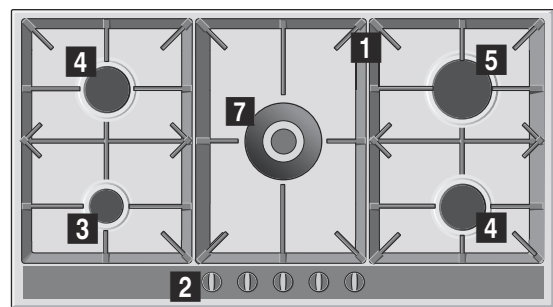

T29DA79..

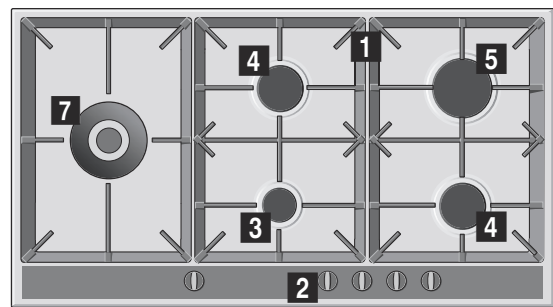

- 1** Rostélyok
- 2** Kapcsolók
- 3** Pótégő, max. 1 kW
- 4** Mérsékelt gyors égő, max. 1,75 kW

- 5** Gyorségő, max. 3 kW
- 6** Mini wok égőfej max. 3,5 kW
- 7** Kettős wok égőfej max. 5 kW-tal

- 1** Ruszty
- 2** Pokręta
- 3** Palnik pomocniczy o mocy do 1 kW
- 4** Palnik półszybki o mocy do 1,75 kW

- 5** Palnik szybki o mocy do 3 kW
- 6** Minipalnik Wok do 3,5 kW
- 7** Podwójny palnik Wok o mocy do 5 kW

- 1** Grătare
- 2** Comenzi
- 3** Arzător auxiliar de până la 1 kW
- 4** Arzător semirapid de până la 1,75 kW

- 5** Arzător rapid de până la 3 kW
- 6** Arzător pentru miniwok până la 3,5 kW
- 7** Arzător dual pentru Wok cu până la 5 kW

- 1** Решетки
- 2** Ручки управления
- 3** Вспомогательная газовая конфорка мощностью до 1 кВт

- 4** Полубыстрая газовая конфорка мощностью до 1,75 кВт
- 5** Быстрая газовая конфорка мощностью до 3 кВт
- 6** Горелка Mini-Wok до 3,5 кВт
- 7** Двойная горелка Wok до 5 кВт

# Tartalomjegyzék

	<b>Rendeltetésszerű használat</b> .....	3
	<b>Fontos biztonsági előírások</b> .....	4
	<b>A készülék megismerése</b> .....	5
	Kezelőelemek és égők .....	5
	Maradék hő-kijelző .....	6
	Tartozékok .....	6
	<b>Gázrészák</b> .....	7
	Kézi bekapcsolás .....	7
	Automatikus gyújtás .....	7
	Biztonsági rendszer .....	7
	Egy égő kikapcsolása .....	7
	Megjegyzések .....	7
	<b>Táblázatok és tippek</b> .....	7
	Megfelelő edények .....	7
	Használati útmutató .....	7
	Főzési táblázat .....	8
	<b>Tisztítás és karbantartás</b> .....	10
	Tisztítás .....	10
	Karbantartás .....	11
	<b>Mi a teendő zavar esetén?</b> .....	11
	<b>Vevőszolgálat</b> .....	12
	Jótállási feltételek .....	12
	<b>Környezetvédelem</b> .....	12
	Ártalmatlanítás környezetbarát módon .....	12

További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) és az Online-Shop-ban: [www.neff-eshop.com](http://www.neff-eshop.com) talál.

## Rendeltetésszerű használat

Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Csak ezt követően tudja a készüléket hatékonyan és biztonságosan használni. Őrizze meg a használati és beszerelési útmutatót, és az esetleges új tulajdonosnak a készülékkel együtt adja át azokat.

**A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felelősség nem terheli.**

A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

A készüléket csak az üzembe helyezéskor vegye ki a védőcsomagolásból. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne csatlakoztassa azt. Lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.

Ez a készülék a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék.

Az új főzőlap beszerelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az üzembe helyezés a beszerelési útmutató szerint történik.

A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni.

Ez a készülék kizárólag megfelelően szellőző helyiségekben használható.

A készülék külső időkapcsolóval vagy távirányítással való üzemeltetésre nem alkalmas.

**A beszereléssel, csatlakoztatással, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerelést megfelelően képzett szakembernek kell végeznie, az érvényben lévő szabályok és a helyi gáz- és áramszolgáltatók előírásainak betartásával. A szellőzésre vonatkozó előírásokra kiemelt figyelmet kell fordítani.**

A készüléket a gyártás során adott, a műszaki adatlapon jelölt gáztípus használatára állították be. Ha módosításra van szükség, kérjük, olvassa el a beszerelési útmutatóban található információkat. Más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történő használatra tervezték. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket kizárólag ételek készítésére használja, soha ne fűtésre. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték.

Működés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

Csak olyan fedőt vagy gyermekbiztonsági védőelemet használjon, melyet a főzőlap gyártója jóváhagyott. Balesetveszély áll fenn, például a túlmelegedés, meggyulladás vagy darabok leválása miatt.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

## Fontos biztonsági előírások

### Figyelmeztetés – Gyulladásveszély!

A gáz elégés nélkül felhalmozódása zárt helyiségben gyulladásveszéllyel jár. Ne helyezze a készüléket huzatos helyre. Az égők lángja kialudhat. Olvassa el figyelmesen a gázrőzsák működésére vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.

### Figyelmeztetés – Gázmérgezés veszélye!

A gáztűzhely használata a helyiségben meleget, párákat és égéstermékeket eredményez. Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzését, főként a főzőlap működtetése során: hagyja nyitva a természetes szellőzést biztosító nyílásokat, vagy szereltesse be egy mechanikus szellőztető készüléket (elszívó kürtőt). Ha a készüléket nagy teljesítményen vagy hosszú időn át használja, kiegészítő vagy hatékonyabb szellőzésre lehet szükség: nyisson ablakot, vagy növelje a mechanikus szellőztető teljesítményét.

### Figyelmeztetés – Égésveszély!

- A főzőfelületek és a készülék környezetében található bútorok felforrósodnak. Ne érintse meg a forró felületeket. A 8 éven aluli gyerekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ha a cseppfolyós gáz palackja nem függőlegesen áll, a cseppfolyós propán/bután a készülékbe juthat. Ezáltal heves sugárláng csaphat fel az égőfejeknél. Az alkatrészek megsérülhetnek és idővel nem zárnak jól, így ellenőrizetlenül gáz áramlik ki. Mindkét eset égési sérüléseket okozhat. A cseppfolyós gázpalackokat mindig függőleges helyzetben használja.

### Figyelmeztetés – Tűzveszély!

- A főzőfelületek nagyon felmelegednek. Ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőlapra. Ne tároljon semmit a főzőlapon.
- Ne tároljon vagy használjon maró hatású vegyszereket, gáz halmazállapotú vagy gyúlékony anyagokat, illetve semmi egyebet élelmiszeren kívül az elektromos háztartási készülékek alatt vagy közelében.

- A túlzottan felmelegített zsiradék vagy olaj könnyen lángra lobbanhat. Zsiradék vagy olaj melegítése közben ne hagyja a tűzhelyet felügyelet nélkül. Ha lángra lobbant, ne próbálja vízzel eloltani a tüzet. Fedje be az edényt, hogy a lángot elfojtsa, majd zárja el a főzőfelületet.
- Ha egy égőt túl magas teljesítménnyel működtet, nagyon magas hőmérséklet keletkezik. Az éghető anyagok meggyulladhatnak. A kijelzőn megjelenő teljesítményfokozat eltérhet a gombbal beállított teljesítményfokozattól. A kijelzőn megjelenő teljesítményfokozat csak kiegészítő információként szolgál. A teljesítményfokozatot mindig a gombon olvasható érték szerint állítsa be.

### ⚠ Figyelmeztetés – Sérülésveszély!

- A sérült, nem megfelelő méretű, a főzőlap szélein túlnyúló és a nem megfelelően elhelyezett edények súlyos sérüléseket okozhatnak. Tartsa be a főzőedényekre vonatkozó tanácsokat és figyelmeztetéseket.
- Hiba esetén válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. A javítás ügyében hívja vevőszolgálatunkat.
- Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vevőszolgálatunkat.
- Ha valamelyik kapcsoló nem forog, ne erőltesse. A javítás vagy csere érdekében hívja azonnal a vevőszolgálatot.

### ⚠ Figyelmeztetés – Elektromos kisülés veszélye!!


A készülék tisztításához ne használjon gőzzel működő készülékeket.

## 👁 A készülék megismerése

A modell áttekintésénél megtalálja készülékét az égőfejek teljesítményével. → 2. oldal

### Kezelőelemek és égők

Minden kezelőgombon jelölve van a hozzá tartozó égő. A kezelőgombokkal a különféle pozícióknak megfelelően állíthatja be a mindenkor szükséges teljesítményt a maximális és minimális értékek között. Soha ne próbáljon a 0 pozícióról közvetlenül az 1 pozícióra, vagy az 1 pozícióról a 0 pozícióra váltani.

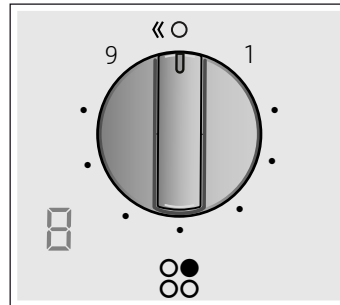


#### Kijelzések

⊗	Kezelőgombbal szabályozott égő
○	Kikapcsolt égő
9	Legmagasabb teljesítményfokozat és elektromos gyújtás
1	Legalacsonyabb teljesítményfokozat


#### Kijelzések

⚡	Elektromos gyújtás
9-1	Főzési fokozatok
○	Kikapcsolt égő
HH	Maradék hő


A kettős duplaégők belső és külső lángjai egymástól függetlenül szabályozhatók. Lehetséges teljesítményfokozatok:

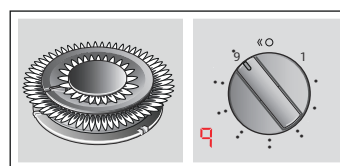


Belső és külső láng maximális teljesítményen.

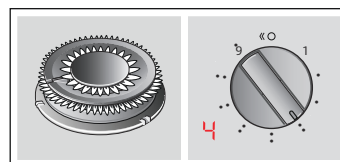

Külső láng minimális, belső láng maximális teljesítményen.

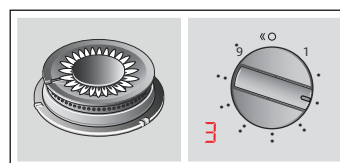


Belső láng maximális teljesítményen.

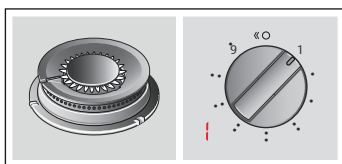

Belső láng minimális teljesítményen.

A készülék megfelelő működése érdekében mindenképpen ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők elemei megfelelően vannak-e elhelyezve. Ne cserélje fel az égők fedeleit.

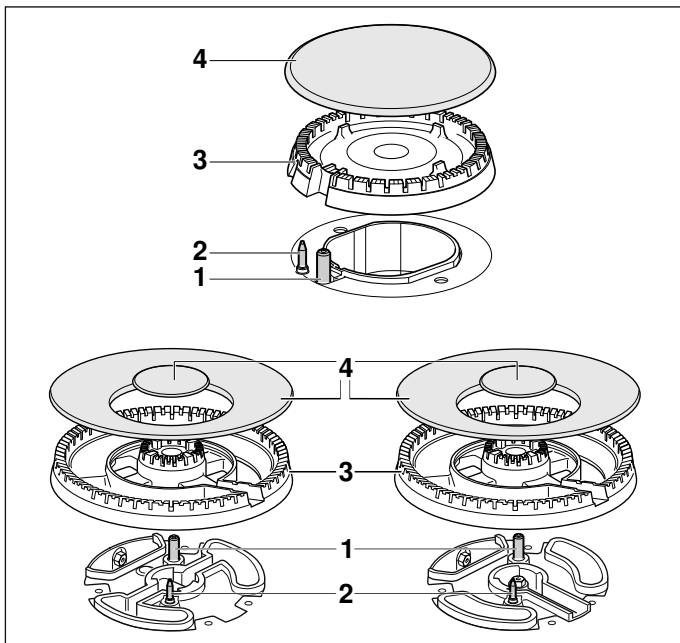

Alkatrészek	
1	Gyújtógyertya
2	Hőelem
3	Égőkehely
4	Égőfedél


## Maradékhő-kijelző

A főzőfelület minden egyes főzőhelye maradékhő-kijelzővel rendelkezik, amely mutatja a forró vagy meleg főzőhelyeket.

Ha a kijelzőn megjelenik egy **H** szimbólum, a főzőhely még forró. Ha a főzőhely tovább hűl, a kijelző a **h** szimbólumra vált. Amikor a főzőhely kellőképpen lehűlt, a kijelző kialszik. Ne érintse meg a főzőhelyet, ha ezt a kijelzést látja.

## Tartozékok

A készülék típusától függően a főzőlap az alábbi tartozékokkal rendelkezhet. A tartozékok a vevőszolgálatnál is beszerezhetők.

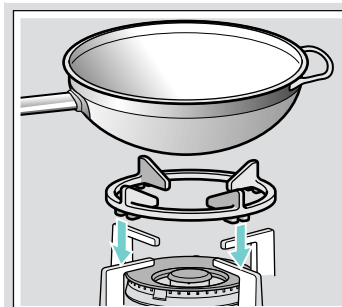

### Kiegészítő feltét wokhoz

Csak domború aljú főzőedények használatához wok égőfejen.



### Kiegészítő feltét kávéfőzőhöz

A csak 12 cm-nél kisebb átmérőjű főzőedények használatára a legkisebb égőfejen.

### Kód

Z32SW11X0 Kiegészítő rostély wok edényhez:  
Öntöttvas rostély (4-5 kW)

Z32SW10X0 Wokfeltét: öntöttvas (mini wokégő)

Z32SE10X0 Kiegészítő rostély kávéfőzéshez

A gyártót semmilyen felelősség nem terheli, ha Ön nem használja a tartozékokat, vagy ha nem rendeltetésszerűen használja őket.


# Gázrózsák

## Kézi bekapcsolás

1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig.
2. Tartson egy elektromos gyújtót vagy lángot (öngyújtó, gyufa stb.) az égőhöz.

## Automatikus gyújtás

Ha a főzőfelület automatikus gyújtással rendelkezik (gyújtógyertya):

1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig. Amíg nyomva tartja a kezelőgombot, minden égőnél szikra képződik, és a kijelzőn megjelenik a  szimbólum. Az égőfej begyullad.
2. Engedje el a kezelőgombot.
3. A kezelőgombot forgassa a kívánt pozícióra.

Ha nem sikerül a begyújtás, kapcsolja ki az égőt, majd ismétlje meg a fenti lépéseket. Ez alkalommal tartsa hosszabban (akár 10 másodpercig) benyomva a kezelőgombot.

### Figyelmeztetés – Belobbanás veszélye!

Ha az égő 10 másodperc elteltével sem gyullad be, kapcsolja ki a kezelőgombot, és nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakát. Várjon legalább egy percet, mielőtt újból meggyújtja az égőt.

**Utasítás:** Ügyeljen a legnagyobb tisztaságra. Ha az égőgyertyák szennyeződnek, hiba keletkezhet a gyújtás során. A gyújtógyertyákat tisztítsa meg rendszeresen egy kis, nem fémes kefével. Ügyeljen arra, hogy a gyújtógyertyákat ne érje erős ütés.


## Biztonsági rendszer

A főzőlap biztonsági rendszerrel van felszerelve (termoérzékelő), amely megakadályozza a gáz áramlását, ha az égők véletlenül kialszanak.

A berendezés biztos aktiválásához:

1. Gyújtsa meg az égőt a szokásos módon.
2. A láng meggyújtása után ne engedje el a kapcsolót, hanem tartsa lenyomva további 4 másodpercig.

## Egy égő kikapcsolása

Forgassa a kezelőgombot jobbra a 0 pozícióba. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum, majd néhány másodperc elteltével a maradékhő-kijelző.

Az égő kikapcsolása után néhány másodperccel éles hangjelzés hallatszik. Ez nem hibára utal, hanem a biztonsági rendszer kikapcsolását jelzi.

## Megjegyzések

Normális jelenség, hogy az égő működése közben halk sípoló hang hallatszik.

Az első néhány használatkor normális, ha szagok keletkeznek. Ez nem jelent veszélyt vagy működési rendellenességet. A jelenség idővel megszűnik.

A narancssárga színű láng normális jelenség. Okozhatja por, kiömlött folyadék stb.

Az égő lángjának váratlan kialvása esetén zárja el az égőt vezérlő kapcsolót, és várjon legalább 1 percet az újragyújtás előtt.

## Táblázatok és tippek



### Megfelelő edények

Égő	Edény min. átmérője	Edény max. átmérője
Wok égő	22 cm	- cm
Gyorségő	22 cm	26 cm
Mérsékelt gyors égő	14 cm	20 cm
Pótégő	12 cm	16 cm



### Használati útmutató

**Utasítás:** Bizonyos serpenyők és edények használata esetén az acél főzőfelület átmenetileg enyhén deformálódhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék működőképességére.

Az alábbi javaslatok segítségével energiát takaríthat meg, és elkerülheti a főzőedények károsodását:

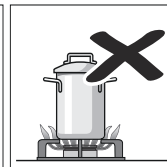
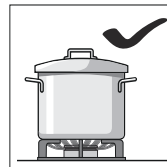


Mindig az adott égőnek megfelelő méretű edényt használjon. Ne használjon a nagy égőkön kis edényeket. A láng ne érje el az edény oldalát.

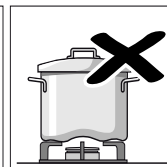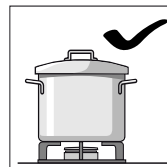


Ne használjon alakjukat vesztett edényeket, amelyek nem állnak stabilan a főzőlapon. Az ilyen edények felborulhatnak.


Kizárólag vastag és egyenletes aljú edényeket használjon.

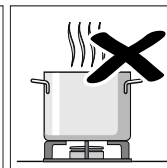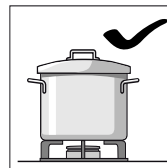

Ne főzzön fedő nélkül vagy elmozdult fedővel. Így az energia egy része elvész.

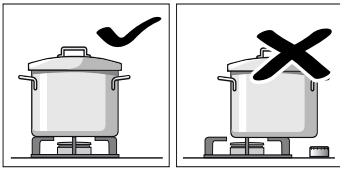


Az edényeket mindig az égő közepére helyezze. Ellenkező esetben az edény felborulhat. Ne tegyen nagy edényeket azokra az égőkre, amelyek közel vannak a kapcsolókhoz. Ez károkat okozhat a túl magas hőmérséklet miatt.

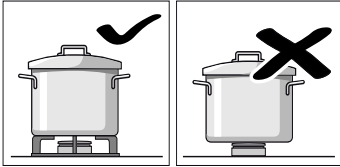

Az edényeket ne közvetlenül az égőre, hanem a rostélyokra helyezze.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők fedelei megfelelően állnak.

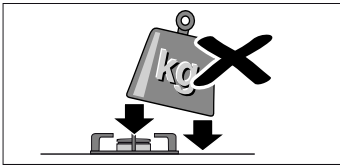

A főzőlapon lévő edényekkel óvatosan bánjon.

Ne ütögesse a főzőlapot, illetve ne tegyen rá nagy súlyt.

## Főzési táblázat

A következő táblázat különböző ételek optimális főzési fokozatait és főzési idejét tartalmazza. Az adatok 4 személyre vonatkoznak.

A főzési idő és a főzési fokozat az ételek fajtájától, súlyától és minőségétől, valamint az edények anyagától függ. Emiatt eltérések lehetnek.

Mindig megfelelő edényt használjon és helyezze az égőfej közepére. Vegye figyelembe az edény átmérőjével kapcsolatos információkat. → "Megfelelő edények"

### A táblázathoz kapcsolódó információk

Az ételek elkészítése egy vagy két lépésből áll. Minden lépés információt tartalmaz a következőkről:

- Ételkészítés módja
- Főzési fokozat
- Időtartam percben

### A táblázatban feltüntetett ételkészítési módok

- Felforralás
- Továbbfőzés
- Nyomás létrehozása a kuktafazékban
- Nyomás szinten tartása a kuktafazékban
- Erős pirítás
- Enyhe pirítás
- Megolvasztás, olvasztás
- \* Fedő nélkül
- \*\* Folyamatos kevergetés

**Utasítás:** Ezeket a szimbólumokat nem találja a készüléken. A különböző ételkészítési módokkal kapcsolatos tájékoztatásra szolgálnak.

A táblázatban található adatok a különböző égőfejen készített ételekre vonatkoznak. Az ajánlott opció az első égőfej. A főzőfelület összes égőfejének leírása a modell áttekintésében található. → 2. oldal

Példa:

Étel	Ös- szidő, perc	1. lépés			2. lépés		
Égőfej							
<b>Levesek, krémlevesek</b>							
Halleves							
Gyors	12-17		8	7-9		1	5-8
Normál	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Ez a példa a halleves elkészítését mutatja gyors égőfej, normál égőfej és wok égőfej segítségével.

































































A gyors égőfejjel (ajánlott opció) az összes főzési idő 12-17 perc.

- 1. lépés: felforralás. Használja a 8. főzési fokozatot 7-9 percig.
- 2. lépés: továbbfőzés. Kapcsoljon az 1. főzési fokozatra 5-8 percre.

Ha az ajánlott égőfejek közül másikat használ, akkor is ugyanígy járjon el.

Étel	Ös- szidő, perc	1. lépés			2. lépés		
Égőfej							
<b>Levesek, krémlevesek</b>							
Halleves							
Gyors	12-17		8	7-9		1	5-8
Normál	17-22		8	11-13		1	6-9
Mini wok	10-15		9	5-7		1	5-8
Tökkrémleves, borscs							
Gyors	30-35		9	10-12		5	20-23
Normál	45-50		9	15-17		6	30-33
Kettős wok	25-30		9	8-10		4	17-20
Minestrone (zöldségleves)							
Gyors	47-52		9	10-12		5	37-40
Normál	57-62		9	10-12		6	47-50
Mini wok	43-48		9	8-10		3	35-38
<b>Tészta és rizs</b>							
Spagetti							
Gyors	18-22		9*	8-10		6	10-12
Normál	20-24		9*	10-12		7	10-12
Mini wok	18-22		9*	8-10		6	10-12
Rizs							
Gyors	17-22		9	5-7		2	12-15
Normál	18-23		9	7-9		6	11-14
Mini wok	15-20		9	4-6		2	11-14
Ravioli							
Gyors	9-14		9	4-6		6	5-8
Normál	17-22		8	12-14		8	5-8



Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
		 	 
Kettős wok	8-13	 8	 3-5
<b>Zöldségek és hüvelyes növények</b>			
Főtt burgonya (püré, krumplisaláta)			
Gyors	23-28	 9	 8-10
Normál	25-30	 9	 10-12
Mini wok	25-30	 8	 11-13
Hummusz (csicseriborsó püré)			
Gyors	50-55	 9	 10-12
Mini wok	47-52	 8	 10-12
Normál	52-57	 9	 12-14
Lencse			
Gyors	40-45	 9	 8-10
Normál	50-55	 9	 18-20
Mini wok	40-45	 8	 8-10
Olajban sült zöldségek			
Gyors	12-17	 * 7	 * 6-8
Mini wok	12-17	 * 7	 * 5-6-9
Kettős wok	10-15	 * 7	 * 5-8
Hirtelen sült friss zöldségek (sauté)**			
Kettős wok	5-7	 * 9	 5-7
Mini wok	7-8	 * 9	 7-8
Gyors	6-8	 * 9	 6-8
Hasábburgonya			
Kettős wok	13-18	 * 7	 13-18
Gyors	15-20	 * 9	 15-20
Mini wok	15-20	 * 8	 15-20
<b>Tojás</b>			
Shakshuka (izraeli lecsó)			
Normál	15-20	 * 9	 10-12
Gyors	13-18	 * 8	 7-9
Kettős wok	15-20	 * 6	 11-13
Omlett (1 adag)			
Normál	3-5	 * 8	 3-5
Gyors	2-4	 * 9	 2-4
Mini wok	2-4	 * 9	 2-4
Spanyol tortilla			
Gyors	25-30	 * 9	 25-30
Mini wok	20-25	 * 9	 20-25
Kettős wok	18-23	 * 7	 18-23
<b>Szósok</b>			
Besamelmártás**			
Takarék	10-15	 * 6	 * 2-4
Normál	10-15	 * 5	 * 2-4

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
		 	 
Gyors	3-8	 * 5	 * 1-2
Szósz kékpenésszel érlelt sajttal**			
Takarék	4-6	 * 7	 4-6
Normál	3-5	 * 7	 3-5
Kettős wok	4-6	 * 3	 4-6
Nápolyi mártás			
Normál	18-23	 * 6	 * 2-4
Gyors	13-18	 * 9	 * 1-3
Mini wok	13-18	 * 8	 * 1-3
Carbonara mártás			
Normál	10-15	 * 6	 * 5-7
Gyors	8-13	 * 5	 * 4-6
Kettős wok	10-15	 * 3	 * 3
<b>Hal</b>			
Rántott hekk			
Gyors	5-10	 * 8	 5-10
Mini wok	5-10	 * 9	 * 2-4
Kettős wok	5-10	 * 6	 * 7-3-6
Sült lazac			
Gyors	5-10	 * 7	 * 2-4
Mini wok	7-12	 * 8	 * 1-3-6
Kettős wok	4-9	 * 6	 * 2-4
Kagyló			
Gyors	5-7	 9	 5-7
Mini wok	4-6	 9	 4-6
Kettős wok	3-5	 9	 3-5
<b>Hús</b>			
Kacsamell (1 szelet)			
Normál	6-8	 * 7	 6-8
Gyors	9-11	 * 7	 9-11
Kettős wok	6-8	 * 5	 6-8
Marhaszelet Stroganoff módra			
Mini wok	5-10	 * 9	 5-10
Gyors	8-13	 * 9	 8-13
Kettős wok	5-10	 * 7	 5-10
Csirkeszelet (8 darab csirkemellfilé)			
Gyors	7-12	 * 9	 * 2-4
Mini wok	9-14	 * 7	 * 4-6
Normál	7-12	 * 9	 * 6-5-8
Darált hús (húspástétom, húsgombóc, bolognai mártás)			
Gyors	15-20	 * 8	 15-20
Normál	20-25	 * 9	 20-25
Mini wok	12-17	 * 9	 12-17

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
<b>Késztermékek</b>			
Fagyasztott krokett (16 darab)			
Fagyasztott halrudacsok (12 darab)			
Mini wok	4-8	9	4-8
Gyors	6-10	8	6-10
Normál	8-12	8	8-12
Sült kolbász (12 darab)			
Gyors	5-10	9	1-3  7 4-7
Normál	7-12	9	7-12
Mini wok	5-10	9	1-3  7 4-7
Főzőkolbász (12 darab)			
Normál	8-13	9	8-13
Mini wok	9-14	4	9-14
Kettős wok	9-14	4	9-14
Hamburger (4 darab)			
Gyors	4-9	* 9	1-3  * 7 3-6
Mini wok	3-8	* 9	1-3  * 7 2-5
Kettős wok	3-8	* 9	1-3  * 7 2-5
Fagyasztott zöldség**			
Gyors	7-12	* 9	7-12
Mini wok	7-12	* 9	7-12
Kettős wok	5-10	* 9	5-10
Pizza (20 cm átmérőjű)			
Kettős wok	3-7	4	4-8
Mini wok	8-12	1	8-12
Gyors	16-20	1	16-20
<b>Desszertek</b>			
Rizspuding**			
Normál	30-35	* 8	9-11  * 4 21-24
Takarék	40-45	* 9	12-14  * 2 28-31
Mini wok	32-37	* 8	10-12  * 1 22-25
Tejcsokoládé			
Takarék	10-14	* 1	10-14
Kettős wok	12-16	* 1	12-16
Normál	16-20	* 1	16-20
Crêpe (4 darab)			
Mini wok	8-13	* 7	1-3  * 6 7-10
Gyors	17-22	* 7	1-3  * 5 16-19
Kettős wok	9-14	* 5	1-3  * 4 8-11
Kenyérpuding			
Gyors	25-30	9	10-12  6 15-18
Mini wok	25-30	9	10-12  7 15-18
Kettős wok	22-27	9	7-9  7 15-18

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
Spanyol puding**			
Gyors	3-8	* 5	3-8
Normál	8-13	* 5	8-13
Mini wok	3-8	* 2	3-8
Kevert tésztából készült sütemény (vízfürdőben)			
Gyors	35-40	9	35-40
Kettős wok	40-45	9	40-45
Mini wok	35-40	9	35-40

### Főzési tanácsok

- Krémlevesek és hüvelyesek főzéséhez használjon kuktafazekat. A főzési idő jelentősen lecsökken. Amennyiben kuktafazekat használ, tartsa be a gyártó utasításait.
- Burgonya és rizs főzése során mindig használjon fedelet. A főzési idő jelentősen lecsökken.
- Serpenyőben készített ételek esetén először melegítse fel az olajat. Amint megkezdte a sütetést, tartsa a hőmérsékletet állandó szinten úgy, hogy szükség esetén a főzési fokozatot hozzáigazítja. Több adag elkészítése esetén várjon addig, amíg a főzési hőmérsékletet újból el nem éri. Rendszeres időközönként fordítsa meg az ételt.



## Tisztítás és karbantartás

### Tisztítás

Ha a készülék kihűlt, tisztítsa meg szivacs, víz és szappan segítségével.

Minden használat után tisztítsa meg az égő elemeit, miután az kihűlt. Az ételmaradékok (odaégett étel, zsiradék stb.) könnyen rászáradnak a főzőfelületre, és később nehezebb lesz őket eltávolítani. Az égő megfelelő lángja érdekében fontos, hogy a lyukak és vajatok tiszták legyenek.

Egyes edények mozgatásakor fémes foltok keletkezhetnek a rostélyokon.

Az égőket és a rostélyokat tisztítsa meg szappanos vízzel és dörzsölje át egy nem fémszálas kefével.

Ha a rostélyokon védőgumi van, legyen óvatos a tisztításkor. A tömítés leeshet, és a rostély megkarcolhatja a főzőlapot.

Mindig hagyja teljesen megszáradni az égőket és a rostélyokat. A vízcseppek vagy nedves területek a főzés megkezdésekor károsíthatják a zománcot.

Miután megtisztította és megszáritotta az égőket, ellenőrizze, hogy a fűvókákra jól visszatette-e azok fedelét.

### Figyelem!

- A készülék tisztításához ne távolítsa el a kezelőelemeket. A beszívargó nedvesség károsíthatja a készüléket.

- A tisztításhoz ne használjon gőzzel működő készülékeket. Ezek károsíthatják a főzőlapot.
- Ha a főzőlap üveg- vagy alumíniumlappal rendelkezik, ne használjon kést, kaparót vagy hasonló eszközt az üveg és fém találkozásának tisztításához.

## Karbantartás

A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. Így elkerülhető, hogy az ételmaradékok ráégjenek a főzőlapra, és megelőzhető a későbbi, időigényesebb tisztítás.

A magas hőmérséklet következtében a wok égő és a rozsdamentes acél felületek (zsírfogó tálca, égők

pereme stb.) elszíneződhetnek. Ez normális jelenség. Ezeket a felületeket minden használat után tisztítsa meg a rozsdamentes acélhoz megfelelő tisztítószerrel.

Ajánlott a vevőszolgálatnál kapható tisztítószer (kód: 464524) rendszeres használata.

### Figyelem!

A kapcsolók közelében ne használjon rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószert. A jelölések (szimbólumok) letörlődhetnek.

Ne hagyjon maró hatású folyadékot (citromlé, ecet stb.) a főzőlapon.

## ❓ Mi a teendő zavar esetén?

Bizonyos esetekben a fellépett zavarok könnyen elháríthatók. Mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot, vegye figyelembe az alábbi útmutatást:

Hibajelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Az elektromos működés általános zavara.	A biztosíték meghibásodott.	Ellenőrizze a biztosítékdozban, hogy meghibásodott-e egy biztosíték, és cserélje ki azt.
	Az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védőkapcsoló kioldott.	Ellenőrizze a kezelőfelületen, hogy az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védőkapcsoló oldott-e ki.
Az automatikus gyújtás nem működik.	Étel- vagy tisztítószer-maradékok rakódhattak le a gyújtógyertyák és az égők között.	A gyújtógyertyák és az égők közötti területnek tisztának kell lennie.
	Az égők nedvesek.	Gondosan szárítsa meg az égőfedeleket.
	Az égőfedelek nincsenek jól felhelyezve.	Ellenőrizze a fedelek megfelelő elhelyezkedését.
Az automatikus gyújtás nem működik, és a kijelzőn a <b>F I</b> vagy a <b>F 2</b> szimbólum jelenik meg.	A készülék nincs földelve, nem szakszerűen van csatlakoztatva, vagy a földelővezeték meghibásodott.	Lépjen kapcsolatba a villanyszerelővel.
	Az elektronika túlhevült.	Kapcsolja ki az égőt, vagy csak a legalacsonyabb égőfokozatot használja mindaddig, amíg az elektronika kellően le nem hűlt.
Az égő lángja nem ég egyenletesen.	Az égőelemek nincsenek jól felhelyezve.	Helyezze az égőelemeket helyesen a megfelelő égőre.
	Az égőnyílások szennyezettek.	Tisztítsa meg az égőnyílásokat.
Úgy tűnik, a gáz áramlása nem tökéletes, vagy nem távozik gáz.	A beiktatott szelepek elzárják a gázbemenetet.	Nyissa ki a beiktatott szelepeket.
	Ha a gáz egy gázpalackból származik, ellenőrizze, hogy az nem üres-e.	Cserélje ki a gázpalackot.
A konyhában gázzzag érezhető.	Egy gázcsap nyitva van.	Zárja el a gázcsapokat.
	A gázpalackot nem csatlakoztatták megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a gázpalack csatlakoztatása szakszerűen történt-e.
	Lehetséges, hogy gáz távozik.	Zárja el a gázvezeték központi csapját, szellőztesse ki a helyiséget, és haladéktalanul hívjon egy szakképzett szerelőt, aki ellenőrzi a gázkészüléket, és kiállítja az összeszerelési tanúsítványt. Ne használja a készüléket mindaddig, amíg nem biztos abban, hogy a gázkészülék-nél és a készüléknél sem távozik gáz.
Az égő kikapcsol, mielőtt elengedi a kezelőgombot.	Nem tartotta elég hosszú ideig benyomva a kezelőgombot.	Ha az égő bekapcsol, tartsa még néhány másodpercig benyomva a kezelőgombot.
	Az égőnyílások szennyezettek.	Tisztítsa meg az égőnyílásokat.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A kijelzőn a következő jelenik meg: <b>F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.</b>	Meghibásodott az elektronika.	Válassza le a főzőfelületet a hálózatról. Várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra. Ha a kijelzés tovább világít, forduljon a vevőszolgálathoz.
A főzésifokozat-kijelzés a kijelzőn rendszeresen eltér a kezelőgombbal kiválasztott főzési fokozattól.	Az elektronika hibás kalibrálása.	Végezze el a kalibrálást a szerelési útmutatónak megfelelően.

## Vevőszolgálat

Ha vevőszolgálatunkhoz fordul, meg kell adnia a készülék típusszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD). Ezt az információt megtalálja a főzőlap alsó részén lévő műszaki adatlapon és a használati utasítás címkéjén.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

**Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén**  
**H** +361 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön készülékéhez.


## Jótállási feltételek

Ha várakozásainkkal ellentétben a készülék sérült vagy minősége nem megfelelő, kérjük, hogy erről a lehető leghamarabb tájékoztasson minket. A garancia akkor érvényes, ha a készüléken nem végeztek módosításokat, illetve csak rendeltetésszerűen használták.

Az érvényes jótállási feltételeket annak az országnak a márkaképviselője határozza meg, amelyben a készüléket vásárolta. Részletes információkért forduljon a forgalmazóhoz. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlási bizonylat bemutatása.

A változtatás jogát fenntartjuk.

## Környezetvédelem

Ha készüléke típusabláján a  szimbólum található, vegye figyelembe az alábbi útmutatást.

### Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

A készülék csomagolása kizárólag olyan anyagokból készült, melyek feltétlenül szükségesek a biztonságos szállításhoz. Ezek az anyagok maradéktalanul újrahasznosíthatók, így csökkentve a környezetet ért károkat. Kérjük, óvja Ön is a környezetet a következő tanácsok megfogadásával:

- a csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze,
- a készülék kiselejtezése előtt tegye azt használhatatlanná. A készüléket megfelelő hulladékgyűjtő telepen adja le (a lakóhelyéhez legközelebbi újrahasznosítható hulladékot gyűjtő telepről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál),
- a használt olajat ne öntse a mosogatóba. Tárolja zárt tartályban, majd adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy ennek hiányában dobja a szemétkosárba (így a hulladéklerakó-helyre kerül, ami ugyan nem a legjobb megoldás, de ezzel legalább elkerüljük a vízszennyezést).

# Spis treści

	<b>Używanie zgodne z przeznaczeniem</b> . . . . .	<b>13</b>
	<b>Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b> 14	
	<b>Informacje na temat urządzenia</b> . . . . .	<b>15</b>
	Elementy obsługi i palniki . . . . .	15
	Wskaźnik zalegania ciepła . . . . .	16
	Akcesoria . . . . .	16
	<b>Palniki gazowe</b> . . . . .	<b>17</b>
	Włączanie ręczne . . . . .	17
	Automatyczne zapalanie . . . . .	17
	System zabezpieczający . . . . .	17
	Wyłączanie palnika . . . . .	17
	Uwagi . . . . .	17
	<b>Tabele i rady</b> . . . . .	<b>17</b>
	Odpowiednie naczynia . . . . .	17
	Wskazówki dotyczące użytkowania . . . . .	17
	Tabela gotowania . . . . .	18
	<b>Czyszczenie oraz przegląd</b> . . . . .	<b>21</b>
	Czyszczenie . . . . .	21
	Konserwacja . . . . .	21
	<b>Co robić w razie usterki?</b> . . . . .	<b>21</b>
	<b>Serwis</b> . . . . .	<b>22</b>
	Warunki gwarancji . . . . .	22
	<b>Ochrona środowiska</b> . . . . .	<b>23</b>
	Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego . . . . .	23

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: **www.neff-international.com** oraz w sklepie internetowym: **www.neff-eshop.com**

## Używanie zgodne z przeznaczeniem

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich treścią będą Państwo potrafili obchodzić się z posiadany urządzeniem w sposób skuteczny i bezpieczny. Proszę zachować instrukcje użytkowania oraz związane z instalacją, i przekazać je wraz z urządzeniem w przypadku zmiany właściciela.

**Producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie będą przestrzegane.**

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter orientacyjny.

Do momentu zamontowania nie należy wyjmować urządzenia z opakowania ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone jakiegokolwiek uszkodzenie urządzenia, nie należy go podłączać. Proszę wówczas skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie spełnia wymogi klasy 3, zgodnie z normą EN 30-1-1 dotyczącą urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy.

Przed zainstalowaniem nowej płyty kuchenki należy upewnić się, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu.

Nie należy instalować urządzenia na jachtach ani w przyczepach kempingowych.

To urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w miejscach posiadających odpowiednią wentylację.

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani z systemem zdalnego sterowania.

**Wszystkie czynności związane z instalacją, podłączeniem, regulacją i dostosowaniem urządzenia do innych rodzajów gazu powinny być wykonywane przez upoważnionego technika, z uwzględnieniem wszystkich norm i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju oraz zaleceń lokalnych dostawców energii elektrycznej i gazu. Należy zwrócić szczególną uwagę na**

## obowiązujące przepisy w zakresie wentylacji.

Opisywane urządzenie zostało fabrycznie dostosowane do rodzaju gazu wskazanego na tabliczce znamionowej. W razie konieczności jego zmiany, należy zapoznać się z instrukcją montażu. W celu dostosowania urządzenia do zasilania innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego; niedozwolone jest jego użytkowanie w zastosowaniach handlowych lub profesjonalnych. Należy używać urządzenia wyłącznie w celu gotowania, natomiast nigdy w celu ogrzewania pomieszczeń. Gwarancja będzie ważna wyłącznie w przypadku przestrzegania przewidzianego sposobu użytkowania urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Nie należy używać innych pokrywek i barierek ochronnych dla dzieci niż zalecane przez producenta płyty kuchenki. W przeciwnym razie mogą spowodować wypadek, na przykład na skutek nadmiernego nagrzania, zapalenia lub oddzielenia się fragmentów materiału.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

## Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo deflagracji (szybkiej reakcji spalania)!

Nagromadzenie w zamkniętym pomieszczeniu większej ilości gazu bez możliwości spalania wiąże się z niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej reakcji spalania). Nie należy umieszczać urządzeń w miejscach narażonych na przeciągi, ponieważ mogą one powodować gaśnięcie palników. Proszę uważnie przeczytać niniejsze wskazówki i uwagi dotyczące działania palników gazowych.

### Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo zatrucia!

Korzystanie ze sprzętu do gotowania, zasilanego gazem powoduje wydzielanie ciepła, wilgoci i produktów spalania w pomieszczeniu, w którym jest on zainstalowany. Należy zatem zapewnić prawidłową wentylację kuchni, zwłaszcza gdy włączona jest płyta kuchenki: pamiętać, aby otwory umożliwiające naturalną wentylację pozostawały otwarte lub zainstalować mechanizm zapewniający wentylację mechaniczną (okap z wyciągiem). Jeżeli urządzenie pracuje przez dłuższy czas z dużą mocą, może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowej lub skuteczniejszej wentylacji: należy otworzyć okno lub zwiększyć moc systemu wentylacji mechanicznej.

### Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Strefy grzejne i przylegające do nich miejsca bardzo się nagrzewają. Nigdy nie należy dotykać gorących powierzchni. Proszę uważać, aby dzieci w wieku poniżej 8 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia.
- Jeśli butla nie stoi pionowo, płynny propan/butan może przedostać się do urządzenia. W rezultacie przy palnikach mogą tworzyć się słupy ognia. Podzespoły mogą ulec uszkodzeniu i z czasem stać się nieszczelne, co w konsekwencji prowadzi do niekontrolowanego wypływu gazu. W takiej sytuacji istnieje poważne ryzyko poparzeń. Butle z płynem należy stosować zawsze w pozycji pionowej.

**⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!**

- Strefy grzejne bardzo się nagrzewają. Nie należy kłaść na płycie kuchenki przedmiotów łatwopalnych. Nie należy gromadzić przedmiotów na płycie kuchenki.
- Nie przechowywać ani nie używać substancji chemicznych powodujących korozję, par, substancji łatwopalnych lub produktów nieprzeznaczonych do spożycia pod urządzeniem bądź w jego pobliżu.
- Przegrzane tłuszcze lub oleje łatwo zapalają się. Podczas ogrzewania tłuszczu lub oleju, nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Jeśli substancje te ulegną zapaleniu, nie należy gasić ognia za pomocą wody. Nakryć naczynie pokrywką w celu stłumienia ognia i wyłączyć strefę grzejną.
- Eksploatacja palnika przy ustawieniu wysokiej mocy generuje bardzo wysokie temperatury. Łatwopalne materiały mogą się zapalić. Wskazanie stopnia mocy widoczne na wyświetlaczu może różnić się od stopnia mocy ustawionego na pokrętle. Wskazanie stopnia mocy na wyświetlaczu stanowi jedynie informację dodatkową. Stopień mocy należy ustawiać kierując się oznaczeniami na pokrętle.

**⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo obrażeń!**

- Naczynia, które posiadają uszkodzenia, mają nieodpowiednią wielkość, przekraczają brzegi płyty kuchenki lub są nieprawidłowo ustawione, mogą spowodować poważne obrażenia. Należy przestrzegać rad i wskazówek dotyczących naczyń do gotowania.
- W przypadku awarii, odciąć zasilanie elektryczne i dopływ gazu do urządzenia. W celu naprawy, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Nie należy wykonywać żadnych zmian we wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Jeśli jedno z pokręteł nie obraca się, nie należy go obracać, używając siły. Prosimy bezzwłocznie wezwać Serwis Techniczny, aby wykonał naprawę lub wymianę elementu.

**⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**


W celu oczyszczenia urządzenia, nie należy używać maszyn do czyszczenia parą wodną.

**👁 Informacje na temat urządzenia**

Urządzenie wraz z parametrami mocy palników wymienione jest w zestawieniu modeli. → *Strona 2*

**Elementy obsługi i palniki**

Na każdym pokrętle obsługi oznaczony jest odnośny palnik. Pokręta obsługi umożliwiają, zależnie od ustawionej pozycji, regulację żądanej mocy w zakresie od poziomu maksymalnego do poziomu minimalnego. Nigdy nie przechodzić z pozycji 0 bezpośrednio do pozycji 1 lub z pozycji 1 do pozycji 0.

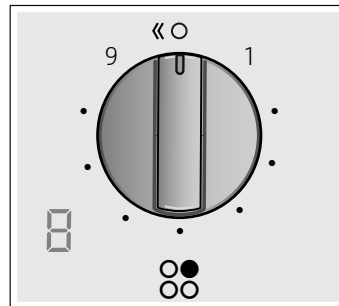


**Wskaźniki**

	Palnik sterowany za pomocą pokręta obsługi
	Wyłączony palnik
9	Maksymalny stopień mocy i elektryczne zapalenie
1	Minimalny stopień mocy


**Wskaźniki na wyświetlaczu**

	Zapalenie elektryczne
9-1	Stopnie mocy grzania
	Wyłączony palnik
H-h	Zaleganie ciepła


W przypadku palników o podwójnym wieńcu płomienia z oddzielną regulacją, istnieje możliwość regulowania w sposób niezależny płomienia wewnętrznego i zewnętrznego. Możliwe stopnie mocy:

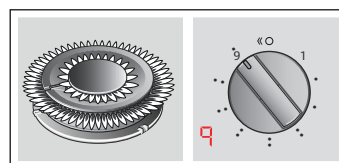


Płomień zewnętrzny i wewnętrzny - moc maksymalna.

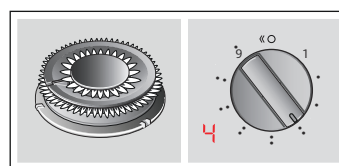

Płomień zewnętrzny - moc minimalna, płomień wewnętrzny - moc maksymalna.

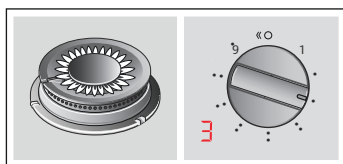


Płomień wewnętrzny - moc maksymalna.

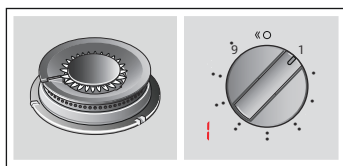

Płomień wewnętrzny - moc minimalna.

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, należy upewnić się, że ruszty oraz wszystkie elementy palników są prawidłowo założone. Nie zamieniać miejscami nakładek palników.

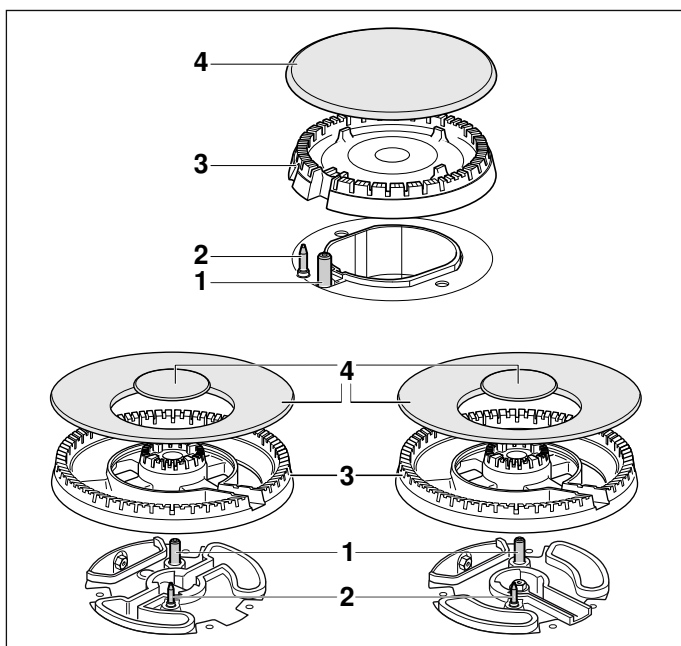

#### Elementy

1	Śweczka zapłonowa
2	Termoogniwo
3	Kołpak palnika
4	Nakrywka palnika


### Wskaźnik zalegania ciepła

Płyta grzewcza wyposażona jest we wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola grzewczego, dzięki czemu wiadomo, które pole grzewcze jest jeszcze gorące lub bardzo ciepłe.

Jeśli na wskaźniku widoczny jest symbol **H**, pole grzewcze jest jeszcze gorące. Gdy pole grzewcze ostygnie, na wskaźniku pojawia się **h**. Wskaźnik gaśnie, gdy pole grzewcze ostygnie w wystarczającym stopniu. Nie dotykać pola grzewczego, na którego wskaźniku świeci się ten symbol.

### Akcesoria

W zależności od modelu do płyty kuchenki mogą być dołączone wymienione poniżej akcesoria. Można je również nabyć w Serwisie Technicznym.

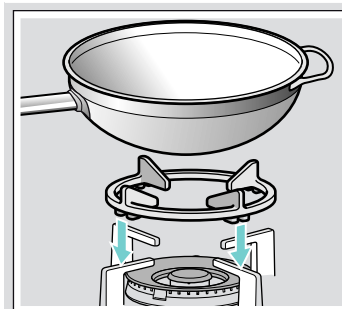

#### Dodatkowy ruszt do palnika Wok

Do stosowania wyłącznie na palnikach Wok w przypadku naczyń z wklęsłym dnem.



#### Dodatkowy ruszt do kawiarki

Przeznaczony wyłącznie do stosowania na najmniejszym palniku w przypadku naczyń o średnicy poniżej 12 cm.

#### Kod produktu

Z32SW11X0 Ruszt dodatkowy wok: ruszt z żeliwa (4-5 kW)

Z32SW10X0 Nakładka Wok: żeliwo (palnik Wok mini)

Z32SE10X0 Ruszt dodatkowy "do kawy"

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy akcesoria te nie są używane lub są używane w sposób nieprawidłowy.




## Palniki gazowe

### Włączanie ręczne

1. Nacisnąć pokrętkę obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.
2. Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapalniczkę, zapałkę, itp.).

### Automatyczne zapalanie

Jeżeli płyta grzewcza posiada funkcję automatycznego zapalania (śweczki zapłonowe):

1. Nacisnąć pokrętkę obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.  
Naciśnięcie pokrętki powoduje wytwarzanie iskier we wszystkich palnikach, a na wyświetlaczu pojawia się symbol . Palnik zapala się.
2. Zwolnić pokrętkę obsługi.
3. Obrócić pokrętkę obsługi na żadaną pozycję.

Jeśli płomień nie zapalił się, wyłączyć palnik i ponownie wykonać opisane powyżej czynności. Tym razem przytrzymać wciśnięte pokrętkę dłużej (do 10 sekund).

#### Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeżeli palnik nie zapali się po 10 sekundach, wyłączyć pokrętkę obsługi i otworzyć drzwi lub okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

**Wskazówka:** Należy zadbać o wysoki poziom czystości. Jeżeli śweczki zapłonowe są zabrudzone, proces zapalania może mieć nieprawidłowy przebieg. Śweczki zapłonowe należy regularnie czyścić małą szczoteczką wykonaną z materiału innego niż metal. Należy dopilnować, aby śweczki zapłonowe nie były narażone na silne uderzenia.


### System zabezpieczający

Płyta kuchenki jest zaopatrzona w system zabezpieczający (termoparę), który blokuje dopływ gazu do przypadkowo zgaszonych palników.

Aby zapewnić uruchomienie tego mechanizmu:

1. W zwykły sposób zapalić palnik.
2. Przytrzymując mocno pokrętkę, dociskać je przez 4 sekundy po zapaleniu płomienia.

### Wyłączanie palnika

Obrócić pokrętkę obsługi w prawo na pozycję 0. Na wyświetlaczu pojawi się symbol , a po kilku sekundach wskaźnik zalegania ciepła.

Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można usłyszeć charakterystyczny dźwięk (głuche uderzenie). Nie oznacza to żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że wyłączył się system zabezpieczający.

### Uwagi

Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem naturalnym.

Na początku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest wydzielanie specyficznego zapachu przez urządzenie. Jest to zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urządzenia. Z czasem, zjawisko to zaniknie.

Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym zjawiskiem, spowodowanym obecnością pyłu w otoczeniu, płynów rozlanych na płycie kuchenki, itp.

Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy zakręcić pokrętkę palnika i odczekać przynajmniej 1 minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

## Tabele i rady


### Odpowiednie naczynia

Palnik	Minimalna średnica naczynia	Maksymalna średnica naczynia
Palnik wok	22 cm	- cm
Palnik szybki	22 cm	26 cm
Palnik półszybki	14 cm	20 cm
Palnik pomocniczy	12 cm	16 cm


### Wskazówki dotyczące użytkowania

**Wskazówka:** Użytkowanie urządzenia przy użyciu określonych patelni lub garnków może spowodować niewielką, przejściową deformację stalowej powierzchni grzewczej. Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na prawidłowe działanie urządzenia.


Poniższe wskazówki pozwolą zaoszczędzić energię, jak również zapobiec uszkodzeniu naczyń do gotowania:

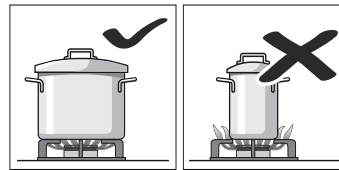


Używać naczyń o wielkości dostosowanej do danego palnika. Nie używać małych naczyń na dużych palnikach. Płomień nie powinien dotykać bocznych ścianek naczyń.

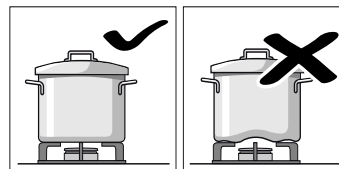


Nie należy używać odkształconych naczyń, które stoją w sposób niestabilny na płycie kuchenki i mogą się przewrócić. Należy stosować wyłącznie naczynia o płaskim i grubym dnie.

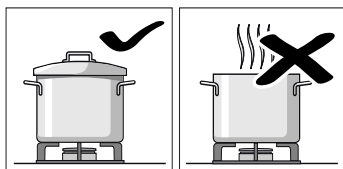

Nie gotować bez przykrycia lub z częściowo odsuniętą pokrywką, gdyż w ten sposób niepotrzebnie zużywa się część energii.

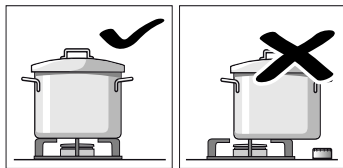


Umieszczać naczynie na palniku w położeniu dokładnie centrycznym. W przeciwnym razie może się ono wywrócić.

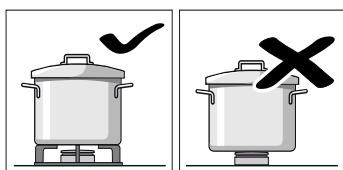

Nie stawiać dużych naczyń na palnikach blisko pokręteł. Może to spowodować uszkodzenie pokręteł na skutek wysokiej temperatury.

Stawiać naczynia na rusztach, w żadnym wypadku nie stawiać ich bezpośrednio na palniku. Przed użyciem palników sprawdzić, czy ruszty i nakładki palników są prawidłowo założone.

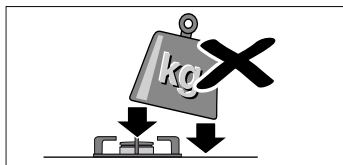

Naczynia znajdujące się na płycie kuchenki powinny być przestawiane z zachowaniem ostrożności.

Nie należy uderzać w płytę kuchenki ani umieszczać na niej bardzo ciężkich przedmiotów.

## Tabela gotowania

W poniższej tabeli podane są optymalne stopnie mocy grzania oraz czasy gotowania dla różnych potraw. Informacje te mają charakter orientacyjny i dotyczą porcji dla czterech osób.

Czasy gotowania i stopnie mocy grzania zależą od rodzaju, wagi i jakości potraw, jak również od materiału, z którego wykonane jest naczynie do gotowania. Dlatego mogą występować pewne różnice.

Zawsze używać naczyń odpowiedniej wielkości i ustawiać je na środku palnika. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi średnicy naczyń do gotowania. → "Odpowiednie naczynia"

### Informacje dotyczące tabeli

Proces przyrządzania każdej potrawy składa się z jednego lub dwóch kroków. Każdy etap obejmuje informacje o:

- metodzie gotowania
- stopniu mocy grzania
- czasie trwania w minutach

### Podane w tabeli metody gotowania

- Zagotowanie
- Kontynuacja gotowania
- Wytwarzanie ciśnienia w szybkowarze
- Utrzymywanie ciśnienia w szybkowarze
- Silne obsmażanie
- Lekkie obsmażanie
- Roztapianie, rozpuszczanie
- \* Bez pokrywy
- \*\* Stale mieszając

**Wskazówka:** Te symbole nie są umieszczone na urządzeniu. Mają charakter orientacyjny w odniesieniu do różnych metod gotowania.

W tabeli podane są informacje na temat przyrządzania potraw na różnych palnikach. Zalecaną opcją jest pierwszy palnik. W opisie modelu wymienione są wszystkie palniki płyty grzewczej. → Strona 2

Przykład:

Potrawa Palnik	Całkowity czas w min	Krok 1			Krok 2		
<b>Zupy, zupy kremy</b>							
Zupa rybna							
Szybki	12-17		8	7-9		1	5-8
Zwykły	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Ten przykład ilustruje przyrządzanie zupy rybnej przy użyciu palnika szybkiego, zwykłego oraz palnika Wok.

Całkowity czas przyrządzenia zupy przy użyciu palnika szybkiego (zalecana opcja) waha się od 12 do 17 minut.

- Krok 1: zagotowanie. Zastosować stopień mocy grzania 8 przez 7-9 minut.
- Krok 2: kontynuacja gotowania. Na 5-8 minut zmienić stopień mocy grzania na 1.

W przypadku używania jednego z pozostałych proponowanych palników należy postępować w taki sam sposób.

Potrawa Palnik	Całkowity czas w min	Krok 1			Krok 2		
<b>Zupy, zupy kremy</b>							
Zupa rybna							
Szybki	12-17		8	7-9		1	5-8
Zwykły	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok mini	10-15		9	5-7		1	5-8
Krem z dyni, barszcz							
Szybki	30-35		9	10-12		5	20-23
Zwykły	45-50		9	15-17		6	30-33
Podwójny Wok	25-30		9	8-10		4	17-20

Potrawa Palnik	Całkowi- ty czas w min	Krok 1			Krok 2		
<b>Minestrone (zupa jarzynowa)</b>							
Szybki	47-52		9	10-12		5	37-40
Zwykły	57-62		9	10-12		6	47-50
Wok mini	43-48		9	8-10		3	35-38
<b>Makaron i ryż</b>							
<b>Spaghetti</b>							
Szybki	18-22		9	8-10		6	10-12
Zwykły	20-24		9	10-12		7	10-12
Wok mini	18-22		9	8-10		6	10-12
<b>Ryż</b>							
Szybki	17-22		9	5-7		2	12-15
Zwykły	18-23		9	7-9		6	11-14
Wok mini	15-20		9	4-6		2	11-14
<b>Ravioli</b>							
Szybki	9-14		9	4-6		6	5-8
Zwykły	17-22		8	12-14		8	5-8
Podwójny Wok	8-13		8	3-5		8	5-8
<b>Warzywa, w tym warzywa strączkowe</b>							
<b>Gotowane ziemniaki (purée, sałatka ziemniaczana)</b>							
Szybki	23-28		9	8-10		5	15-18
Zwykły	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok mini	25-30		8	11-13		6	14-17
<b>Hummus (pasta z ciecierzycy)</b>							
Szybki	50-55		9	10-12		4	40-43
Wok mini	47-52		8	10-12		7	37-40
Zwykły	52-57		9	12-14		5	40-43
<b>Soczewica</b>							
Szybki	40-45		9	8-10		9	32-35
Zwykły	50-55		9	18-20		6	32-35
Wok mini	40-45		8	8-10		8	32-35
<b>Warzywa smażone na głębokim tłuszczu</b>							
Szybki	12-17		7	6-8		6	6-9
Wok mini	12-17		7	6-8		5	6-9
Podwójny Wok	10-15		7	5-7		5	5-8
<b>Smażone świeże warzywa**</b>							
Podwójny Wok	5-7		9	5-7			
Wok mini	7-8		9	7-8			
Szybki	6-8		9	6-8			
<b>Frytki</b>							
Podwójny Wok	13-18		7	13-18			
Szybki	15-20		9	15-20			
Wok mini	15-20		8	15-20			

Potrawa Palnik	Całkowi- ty czas w min	Krok 1			Krok 2		
<b>Jaja</b>							
<b>Shakshuka</b>							
Zwykły	15-20		9	10-12		4	5-8
Szybki	13-18		8	7-9		3	6-9
Podwójny Wok	15-20		6	11-13		4	4-7
<b>Omlet (1 por.)</b>							
Zwykły	3-5		8	3-5			
Szybki	2-4		9	2-4			
Wok mini	2-4		9	2-4			
<b>Hiszpańska tortilla</b>							
Szybki	25-30		9	25-30			
Wok mini	20-25		9	20-25			
Podwójny Wok	18-23		7	18-23			
<b>Sosy</b>							
<b>Sos beszamelowy**</b>							
Oszczędny	10-15		6	2-4		6	8-11
Zwykły	10-15		5	2-4		5	8-11
Szybki	3-8		5	1-2		5	2-6
<b>Sos na bazie "niebieskiego" sera pleśniowego**</b>							
Oszczędny	4-6		7	4-6			
Zwykły	3-5		7	3-5			
Podwójny Wok	4-6		3	4-6			
<b>Sos neapolitański</b>							
Zwykły	18-23		6	2-4		4	16-19
Szybki	13-18		9	1-3		8	12-15
Wok mini	13-18		8	1-3		6	12-15
<b>Sos carbonara</b>							
Zwykły	10-15		6	5-7		3	5-8
Szybki	8-13		5	4-6		3	4-7
Podwójny Wok	10-15		3	10-15			
<b>Ryby</b>							
<b>Morszczuk po rzymsku</b>							
Szybki	5-10		8	5-10			
Wok mini	5-10		9	2-4		7	3-6
Podwójny Wok	5-10		6	5-10			
<b>Pieczony łosoś</b>							
Szybki	5-10		7	2-4		1	3-6
Wok mini	7-12		8	2-4		1	5-8
Podwójny Wok	4-9		6	2-4		1	2-5
<b>Małże</b>							
Szybki	5-7		9	5-7			
Wok mini	4-6		9	4-6			
Podwójny Wok	3-5		9	3-5			

Potrawa Palnik	Całkowi- ty czas w min	Krok 1   	Krok 2   
<b>Mięso</b>			
Pierś kaczki (1 szt.)			
Zwykły	6-8	 * 7 6-8	
Szybki	9-11	 * 7 9-11	
Podwójny Wok	6-8	 * 5 6-8	
Filet wołowy Stroganoff			
Wok mini	5-10	 * 9 5-10	
Szybki	8-13	 * 9 8-13	
Podwójny Wok	5-10	 * 7 5-10	
Sznycel drobiowy (8 filetów z piersi kurczaka)			
Szybki	7-12	 * 9 2-4	 * 6 5-8
Wok mini	9-14	 * 7 4-6	 * 6 5-8
Zwykły	7-12	 * 9 7-12	
Mięso mielone (pasztet, kotlety mielone, sos boloński)			
Szybki	15-20	 * 8 15-20	
Zwykły	20-25	 * 9 20-25	
Wok mini	12-17	 * 9 12-17	
<b>Gotowe produkty</b>			
Mrożone krokiety (16 szt.)			
Mrożone paluszki rybne (12 szt.)			
Wok mini	4-8	 9 4-8	
Szybki	6-10	 8 6-10	
Zwykły	8-12	 8 8-12	
Kielbasy (12 szt.)			
Szybki	5-10	 9 1-3	 7 4-7
Zwykły	7-12	 9 7-12	
Wok mini	5-10	 9 1-3	 7 4-7
Kielbasy parzone (12 szt.)			
Zwykły	8-13	 9 8-13	
Wok mini	9-14	 4 9-14	
Podwójny Wok	9-14	 4 9-14	
Hamburgery (4 szt.)			
Szybki	4-9	 * 9 1-3	 * 7 3-6
Wok mini	3-8	 * 9 1-3	 * 7 2-5
Podwójny Wok	3-8	 * 9 1-3	 * 7 2-5
Warzywa mrożone**			
Szybki	7-12	 * 9 7-12	
Wok mini	7-12	 * 9 7-12	
Podwójny Wok	5-10	 * 9 5-10	
Pizza (średnica 20 cm)			
Podwójny Wok	3-7	 4 4-8	
Wok mini	8-12	 1 8-12	
Szybki	16-20	 1 16-20	

Potrawa Palnik	Całkowi- ty czas w min	Krok 1   	Krok 2   
<b>Desery</b>			
Pudding ryżowy**			
Zwykły	30-35	 * 8 9-11	 * 4 21-24
Oszczędny	40-45	 * 9 12-14	 * 2 28-31
Wok mini	32-37	 * 8 10-12	 * 1 22-25
Czekolada mleczna			
Oszczędny	10-14	 * 1 10-14	
Podwójny Wok	12-16	 * 1 12-16	
Zwykły	16-20	 * 1 16-20	
Naleśniki (4 szt.)			
Wok mini	8-13	 * 7 1-3	 * 6 7-10
Szybki	17-22	 * 7 1-3	 * 5 16-19
Podwójny Wok	9-14	 * 5 1-3	 * 4 8-11
Pudding chlebowy			
Szybki	25-30	 9 10-12	 6 15-18
Wok mini	25-30	 9 10-12	 7 15-18
Podwójny Wok	22-27	 9 7-9	 7 15-18
Pudding hiszpański**			
Szybki	3-8	 * 5 3-8	
Zwykły	8-13	 * 5 8-13	
Wok mini	3-8	 * 2 3-8	
Ciasto ucierane (w kąpieli wodnej)			
Szybki	35-40	 9 35-40	
Podwójny Wok	40-45	 9 40-45	
Wok mini	35-40	 9 35-40	

### Porady dotyczące gotowania

- Do przyrządzania zup kremów i warzyw strączkowych używać szybkowaru. Czas gotowania ulegnie wówczas znacznemu skróceniu. W przypadku korzystania z szybkowaru stosować się do zaleceń producenta.
- Podczas gotowania ziemniaków i ryżu zawsze używać pokrywki. Czas gotowania ulegnie znacznemu skróceniu.
- W przypadku potraw z patelni należy najpierw rozgrzać olej. Po rozpoczęciu smażenia utrzymywać stałą temperaturę, dostosowując w razie potrzeby stopień mocy grzania. W przypadku przyrządzania kilku porcji odczekać, aż żądana temperatura zostanie ponownie osiągnięta. Regularnie obracać potrawy.

## Czyszczenie oraz przegląd

### Czyszczenie

Po ostygnięciu urządzenia, oczyścić je przy użyciu gąbki i wody z mydłem.

Po każdorazowym użyciu, odczekać, aż palnik ostygnie i oczyścić powierzchnię wszystkich jego elementów. Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw, krople tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki przylgną do niej, co utrudni ich usunięcie. Aby zapewnić prawidłowe wydobywanie się płomienia, otwory i rowki palnika powinny być czyste.

Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogą pozostać ślady metalu na rusztach.

Oczyścić palniki i ruszty wodą z mydłem, pocierając niemetalową szczoteczką.

Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia rusztów wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli podkładki odpadną, ruszt może porysować płytę kuchenki.

Zawsze dokładnie osuszać palniki i ruszty. Obecność kropli wody lub wilgotnych miejsc na początku gotowania może spowodować uszkodzenie emalii.

Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzić, czy nakładki są prawidłowo założone na dyfuzor.

#### Uwaga!

- W celu wyczyszczenia urządzenia nie usuwać elementów obsługi. Wnikająca wilgoć może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie płyty kuchenki.
- Jeżeli płyta kuchenki posiada pokrywę szklaną lub aluminiową, nie należy używać noża, skrobaka lub podobnych narzędzi w celu oczyszczenia połączenia z częścią metalową.

### Konserwacja

Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania niepotrzebnych czynności.

Ze względu na wpływ wysokich temperatur palnik wok oraz miejsca wykonane ze stali nierdzewnej (forma na tłuszcz, obrzeże palników itd.) mogą zmienić kolor. Jest to normalne zjawisko. Po każdorazowym użyciu należy oczyścić wymienione miejsca, stosując odpowiedni środek do stali nierdzewnej.

Zaleca się regularne stosowanie produktu do czyszczenia, dostępnego w naszym Serwisie Technicznym (kod produktu 464524).

#### Uwaga!

Nie należy używać środka do czyszczenia stali nierdzewnej w strefie wokół pokręteł. Oznaczenia (nadruki) mogą zostać starte.

Nie pozostawiać kwaśnych płynów (sok z cytryny, ocet, itd.) na płycie kuchenki.

## Co robić w razie usterki?

Pojawiające się usterki można w niektórych przypadkach łatwo usunąć. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Nie działają funkcje elektryczne urządzenia.	Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy bezpiecznik nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymienić.
	Zadziałał bezpiecznik automatyczny lub wyłącznik różnicowoprądowy.	Sprawdzić na pulpicie obsługi, czy działa automatyczny bezpiecznik lub wyłącznik różnicowoprądowy.
Nie działa funkcja automatycznego zapalania.	Możliwe, że między świecami zapłonowymi a palnikami znajdują się resztki potraw lub pozostałości środków czyszczących.	Przeźren między świeczką zapłonową a palnikiem należy utrzymywać w czystości.
	Palniki są wilgotne.	Starannie osuszyć nakrywki palników.
	Nakrywki palników są nieprawidłowo nałożone.	Upewnić się, że nakrywki palników są prawidłowo nałożone.
	Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia, jest nieprawidłowo podłączone lub przewód uziemiający jest uszkodzony.	Skontaktować się z instalatorem elektrycznym.
Nie działa funkcja automatycznego zapalania, a na wyświetlaczu pojawia się symbol <b>F 1</b> lub <b>F 2</b> .	Układ elektroniczny uległ przegrzaniu.	Wyłączyć palniki i używać wyłącznie minimalnego stopnia mocy, dopóki układ elektroniczny wystarczająco nie ostygnie.

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Płomień wydobywający się z palnika jest nierówny.	Elementy palnika są nieprawidłowo nałożone.	Nałożyć elementy palnika w prawidłowy sposób.
	Szczeliny palnika są zabrudzone.	Oczyścić szczeliny palnika.
Przepływ gazu jest nieprawidłowy lub gaz w ogóle nie wypływa.	Dopływ gazu jest odcięty przez wstawione zawory.	Otworzyć wstawione zawory.
	W przypadku używania butli gazowej sprawdzić, czy butla nie jest pusta.	W razie potrzeby wymienić butlę.
W kuchni wyczuwalny jest zapach gazu.	Jeden z kurków jest otwarty.	Zamknąć kurki gazowe.
	Butla gazowa jest nieprawidłowo podłączona.	Upewnić się, że butla gazowa jest prawidłowo podłączona.
	Możliwy wyciek gazu.	Zamknąć główny zawór instalacji gazowej, wywietrzyć pomieszczenie i niezwłocznie wezwać autoryzowanego instalatora, który sprawdzi instalację i wystawi odpowiedni certyfikat. Nie używać urządzenia, dopóki nie zostanie potwierdzona szczelność instalacji oraz urządzenia.
Palnik wyłączy się, gdy tylko pokrętko obsługi zostanie puszczone.	Pokrętko obsługi nie zostało przytrzymane przez odpowiednio długi czas.	Po włączeniu palnika przytrzymać wciśnięte pokrętko obsługi jeszcze przez kilka sekund.
	Szczeliny palnika są zabrudzone.	Oczyścić szczeliny palnika.
Na wyświetlaczu pojawiają się <b>F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.</b>	Usterka układu elektronicznego.	Odłączyć płytę grzewczą od sieci elektrycznej. Odczekać kilka sekund i ponownie podłączyć. Jeżeli wskazanie nie zniknie, powiadomić serwisu.
Wskaźnik stopni mocy grzania wskazany na wyświetlaczu często odbiega od stopnia mocy grzania wybranego za pomocą pokrętki obsługi.	Błędna kalibracja układu elektronicznego.	Przeprowadzić kalibrację zgodnie z instrukcją montażu.

## Serwis

W przypadku zwrócenia się o pomoc do naszego Serwisu Technicznego, należy podać numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) urządzenia. Numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia, umieszczonej w dolnej części płyty kuchenki; są również zamieszczone na etykiecie w instrukcji obsługi.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

**Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki**  
**PL 801 191 534**

Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.


## Warunki gwarancji

Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie posiadało jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformować. Gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku, gdy w mechanizmie urządzenia nie były dokonywane żadne modyfikacje, a urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki gwarancji mające zastosowanie to warunki ustalone przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju, w którym dokonano zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punktach sprzedaży. Aby skorzystać z gwarancji, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.

Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.

## Ochrona środowiska

Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia znajduje się symbol , należy przestrzegać poniższych wskazówek.

### Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie podczas transportu. Materiały te w pełni podlegają recyklingowi, dzięki czemu ogranicza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zachęcamy Państwa do włączenia się w ochronę środowiska naturalnego poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- wyrzucić opakowanie do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na artykuły do recyklingu,
- przed pozbyciem się zużytego urządzenia, należy wyłączyć go z użytkowania. Informacje o adresie najbliższego punktu zbiórki materiałów podlegających recyklingowi, gdzie należy przekazać zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej placówce administracji publicznej,
- nie należy wylewać do zlewu oleju używanego do smażenia. Zaleca się, aby zlać olej do zamkniętego naczynia i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku, umieścić w pojemniku na śmieci (olej zostanie wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to wprawdzie najlepsze rozwiązanie, lecz dzięki niemu unikamy skażenia wody).

## Cuprins

	<b>Folosire conform destinației</b> . . . . .	<b>24</b>
	<b>Instrucțiuni de siguranță importante</b> . . . . .	<b>25</b>
	<b>Familiarizarea cu aparatul</b> . . . . .	<b>26</b>
	Elementele de operare și arzătoarele . . . . .	26
	Indicatorul de căldură reziduală . . . . .	27
	Accesorii . . . . .	27
	<b>Arzătoare cu gaz</b> . . . . .	<b>28</b>
	Conectarea manuală . . . . .	28
	Aprindere automată . . . . .	28
	Sistem de siguranță . . . . .	28
	Deconectarea unui arzător . . . . .	28
	Indicații . . . . .	28
	<b>Tabele și recomandări</b> . . . . .	<b>28</b>
	Recipiente adecvate . . . . .	28
	Indicații de utilizare . . . . .	28
	Tabel pentru preparare . . . . .	29
	<b>Curățarea și întreținerea</b> . . . . .	<b>31</b>
	Curățare . . . . .	31
	Întreținere . . . . .	32
	<b>Ce-i de făcut în caz de defecțiune?</b> . . . . .	<b>32</b>
	<b>Serviciul pentru clienți</b> . . . . .	<b>33</b>
	Condiții de garanție . . . . .	33
	<b>Protecția mediului</b> . . . . .	<b>33</b>
	Evacuarea ecologică . . . . .	33

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii: [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) și la magazinul online: [www.neff-eshop.com](http://www.neff-eshop.com)

## Folosire conform destinației

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Doar atunci veți putea manevra aparatul dvs. într-un mod eficient și sigur. Păstrați instrucțiunile de utilizare și instalare și înmânați-le împreună cu aparatul dacă acesta își schimbă proprietarul.

**Producătorul este exonerat de orice răspundere dacă nu sunt îndeplinite dispozițiile din acest manual.**

Imaginile prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.

Nu scoateți aparatul din ambalajul protector până în momentul încăstrării. Dacă observați vreo daună la aparat, nu îl conectați. Luați legătura cu Serviciul nostru tehnic.

Acest aparat corespunde cu clasa 3, conform normei EN 30-1-1 pentru aparate pe bază de gaz: aparat încastrat într-o mobilă.

Înainte de a instala noua dvs. plită de gătit, asigurați-vă că instalarea se efectuează urmând instrucțiunile de montare.

Acest aparat nu poate fi instalat în iahturi sau rulote.

Acest aparat trebuie să fie utilizat exclusiv în locuri cu ventilație suficientă.

Acest aparat nu este destinat exploatării cu un comutator temporizat extern sau cu o telecomandă.

**Toate lucrările de instalare, conectare, reglare și adaptare la alte tipuri de gaz trebuie să fie realizate de către un tehnician autorizat, respectând toate normele și legislația aplicabile și dispozițiile companiilor locale furnizoare de gaz și energie electrică. Se va acorda o atenție deosebită dispozițiilor aplicabile în ceea ce privește ventilația.**

Acest aparat iese din fabrică reglat pentru tipul de gaz indicat pe plăcuța cu caracteristici. Dacă este necesar să îl schimbați, consultați instrucțiunile de montare. Este recomandat să apelați la serviciul nostru tehnic pentru adaptarea la alte tipuri de gaz.

Acest aparat a fost conceput numai pentru uz casnic, nefiind permisă utilizarea sa în scopuri comerciale sau profesionale. Utilizați aparatul numai pentru gătit, niciodată pentru încălzirea



casei. Garanția va fi valabilă numai dacă se respectă utilizarea pentru care a fost conceput.

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.

Nu utilizați capace sau bariere de protecție pentru copii care nu sunt recomandate de către producătorul plitei de gătit. Puteți provoca accidente, de ex. aprinderea sau desprinderea de fragmente de material datorită supraîncălzirii.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârsta de peste 8 ani și să fie supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de racord.

## Instrucțiuni de siguranță importante

### Avertizare – Pericol de deflagrație!

Acumularea de gaz fără ardere într-o incintă închisă aduce pericolul de deflagrație. Nu supuneți aparatul la curenți de aer. Arzătoarele s-ar putea stinge. Citiți cu atenție instrucțiunile și indicațiile cu privire la funcționarea arzătoarelor cu gaz.

### Avertizare – Pericol de intoxicare!

Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz produce căldură, umiditate și produși de ardere în locul în care este instalat. Asigurați o bună aerisire a bucătăriei, în special cât timp plita de gătit este în funcțiune: mențineți deschise orificiile de aerisire naturală sau instalați un dispozitiv de aerisire mecanică (hotă). Utilizarea frecventă și prelungită a aparatului poate necesita o aerisire suplimentară sau mai eficientă: deschideți o fereastră sau măriți puterea aerisirii mecanice.

### Avertizare – Pericol de arsuri!

- Zonele de gătit și zonele adiacente se înfierbântă. Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți. Țineți la distanță copiii cu vârsta sub 8 ani.
- Dacă butelia cu gaz lichefiat nu stă vertical, propanul/butanul lichid pot ajunge în aparat. Astfel pot apărea jeturi puternice de flăcări la arzătoare. Componentele se pot deteriora și pot deveni neetanșe în timp, astfel încât iese gaz necontrolat. Ambele pot duce la arsuri. Folosiți buteliile cu gaz lichefiat întotdeauna în poziție verticală.

### Avertizare – Pericol de incendiu!

- Zonele de gătit se înfierbântă. Nu amplasați obiecte inflamabile pe plita de gătit. Nu depozitați obiecte pe plita de gătit.
- Nu depozitați și nici nu utilizați produse chimice corozive, vapori, materiale inflamabile, nici produse nealimentare sub acest aparat electrocasnic și nici în apropierea lui.
- Grăsimile sau uleiurile supraîncălzite sunt ușor inflamabile. Nu vă îndepărtați în timp ce încălziți grăsime sau ulei. Dacă acestea iau foc, nu stingeți cu apă. Acoperiți recipientul cu un capac pentru a înăbuși focul și deconectați zona de gătit.

- În cazul în care un arzător este exploatat la o putere prea mare, sunt generate temperaturi foarte mari. Materialele inflamabile se pot aprinde. Afișarea treptei de putere de pe display poate diferi de treapta de putere reglată de la butonul de control. Afișarea treptei de putere pe display servește numai ca informație suplimentară. Reglați întotdeauna treapta de putere corespunzător inscripției de pe buton.

### ⚠ Avertizare – Pericol de leziuni!

- Recipientele care prezintă daune, au o dimensiune inadecvată, depășesc marginile plitei de gătit sau sunt situate greșit pot provoca leziuni grave. Respectați sfaturile și indicațiile referitoare la recipientele de gătit.
- În caz de avarie, întrerupeți alimentarea electrică și cu gaz a aparatului. Pentru reparație, apălați la serviciul nostru tehnic.
- Nu interveniți în interiorul aparatului. Dacă este necesar, apălați la serviciul nostru tehnic.
- Dacă unele dintre comenzi nu pot fi rotite, nu le forțați. Apălați imediat la serviciul tehnic pentru a efectua reparația sau înlocuirea acestora.

### ⚠ Avertizare – Pericol de șoc electric!


Nu utilizați aparate de curățare cu aburi pentru a curăța aparatul.

## Familiarizarea cu aparatul



În imaginea de ansamblu a modelului găsiți aparatul dvs. cu puterile arzătoarelor. → Pagina 2

### Elementele de operare și arzătoarele

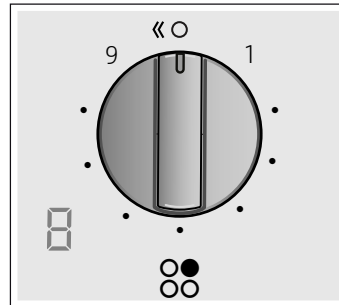



La fiecare buton de control este marcat arzătorul aferent. Cu butoanele de control puteți regla de fiecare dată puterea necesară, corespunzător diverselor poziții, între valorile maxime și cele minime. Nu încercați niciodată să treceți direct de la poziția 0 la poziția 1 sau de la poziția 1 la poziția 0.




#### Afișaje

	Arzător comandat de la butonul de control
	Arzător deconectat
9	Treapta de putere cea mai mare și aprinderea electrică
1	Treapta de putere cea mai redusă


#### Afișări pe display

	Aprinderea electrică
	Trepte de fierbere
	Arzător deconectat
	Căldura reziduală


Flăcările interioare și cele exterioare ale arzătoarelor duble duale pot fi reglate independent unele de celelalte. Treptele de putere posibile sunt:

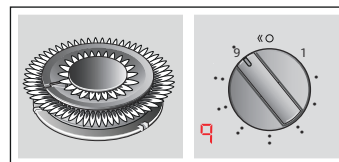


Flacăra exterioară și cea interioară la putere maximă.

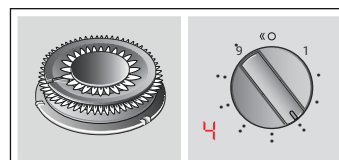

Flacăra exterioară la putere minimă, flacăra interioară la putere maximă.

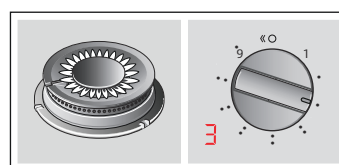


Flacăra interioară la putere maximă.

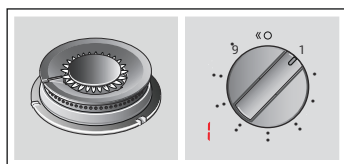

Flacăra interioară la putere minimă.

Pentru o funcționare corectă a aparatului este obligatoriu să vă asigurați că grătarele și toate piesele arzătoarelor sunt bine poziționate. Nu interschimbați capacele arzătoarelor.

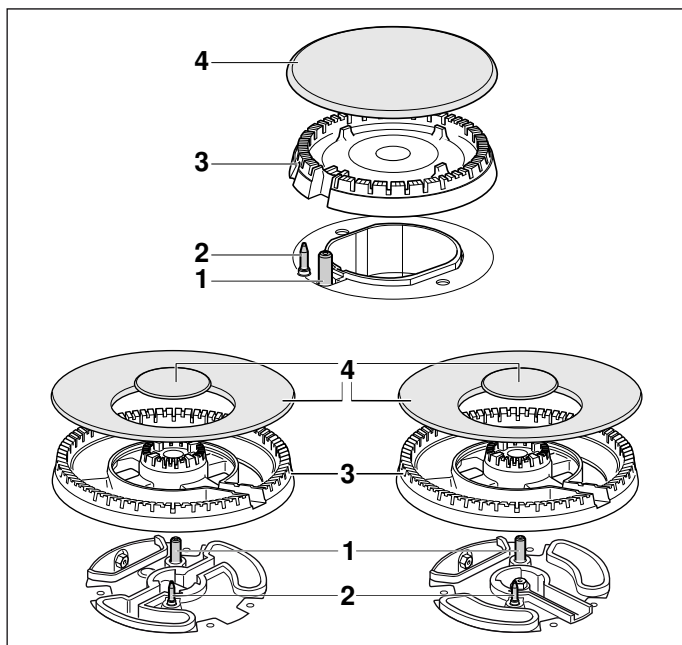

#### Elemente

1	Bujie
2	Termoelement
3	Corpul arzătorului
4	Capacul arzătorului


### Indicatorul de căldură reziduală

Plita are un indicator de căldură reziduală pentru fiecare poziție de fierbere, care atenționează cu privire la pozițiile de fierbere fierbinți sau calde.

Dacă pe afișaj apare **H**, poziția de fierbere este încă fierbinte. După ce poziția de fierbere se mai răcește, indicația de pe afișaj se modifică în **h**. Afișajul se stinge când poziția de fierbere s-a răcit suficient. Nu atingeți poziția de fierbere pentru care există această indicație.

### Accesorii

În funcție de model, plita dvs. de gătit poate include următoarele accesorii. Acestea se pot, de asemenea, achiziționa de la serviciul tehnic.

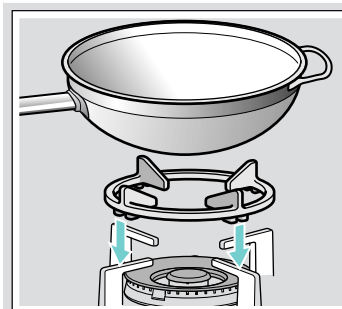

#### Support suplimentar pentru wok

Numai pentru folosirea vaselor de gătit cu fund bombat pe arzătoarele de wok.



#### Support suplimentar pentru espressor moka tradițional

Numai pentru folosirea unui vas de gătit cu diametrul bazei mai mic de 12 cm pe arzătorul cel mai mic.

#### Cod

Z32SW11X0 Grătar suplimentar pentru wok: Grătar din fontă (4-5 kW)

Z32SW10X0 Suport pentru wok: fontă (mini arzător wok)

Z32SE10X0 Grătar suplimentar pentru ibric

Producătorul nu își asumă răspunderea dacă nu se utilizează sau se utilizează incorect aceste accesorii.


## Arzătoare cu gaz

### Conectarea manuală

1. Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și rotiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare.
2. Țineți un element de aprindere sau o flacără (brichetă, chibrit etc.) la arzător.

### Aprindere automată

Dacă plita dvs. dispune de aprindere automată (bujii):

1. Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și rotiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare.  
În timp ce mențineți apăsat butonul de control, vor fi declanșate scânteii la toate arzătoarele și pe display apare simbolul . Arzătorul se aprinde.
2. Dați drumul butonului de control.
3. Rotiți butonul de control în poziția dorită.

În cazul în care nu se realizează aprinderea, deconectați arzătorul și repetați etapele descrise mai sus. De data aceasta mențineți butonul de control apăsat mai mult timp (până la 10 secunde).

### Avertizare – Pericol de explozie!

Dacă arzătorul nu se aprinde după 10 secunde, deconectați butonul de control și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte să aprindeți din nou arzătorul.

**Indicație:** Acordați atenție unei curățenii desăvârșite. În cazul în care bujiile sunt murdare, se pot produce aprinderi greșite. Curățați bujiile regulat cu o perie mică, dar nu metalică. Aveți grijă ca bujiile să nu fie supuse unor lovituri puternice.


### Sistem de siguranță

Plita dvs. de gătit dispune de un sistem de siguranță (termocuplu) care împiedică trecerea gazului dacă arzătoarele se sting în mod accidental.

Pentru a garanta că acest dispozitiv este activ:

1. Aprindeți arzătorul în mod normal.
2. Fără a elibera comanda, mențineți-o apăsată ferm timp de 4 secunde după ce ați aprins flacăra.

### Deconectarea unui arzător

Rotiți butonul de control spre dreapta pe poziția 0. Pe display apare simbolul  și după câteva secunde apare indicatorul de căldură reziduală.

Câteva secunde după stingerea arzătorului, se va produce un sunet (ca o lovitură). Nu este nicio anomalie, aceasta înseamnă că siguranța a încetat să mai funcționeze.

### Indicații

În timpul funcționării arzătorului, este normal să se audă un șuierat ușor.

La primele utilizări, este normal să se degaje mirosuri. Aceasta nu presupune niciun risc și nicio funcționare defectuoasă. Mirosurile vor dispărea.

O flacără de culoare portocalie este normală. Se datorează prezenței prafului în aer, lichidelor vărsate, etc.

În cazul unei stingeri accidentale a flăcărilor arzătorului, închideți comanda de acționare a arzătorului și nu încercați să îl reaprindeți timp de cel puțin 1 minut.

## Tabele și recomandări



### Recipiente adecvate

Arzător	Diametrul minim al recipientului	Diametrul maxim al recipientului
Arzător pentru wok	22 cm	- cm
Arzător rapid	22 cm	26 cm
Arzător semirapid	14 cm	20 cm
Arzător auxiliar	12 cm	16 cm



### Indicații de utilizare

**Indicație:** La folosirea anumitor tigăi sau oale, poate apărea o ușoară deformare trecătoare a suprafeței din oțel. Acest lucru este normal și nu influențează funcționalitatea aparatului.



Următoarele recomandări vă ajută să economisiți energie și să evitați deteriorări ale vaselor de gătit:

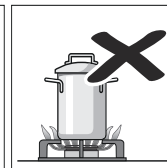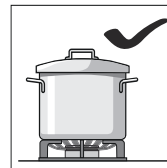


Utilizați recipiente de dimensiune potrivită cu fiecare arzător. Nu utilizați recipiente mici pe arzătoare mari. Flacăra nu trebuie să atingă lateralele recipientului.

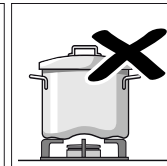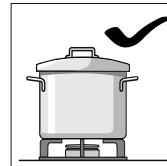

Nu utilizați recipiente deformate care se dovedesc instabile pe plita de gătit. Recipientele s-ar putea răsturna.

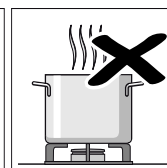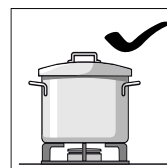


Utilizați numai recipiente cu baza plată și groasă. Nu gătiți fără capac sau cu acesta deplasat. Astfel se disipă o parte din energie.

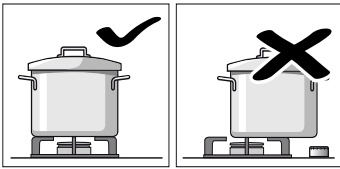


Așezați recipientul bine centrat pe arzător. În caz contrar s-ar putea răsturna.

Nu așezați recipiente mari pe arzătoarele apropiate de comenzi. Acestea s-ar putea deteriora din cauza excesului de temperatură.

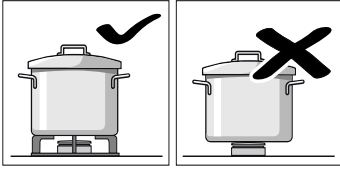

Așezați recipientele pe grătare, niciodată direct pe arzător. Asigurați-vă că grătarele și capacele arzătoarelor sunt bine poziționate înainte de a le folosi.

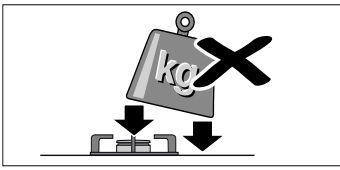

Manevrați recipientele cu grijă pe plita de gătit. Nu loviți plita de gătit și nu puneți pe aceasta greutate excesive.

## Tabel pentru preparare

Următorul tabel cuprinde treptele de preparare termică și timpii de preparare optimi pentru diverse preparate. Informațiile reprezintă valori de referință pentru patru persoane.

Timpii de preparare și treptele de preparare termică depind de tipul, greutatea și calitatea alimentelor, precum și de materialul vasului de gătit. Din acest motiv, este posibil să apară diferențe.

Folosiți întotdeauna un vas suficient de mare, poziționat în centru pe arzător. Consultați informațiile referitoare la diametrul vasului de gătit. → "Recipiente adecvate"

### Informații despre tabele

Pregătirea fiecărui preparat implică una sau două etape. Fiecare etapă cuprinde informații despre:

- Metoda de preparare
- Treapta de preparare termică
- Durata de preparare în minute

### Metodele de preparare din tabel

- Fierbere
- Continuarea preparării
- Creșterea presiunii în oala sub presiune
- Menținerea presiunii în oala sub presiune
- Sotare puternică
- Sotare ușoară
- Topire, dizolvare
- \* Fără capac
- \*\* Amestecați continuu

**Indicație:** Nu găsiți aceste simboluri pe aparat. Ele sunt orientative pentru diversele metode de preparare.

În tabel găsiți informații cu privire la pregătirea preparatelor pe diverse arzătoare. Opțiunea recomandată este primul arzător. În prezentarea generală a modelului sunt descrise toate arzătoarele plitei. → Pagina 2

Exemplu:

Preparatul Arzător	Timptotal în min.	Etapa 1			Etapa 2		
<b>Supe, supe cremă</b>							
Supă de pește							
Rapid	12-17		8	7-9		1	5-8
Normal	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Acest exemplu prezintă prepararea supei de pește cu ajutorul arzătorului rapid, normal și wok.

Cu arzătorul rapid (opțiune recomandată), timpul total este între 12 și 17 minute.

- Etapa 1: fierbere. Folosiți treapta de preparare termică 8 pentru 7-9 minute.
- Etapa 2: continuarea preparării. Schimbați pe treapta de preparare termică 1 pentru 5-8 minute.

Dacă folosiți unul din celelalte arzătoare propuse, procedați în același mod.

Preparatul Arzător	Timptotal în min.	Etapa 1			Etapa 2		
<b>Supe, supe cremă</b>							
Supă de pește							
Rapid	12-17		8	7-9		1	5-8
Normal	17-22		8	11-13		1	6-9
Miniwok	10-15		9	5-7		1	5-8
Cremă de dovleac, ciorbă							
Rapid	30-35		9	10-12		5	20-23
Normal	45-50		9	15-17		6	30-33
Wok dual	25-30		9	8-10		4	17-20
Minestrone (supă de legume)							
Rapid	47-52		9	10-12		5	37-40
Normal	57-62		9	10-12		6	47-50
Miniwok	43-48		9	8-10		3	35-38
<b>Tăiței și orez</b>							
Spaghetti							
Rapid	18-22		9*	8-10		6	10-12
Normal	20-24		9*	10-12		7	10-12
Miniwok	18-22		9*	8-10		6	10-12
Orez							
Rapid	17-22		9	5-7		2	12-15
Normal	18-23		9	7-9		6	11-14
Miniwok	15-20		9	4-6		2	11-14
Ravioli							
Rapid	9-14		9	4-6		6	5-8
Normal	17-22		8	12-14		8	5-8
Wok dual	8-13		8	3-5		8	5-8

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1			Etapa 2		
<b>Legume și leguminoase</b>							
Cartofi fierți (piure, salată de cartofi)							
Rapid	23-28		9	8-10		5	15-18
Normal	25-30		9	10-12		6	15-18
Miniwok	25-30		8	11-13		6	14-17
Hummus (boabe de năut piure)							
Rapid	50-55		9	10-12		4	40-43
Miniwok	47-52		8	10-12		7	37-40
Normal	52-57		9	12-14		5	40-43
Linte							
Rapid	40-45		9	8-10		9	32-35
Normal	50-55		9	18-20		6	32-35
Miniwok	40-45		8	8-10		8	32-35
Legume prăjite							
Rapid	12-17		* 7	6-8		* 6	6-9
Miniwok	12-17		* 7	6-8		* 5	6-9
Wok dual	10-15		* 7	5-7		* 5	5-8
Legume proaspete sotate**							
Wok dual	5-7		* 9	5-7			
Miniwok	7-8		* 9	7-8			
Rapid	6-8		* 9	6-8			
Cartofi prăjiți							
Wok dual	13-18		* 7	13-18			
Rapid	15-20		* 9	15-20			
Miniwok	15-20		* 8	15-20			
<b>Ouă</b>							
Shakshuka (ouă în sos de roșii)							
Normal	15-20		9	10-12		4	5-8
Rapid	13-18		8	7-9		3	6-9
Wok dual	15-20		6	11-13		4	4-7
Omletă (1 porție)							
Normal	3-5		* 8	3-5			
Rapid	2-4		* 9	2-4			
Miniwok	2-4		* 9	2-4			
Tortilla spaniolă							
Rapid	25-30		* 9	25-30			
Miniwok	20-25		* 9	20-25			
Wok dual	18-23		* 7	18-23			
<b>Sosuri</b>							
Sos Béchamel**							
Economic	10-15		* 6	2-4		* 6	8-11
Normal	10-15		* 5	2-4		* 5	8-11
Rapid	3-8		* 5	1-2		* 5	2-6

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1			Etapa 2		
Sos cu brânză cu mușcăi albaștri**							
Economic	4-6		* 7	4-6			
Normal	3-5		* 7	3-5			
Wok dual	4-6		* 3	4-6			
Sos Napoletana							
Normal	18-23		* 6	2-4		* 4	16-19
Rapid	13-18		* 9	1-3		* 8	12-15
Miniwok	13-18		* 8	1-3		* 6	12-15
Sos Carbonara							
Normal	10-15		* 6	5-7		* 3	5-8
Rapid	8-13		* 5	4-6		* 3	4-7
Wok dual	10-15		* 3	10-15			
<b>Pește</b>							
Merluciu în stil roman							
Rapid	5-10		* 8	5-10			
Miniwok	5-10		* 9	2-4		* 7	3-6
Wok dual	5-10		* 6	5-10			
Somon la cuptor							
Rapid	5-10		* 7	2-4		1	3-6
Miniwok	7-12		* 8	2-4		1	5-8
Wok dual	4-9		* 6	2-4		1	2-5
Scoici							
Rapid	5-7		9	5-7			
Miniwok	4-6		9	4-6			
Wok dual	3-5		9	3-5			
<b>Carne</b>							
Piept de rață (1 buc.)							
Normal	6-8		* 7	6-8			
Rapid	9-11		* 7	9-11			
Wok dual	6-8		* 5	6-8			
File de vită Stroganoff							
Miniwok	5-10		* 9	5-10			
Rapid	8-13		* 9	8-13			
Wok dual	5-10		* 7	5-10			
Șnițel de pui (8 fileuri de piept de pui)							
Rapid	7-12		* 9	2-4		* 6	5-8
Miniwok	9-14		* 7	4-6		* 6	5-8
Normal	7-12		* 9	7-12			
Carne tocată (plăcintă cu carne, chiftele, sos bolognese)							
Rapid	15-20		* 8	15-20			
Normal	20-25		* 9	20-25			
Miniwok	12-17		* 9	12-17			

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1		Etapa 2	
<b>Produce preparate</b>					
Crochete congelate (16 buc.)					
Crochete de pește congelate (12 buc.)					
Miniwok	4-8		9 4-8		
Rapid	6-10		8 6-10		
Normal	8-12		8 8-12		
Cârnați la grătar (12 buc.)					
Rapid	5-10		9 1-3		7 4-7
Normal	7-12		9 7-12		
Miniwok	5-10		9 1-3		7 4-7
Cârnați fierți (12 buc.)					
Normal	8-13		9 8-13		
Miniwok	9-14		4 9-14		
Wok dual	9-14		4 9-14		
Hamburgeri (4 buc.)					
Rapid	4-9		* 9 1-3		* 7 3-6
Miniwok	3-8		* 9 1-3		* 7 2-5
Wok dual	3-8		* 9 1-3		* 7 2-5
Legume congelate**					
Rapid	7-12		* 9 7-12		
Miniwok	7-12		* 9 7-12		
Wok dual	5-10		* 9 5-10		
Pizza (diametrul 20 cm)					
Wok dual	3-7		4 4-8		
Miniwok	8-12		1 8-12		
Rapid	16-20		1 16-20		
<b>Deserturi</b>					
Orez cu lapte**					
Normal	30-35		* 8 9-11		* 4 21-24
Economic	40-45		* 9 12-14		* 2 28-31
Miniwok	32-37		* 8 10-12		* 1 22-25
Ciocolată cu lapte					
Economic	10-14		* 1 10-14		
Wok dual	12-16		* 1 12-16		
Normal	16-20		* 1 16-20		
Clătite (4 buc.)					
Miniwok	8-13		* 7 1-3		* 6 7-10
Rapid	17-22		* 7 1-3		* 5 16-19
Wok dual	9-14		* 5 1-3		* 4 8-11
Budincă de pâine					
Rapid	25-30		9 10-12		6 15-18
Miniwok	25-30		9 10-12		7 15-18
Wok dual	22-27		9 7-9		7 15-18

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1		Etapa 2	
Budincă spaniolă**					
Rapid	3-8		* 5 3-8		
Normal	8-13		* 5 8-13		
Miniwok	3-8		* 2 3-8		
Pandispan (în bain-marie)					
Rapid	35-40		9 35-40		
Wok dual	40-45		9 40-45		
Miniwok	35-40		9 35-40		

### Sugestii pentru gătit

- Pentru pregătirea supelor cremă și a leguminoaselor, folosiți o oală sub presiune. Timpul de preparare va fi redus semnificativ. Dacă folosiți o oală sub presiune, respectați indicațiile producătorului.
- Când gătiți cartofi și orez, acoperiți întotdeauna vasul cu un capac. Timpul de preparare va fi astfel semnificativ mai mic.
- Pentru preparatele la tigaie, trebuie mai întâi să încălziți uleiul. Imediat după ce ați început prăjirea, mențineți temperatura constantă, prin adaptarea treptei de preparare termice, la nevoie. La prepararea mai multor porții, așteptați până la atingerea din nou a temperaturii de preparare. Întoarceți regulat alimentele.



## Curățarea și întreținerea

### Curățare

Odată aparatul răcit, curățați cu un burete, apă și săpun.

După fiecare utilizare, curățați suprafața respectivelor elemente ale arzătorului atunci când acesta s-a răcit. Dacă se lasă resturi (alimente fierte, stropi de grăsime, etc.), indiferent cât de puține ar fi, acestea vor forma o crustă și vor fi apoi mai dificil de îndepărtat. Este necesar ca orificiile și canelurile să fie curate pentru ca flacăra să fie corectă.

Mișcarea unor recipiente poate lăsa resturi metalice pe grătare.

Curățați arzătoarele și grătarele cu apă cu săpun și frecați-le cu o perie nemetalică.

Dacă grătarele dispun de piciorușe de cauciuc, aveți grijă atunci când le curățați. Piciorușele pot ieși iar grătarul poate zgâria plita de gătit.

Uscați complet arzătoarele și grătarele, întotdeauna. Prezența picăturilor de apă sau a zonelor umede la începutul gătitului poate deteriora emailul.

După curățarea și uscarea arzătoarelor, asigurați-vă astfel încât capacele să fie bine poziționate pe difuzor.

### Atenție!

- Pentru curățarea aparatului, nu îndepărtați elementele de control. Umiditatea care se produce poate deteriora aparatul.
- Nu utilizați aparate de curățat cu aburi. Ar putea dăuna plitei de gătit.
- Dacă plita de gătit dispune de un panou de sticlă sau de aluminiu, nu utilizați un cuțit, racletă sau ceva similar pentru a curăța îmbinarea cu partea metalică.

### Întreținere

Curățați imediat lichidele care se varsă. Astfel, se va evita ca resturile de mâncare să se lipească și se vor economisi eforturi necesare.

Datorită temperaturilor înalte pe care le suportă, arzătorul pentru wok și zonele din oțel inoxidabil (recipientul pentru grăsimi, zonele învecinate ale arzătoarelor, etc.) își pot schimba culoarea. Acest lucru este normal. După fiecare utilizare, curățați zonele respective cu un produs adecvat pentru oțel inoxidabil.

Se recomandă utilizarea regulată a produsului de curățare disponibil la Serviciul nostru tehnic cu codul 464524.

### Atenție!

Agentul de curățare pentru inox nu trebuie să fie utilizat în zona din jurul comenzilor. Indicațiile (serigrafia) se pot șterge.

Nu lăsați lichide acide (zeamă de lămâie, oțet etc.) pe plita de gătit.

## Ce-i de făcut în caz de defecțiune?

În anumite cazuri, defecțiunile care apar pot fi remediate ușor. Înainte de a chema unitatea de service abilitată, acordați atenție următoarelor indicații:

Defecțiune	Cauza posibilă	Remediere
Defecțiune la funcționarea electrică generală.	Siguranță defectă.	Verificați în tabloul siguranțelor dacă este o siguranță deteriorată și dacă trebuie înlocuită.
	S-a declanșat siguranța automată sau un întrerupător cu protecție diferențială.	Verificați pe panoul de comandă dacă siguranța automată sau un întrerupător de protecție sunt desprinse.
Aprinderea automată nu funcționează.	Este posibil să se fi depus resturi de alimente sau resturi de detergenți între bujii și arzătoare.	Spațiul intermediar dintre bujie și arzător trebuie să fie curat.
	Arzătoarele sunt umede.	Uscați cu grijă capacele arzătoarelor.
	Piese arzătorului nu sunt așezate corect.	Asigurați-vă că respectivele capace sunt așezate regulamente.
	Aparatul nu este legat la pământ, nu este racordat regulamentar sau cablul de împământare este deteriorat.	Luați legătura cu un electrician.
Aprinderea automată nu funcționează, iar pe display apare simbolul <b>F 1</b> sau <b>F 2</b> .	Sistemul electric este supraîncălzit.	Deconectați arzătoarele sau utilizați exclusiv cea mai redusă treaptă de fierbere, până când sistemul electronic s-a răcit suficient.
Flacăra arzătorului este neuniformă.	Piese arzătorului nu sunt așezate corect.	Așezați piesele arzătorului corect pe arzătorul corespunzător.
	Fantele arzătorului sunt murdare.	Curățați fantele arzătorului.
Fluxul de gaz pare că nu funcționează regulamentar sau nu iese gaz.	Alimentarea cu gaz este închisă prin supape cuplate pe traseu.	Deschideți supapele cuplate pe traseu.
	Dacă gazul provine dintr-o butelie, asigurați-vă că aceasta nu este goală.	Înlocuiți butelia.
În bucătărie miroase a gaz.	Un robinet de gaz este deschis.	Închideți robinetele de gaz.
	Butelia nu a fost racordată regulamentar.	Asigurați-vă că butelia este racordată regulamentar.
	Posibile scăpări de gaz.	Închideți robinetul central al conductei de gaz, aerisiți încăperea și chemați imediat un instalator autorizat, care să verifice instalația de gaz și să emită certificatul pentru instalație. Nu utilizați aparatul până când nu aveți siguranța că nu iese gaz, nici de la instalație și nici de la aparat.
Arzătorul se deconectează imediat ce butonul de control este eliberat.	Nu ați menținut butonul de comandă apăsat suficient de mult timp.	Dacă arzătorul este conectat, mențineți butonul de control apăsat cu câteva secunde mai mult.
	Fantele arzătorului sunt murdare.	Curățați fantele arzătorului.



Defecțiune	Cauza posibilă	Remediere
Pe display apare <b>F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9.</b>	Eroare la sistemul electric.	Deconectați plita de la rețeaua de curent electric. Așteptați câteva secunde și racordați-o din nou. Dacă afișarea se aprinde din nou, anunțați unitatea service abilitată.
Afișarea treptelor de preparare termică de pe display se distinge din nou față de treptele alese cu ajutorul butonului de comandă.	O calibrare greșită a sistemului electric.	Executați calibrarea conform instrucțiunilor de montaj.

## Serviciul pentru clienți

Dacă se solicită Serviciul nostru tehnic, trebuie indicat numărul produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului. Această informație figurează pe plăcuța cu caracteristici, situată în partea inferioară a plitei de gătit, și pe eticheta manualului de utilizare.

### Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Aveți încredere în competența producătorului. Astfel noi ne asigurăm, că reparația se face de tehnicieni de service școlarizați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dvs.


### Condiții de garanție

Dacă, în caz contrar așteptărilor noastre, aparatul va prezenta vreo daună sau nu va îndeplini exigențele de calitate prevăzute, vă rugăm să ne înștiințați cât mai urgent posibil. Pentru ca garanția să aibă valabilitate, aparatul nu va trebui manipulat, nici utilizat în mod inadecvat.

Condițiile de garanție aplicabile sunt cele stabilite de reprezentanța companiei noastre în țara unde s-a efectuat achiziția. Se pot solicita informații detaliate la punctele de vânzare. Este necesar să prezentați documentul doveditor al achiziției pentru a putea beneficia de garanție.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

## Protecția mediului

Atunci când pe plăcuța de identificare a aparatului apare simbolul , acordați atenție următoarelor indicații.

### Evacuarea ecologică

Evacuați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Ambalajul aparatului dumneavoastră a fost fabricat din materiale strict necesare pentru a garanta o protecție eficientă în timpul transportului. Aceste materiale sunt complet reciclabile, reducând astfel impactul asupra mediului. Vă invităm să contribuiți de asemenea la conservarea mediului, respectând următoarele instrucțiuni:

- depozitați ambalajul în containerul de reciclare corespunzător,
- înainte de a arunca un aparat la care doriți să renunțați, dezafectați-l. Informați-vă la administrația locală despre adresa centrului de colectare a materialelor reciclabile cel mai apropiat și predați acolo aparatul dvs,
- nu aruncați uleiul uzat la chiuvetă. Păstrați-l într-un recipient închis și predați-l la un centru de colectare, sau, în lipsa acestuia, la un container de gunoi (va ajunge într-un loc de deversare supravegheată; probabil nu este cea mai bună soluție, însă evităm contaminarea apei).

# Содержание

	<b>Применение по назначению</b> . . . . .	<b>34</b>
	<b>Важные правила техники безопасности.</b> . . . .	<b>35</b>
	<b>Знакомство с прибором</b> . . . . .	<b>37</b>
	Элементы управления и горелки . . . . .	37
	Индикация остаточного тепла . . . . .	37
	Дополнительное оборудование . . . . .	38
	<b>Газовые конфорки.</b> . . . . .	<b>38</b>
	Ручное включение . . . . .	38
	Автоматический поджиг . . . . .	38
	Система газ-контроль . . . . .	38
	Выключение горелки . . . . .	38
	Примечания . . . . .	38
	<b>Таблицы и полезные советы.</b> . . . . .	<b>39</b>
	Подходящая посуда . . . . .	39
	Указания по использованию . . . . .	39
	Таблица рецептов . . . . .	39
	<b>Чистка и техническое обслуживание</b> . . . . .	<b>42</b>
	Очистка . . . . .	42
	Уход . . . . .	42
	<b>Что делать в случае неисправности?</b> . . . . .	<b>43</b>
	<b>Служба сервиса.</b> . . . . .	<b>44</b>
	Условия гарантийного обслуживания . . . . .	44
	<b>Охрана окружающей среды.</b> . . . . .	<b>44</b>
	Правильная утилизация упаковки . . . . .	44

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте **www.neff-international.com** и на сайте интернет-магазина **www.neff-eshop.com**

## Применение по назначению

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Только после этого вы сможете правильно и безопасно пользоваться своим прибором. Сохраните руководство по эксплуатации и монтажу и, если прибор переходит к другому пользователю, передайте ему это руководство.

**При невыполнении инструкций, содержащихся в данном руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности.**

Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.

Не снимайте защитную упаковку с электроприбора до момента проведения монтажа. Если вы заметили на приборе следы каких-либо повреждений, не подключайте его к сети. Свяжитесь с нашим сервисным центром.

Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.

Перед тем, как установить новую варочную панель, позаботьтесь о том, чтобы установка проводилась в соответствии с руководством по монтажу.

Данный прибор нельзя устанавливать на яхтах и в автокемперах.

Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

**Все операции по установке, подключению к электросети, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии со всеми действующими нормами и законодательством, а также с предписаниями местных газо- и электроснабжающих компаний. Особое**

**внимание следует уделить требованиям к вентиляции.**

Данный прибор настроен для использования с газом, указанным в табличке с характеристиками. При необходимости перенастроить его для использования с другим типом газа ознакомьтесь с руководством по монтажу. Для адаптации прибора к другому типу газа рекомендуем связаться с нашим сервисным центром.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Используйте прибор только для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Гарантия производителя действительна только в случае использования прибора по назначению.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Не используйте защитные крышки для варочной панели и защитные ограждения для детей, за исключением рекомендованных производителем варочной панели. Это может привести к несчастному случаю, например, вследствие перегрева, возгорания или отслоения фрагментов материалов.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

## **Важные правила техники безопасности**

### **Предупреждение – Существует опасность возгорания!**

Скопление газа в закрытом помещении может привести к возгоранию. Следите, чтобы во время работы варочной панели не было сквозняков. Струя воздуха может задуть пламя на конфорках. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники эксплуатации газовых конфорок.

### **Предупреждение – Существует опасность отравления!**

Использование газового прибора повышает температуру, влажность и концентрацию продуктов сгорания в помещении, где он установлен. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни, в особенности во время работы варочной панели: не загромождайте отверстия естественной вентиляции или установите устройство для механической вентиляции (вытяжку). При продолжительном или интенсивном использовании прибора может понадобиться дополнительное или более интенсивное проветривание: откройте окно или увеличьте мощность механической вытяжки.

### **Предупреждение – Существует опасность ожога!**

- Конфорки и поверхность вокруг них сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленной поверхности. Не допускайте к плите детей младше 8 лет.
- Если баллон со сжиженным газом находится не в вертикальном положении, то сжиженный пропан-бутан может попасть в прибор. При этом из горелок может вырваться сильное пламя. Некоторые части прибора могут повредиться и со временем стать негерметичными из-за неконтролируемого выхода газа, что может привести к ожогам. Держите баллоны со сжиженным газом всегда в вертикальном положении.

**⚠ Предупреждение – Существует опасность пожара!**

- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не используйте варочную панель в качестве места складирования предметов.
- Нельзя хранить и использовать вблизи данного электроприбора или под ним едкие химические средства, газообразные вещества, легковоспламеняющиеся материалы и непищевые продукты.
- Перегретый жир и масло легко возгораются. Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. Если возгорание произошло, не заливайте огонь водой. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, чтобы погасить огонь, и выключите конфорку.
- При эксплуатации горелки со слишком большой мощностью температура сильно повышается. Легковоспламеняющиеся материалы могут загореться. Индикация уровня мощности на дисплее может отличаться от индикации уровня мощности, установленной регулятором. Индикация уровня мощности на дисплее служит лишь в качестве дополнительной информации. Всегда устанавливайте уровень мощности в соответствии со значением на регуляторе.

**⚠ Предупреждение – Существует опасность получения травм!**

- Использование поврежденной посуды, посуды неподходящего размера, кастрюль и сковород, края которых выступают за границы варочной панели, а также неправильная установка посуды на конфорку могут стать причиной серьезных травм. Следуйте советам и рекомендациям по использованию посуды.
- В случае неисправности варочной панели перекройте подачу газа и электроэнергии к прибору. По вопросам ремонта свяжитесь с нашим сервисным центром.
- Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора. Если это необходимо, свяжитесь с нашим сервисным центром.

- Если какая-то ручка не поворачивается, не форсируйте ее. Сразу свяжитесь с сервисным центром, чтобы починить или заменить эту ручку.


**⚠ Предупреждение – Существует опасность поражения электротоком!**  
Нельзя пользоваться для очистки варочной панели пароочистителем.

# Знакомство с прибором

В обзоре моделей Вы найдёте ваш прибор с информацией о мощностях горелки. → Страница 2

## Элементы управления и горелки

На каждом регуляторе указана соответствующая горелка. С помощью регуляторов можно установить в соответствии с различными положениями требуемую мощность: от максимального до минимального значения. Никогда не пытайтесь перейти из положения 0 сразу в положение 1 или из положения 1 в положение 0.

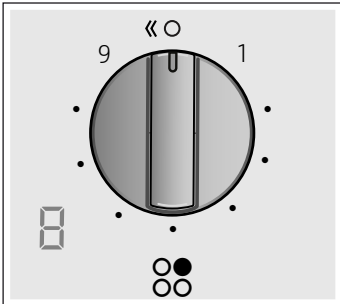


### Индикаторы

	Управляемая регулятором горелка
	Выключенная горелка
	Максимальный уровень мощности и электрический поджиг
	Минимальный уровень мощности


### Индикация на дисплее

	Электрический поджиг
	Ступени нагрева конфорок
	Выключенная горелка
	Остаточное тепло


Настройка внутреннего пламени и настройка внешнего пламени двойных горелок могут осуществляться независимо друг от друга. Возможные уровни мощности:

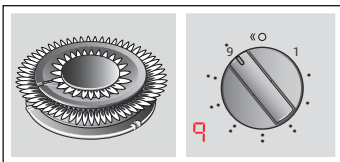


Максимальная мощность внутреннего и внешнего пламени.

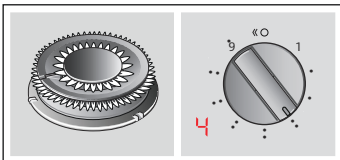

Минимальная мощность внешнего пламени, максимальная мощность внутреннего пламени.

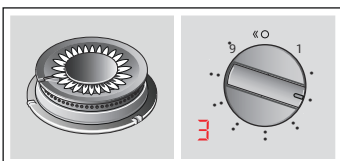


Максимальная мощность внутреннего пламени.

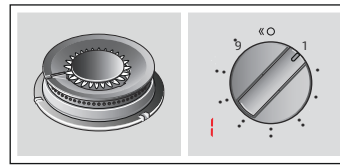

Минимальная мощность внутреннего пламени.

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем, чтобы решетки и все детали горелок были правильно установлены. Не меняйте местами крышки горелок.

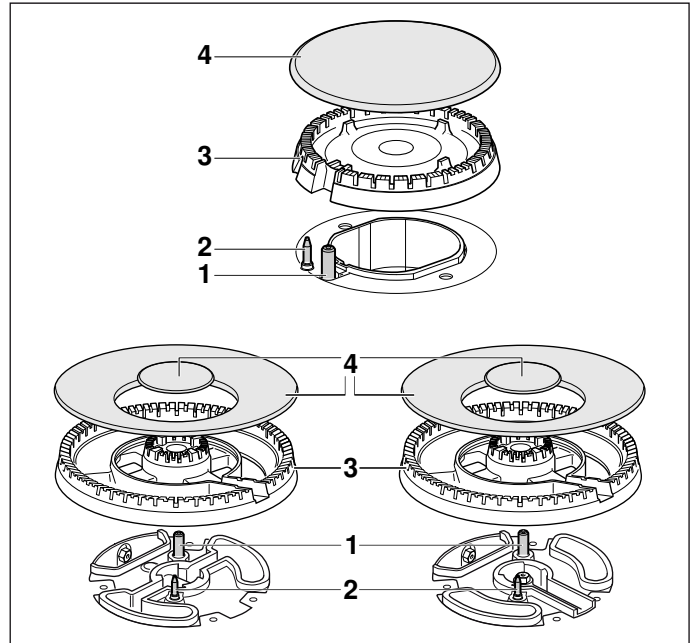

### Элементы

1	Свеча поджига
2	Термоэлемент
3	Корпус горелки
4	Крышка горелки


## Индикация остаточного тепла

Варочная панель оснащена функцией индикации остаточного тепла, сообщающей, что конфорки горячие или тёплые.

Если на индикаторе отображается символ **H**, это означает, что конфорка ещё горячая. По мере остывания конфорки индикация изменяется на **h**. Когда конфорка достаточно остынет, индикация гаснет. Пока индикация не погаснет, не прикасайтесь к конфорке.

## Дополнительное оборудование

В зависимости от модели, в комплекте с варочной панелью может поставляться следующее дополнительное оборудование. Его можно также приобрести в нашем сервисном центре.

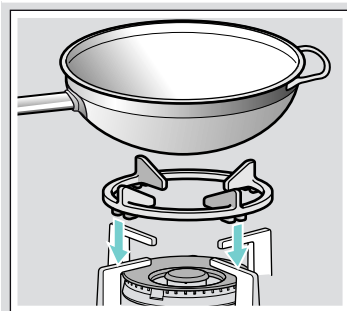

### Дополнительная подставка для Wok

Только для использования посуды с выпуклым дном на горелках Wok.



### Дополнительная подставка для кофеварки эспрессо

Только для использования посуды с диаметром дна менее 12 см на самой маленькой горелке.

### Артикул

Z32SW11X0 Дополнительная решетка для сковороды вок: Чугунная решетка (4-5 kW)

Z32SW10X0 Насадка Wok: чугун (горелка Mini-Wok)

Z32SE10X0 Дополнительная решетка для кофеварки

Производитель не несет ответственности за последствия неиспользования или неправильного использования этого дополнительного оборудования.

## Газовые конфорки

### Ручное включение

1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности.
2. Поднесите запальник или пламя (зажигалка, спичка и др.) к горелке.

### Автоматический поджиг

Если для варочной панели предусмотрена функция автоматического поджига (свечи поджига):

1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности. При нажатом регуляторе искровые разряды на всех горелках зажигаются и на дисплее появляется символ . Горелка загорается.
2. Отпустите регулятор.
3. Поверните регулятор в нужное положение.

Если поджиг не осуществляется, выключите горелку и повторите описанные выше шаги. В этот раз удерживайте регулятор нажатым в течение более длительного времени (до 10 секунд).

### Предупреждение – Опасность взрыва!

Если по истечении 10 секунд горелка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь горелку.

**Указание:** Соблюдайте максимальную чистоту. Если свечи поджига загрязнены, это может привести к неправильному поджигу. Очищайте свечи поджига регулярно небольшой неметаллической щёткой. Следите за тем, чтобы свечи поджига не подвергались сильным ударам.

### Система газ-контроль

Ваша варочная панель оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на горелках.

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

1. Зажгите конфорку как обычно.
2. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

### Выключение горелки

Поверните регулятор вправо в положение 0. На дисплее появляется символ , а через несколько секунд отображается индикация остаточного тепла.

Через несколько секунд после выключения конфорки раздается сухой щелчок. Он не является признаком неисправности, а означает, что отключилась система газ-контроля.

### Примечания

Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это нормально.

В первое время работы нового прибора могут выделяться специфические запахи. Они не представляют опасности для здоровья и не являются признаком неисправности варочной панели. Со временем запахи исчезнут.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, пролившейся жидкостью и т. д.

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

## Таблицы и полезные советы


### Подходящая посуда

Конфорка	Минимальный диаметр посуды	Максимальный диаметр посуды
Конфорка для сковороды вок	22 см	- см
Быстрая конфорка	22 см	26 см
Полубыстрая конфорка	14 см	20 см
Вспомогательная конфорка	12 см	16 см


### Указания по использованию

**Указание:** Использование некоторых сковородок или кастрюль может обусловить незначительную временную деформацию варочной панели из высококачественной стали. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора.


Следующие рекомендации помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды:

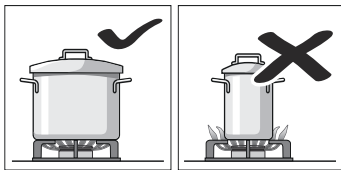


Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки. Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках. Пламя не должно касаться стенок посуды.

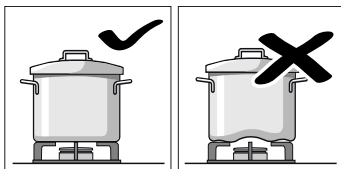


Не используйте посуду с поврежденным и неровным дном, которая неустойчиво стоит на плите. Такая посуда может перевернуться. Пользуйтесь только посудой с ровным толстым дном.

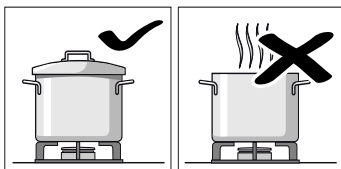


Не готовьте без крышки или с приоткрытой крышкой. Часть энергии при этом расходуется зря.

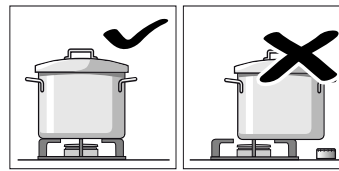

Ставьте посуду точно по центру конфорки. В противном случае она может перевернуться. Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на конфорки, расположенные около ручек управления. Излишний перегрев может повредить ручки.

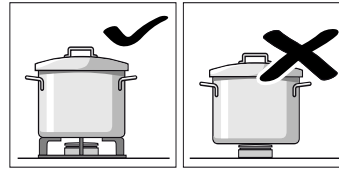

Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте ее прямо на горелку конфорки. Перед использованием конфорки убедитесь, что решетки и крышки горелок правильно установлены.

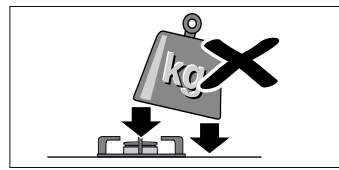

Будьте осторожны в обращении с посудой на варочной панели. Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее слишком тяжелые вещи.

### Таблица рецептов

В следующей таблице содержится информация об оптимальных степенях нагрева конфорки и времени приготовления для различных блюд. Все данные являются ориентировочными и указаны в расчёте на четырёх человек.

Время приготовления и степень нагрева конфорки зависят от вида, веса и качества продуктов, а также от материала посуды, поэтому возможны некоторые отклонения от указанных значений.

Всегда используйте посуду соответствующего размера и устанавливайте её по центру горелки. Ознакомьтесь с информацией о диаметре дна посуды. → "Подходящая посуда"

### Информация о приведённых в таблице данных

Приготовление любого блюда состоит из одного или двух этапов. Для каждого этапа указаны следующие данные:

- Способ приготовления
- Степень нагрева конфорки
- Время приготовления, мин

### Приведённые в таблице способы приготовления

- Доведение до кипения
- Дальнейшее приготовление
- Создание давления в скороварке
- Поддержание давления в скороварке
- Сильное обжаривание
- Лёгкое обжаривание
- Растапливание
- \* Без крышки
- \*\* Постоянно помешивать

**Указание:** Данные символы не указаны на приборе. Они являются ориентировочными при использовании различных способов приготовления.

В таблице содержатся данные о приготовлении блюд с использованием различных горелок. Использование первой горелки является рекомендуемой опцией. В обзоре моделей приведено описание всех горелок варочной панели. → Страница 2

Пример:

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Горелка							
<b>Супы, кремевые супы</b>							
Рыбный суп							
Большая	12-17		8	7-9		1	5-8
Стандартная	17-22		8	11-13		1	6-9
Горелка Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

На данном примере показано приготовление рыбного супа с помощью большой горелки, стандартной горелки и горелки Wok.

При использовании большой горелки (рекомендуемая опция) общее время приготовления составляет от 12 до 17 минут.

- Этап 1: доведение до кипения. Используйте ступень нагрева 8 в течение 7-9 минут.
- Этап 2: дальнейшее приготовление. Используйте ступень нагрева 1 в течение 5-8 минут.

При использовании другой горелки действуйте аналогично.

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Горелка							
<b>Супы, кремевые супы</b>							
Рыбный суп							
Большая	12-17		8	7-9		1	5-8
Стандартная	17-22		8	11-13		1	6-9
Горелка Mini-Wok	10-15		9	5-7		1	5-8
Тыквенный крем-суп, борщ							
Большая	30-35		9	10-12		5	20-23
Стандартная	45-50		9	15-17		6	30-33
Двойная горелка Wok	25-30		9	8-10		4	17-20
Минестроне (овощной суп)							
Большая	47-52		9	10-12		5	37-40
Стандартная	57-62		9	10-12		6	47-50
Горелка Mini-Wok	43-48		9	8-10		3	35-38
<b>Макароны и рис</b>							
Спагетти							
Большая	18-22		9	8-10		6	10-12
Стандартная	20-24		9	10-12		7	10-12
Горелка Mini-Wok	18-22		9	8-10		6	10-12

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Горелка							
<b>Рис</b>							
Большая	17-22		9	5-7		2	12-15
Стандартная	18-23		9	7-9		6	11-14
Горелка Mini-Wok	15-20		9	4-6		2	11-14
<b>Равиоли</b>							
Большая	9-14		9	4-6		6	5-8
Стандартная	17-22		8	12-14		8	5-8
Двойная горелка Wok	8-13		8	3-5		8	5-8
<b>Овощи и бобовые</b>							
Варёный картофель (пюре, картофельный салат)							
Большая	23-28		9	8-10		5	15-18
Стандартная	25-30		9	10-12		6	15-18
Горелка Mini-Wok	25-30		8	11-13		6	14-17
Хумус (пюре из нута)							
Большая	50-55		9	10-12		4	40-43
Горелка Mini-Wok	47-52		8	10-12		7	37-40
Стандартная	52-57		9	12-14		5	40-43
Чечевица							
Большая	40-45		9	8-10		9	32-35
Стандартная	50-55		9	18-20		6	32-35
Горелка Mini-Wok	40-45		8	8-10		8	32-35
Овощи во фритюре							
Большая	12-17		7	6-8		6	6-9
Горелка Mini-Wok	12-17		7	6-8		5	6-9
Двойная горелка Wok	10-15		7	5-7		5	5-8
Пассерованные свежие овощи**							
Двойная горелка Wok	5-7		9	5-7			
Горелка Mini-Wok	7-8		9	7-8			
Большая	6-8		9	6-8			
Картофель фри							
Двойная горелка Wok	13-18		7	13-18			
Большая	15-20		9	15-20			
Горелка Mini-Wok	15-20		8	15-20			
<b>Яйца</b>							
Шакшука							
Стандартная	15-20		9	10-12		4	5-8
Большая	13-18		8	7-9		3	6-9
Двойная горелка Wok	15-20		6	11-13		4	4-7
Омлет (1 порц.)							
Стандартная	3-5		8	3-5			



Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1		Этап 2	
<b>Горелка</b>					
Большая	2-4	*	9 2-4		
Горелка Mini-Wok	2-4	*	9 2-4		
<b>Испанская тортилья</b>					
Большая	25-30	*	9 25-30		
Горелка Mini-Wok	20-25	*	9 20-25		
Двойная горелка Wok	18-23	*	7 18-23		
<b>Соусы</b>					
Соус «Бешамель»**					
Экономичная	10-15	*	6 2-4	*	6 8-11
Стандартная	10-15	*	5 2-4	*	5 8-11
Большая	3-8	*	5 1-2	*	5 2-6
Соус с сыром с голубой плесенью**					
Экономичная	4-6	*	7 4-6		
Стандартная	3-5	*	7 3-5		
Двойная горелка Wok	4-6	*	3 4-6		
Соус «Наполетана»					
Стандартная	18-23	*	6 2-4	*	4 16-19
Большая	13-18	*	9 1-3	*	8 12-15
Горелка Mini-Wok	13-18	*	8 1-3	*	6 12-15
Соус «Карбонара»					
Стандартная	10-15	*	6 5-7	*	3 5-8
Большая	8-13	*	5 4-6	*	3 4-7
Двойная горелка Wok	10-15	*	3 10-15		
<b>Рыба</b>					
Хек по-римски					
Большая	5-10	*	8 5-10		
Горелка Mini-Wok	5-10	*	9 2-4	*	7 3-6
Двойная горелка Wok	5-10	*	6 5-10		
Запечённый лосось					
Большая	5-10	*	7 2-4		1 3-6
Горелка Mini-Wok	7-12	*	8 2-4		1 5-8
Двойная горелка Wok	4-9	*	6 2-4		1 2-5
Моллюски					
Большая	5-7		9 5-7		
Горелка Mini-Wok	4-6		9 4-6		
Двойная горелка Wok	3-5		9 3-5		
<b>Мясо</b>					
Утиная грудка (1 шт.)					
Стандартная	6-8	*	7 6-8		

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1		Этап 2	
<b>Горелка</b>					
Большая	9-11	*	7 9-11		
Двойная горелка Wok	6-8	*	5 6-8		
<b>Бефстроганов</b>					
Горелка Mini-Wok	5-10	*	9 5-10		
Большая	8-13	*	9 8-13		
Двойная горелка Wok	5-10	*	7 5-10		
Куриный шницель (куриная грудка, филе, 8 шт.)					
Большая	7-12	*	9 2-4	*	6 5-8
Горелка Mini-Wok	9-14	*	7 4-6	*	6 5-8
Стандартная	7-12	*	9 7-12		
Мясной фарш (мясной паштет, фрикадельки, соус «Болоньезе»)					
Большая	15-20	*	8 15-20		
Стандартная	20-25	*	9 20-25		
Горелка Mini-Wok	12-17	*	9 12-17		
<b>Готовые продукты</b>					
Замороженные крокеты (16 шт.) Замороженные рыбные палочки (12 шт.)					
Горелка Mini-Wok	4-8		9 4-8		
Большая	6-10		8 6-10		
Стандартная	8-12		8 8-12		
Жареные колбаски (12 шт.)					
Большая	5-10		9 1-3		7 4-7
Стандартная	7-12		9 7-12		
Горелка Mini-Wok	5-10		9 1-3		7 4-7
Сардельки (12 шт.)					
Стандартная	8-13		9 8-13		
Горелка Mini-Wok	9-14		4 9-14		
Двойная горелка Wok	9-14		4 9-14		
Шницели по-гамбургски (4 шт.)					
Большая	4-9	*	9 1-3	*	7 3-6
Горелка Mini-Wok	3-8	*	9 1-3	*	7 2-5
Двойная горелка Wok	3-8	*	9 1-3	*	7 2-5
Замороженные овощи**					
Большая	7-12	*	9 7-12		
Горелка Mini-Wok	7-12	*	9 7-12		
Двойная горелка Wok	5-10	*	9 5-10		
Пицца (диаметр 20 см)					
Двойная горелка Wok	3-7		4 4-8		
Горелка Mini-Wok	8-12		1 8-12		
Большая	16-20		1 16-20		

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1	Этап 2
<b>Десерты</b>			
Рисовый пудинг**			
Стандартная	30-35	* 8 9-11	* 4 21-24
Экономичная	40-45	* 9 12-14	* 2 28-31
Горелка Mini-Wok	32-37	* 8 10-12	* 1 22-25
Шоколад с молоком			
Экономичная	10-14	* 1 10-14	
Двойная горелка Wok	12-16	* 1 12-16	
Стандартная	16-20	* 1 16-20	
Французские блинчики (4 шт.)			
Горелка Mini-Wok	8-13	* 7 1-3	* 6 7-10
Большая	17-22	* 7 1-3	* 5 16-19
Двойная горелка Wok	9-14	* 5 1-3	* 4 8-11
Хлебный пудинг			
Большая	25-30	9 10-12	6 15-18
Горелка Mini-Wok	25-30	9 10-12	7 15-18
Двойная горелка Wok	22-27	9 7-9	7 15-18
Испанский пудинг**			
Большая	3-8	* 5 3-8	
Стандартная	8-13	* 5 8-13	
Горелка Mini-Wok	3-8	* 2 3-8	
Сдобный пирог (на водяной бане)			
Большая	35-40	9 35-40	
Двойная горелка Wok	40-45	9 40-45	
Горелка Mini-Wok	35-40	9 35-40	

### Советы по приготовлению блюд

- Для приготовления кремовых супов и бобовых используйте скороварку. Время приготовления значительно уменьшается. При использовании скороварки следуйте указаниям изготовителя.
- При приготовлении картофеля и риса всегда закрывайте посуду крышкой. Это позволяет значительно уменьшить время приготовления.
- При жарке продуктов сначала разогрейте масло. В начале процесса жарки обеспечьте постоянную температуру, при необходимости измените ступень нагрева. При приготовлении нескольких порций дождитесь, пока снова будет достигнута температура приготовления. Регулярно переворачивайте продукт.

## Чистка и техническое обслуживание

### Очистка

Когда варочная панель остынет, протрите ее с помощью губки, воды и мыла.

Каждый раз после использования протрите поверхность деталей горелки после того, как она остынет. Даже небольшие загрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при повторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их будет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно, необходимо содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки.

От передвижения некоторых видов посуды на решетках могут оставаться металлические следы.

Горелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью неметаллической щетки.

Будьте осторожны при промывании решеток, на которых установлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и тогда решетка поцарапает варочную панель.

Всегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие на них капель воды или влажных участков в начале процесса нагревания может повредить эмаль.

После промывки и вытирания деталей горелок убедитесь в том, что крышки правильно установлены на рассекателях.

### Внимание!

- Для очистки прибора не снимайте элементы управления. Проникшая в прибор влага может повредить прибор.
- Не используйте пароочистители. Это может повредить варочную панель.
- Если на варочной панели имеется стеклянная или алюминиевая поверхность, не пользуйтесь для очистки ее стыков с металлом ножами, скребками и другими подобными инструментами.

### Уход

Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке панели.

Из-за высоких температур, которым подвергается горелка конфорки для сковороды вок и детали из нержавеющей стали (рабочая поверхность варочной панели, зона вокруг газовых конфорок и т. д.), их цвет может изменяться. Это нормально. После каждого использования протрите эти места моющим средством для очистки нержавеющей стали.

Рекомендуется регулярно использовать моющее средство, которое можно приобрести в нашем сервисном центре (артикул 464524).

### Внимание!

Моющее средство для очистки нержавеющей стали нельзя использовать для мытья участка варочной панели вокруг ручек управления. Это может привести к стиранию символов, нанесенных с помощью трафаретной печати.

Сразу удаляйте с поверхности варочной панели попавшие на нее кислые жидкости (лимонный сок, уксус и т. п.).

## Что делать в случае неисправности?

В некоторых случаях возникшие неисправности можно легко устранить. Прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно прочитайте следующие указания.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Нарушение общего функционирования электрооборудования.	Неисправен предохранитель.	Проверьте исправность предохранителей в блоке предохранителей. Повреждённый предохранитель замените.
	Сработала защитная автоматика или устройство защитного отключения.	Проверьте на панели управления, не вышли ли из строя защитная автоматика или устройство защитного отключения.
Автоматический поджиг не работает.	Между свечами поджига и горелками могут остаться кусочки пищи или остатки чистящего средства.	Пространство между свечой поджига и горелкой должно быть чистым.
	Горелки мокрые.	Тщательно высушите крышки горелок.
	Крышки горелок неправильно установлены.	Убедитесь, что крышки прилегают надлежащим образом.
	Прибор не заземлён, неправильно подключён или повреждён провод заземления.	Свяжитесь с электроснабжающим предприятием.
Автоматический поджиг не работает, на дисплее появляется символ <b>F1</b> или <b>F2</b> .	Электроника перегрелась.	Выключите горелку или используйте минимальную ступень мощности, пока электроника не охладится.
Пламя горелки горит неравномерно.	Детали горелок неправильно установлены.	Правильно установите детали горелок на соответствующие горелки.
	Канавки горелок загрязнены.	Очистите канавки горелок.
Газ поступает неравномерно или не поступает вообще.	Подача газа прервана из-за закрытых промежуточных вентилях.	Откройте промежуточные вентили.
	При использовании газового баллона убедитесь, что он не пуст.	Замените газовый баллон.
В кухне чувствуется запах газа.	Газовый кран открыт.	Закройте газовые краны.
	Газовый баллон подключён неправильно.	Убедитесь, что газовый баллон подключён правильно.
	Возможна утечка газа.	Закройте центральный кран газоподводящей трубы, проветрите помещение и незамедлительно вызовите авторизованного электромонтёра, который проверит газовую установку и выдаст свидетельство об установке. Не используйте прибор, пока не убедитесь в том, что из установки или прибора не выделяется газ.
Горелка выключается сразу после отпускания регулятора.	Регулятор не был нажат достаточно долго.	После зажигания горелки удерживайте регулятор нажатым в течение нескольких секунд.
	Канавки горелок загрязнены.	Очистите канавки горелок.
На дисплее появляется <b>F3</b> , <b>F4</b> , <b>F5</b> , <b>F6</b> , <b>F7</b> , <b>F8</b> , <b>F9</b> .	Неисправность электроники.	Отсоедините варочную панель от электросети. Подождите несколько секунд и снова подключите её. Если индикация снова загорается, обратитесь в сервисную службу.
Показания индикатора ступеней нагрева конфорки на дисплее отличаются от ступени нагрева конфорки, заданной регулятором.	Неисправная калибровка электроники.	Проведите калибровку согласно руководству по монтажу.



## Служба сервиса

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация находится в табличке с характеристиками, расположенной в нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по эксплуатации.

### Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

### Условия гарантийного обслуживания


Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор поврежден или не отвечает предъявляемым к нему требованиям качества, просим сообщить нам об этом как можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна только в случае, если в приборе не производилось никаких изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора определяются представительством нашей компании в стране, где была произведена покупка. Более подробную информацию вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.



## Охрана окружающей среды

Если на типовой табличке прибора имеется символ , соблюдайте следующие указания.

### Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Упаковка данного прибора произведена из минимального количества материалов, необходимого для обеспечения надежной защиты во время транспортировки. Все эти материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете внести свой вклад в охрану природы, если последуете следующим советам:

- выбросите упаковку в соответствующий контейнер для материалов, подлежащих утилизации;
- прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно непригодным для использования; узнайте в местной администрации, где находится приемный пункт по сбору вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;
- не выливайте использованное растительное масло в раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку; возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно избежать загрязнения воды).









Constructa Neff  
Vertriebs-GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
D-81739 München

Register your product online

[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)



9001124361  
960420(D)  
hu, pl, ro, ru