NORD GROUP
ХОЛДИНГ

UKR Плити газові ПГ4
RUS Плиты газовые ПГ4
AZE ПГ4 QAZ PİLƏTƏLƏRİ
GEO გაზის ქურები ПГ4
KAZ ПГ4 газ плиталары
MOL PLITE DE GAZ ПГ4
UZB ПГ4 GAZ PLITALARI

Моделі 100, 101, 102, 103, 104, modelləri
Модели 105, 106, 107, 113, 200, моделіндегі
მოდელები 201, 202, 203, 204, 205, modellari
Modelele 206, 207, 213

Настанова з експлуатації UKR
Руководство по эксплуатации RUS
İstismar üzrə təlimat kitabası AZE
საექსპლუატაციო სახელმძღვანელო GEO
Қолдану бойынша нұсқаулық KAZ
Manual de exploatare MOL
Foydalanish bo'yicha qo'llanma UZB

UKR

ЯКІСНО, БЕЗПЕЧНО, НАДІЙНО!

016 13 029 ME 10

ВІТАЄМО ВАС З ПРИДБАННЯМ ПЛИТИ ГАЗОВОЇ ПОБУТОВОЇ!

Газові плити мають декларації про відповідність технічним регламентам, прийнятим в Україні, сертифікати відповідності в Системах сертифікації TUV CERT (Німеччина), УкрСЕПРО (Україна), сертифікати відповідності Митного Союзу.

Система управління якістю підприємства - виробника відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та сертифікована в системі УкрСЕПРО (Україна).

Конструкція плити забезпечує нескладне та зручне користування нею, однак ми пропонуємо Вам витратити деякий час на вивчення цієї настанови. При правильній експлуатації, дотриманні вимог безпеки та наведених в настанові вказівок плита буде служити Вам протягом багатьох років.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Плити газові побутові чотирипальникові підлогові **ПГ4, моделей 100, 101, 102, 103,104, 105,106, 107, 113, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213 виконань XY** (X- цифри 1-7, Y - букви А,В) призначені для приготування їжі в побутових умовах (далі по тексту - плити).

1.2 За класифікацією по EN 30-1-1:2008, ГОСТ Р 50696-2006 та СТБ EN 30-1-1-2005 плити відносяться до класу 2, підкласу 1 (прилад встановлюється так, що доступні дві сторони, рисунок А.3).

1.3 Плити можуть працювати на природному газі ГОСТ 5542-87 або зрідженому (балонному) газі ДСТУ 4047-2001 (для Росії - ГОСТ 20448-90).

1.4 При покупці плити обов'язково перевірте її комплектність, відсутність механічних ушкоджень, а також якість виробу в цілому.

1.5 Конструкція плити постійно удосконалюється, тому можливі деякі зміни, які не зафіксовані у цій настанові.

2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Модель, а також вид і тиск газу, на які настроєна плита виробником, вказані на упаковці та на табличці, що прикріплена до внутрішньої бокової стінки господарського відділення.

2.2 Переведення плити на інший тиск газу (на зріджений (балонний) газ) здійснюється заміною сопел, що виконує механік газової служби або сервісного центру (список майстерень наведений у сервісній книжці). В плитах виконання **ХВ** сопла потрібно придбати додатково, можливо зробити їх заказ і придбання в сервисному центрі. У сервісній книжці механік робить запис про заміну сопел. Робота оплачується власником плити.

Характеристики сопел в залежності від теплової потужності пальників, виду та тиску газу наведені у таблиці 1.

ТАБЛИЦЯ 1 - ХАРАКТЕРИСТИКА СОПЕЛ

Тип пальника	Вид газу	Номінальний тиск газу, Па	Теплова потужність пальника, кВт, min*/ max**	Діаметр отвору сопла, мм	Маркування сопла	Витрата зрідженого газу, г/год
допоміж-	природний G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
ний	природний G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
пальник	бутан G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
столу	пропан G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
напів-	природний G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
швидкий	природний G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
пальник	бутан G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
столу	пропан G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
швидкий	природний G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
пальник	природний G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
столу	бутан G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	пропан G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168

Продовження таблиці 1

пальник	природний	G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
духовки	природний	G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	бутан	G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	пропан	G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - розрахована згідно ДСТУ 2204-93;
** - розрахована згідно ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005.

2.3 Плита обладнана:
- чотирма пальниками столу, в тому числі:
  - моделі **100-107, 113**: одним - допоміжним, двома - напівшвидкої та одним швидкої дії;
  - моделі **200-207, 213**: трьома - напівшвидкої та одним швидкої дії;
- кранами пальників з фіксованим положенням «мале полум'я»;
- індикатором температури духовки;
- пристрієм для регулювання горизонтального положення столу плити;
- пристроями згідно таблиці 2.

2.4 Основні параметри і розміри плит повинні відповідати зазначеним у таблиці 2а.

ТАБЛИЦЯ 2 - НАЯВНІСТЬ ПРИСТРОЇВ У ПЛИТІ ПО МОДЕЛЯМ ВИКОНАНЬ XY

Пристрої	Наявність (+) по моделям виконань XY								
	100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
Освітлення духовки	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Електричний розпал пальників столу	-	-	+	+	-	-	+	+	+
Автомат безпеки для контролю полум'я пальника духовки	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Автомат безпеки для контролю полум'я пальників столу	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Таймер	-	-	-	-	-	-	-	+	+

ТАБЛИЦЯ 2А - ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Найменування параметра	
ККД пальників столу, %, не менше	59* / 52**
Робочий діапазон нагрівання духовки: - мінімальна температура в духовці, ^{0}C, не більше - максимальна температура в духовці, ^{0}C, не менше	 160 270
Корисний об`єм духовки, дм^3	62
Напруга електричної мережі, В	220±22
Номінальна частота, Гц	50
Номінальна потужність лампи освітлення духовки, Вт	15
Розміри плит (без урахування виступаючих на передній та верхній поверхнях елементів обслуговування та декоративних елементів): - висота (до верхньої поверхні столу) - глибина - ширина (по краях бокових стінок): моделі **100-107, 113** моделі **200-207, 213**	 850±5 600±5 500±5 600±5
Маса плити (нетто), кг, не більше	за виконаннями, див. таблицю 2б

* - розрахований згідно ДСТУ 2204-93;
** - розрахований згідно ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-2-1-2004.

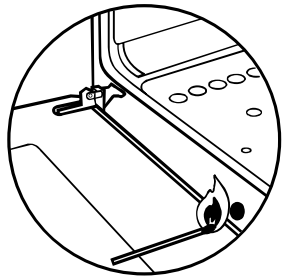

Рисунок А.7 - Ввімкнення пальника духовки/ **Рисунок А.7** - Включение горелки духовки/ **Şəkil A.7** - Soba odluğunun yandırılması/ **ნახატი А.7** - ღუმელის სანთურას ჩართვა/ **А.7-сурет** - Духовканың жанарғысын қосу/ **Figura A.7** – Pornirea arzătorului cuptorului/ **A.7-rasm:** Duxovkaning yondirgichi (gorelkasi)ni yoqish

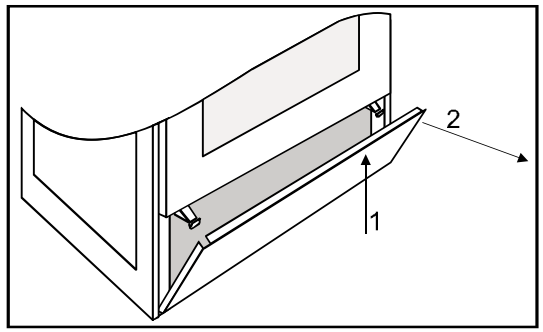

Рисунок А.8 - Відкривання дверцят господарського відділення/ **Рисунок А.8** - Открывание дверцы хозяйственного отделения/ **Şəkil A.8** - Təsərrüfat şöbəsinin qapısının açılması/ **ნახატი А.8** - სამეურნეო განყოფილების კარის გაღება/ **А.8-сурет** - Қосалқы бөлік есігін ашу/ **Figura A.8** – Deschiderea uşii compartimentului pentru uz gospodăresc/ **A.8-rasm:** Xo'jalik bo'linmasi eshikchasini ochish

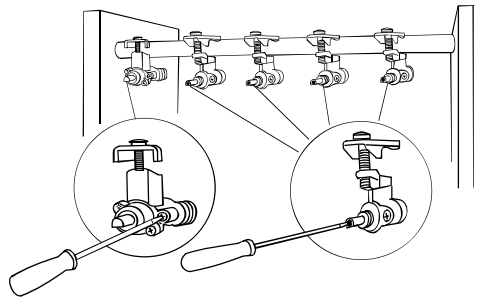

Рисунок А.9 - Регулювання величини малого полум`я/ **Рисунок А.9** - Регулирование величины малого пламени/ **Şəkil A.9** - Kiçik alov miqdarının tənzimlənməsi/ **ნახატი А.9** - მცირე ალის სიდიდის რეგულირება/ **А.9-сурет** - Шағын жалын шамасын реттеу/ **Figura A.9** – Reglarea dimensiunii flăcării mici/ **A.9-rasm:** Kichik alanga hajmini rostlash

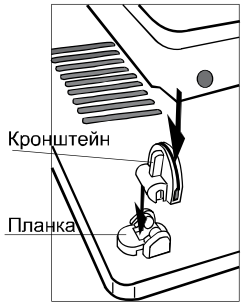

варіант 1/ вариант 1/ Variant 1/ ვარიანტი1/ 1-нұсқа/ Opţiunea 1/ 1-variant

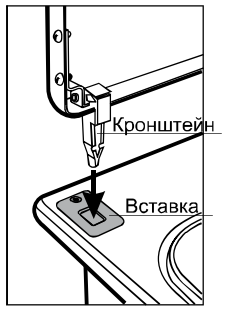

варіант 2/ вариант 2/ Variant 2/ ვარიანტი2/ 2-нұсқа/ Opţiunea 2/ 2-variant

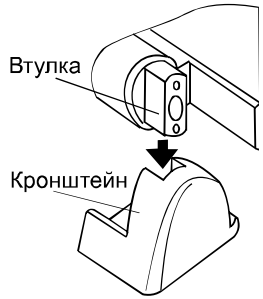

Рисунок А.4 - Схема встановлення металевої кришки столу/ **Рисунок А.4** - Схема установки металлической крышки стола / **Şəkil A.4** - Masanın metal qapağının quraşdırılma sxemi/ **ნახაზი А.4** - მაგიდის მეტალის სახურავის დაყენების სქემა/ **А.4-сурет** - Үстелдің метал қақпағын орнату сұлбасы/ **Figura A.4** – Schema de instalare a capacului de metal al suprafeţei de gătit/ **А.4-rasm:** Stolning metall qopqog'ini o'rnatish chizmasi

Рисунок А.5 - Схема встановлення скляної кришки столу/ **Рисунок А.5** - Схема установки стеклянной крышки стола / **Şəkil A.5** - Masanın şüşə qapağının quraşdırılma sxemi/ **ნახაზი А.5** - მაგიდის მინის სახურავის დაყენების სქემა/ **А.5-сурет** - Үстелдің әйнек қақпағын орнату сұлбасы/ **Figura A.5** – Schema de instalare a capacului de sticlă al suprafeţei de gătit/ **А.5-rasm:** Stolning shishali qopqog'ini o'rnatish chizmasi

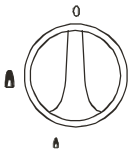

Кран закритий/ Кран закрыт/ Kran bağlıdır/ ონკანი დაკეტილია/ Кран жабық/ Robinet închis/ Jo'mrak berkitilgan

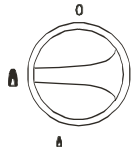

Кран відкритий максимально/ Кран открыт максимально/ Kran maksimal açıqdır/ ონკანი მაქსიმალურად ღიაა/ Кран толықтай ашық/ Robinet deschis la maxim/ Jo'mrak maksimal ochilgan

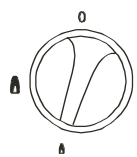

Кран відкритий в положенні «мале полум`я»/ Кран открыт в положении «малое пламя»/ Kran "kiçik alov" vəziyyətində açıqdır/ ონკანი ღიაა მდგომარეობაში «პატარა ალი»/ Кран «шағын от» күйінде ашық/ Robinet deschis în regimul „flacără mică"/ Jo'mrak "kichik alanga" holatida ochilgan

Рисунок А.6 - Принцип управління кранами/ **Рисунок А.6** - Принцип управления кранами/ **Şəkil A.6** - Kranların idarə olunma prinsipi/ **ნახაზი А.6** - ონკანების მართვის პრინციპი/ **А.6-сурет** - Крандарды басқару принципі/ **Figura A.6** – Principiul de operare cu robinetele/ **А.6-rasm:** Jo'mraklarni ishlatish qoidasi

ТАБЛИЦЯ 2Б - МАСА (НЕТТО) ПЛИТ***

Моделі	Виконання						
	1А/1В	2А/2В	3А/3В	4А/4В	5А/5В	6А/6В	7А/7В
100	—	33,0/32,5	34,5/33,5	35,5/35,0	37,0	38,0	40,0
101	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	40,0
102	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
103	—	34,0	35,0	36,0	37,0	36,5	38,5
104	—	34,0	34,5/34,0	36,0/35,5	37,5	38,0	38,0
105	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	38,5
106	—	34,0	35,0	36,0	37,5	37,0	38,5
107	—	34,0	35,0	36,5	37,5	37,0	39,0
113	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
200	39,5	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
201	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
202	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
203	40,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	42,0
204	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
205	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	44,0	42,0
206	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
207	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
213	40,0	39,0	40,0	41,0	41,5	43,0	42,5

*** - відхилення фактичної маси (нетто / брутто) плити від зазначеної на упаковці та у наведеній таблиці обгрунтовано допустимими відхиленнями в товщинах тонколистового металу за відповідними нормативними документами, допустимими відхиленнями маси упаковки в залежності від щільності матеріалу.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

3.1 Перед тим, як читати далі настанову, подивіться рисунки, що розташовані після текстової частини (додаток А).

3.2 В комплект постачання входить плита газова (рисунок А.1) в упаковці з набором комплектуючих виробів (таблиця 3), настанова з експлуатації плити та сервісна книжка.

ТАБЛИЦЯ 3 - КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ПЛИТ

Поз.	Комплектуючі вироби	Моделі виконань ХА/ХВ (Х- цифри 1-7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
5	Решітка духовки*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Деко для смаження*	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
24	Щиток	за виконаннями (див. таблицю 3а)								
25	Кришка столу металева	за виконаннями (див. таблицю 3а)								
26	Кришка столу скляна	за виконаннями (див. таблицю 3а)								
-	Комплект деталей кріплення** щитка	за виконаннями (див. таблицю 3а)								

Продовження таблиці 3

Поз.	Комплектуючі вироби	Моделі виконань ХА/ХВ (Х- цифри 1-7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
-	Комплект деталей кріплення** металевої кришки столу	за виконаннями (див. таблицю 3а)								
-	Сопло для балонного газу**	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-

* - комплектуючі вироби знаходяться в духовці;
** - комплектучі вироби упаковані в поліетиленовий пакет та знаходятся в духовці.

Увага! На решітці стола плити для запобігання подряпин при транспортуванні встановлені гумові амортизатори. При необхідності, ви можете їх прибрати.

Увага! Завод-виробник не приймає претензій на некомплектність плити після її продажу!

ТАБЛИЦЯ 3А - СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ* ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ПЛИТ ЗА ВИКОНАННЯМИ

Поз.	Складові частини* та комплектуючі вироби	Кількість, шт, за виконаннями (Y-букви А,В)						
		1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y
9	Дверцята господарського відділення	-	1	1	1	-	1	-
10	Висувний ящик	1	-	-	-	1	-	1
24	Щиток	1	-	1	-	-	-	-
25	Кришка столу металева	-	-	-	1	1	-	-
26	Кришка столу скляна	-	-	-	-	-	1	1
-	Комплект деталей кріплення щитка	1	-	1	-	-	-	-
-	Комплект деталей кріплення металевої кришки столу (за варіантом 1, рисунок А.4)	-	-	-	1	1	-	-

* - інші складові частини див. рисунок А.1

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1 Плити відповідають вимогам безпеки слідуючих нормативних документів:
- для споживачів України - ДСТУ 2204-93, ТУ У 14309505-012-96, ДСТУ IEC 60335-2-6:2006, ДСТУ CISPR-14-1:2004, ДСТУ CISPR-14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ IEC 61000-3-3:2004;
- для споживачів Росії - ГОСТ Р 50696-2006, ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- для споживачів країн Митного Союзу - СТБ МЭК 60335-2-6-2006, СТБ ЕН 50164-2004, СТБ ЕН 30-1-1-2005, СТБ ЕН 30-2-1-2004, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006.

Конструкція плит по електробезпеці відповідає **II класу** захисту від поразки електричним струмом.

4.2 Принципові електричні схеми плит наведені на рисунку А.2.

4.3 Перед включенням плити в електромережу повинні бути перевірені шнур живлення, вилка та розетка на відсутність можливих пошкоджень ізоляції. З появою ознаки замикання струмоведучих частин на плиту (пощипування при торканні до металевих частин) її необхідно відключити і викликати механіка сервісної служби.

4.4 Вимикайте плиту з електромережі, витягуючи вилку з розетки під час:
- прибирання плити;
- миття підлоги поблизу плити та під нею;
- виконання будь-яких робіт, пов'язаних з обслуговуванням плити.

4.5 Використання приладу для приготування їжі на газі веде до підвищення температури та вологості у приміщенні. Тому у приміщенні кухні повинна бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відткритими природні вентиляційні отвори або повинний бути включений механічний вентиляційний пристрій. При інтенсивному та тривалому використанні приладу може знадобитися додаткова вентиляція (відкривання вікна та ефективне провітрювання або включення механічного вентиляційного пристрою).

4.6 Під час користування плитою необхідно відкривати кватирку для вилучення продуктів горіння.

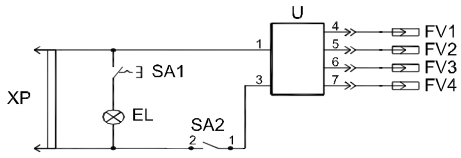

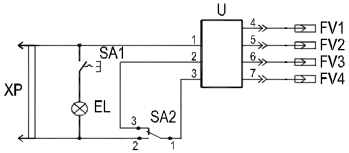

варіант схеми/ вариант схемы/ sxem variantları/ სქემის ვარიანტები/ сызба нұсқасы/ versiuni ale schemei/ chizma variantlari

моделі/ модели/ modelləri/ მოდელები/ модельдер/ modele/ modellari **102, 103, 106,107, 113, 202, 203, 206, 207, 213**



моделі/ модели/ modelləri/ მოდელები/ модельдер/ modele/ modellari **101, 105, 201, 205**

SA1 - вимикач освітлення/ выключатель освещения/ işıqlandırmanın elektrik açarı/ განათების ჩამრთველ–გამომრთველი/ жарықты ажыратқыш/ comutatorul de iluminare/ yoritish ulab-uzgichi;
SA2 - вимикач електророзпалу/ выключатель электророзжига/ elektrik alovlandırmanın elektrik açarı/ გელექტროანთების ჩამრთველ–გამომრთველი/ электртұтатқышты ажыратқыш/ comutatorul de aprindere electrică/ elektr o't oldirgichni ulab-uzgich;
EL - лампа накалювання/ лампа накаливания/ közərmə lampası/ გახურების ნათურა/ қызу шамы/ bec incandescent/ cho'g'lanma lampa;
U - електророзпал/ электророзжиг/ elektrik alovlandırma/ ელექტროანთება/ электртұтатқыш/ aprindere electrică/ elektr o't oldirgich;
FV1...FV4 - розрядники/ разрядники/ elektrik boşaldıcısı/ განმმუხტველები/ ажыратқыштар/ descărcătoare/ zaryadsizlagichlar;
XP - шнур мережний/ шнур сетевой/ şəbəkə şnuru/ ქსელის სადენი/ желі шнуры/ cablu de rețea/ elektr tarmoq shnuri.

Рисунок А.2 - Принципові електричні схеми плит газових/ **Рисунок А.2** - Принципиальные электрические схемы плит газовых / **Şəkil A. 2** - Qaz pilətələrinin prinsipial elektrik sxemləri/ **ნახაზი А.2** - გაზქურების პრინციპიალური ელექტროსქემები/ **А.2-сурет** - Газ плиталарының принциптік электр сызбалары/ **Figura A.2** – Schemele electrice principiale ale aragazurilor/ **A.2-rasm:** Gaz plitalarining eng asosiy elektr chizmalari

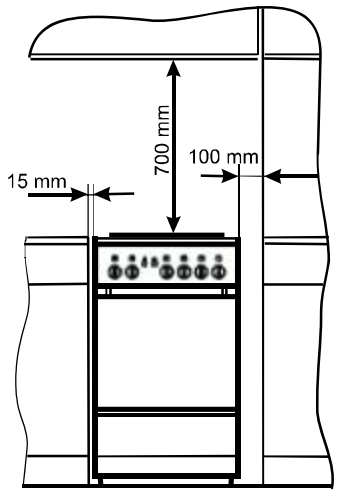

Рисунок А.3 - Схема встановлення плити/ **Рисунок А.3** - Схема установки плиты / **Şəkil A.3**- Pilətənin quraşdırılma sxemi/ **ნახაზი А.3** - ქურის დაყენების სქემა/ **А.3-сурет** - Плитаны орнату сұлбасы/ **Figura A.3** – Schema de instalare a aragazului/ **A.3-rasm:** Gaz plitasini o'rnatish chizmasi

ДОДАТОК А - РИСУНКИ/ **ПРИЛОЖЕНИЕ А** - РИСУНКИ/ **ƏLAVƏ A** - Şəkillər/
დანართი А – ნახაზები / **А ҚОСЫМШАСЫ** – СУРЕТТЕР/ **ANEXA A** – Figuri/ **A İLOVA:** RASMLAR

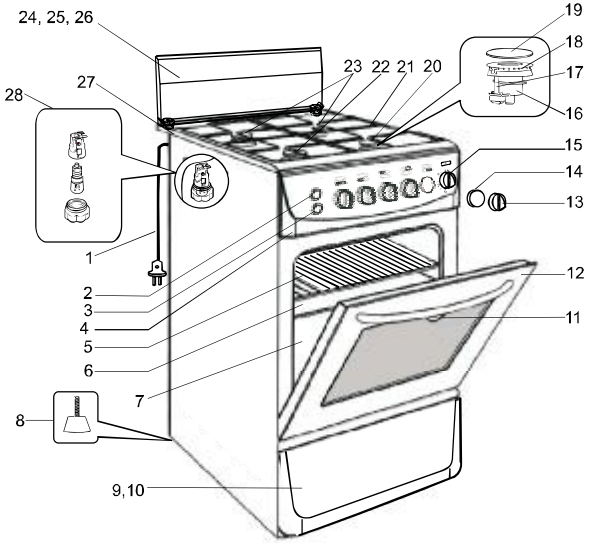

1- шнур живлення/ шнур питания/ qidalanma şnuru / კვების სადენი/ қорек шнуры/ cablu de alimentare/ elektr ta'minot shnuri;

2 - кнопка електророзпалу/ кнопка электророзжига/ elektrik alovlandırma düyməsi/ ელექტროანთების ღილაკი/ электртұтатқыш пернесі/ buton de aprindere electrică/ elektr o't oldirgich tugmachasi;

3 - вимикач освітлення духовки/ выключатель освещения/ soba işıqlandırmasının elektrik açarı/ ღუმელის განათების ჩართვა–გამორთვის ღილაკი/ духовка жарығының ажыратқышы/ buton de iluminare al cuptorului/ duxovkaning yoritish tizimini ulab-uzgich;

4 - панель/ панель/ panel/ პანელი/ панель/ panou/ panel;

7 - духовка/ духовка/ soba/ ღუმელი/ духовка/ cuptor/ duxovka;

8 - ніжка/ ножка/ ayaqcıq/ ფეხი/ аяқ/ picior/ oyoqchasi;

11 - індикатор температури/ индикатор температуры/ temperatur indikatoru/ ტემპერატურის ინდიკატორი/ температура индикаторы/ indicator de temperatură/ harorat indikatori;

12 - дверцята духовки/ дверца духовки/ soba qapağı/ ღუმელის კარი/ духовканың еciri/ uşa cuptorului/ duxovkaning eshikchasi;

13 - ручка/ ручка/ qulp/ სახელური / тұтқа/ mîner/ dasta;

14 - лімб/ лимб/ limb/ ლიმბი / лимб/ limb/ graduslarga bo'lingan doira (limb);

15 - таймер/ таймер/ taymer/ ტაიმერი/ таймер/ cronometru/ vaqt o'lchagich (taymer);

16 - корпус пальника/ корпус горелки/ odluq korpusu/ სანთურას კორპუსი/ жанарғы корпусы/ corpul arzătorului/ yondirgich (gorelka) korpusi;

17 - разрядник електророзпалу/ разрядник электророзжига/ elektrik alovlandırmanın elektrik boşaldıcısı/ ელექტროანთების განმმუხტველი/ электртұтатқыш ажыратқышы/ descărcător de aprindere electrică/ elektr o't oldirgichning zaryadsizlagichi;

18 - змішувач/ смеситель/ qarışdırıcı/ შემრევი/ араластырғыш/ mixer/ aralashtirgich;

19 - кришка пальника/ крышка горелки/ odluq qapağı/ სანთურას თავსახური/ жанарғы қақпағы/ capacul arzătorului/ yondirgich (gorelka) qopqog'i;

20 - пальник швидкої дії/ горелка быстрого действия/ sürətli təsir odluğu/ სწრაფი მოქმედების სანთური/ жылдам жанарғы/ arzător de acţiune rapidă/ tez harakatlanuvchi yondirgich (gorelka);

21 - решітка столу/ решетка стола/ masa qəfəsi/ მაგიდის მესერი / үстел торы/ grătarul suprafeţei de gătit/ stol panjarasi;

22 - пальник допоміжний/ горелка вспомагательная/ kömək çi odluq/ დამხმარე სანთური/ қосалқы жанарғы/ arzător auxiliar/ yordamchi yondirgich (gorelka);

23 - пальник напівшвидкої дії/ горелка полубыстрого действия/ yarım sürətli təsir odluğu/ ნახევრადსწრაფი მოქმედების სანთური/ жартылай жылдам жанарғы/ arzător de acţiune semi-rapidă/ yarim tez harakatlanuvchi yondirgich (gorelka);

27 - стіл/ стол/ masa/ მაგიდა / үстел/ suprafaţă de gătit/ stol;

28 - лампа освітлення духовки/ лампа освещения духовки/ sobanın işıqlandırma lampası/ ღუმელის განათების ნათურა/ духовка шамы/ bec de iluminare a cuptorului/ duxovkani yoritish lampasi

- інші позиції - див. таблиці 3, 3а/ другие позиции - см. таблицы 3, 3а/ digər pozisiyalar - bax cədvəl 3, 3a/ სხვა პოზიციები ნახეთ ცხრილში 3, 3а/ Басқа нұсқалар – 3, 3а-кестені қараңыз/ alte articole, vedeţi tabelele 3, 3a/ boshqa vaziyatlar 3, 3a-jadvallarga qarang

Рисунок А.1 - Будова плити та розташування комплектуючих виробів/ **Рисунок А.1** - Устройство плиты и расположение комплектующих изделий/ **Şəkil A. 1** - Pilətənin qurğusu və komplektə edici məmulatların yerləşməsi/ **ნახაზი А.1** - ქურის მოწყობილობა და მაკომპლექტებელი ნაწარმის განლაგება/ **А.1-сурет** - Плитаның құрылысы және құрамдас бұйымдардың орналасуы./ **Figura A.1** – Construcţia aragazului şi amplasarea accesoriilor/ **A.1-rasm:** Gaz plitasining tuzilishi va butlovchi buyumlarning joylashishi.

З появою в приміщенні запаху газу необхідно закрити загальний газовий кран перед плитою, а також усі крани плити, відкрити вікна, провітрити приміщення.

До усунення витоків газу не виконувати ніяких робіт, пов'язаних з вогнем і іскроутворенням: не курити, не вмикати освітлення, електроприлади і т.і.

При витоку газу необхідно негайно викликати аварійну службу Міськгазу або механіка сервісної служби (адреси наведені в сервісній книжці).

При отруєнні чадним газом, ознаками чого є загальна слабість, запаморочення, постраждалого необхідно винести на свіже повітря і звільнити грудну клітку від одягу, що стискує, привести в почуття, укласти, не даючи заснути, викликати лікаря.

4.7 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** експлуатація плити в приміщеннях зі слідуючими умовами підвищеної небезпеки:

- особлива вогкість (приміщення, в яких відносна вологість повітря вище за 80%, коли стеля, стіни, підлога і предмети в приміщенні покриті вологою);
- струмопровідні підлоги (металеві, земляні, залізобетонні, цегляні тощо).

4.8 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- використовувати пару для чищення плити;
- користуватися плитою з пошкодженим шнуром живлення;
- одночасно доторкатися до включеної в електромережу плити і пристроїв, що мають природне заземлення (радіатори опалення, водопровідні крани тощо);
- користуватися несправною плитою;
- класти на плиту легкозаймисті предмети (папір, ганчірки тощо);
- допускати заливання пальників рідинами;
- сушити над плитою білизну;
- допускати до працюючої плити дітей без нагляду дорослих;
- залишати працюючу плиту без нагляду;
- використовувати газову плиту для обігріву приміщення.

УВАГА! Не залишайте приладдя з догляду за плитою (ганчірки, миючі речовини) в духовці або господарському відділенні.

4.9 При приготуванні їжі решітка столу забезпечує стійке положення посуду діаметром не менше, ніж 120 мм для усіх пальників столу та діаметром не менше, ніж 60 мм для пальника малого діаметра (для споживачів Росії та Республіки Біларусь - не менше ніж 90 мм).

УВАГА! Не допускається використовувати посуд з вигнутим дном та діаметром менше, вказаного вище.

4.10 **УВАГА!** Плита не призначена для користування особами (включаючи дітей) з уменшеними фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не контрольовані або не проінструктовані про користування приладом особою, що відповідає за безпеку.

Діти повинні знаходитись під контролем для недопущення гри з приладом.

4.11 **УВАГА!** Відкривати дверцята духовки треба тільки за ручку, уникаючи торкання гарячих поверхонь дверцят.

4.12 Будь-які рідинні забруднення повинні бути видалені з кришки стола плити перед відкриванням. Перед закриванням кришки поверхня стола повинна бути охолоджена.

4.13 **УВАГА!** Скляна кришка при нагріванні може лопнути. Перед закриванням плити кришкою виключити всі пальники.

4.14 **УВАГА!** З усіх питань ремонту плит газових звертайтеся до спеціалізованих майстерень. Їх перелік, адреси та телефони наведені у сервісній книжці.

5 БУДОВА ПЛИТИ

5.1 Плита виконана у вигляді тумби (рисунок А.1) з духовкою 7 та господарським відділенням, яке використовується для зберігання посуду та приладдя духовки (деко для смаження, решітка духовки).

5.2 Стіл плити 27 має чотири пальники (п.2.3), до складу кожного з яких входять корпус пальника 16, змішувач 18, кришка 19.

5.3 На столі плити розташована решітка стола 21 для установлення посуду.

5.4 Духовка має решітку 5 та деко 6 для смаження.

5.5 Духовка газових плит моделей **101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213** має освітлення, ввімкнення якого здійснюється вимикачем 3 на панелі 4. Для освітлення духовки цих плит використовується електрична лампа потужністю 15 Вт, розрахована на температуру експлуатації 300^{0}С (Т300), з цоколем типу «міньон».

5.6 Плита обладнана чотирма ніжками 8, за допомогою яких установлюється горизонтальне положення столу.

5.7 Газові плити моделей **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213**обладнані електричним розпалом пальників столу. Разрядники електророзпалу 17 вбудовані в пальники столу.

5.8 Плити оснащені автоматом безпеки, який запобігає подачі газу у випадку затухання пальника духовки (моделі **103-107,113, 203-207, 213**) або пальника столу (моделі **106,107, 206, 207**).

6 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

6.1 До системи газопостачання або балону плита повинна бути підключена кваліфікованим персоналом спеціалізованих організацій, що мають дозвіл (ліцензію) на встановлення та обслуговування газових приладів - механіками газової служби або сервісного центра (список майстерень наведений у сервісній книжці).

Увага! У випадку невиконання даної вимоги власник плити втрачає право на безкоштовний ремонт і технічне обслуговування протягом гарантійного терміну експлуатації.

Відмітку про установку та підключення виконавець повинен зробити в сервісній книжці. Роботи по введенню плити в експлуатацію оплачуються її власником.

6.2 Категорично забороняється переробка плити!

6.3 Для підключення до електромережі напругою 220 В змінного струму частотою 50 Гц плити оснащені спеціальним термостійким шнуром живлення 1 (рисунок А.1). При його пошкодженні, щоб уникнути небезпеки, заміна виконується виробником або сервісним центром. Необхідно установити розетку на відстані не більше, ніж **1,5 м** від плити.

6.4 Якщо плита комплектується металевою або скляною кришкою, її необхідно встановити на стіл. При встановленні металевої кришки (виконання **4А, 5А, 4В, 5В**) за варіантом 1 (рисунок А.4) дістаньте з духовки пакет з комплектуючими - кронштейнами кришки. Кронштейни необхідно надіти прорізом на задній бортик кришки столу до упору. Взяти кришку так, щоб кронштейни сходилися з планками і, злегка надавлюючі на кришку (до легкого клацання), вставити кронштейни в планки. При встановленні металевої кришки за варіантом 2 вставте кронштейни в отвіри вставок. Установлення скляної кришки (виконання **6А, 7А, 6В, 7В**) виконуйте згідно з рисунком А.5: встановіть втулки, що розташовані на скляній кришці, в пази кронштейнів. При комплектації плити металевим щитком (виконання **1А, 3А, 1В, 3В**) його установлення виконується за допомогою гвинтів, які необхідно вставити в суміщені отвори в столі плити та щитку, і знизу закріпити гайками.

7 ПОРЯДОК РОБОТИ

7.1 Умовні позначення функцій ручок, кнопок та вимикачів на панелі плити показані в таблиці 4.

ТАБЛИЦЯ 4 - УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ПАНЕЛІ ПЛИТИ

Освітлення духовки	Електро-розпал	Пальники				
		духовки	столу			
			лівий передній	лівий задній	правий задній	правий передній

7.1.1 Принцип управління кранами показаний на рисунку А.6.

7.2 Ввімкнення пальників столу

7.2.1 Щоб розпалити пальник столу, необхідно:

1) піднести палаючий сірник до отворів змішувача 18 (рисунок А.1);

2) натиснути та повернути ручку крана пальника (позиція 13 на рисунку А.1 та таблиця 4) проти ходу годинникової стрілки на 90^0 до сполучення завуженої частини ручки крана зі знаком на панелі, що позначає, що кран відкритий максимально (великий факел, рисунок А.6);

7.2.2 Щоб розпалити пальник столу за допомогою електророзпалу (моделі **102, 103, 106,107,113, 202, 203, 206, 207, 213**), необхідно:

1) відкрити максимально кран пальника;

2) натиснути кнопку електрозапалу на декілька секунд (до запалювання газу).

Якщо пальник не запалився, кнопку електророзпалу вдруге нажати та відпустити

Увага! Якщо після п'ятиразового натиску кнопки електророзпалу або впродовж п'яти секунд пальник не запалився - слід закрити кран та до з'ясування причини незапалення пристроєм електророзпалу не користуватись.

3) в плиті, обладнаною автоматом безпеки (моделі **106,107, 206, 207**), утримуючи натиснутою ручку крана, необхідно дочекатися загоряння полум'я і після цього продовжувати утримувати ручку натиснутою протягом 10 с;

4) відпустити ручку і переконатися, що полум'я не згасло.

7.2.3 Регулювання інтенсивності горіння слід здійснювати подальшим поворотом ручки проти ходу годинникової стрілки. При повороті до упору пальник буде працювати у режимі «мале полум'я» (рисунок А.6).

- shlang butun uzunasi bo'ylab tekshirish uchun joiz bo'lishi lozim.

Diqqat! Mexanik shikastlanishlar aniqlangan taqdirda, shlang zudlik bilan almashtirilishi lozim. SHlangni ta'mirlash mumkin emas!

7 Gaz plitasini o'rnatish vaqtida, quyidagilarni hisobga olish zarur:

- gaz plitasining yon devoridan oshxona mebeligacha va gaz plitasining orqa devoridan oshxona devori yuzasigacha bo'lgan masofa 15 mm.dan kam bo'lmasligi lozim (A.3-rasm);

- gaz plitasining stolidan gaz plitasi ustida o'rnatilgan oshxona mebeli elementlarigacha bo'lgan masofa 700 mm.dan kam bo'lmasligi lozim;

- stolning asosiy yuzasidan yuqori joylashgan mebel gaz plitasining yon devori yuzasidan eng kamida 100 mm masofada o'rnatilishi lozim.

8 Gaz plitasining 8-son oyoqchalari balandligini rostlash orqali (A.1-rasm), stolni gorizontal holatga qo'ying.

Diqqat! Gaz plitasini nazarda tutilgan o'lchamlarga muvofiq, bevosita oshxona poliga o'rnatish lozim. Gaz plitasini biror-bir narsa (taglik) ustiga o'rnatmaslik lozim. Gaz plitasi montaj qilingandan so'ng, joyidan qo'zg'atmang.

9 Ulashdan oldin, gaz plitasida o'rnatilgan konussimon naycha (soplo)larning ulanish shartlariga muvofiqligini tekshirib ko'rish (gaz turi va bosimi – 2.1, 2.2-bandlarga qarang) va, zarur hollarda, 1-jadvalga asosan, ularni almashtirish lozim.

Plitani boshqa gaz turiga sozlash uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

— Yondirgich (gorelka)lar forsunkalarini 1-jadvalga asosan komplektda yetkazib beriladigan turlariga almashtirish: Yondirgich (gorelka)lar forsunkalarining almashtirilishi 7 mm yon yuza kaliti yordamida amalga oshiriladi;

— Kichik alanga hajmini rostlash (A.9-rasm):

- yondirgich (gorelka)ni yoqing;

- yondirgich (gorelka) jo'mragining dastasini "kichik alanga" holatiga buring;

- dastani yechib oling va jo'mrakning ichida yoki o'qi yaqinida joylashgan rostlash vintini kichik alanga turg'un holatga kelmagunga qadar buring (bunda, boshqaruv panelini yechish zarurati ham yuzaga kelishi mumkin);

suyultirilgan gazdan foydalanilgan taqdirda, rostlash vinti taqalgunga qadar burab qo'yilishi lozim;

- jo'mrak "katta alanga" holatidan "kichik alanga" holatiga keskin burilganda, yondirgich (gorelka) ning o'chib qolmasligini tekshiring. Agar alanganing o'chib qolishi yuz bersa, rostlash vintini burib, qo'shimcha sozlashni amalga oshiring.

DIQQAT! Plita qayta sozlangandan so'ng, uni gaz sirqib chiqishi mavjud emasligi yuzasidan tekshirib chiqish zarur.

DIQQAT! Ushbu barcha operatsiyalarni bajarish vaqtida plita elektr tarmog'idan uzib qo'yilgan bo'lishi lozim.

12 O'RNATISH TARTIBI

Plitani har xil gaz turlariga sozlash faqat servis xizmati mutaxassislari tomonidan bajariladi.

1 Gaz plitasini o'rnatishdan oldin undan va butlovchi buyumlardan barcha qadoqlash materiallarini olib tashlash lozim. Qadoqlash elementlari (penopolistirol, plyonka, metall qisqichlar) bolalar uchun yashirin xavfga ega bo'lishi mumkin, shu tufayli qadoqlash materiallarini shu zahoti tashlab yuboring yoki ularni bolalar qo'li yetmaydigan joyga olib qo'ying. Siz xarid qilgan gaz plitasi shikastlanmaganligiga va to'liq butlanganligiga ishonch hosil qiling.

2 Gaz plitalari GOST 5542-87 bo'yicha tabiiy gazda yoki DSTU 4047-2001 bo'yicha (Rossiya uchun – GOST 20448-90 bo'yicha) suyultirilgan (balonli) gazda ishlashi mumkin. Yondirgichlar (gorelkalar) ning issiqlik quvvatiga, gaz turi va bosimiga bog'liq holda konussimon naychalar (soplolar)ning tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan.

1-JADVAL: KONUSSIMON NAYCHALAR (SOPLOLAR)NING TAVSIFLARI

Yondirgich (gorelka) turi	Gaz turi	Gazning o'rtacha belgilangan bosimi, Pa	Yondirgich (gorelka) ning issiqlik quvvati, kVt, min*/ max**	Konussimon naycha (soplo) teshigining diametri, mm	Konussimon naycha (soplo)ning belgilanishi (markalanishi)	Suyultirilgan gazning sarflanishi, g/soat
Yordamchi	Tabiiy G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
stol	Tabiiy G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
yondirgichi	butan G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
(gorelkasi)	propan G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
YArim	Tabiiy G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
tez stol	Tabiiy G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
yondirgichi	butan G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
(gorelkasi)	propan G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
Tez stol	Tabiiy G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
yondirgichi	Tabiiy G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
(gorelkasi)	butan G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	propan G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
Duxovka	Tabiiy G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
yondirgichi	Tabiiy G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
(gorelkasi)	butan G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	propan G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - DSTU 2204-93 standartiga asosan hisoblab chiqilgan;
** - GOST R 50696-2006, STB YeN 30-1-1-2005 standartlariga asosan hisoblab chiqilgan.

3 Gaz plitasini Davlat shahar texnik nazorati tomonidan tasdiqlangan "Gaz xo'jaligida xavfsizlik qoidalari" yoki Davlat qurilishi tomonidan tasdiqlangan ichki va tashqi qurilmalarni gaz bilan ta'minlash uchun Qurilish me'yorlari va qoidalari ko'rsatmalariga asosan o'rnatish lozim.

Rossiya iste'molchilari uchun gaz plitalarining o'rnatilishi, sozlanishi va xizmat ko'rsatilishi Rossiya Davlat shahar texnik nazorati tomonidan 2000 yil 18 iyuldagi N 41-son Qaror bilan tasdiqlangan "Gaz xo'jaligida xavfsizlik qoidalari" talablari va 1991 yil 20 oktyabrdagi N 70-P-son Qaror bilan tasdiqlangan "Rossiya Federatsiyasi gaz xo'jaligida texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari va xavfsizlik talablari" albatta hisobga olingan holda amalga oshirilishi lozim.

4 Uskunani mo'riga ulamaslik lozim, u foydalanish bo'yicha qo'llanma ko'rsatmalariga va amaldagi qoidalarga muvofiq o'rnatilishi lozim. Gazda oziq-ovqat tayyorlash uchun uskunadan foydalanish xonadagi harorat va namlik darajasining oshishiga olib keladi. SHu tufayli oshxonada havo yaxshi almashinib turishi lozim, buning uchun tabiiy havo almashish tirqishlarini ochiq qoldirish zarur yoki mexanik ventilyatsiya qurilmasi ishga tushirilgan bo'lishi kerak.

5 Gaz plitasini ulash G ½ o'lchamli kollektor quvurining rezbali birikmasi orqali amalga oshiriladi.

6 Gaz plitasining egiluvchan shlang yordamida gaz tarmog'iga ulanishiga yo'l qo'yiladi, bunda:

- gaz xizmatidan bunday ulanish turi mahalliy standartlar tomonidan ruxsat etilganligi yoki ruxsat etilmaganligini aniqlash zarur;
- egiluvchan shlang muvofiqlik sertifikatiga hamda ishlab chiqarilgan sana va xizmat muddati qayd etilgan hujjatga ega bo'lishi lozim;
- shlang 1,5 metrdan uzun bo'lmasligi lozim;
- shlang cho'zilmagan va qattiq buralmagan bo'lishi, keskin bukilgan va o'yiq joylarga ega bo'lmasligi lozim;
- shlang mo'rining issiq havo zonasidan o'tmasligi va gaz plitasining issiq yuzasiga tegmasligi lozim;

Можливий варіант поставки плит, в яких передбачена фіксація ручки крана в положенні максимального полум'я. Щоб вивести ручку з цього положення необхідно натиснути її, а потім уже обертати.

7.3 Ввімкнення пальника духовки

7.3.1 Перед першим користуванням духовкою її необхідно вимити мильним або содовим розчином, витерти насухо, а потім запалити на півгодини, щоб ліквідувати захисне мастило з деяких деталей. Цей процес супроводжується виділенням неприємного запаху, тому перед прокалюванням переконайтеся, що духовка порожня та приміщення добре вентилюється.

Дверцята духовки під час прокалювання повинні бути відкриті!

7.3.2. Щоб запалити пальник духовки необхідно:

1) піднести палаючий сірник до запального отвору (рисунок А.7);

2) натиснути і повернути ручку крана духовки проти ходу годинникової стрілки на 90^0 до сполучення завуженої частини ручки крана зі знаком на панелі, який означає, що кран відкритий максимально (великий факел, рисунок А.6) та підпалити газ.

В плитах моделей **103-107, 113, 203-207, 213** обладнаних автоматом безпеки пальника духовки, додатково необхідно виконати слідуюче:

3) дочекатися загоряння полум'я, утримуючи натиснутою ручку крана, і після цього продовжувати утримувати її натиснутою ще протягом 10 с;

4) відпустити ручку і переконатися, що полум'я не згасло.

7.3.3 Регулювання інтенсивності горіння духовки можна здійснювати обертанням ручки проти хода годинникової стрілки. При цьому, відкривши дверцята духовки, необхідно стежити за тим, щоб полум'я не згасло.

7.4 Користування пристроєм освітлення (моделі **101, 102, 103, 105,106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213**)

7.4.1 Для візуального спостереження за випіканням і смаженням у духовці слід користуватися пристроєм освітлення.

Ввімкнення та вимкнення освітлення духовки здійснюється кнопкою 3 (рисунок А.1), що розташована на панелі 4.

7.5 Користування духовкою

7.5.1 Випічку борошняних виробів рекомендується виконувати в посуді, розміщеному на решітці духовки та не перекриваючому повністю її площу. Посуд для випічки рекомендується розташовувати так, щоб просвіти між посудом і боковими стінками духовки були однакові.

Не рекомендується випікати борошняні вироби на емальованому листі для смаження.

7.5.2 Перед випіканням духовку прогріти протягом 10 - 15 хв.

7.5.3 Випікати вироби із тіста рекомендується на третій полиці зверху:

- дріжджове тісто – протягом 20 - 25 хв;
- бісквіт – протягом 40 - 50 хв;
- вироби з пісочного тіста – протягом 30 - 40 хв.

7.5.4 Судити про ступінь нагріва духовки допомагає індикатор (покажчик) температури 11, розташований на дверцятах духовки 12 (рисунок А.1). При збільшенні температури в духовці стрілка переміщується по ходу годинної стрілки. Більше значення показання індикатора відповідає більшій температурі в духовці. Потрібно відзначити, що індикатор не є засобом вимірювальної техніки і не може служити для вимірювання температури.Проте, здобувши невеликого досвіду роботи з плитою, її власник може визначити, при яких положеннях стрілки індикатора досягається краща якість випічки.

7.6 Господарське відділення

7.6.1 Дверцята господарського відділення (плити виконання **3А, 4А, 6А, 3В, 4В, 6В**) відчиняються згідно рисунку А.8: припідняти їх до упору (рух 1) та, підтримуючи, відкрити на себе (рух 2).

7.7 Користування таймером (моделі **107, 113, 207, 213**)

7.7.1 Необхідний час в хвилинах встановити ручкою таймера 15 (рисунок А.1). Через цей час пролунає звуковий сигнал.

8 ДОГЛЯД ЗА ПЛИТОЮ

8.1 Забруднення решітки, кришок пальників столу та інші можуть видалятися за допомогою речовин для чистки металевих виробів. Канали для вогню в змішувачах пальників необхідно чистити твердою щіткою. Після чищення частини пальників, що знімаються (кришки, змішувачі), ретельно установити на свої місця, тому що неправильна їхня установка може призвести до неповного згоряння газу і ненадійної роботи електророзпалу.

8.2 Не слід залишати на емальованих деталях плити розлиті рідини, що містять у собі кислоти (сік лимона, оцет, виноградний сік тощо).

8.3 Зовнішні поверхні плити та внутрішні поверхні духовки необхідно промивати ганчіркою, змоченою у мильному або содовому розчині і витирати насухо.

8.4 Не застосовувати для чищення плити абразивні порошки, а також миючі засоби, що містять хлор, кислоти й інші агресивні компоненти, що можуть ушкодити поверхню плити. Не використовуйте тверді абразивні очисники або тверді металеві шкребки для очищення скла дверцят духов-

ки, тому що вони можуть подряпати поверхню, яка у результаті може разбитися на осколки.

8.5 Алюмінієві деталі і поверхні з нанесеними малюнками необхідно чистити з особливою обережністю, щоб запобігти появі подряпин і потертостей, використовуючи при цьому м'яку ганчірку і нейтральне мило.

9 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

9.1 До моменту установлення плити у споживача вона повинна зберігатися у заводській упаковці в закритому приміщенні з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов.

9.2 Доставка плит до місця монтажу повинна проводитися у вертикальному положенні.

9.3 При транспортуванні плита має бути надійно закріплена, щоб уникнути можливих ударів та переміщення її у транспортному засобі.

9.4 Забороняється захват плити за ручку дверцят духовки та трубу колектора при перенесенні.

Увага! Перед початком експлуатації плити необхідно зняти захисну плівку з усіх деталей.

9.5 У випадку, якщо стара плита буде відправлена на смітник, подбайте про те, щоб зробити її непридатною для використання. Відріжте шнур живлення, приведіть плиту в неробочий стан.

9.6 За більш докладною інформацією про утилізацію плити прохання звертатися до місцевої влади, у службу по вивозу й утилізації відходів або в магазин, у якому придбана плита.

10 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

10.1 Технічне обслуговування плити газової полягає в виконанні робіт по підтримці її працездатностіі, зокрема в періодичному змащуванні поверхонь кранів, що труться, заміні сопел при переході на другий вид газу тощо. Ці роботи виконуються робітниками спеціалізованих організацій або гарантійних майстерень (див. сервісну книжку).

10.2 На підставі вимог "Порядку обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)" та ст. 140 Податкового кодексу України, споживач в обов'язковому порядку надає інформацію про себе, передбачену у гарантійних талонах (форми 3- і 4-гарант) сервісної книжки.

11 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

10.1 Можливі несправності та методи їх усунення наведені в таблиці 5.

Увага! Перед проведенням робіт з усунення несправностей та заміні лампи освітлення вимкніть плиту з електромережі!

ТАБЛИЦЯ 5 - МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність, її зовнішні прояви, додаткові ознаки	Можлива причина	Метод усунення
Не запалюється газ біля отворів пальника столу	Забруднилися отвори	Прочистити отвори
Не запалюється пальник духовки через запальний отвір	Неправильно встановлено пальник духовки	Встановити пальник так, щоб струмень газу попадав в його канал
Газ не розпалюється від електророзпалу:		
- при наявності іскри;	Неправильно встановлений розрядник	Встановити розрядник електророзпалу в необхідне положення
- при відсутності іскри	Від'єднаний провід	При вимкненій з мережі плиті перевірити електропроводку.
	Забруднений змішувач	Зачистити зовнішню поверхню змішувача металевою щіткою або дрібною наждачною бумагою
При ввімкненні освітлення духовки лампа не горить	Відсутність напруги в електромережі	Перевірити наявність напруги електричної мережі у розетці. Забезпечити контакт вилки з розеткою.
	Перегоріла лампа освітлення	Зняти захисний кожух (обертанням проти годинникової стрілки), розташований на верхній стінці усередені духовки, викрутити та замінити лампу, встановити захисний кожух на місце

5-JADVAL: GAZ PLITASI PANELIDAGI SHARTLI BELGILAR

Nosozlik, uning tashqi namoyon bo'lishi, qo'shimcha alomatlari	Ehtimoliy sababi	Bartaraf etish usuli
Stol yondirgich (gorelka) tirqishida gaz yonmaydi.	Tirqish kirlangan.	Tirqishni tozalash.
Duxovkaning asosiy yondirgichi (gorelkasi) o't oldirgich orqali olov yonmaydi.	O't oldirgich noto'g'ri o'rnatilgan.	O't oldirgichni gaz oqimi tuynukka (kanalga) tushadigan tarzda o'rnatish.
Elektr o't oldirgichdan gaz yonmaydi:		
a) uchqun mavjudligida;	Zaryadsizlagich noto'g'ri o'rnatilgan.	Elektr o't oldirgich zaryadsizlagichini o'rnatish.
b) uchqun mavjud emasligida.	Elektr simi uzilgan.	Elektr tarmog'idan uzib qo'yilgan gaz plitasidagi elektr simlarni tekshirish
	Aralashtirgich kirlangan	Aralashtirgichning tashqi yuzasini metall cho'tka yoki mayda jilvir qog'oz bilan tozalab tashlash.
Duxovkaning yoritish tizimi ulab-uzgich bilan ishga tushirilganda yoritish lampasi yoqilmaydi.	Elektr tarmoqda kuchlanish mavjud emas	Rozetkada elektr tarmog'i kuchlanishi mavjudligini tekshirish. Elektr ta'minot shnuri vilkasining rozetka bilan kontaktini ta'minlang.
	Yoritish lampasi kuyib qolgan.	Duxovkaning ichidagi yuqori devorda joylashtirilgan himoya g'ilofini yechib olish (soat mili yo'nalishiga qarshi aylantirish orqali), lampani aylantirib chiqarish va almashtirish, himoya qoplamasini o'z o'rniga o'rnatish
Xavfsizlik avtomati bilan jihozlangan gaz plitalarida jo'mrak dastasi 10 soniya ushlab turilgandan so'ng, yondirgich (gorelka)dagi olov o'chib qoladi.	Avtomatning termojufti (termoparasi) qo'yilmagan.	**Servis xizmati xodimlari tomonidan amalga oshiriladi:** Duxovkaning ostki qopqog'ini yechib olish. Kronshteynni moslashtirish orqali (zarur hollarda, gayka bilan rostlash orqali) termojuft (termopara) datchigining bo'sh uchi yondirgich (gorelka) olovining yuqori qismi markazida turadigan holatiga erishish.

Izoh:

1. 5-jadvalda keltirilgan tavsiyalarga muvofiq bartaraf qilishning imkoniyati bo'lmagan nosozliklar aniqlangan taqdirda, gaz plitasini sotgan savdo korxonasiga yoki kafolatli ustaxonaga murojaat qilish zarur (servis kitobchasiga qarang).
2. Gaz plitasida duxovkani yoritish uchun "minon" turidagi metall qismi (tsokoli)ga ega plyus 300ºC (T300) foydalanish haroratiga mo'ljallangan 15 Vt quvvatli elektr lampa qo'llaniladi.

DIQQAT! Gaz plitasining xizmat muddati tugagandan so'ng (servis kitobchasiga, kafolatli majburiyatlarning qarang), gaz xo'jaligi yoki servis xizmati mexanigini chaqirtirish zarur va u gaz plitasidan kelgusida foydalanish imkoniyati to'g'risida xulosa chiqarishi shart. Aks holda, Siz o'zingizni va yon-atrofdagilaringizni xavf ostida qoldirishingiz mumkin.

yuqoriroq haroratga muvofiq bo'ladi. Qayd etish lozimki, indikator o'lchov texnikasi vositasi hisoblanmaydi va haroratni o'lchash uchun xizmat qila olmaydi. Biroq, gaz plitasi bilan ishlash bo'yicha biroz tajriba to'plangach, uning egasi muayyan mahsulotlar pishirishning eng yaxshi sifatiga erishish uchun indikator mili qanday holatlarda turishi lozimligini aniqlab olishi mumkin.

7.6 Xo'jalik bo'linmasi.

7.6.1 Xo'jalik bo'linmasining eshikchasi (**3A, 4A, 6A, 3B, 4B, 6B** modellari bo'yicha ishlab chiqarilgan gaz plitalarida) A.8-rasmga muvofiq ochiladi. Xo'jalik bo'linmasi eshikchasi biroz kuch ishlatish orqali oldin yuqoriga, so'ngra o'ziga tomon tortilsa, oson ochiladi.

7.7 Vaqt o'lchagich (taymer)dan foydalanish (**107, 113, 207, 213** modellari).

7.7.1 15-son vaqt o'lchagich (taymer) dastasi bilan vaqtni daqiqalar bo'yicha belgilash zarur (A.1-rasm). Muayyan belgilangan vaqtdan so'ng, tovushli signal yangraydi.

8 GAZ PLITASIGA QARASH

8.1 Gaz plitasi stolining qopqoqlari, yondirgich (gorelka)lari kirlanishi, boshqa kirlanishlar metall buyumlarni tozalash uchun moddalar yordamida olib tashlanishi mumkin. Yondirgich (gorelka)larning tarqatgichlaridagi olov tuynuklarini qattiq cho'tka bilan tozalash zarur. Yondirgich (gorelka)larning olib qo'yiladigan qismlari (qopqog'i, tarqatgichi) tozalangandan so'ng, ularni o'z joylariga yaxshilab qayta o'rnatib qo'yish lozim, chunki ularning noto'g'ri o'rnatilishi gazning to'liq yonmasligiga (chala yonishiga) va elektr o't oldirgichning ishonchli ishlamasligiga olib kelishi mumkin.

8.2 Gaz plitasining sirlangan detallarida tarkibida kislota (limon sharbati, sirka, uzum sharbati va h.k.) mavjud to'kilgan suyuqliklarni qoldirmaslik lozim.

8.3 Gaz plitasining tashqi yuzalari va duxovkaning ichki yuzalarini sovunli yoki sodali eritmada ho'llab olingan latta bilan yuvish va quruqlab artish zarur.

8.4 Gaz plitasini tozalash uchun yemiruvchi (abraziv) kukunlardan, shuningdek tarkibida xlor, kislota va gaz plitasi yuzasini shikastlashi mumkin bo'lgan boshqa agressiv komponentlar mavjud yuvish vositalaridan foydalanilmasin. Duxovka eshikchasining oynasini tozalash uchun qattiq yemiruvchi (abraziv) tozalagich moddalardan yoki qattiq metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular oyna yuzasini tirnashi, natijada u chilparchin sinib ketishi mumkin.

8.5 Alyuminli detallarni va rasmlar tushirilgan yuzalarni tirnalishlar va ishqalanib eskirishlar oldini olish maqsadida, yumshoq latta va neytral sovunni ishlatgan holda alohida ehtiyotkorlik bilan tozalash zarur.

9 SAQLASH, TRANSPORT ORQALI TASHISH VA UTILIZATSIYA QILISH QOIDALARI

9.1 Gaz plitasi o'rnatilgunga qadar, u iste'molchi tomonidan zavodda qadoqlangan holatda, iqlim sharoitlari sun'iy rostlanmaydigan tabiiy ventilyatsiyaga ega yopiq xonada saqlanishi lozim.

9.2 Gaz plitalarini montaj qilish joyiga yetkazib berish tik (vertikal) holatda amalga oshiriladi.

9.3 Transport orqali tashishda gaz plitasi transport vositasi ichida ehtimoliy zarbalar va siljishlarni istisno qilish maqsadida ishonchli mahkamlab o'rnatilgan bo'lishi lozim.

9.4 Gaz plitasini ko'tarib tashishda duxovka eshikchasi dastasidan va kollektor quvuridan ushlash taqiqlanadi.

Diqqat! Gaz plitasidan foydalanishdan oldin, uning detallaridan himoya plyonkalarini yechib olish zarur.

9.5 Eski gaz plitasi axlatxonaga jo'natiladigan taqdirda, uni foydalanish uchun yaroqsiz bo'ladigan holga keltirishni unutmang. Elektr ta'minot shnurini kesib tashlang, gaz plitasini ishlamaydigan holatga keltiring.

9.6 Gaz plitasini utilizatsiya qilish to'g'risida yanada batafsil ma'lumot olish uchun mahalliy hokimiyatga, chaqiruv va chiqindilarni utilizatsiya qilish bo'yicha xizmatga yoki gaz plitasi xarid qilingan do'konga murojaat qilishingizni so'raymiz.

10 TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

10.1 Gaz plitasiga texnik xizmat ko'rsatish uning ishga yaroqliligini bir maromda saqlash bo'yicha ishlar bajarilishini, jumladan jo'mraklarning ishqalanadigan yuzalari vaqti-vaqti bilan moylanishi, boshqa gaz turiga o'tkazishda konussimon naycha (soplo)larning almashtirilishini va hokazolarni o'z ichiga oladi. Ushbu ishlar kafolatli ustaxonalar (servis kitobchasiga qarang) yoki gaz xo'jaligi korxonalari xodimlari tomonidan amalga oshiriladi.

10.2 "Tovarlar kafolatli almashtirib berilgan yoki kafolatli ta'mirlash (xizmat ko'rsatish) bo'yicha xizmatlar ko'rsatilgan iste'molchilarni hisobga olish tartibi" va Ukraina Soliq kodeksining 140-moddasi talablariga asosan, iste'molchi majburiy tartibda servis kitobchasidagi kafolat talonlarida (3- va 4-kafolat namunalari) qayd etilgan o'zi haqidagi ma'lumotlarni taqdim qiladi.

11 EHTIMOLDAGI NOSOZLIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

11.1 Ehtimoldagi nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari 5-jadvalda keltirilgan.

Diqqat! Nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha ishlarni amalga oshirishdan oldin gaz plitasini elektr tarmog'idan uzib qo'ying!

Продовження таблиці 5

У плитах, обладнаних автоматом безпеки, гасне полум'я пальника після 10 секунд утримання ручки крана	Не виставлена термопара автомата	**Здійснюється працівниками сервісної служби:** Зняти кришку дна духовки. Шляхом підгинання кронштейна (у разі необхідності - регулюючи гайкою) домогтися такого положення датчика термопари, коли його вільний кінець перебуває в центрі верхньої (самої високотемпературної) частини полум'я пальника

Примітки

1 У випадках виявлення несправностей, які не можна усунути відповідно рекомендаціям, наведеним у таблиці 5, необхідно звернутися до торговельного підприємства, що продало плиту, або в гарантійну майстерню (див. сервісну книжку).

2 Для освітлення духовки у плиті використовується електрична лампа потужністю 15 Вт, розрахована на температуру експлуатації 300°С (Т300), з цоколем типу «міньон».

УВАГА! Після закінчення терміну служби (див. сервісну книжку, гарантійні зобов'язання) необхідно викликати механіка газового господарства або сервисної служби, який повинен дати висновок про можливість подальшої експлуатації плити. У противному випадку ви можете наразити на небезпеку себе та навколишніх.

12 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА РЕГУЛЮВАННЮ ПЛИТИ

Виконується тільки спеціалістами сервісних служб

1 Перед установленням плити слід зняти всі пакувальні матеріали з неї та комплектуючих виробів. Елементи упаковки (пінополістирол, плівка, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечними для дітей, тому викиньте упаковку відразу ж або приберіть її у недоступне місце. Переконайтесь у тому, що плита не ушкоджена та повністю укомплектована.

2 Плити можуть працювати на природному газі ГОСТ 5542-87 або зрідженому (балонному) газі ДСТУ 4047-2001 (для Росії - ГОСТ 20448-90). Характеристики сопел в залежності від теплової потужності пальників, виду та тиску газу наведені у таблиці 1.

ТАБЛИЦЯ 1 - ХАРАКТЕРИСТИКА СОПЕЛ

Тип пальника	Вид газу	Номінальний тиск газу, Па	Теплова потужність пальника, кВт, min*/ max**	Діаметр отвору сопла, мм	Маркування сопла	Витрата зрідженого газу, г/год
допоміж-	природний G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
ний	природний G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
пальник	бутан G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
столу	пропан G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
напів-	природний G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
швидкий	природний G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
пальник	бутан G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
столу	пропан G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
швидкий	природний G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
пальник	природний G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
столу	бутан G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	пропан G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
пальник	природний G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
духовки	природний G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	бутан G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	пропан G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - розрахована згідно ДСТУ 2204-93;

** - розрахована згідно ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005.

3 Плиту слід установити згідно вказівкам «Правил безпеки у газовому господарстві», затвердженним Держміськтехнаглядом, та Будівельних Норм та Правил, затверджених Держбудом, на газопосточання внутрішніх та зовнішніх пристроїв.

Установлення, настройка та обслуговування плити у споживачівРосії обов'язково повинно виконуватись згідно з вимогами Правил безпеки в газовому господарстві, затверджених Держміськтехнадзором Росії Постановою від 18.07.2000 р. за N 41 та Правил технічної експлуатації і вимог безпеки в газовому господарстві Російської Федерації, затверджених 20.10.91 за N 70-П.

4 Прилад не слід під`єднувати до димоходу, він повинен бути встановлений згідно з вказівками настанови з експлуатації та діючими правилами. У приміщенні кухні повинна бути хороша вентиляція, для чого необхідно тримати відткритими природні вентиляційні отвори або повинний бути включений механічний вентиляційний пристрій. Приток повітря повинен бути не менше 2м3/год на кожен кВт номінальної установленої потужності.

5 Приєднання плити виконується через нарізне сполучення труби колектора розміром G 1/2"

6 Допускається підключення плити до газової мережі за допомогою гнучкого шланга, при цьому:

- необхідно з`ясувати у газовому господарстві чи дозволений місцевими стандартами такий вид підключення;
- гнучкий шланг повинен мати сертифікат відповідності та документ, що вказує на дату виготовлення та термін служби;
- шланг повинен бути не довше, ніж 1,5 м;
- шланг не повинен бути розтягнутим і перекрученим, не повинен мати різких вигинів та уступів;
- шланг не повинен проходити в межі гарячого повітря димоходу та торкатися гарячих поверхонь плити;
- шланг повинен бути доступний для огляду за всією довжиною.

Увага! При виявлені механічних пошкоджень шланг повинен бути негайно замінений. Ремонт шланга не допускається!

7 Під час встановлення плити необхідно враховувати наступне (рисунок А.3):

- відстані від бокової стінки плити до кухоних меблів та від задньої стінки плити до поверхонь стіни повинні бути не менше, ніж 15 мм;
- відстань від столу плити до елементів кухоних меблів, розташованих над плитою, повинна бути не менше, ніж 700 мм;
- меблі, розташовані вище за робочу поверхню столу, повинні бути установлені не ближче, ніж 100 мм від бокової стінки плити.

8 Регулюючи висоту ніжок плити 8 (рисунок А.1), виставити стіл у горизонтальне положення.

Увага! Плиту потрібно встановлювати безпосередньо на підлогу кухні відповідно до передбачених розмірів. Не слід установлювати плиту на який-небудь предмет (підставку). Не зрушуйте плиту з місця після монтажу.

9 Перед підключенням необхідно перевірити відповідність установлених на плиті сопел умовам підключення та, у разі потреби, провести їх заміну згідно таблиці 1.

Для настройки плити на інший тип газу необхідно:

• Замінити форсунки пальників на поставлені в комплекті згідно таблиці 1: виконується за допомогою торцового ключа 7 мм;

• Відрегулювати величини малого полум`я пальників столу (рисунок А.9):

- запаліть пальник;
- поверніть ручку крана пальника в положення "мале полум`я";
- зніміть ручку та оберніть регуляційний гвинт, що знаходиться всередені або поруч зі стрижнем крана (можливо, при цьому знадобиться зняти панель управління), до получення стабільного малого полум`я (у випадку використання зрідженого газу гвинт регуляції повинен бути загвинчен до упору);
- перевірте, щоб пальник не згасав при різкому повороті крана з положення "великий полум`я" в положення "мале полум`я". Якщо відбувається згасання полум'я, проведіть додаткову настройку, повертаючи регуляційний гвинт.

УВАГА! Після перенастроювання плити її необхідно перевірити на відсутність витоку газу.

УВАГА! Під час виконання всіх цих операцій плита повинна бути відключена від мережі.

4-JADVAL: GAZ PLITASI PANELIDAGI SHARTLI BELGILAR

Duxovkaning yoritilishi	Elektr o't oldirgich	Yondirgich (gorelka)lar				
		duxovkadagi	stoldagi			
			chap old tomondagi	chap orqa tomondagi	o'ng orqa tomondagi	o'ng old tomondagi

Diqqat! Agar elektr o't oldirgich tugmachasi besh marta takroran bosilgandan so'ng yondirgich (gorelka) yoqilmasa – jo'mrakni bekitish va alangalanmaslik sabablari aniqlangunga qadar elektr o't oldirgich qurilmasidan foydalanmaslik zarur.

3) xavfsizlik avtomati bilan jihozlangan gaz plitasida (**106, 107, 206, 207** modellari), jo'mrak dastasini bosilgan holatda ushlab turib, olov yonishini kutish zarur va shundan so'ng 10 soniya mobaynida dastani bosilgan holatda ushlab turish lozim;

4) dastani qo'yib yuborish va olov o'chib qolmaganligiga ishonch hosil qilish zarur.

7.2.3 Olov yonishining jadalligi rostlanishini dastani soat mili yo'nalishiga qarshi burish orqali amalga oshirish lozim. Tiralib qolgunga qadar burilganda, yondirgich (gorelka) "kichik alanga" rejimida ishlaydi (A.6-rasm).

Gaz plitalarining ayrim modellarida jo'mrak dastasining maksimal alanga holatida o'rnashib qolishi nazarda tutilgan. Dastani ushbu holatdan chiqarish uchun uni bosish, shundan keyingina burish zarur.

7.3 Duxovkaning yondirgichi (gorelkasi)ni ishga tushirish.

7.3.1 Duxovkadan birinchi marta foydalanishdan oldin, uni sovunli yoki sodali eritma bilan yuvish, quruqlab artish, so'ngra esa ayrim detallaridan himoya moylarini bartaraf qilish uchun yarim soat mobaynida qizdirish zarur. Ushbu jarayon yoqimsiz hid ajratilishi bilan birga kechadi, shu tufayli qizdirishdan oldin duxovkaning ichi bo'shligiga va xona havosi yaxshi almashinib turishiga ishonch hosil qiling.

Qizdirish jarayonida duxovkaning eshikchasi ochiq bo'lishi lozim!

7.3.2. Duxovkaning yondirgichi (gorelkasi)ni yoqish uchun quyidagilarni bajarish zarur:

1) yonib turgan gugurtni o't oldiradigan tirqishga olib kelish (A.7-rasm);

2) duxovka jo'mragi dastasini ichkariga bosish va soat mili yo'nalishiga qarshi 900 darajaga, dastaning ingichkalashtirilgan qismi paneldagi jo'mrakning maksimal ochilganligidan darak beruvchi belgi (katta mash'ala, A.6-rasm) bilan birlashgunga qadar burish va gazni yoqish.

Xavfsizlik avtomati bilan jihozlangan **103-107, 113, 203-207, 213** modellari bo'yicha ishlab chiqarilgan gaz plitalarida qo'shimcha ravishda quyidagilarni bajarish zarur:

3) jo'mrak dastasini bosilgan holatda ushlab turib, olov yonishini kutish zarur va shundan so'ng 10 soniya mobaynida dastani bosilgan holatda ushlab turish;

4) dastani qo'yib yuborish va olov o'chib qolmaganligiga ishonch hosil qilish.

7.3.3 Duxovkada olov yonishining jadalligi rostlanishini taalluqli jo'mrak dastasini soat mili yo'nalishiga qarshi burish orqali amalga oshirish mumkin. Bunda, duxovkaning eshikchasini biroz ochib, olov o'chib qolmasligini kuzatish zarur.

7.4 Yoritish qurilmasidan foydalanish (**101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213** modellari).

7.4.1 Duxovkada pishiriqlar va qovurmalarni bevosita sirtdan kuzatish uchun yoritish qurilmasidan foydalanish lozim.

Duxovkaning yoritish qurilmasini ishga tushirish va o'chirish 4-son panelda o'rnatilgan 3-son ulab-uzgichni bosish orqali amalga oshiriladi (A.1-rasm).

7.5 Duxovkadan foydalanish.

7.5.1 Unli mahsulotlarni pishirish duxovka panjarasiga joylashtiriladigan va uning maydonini to'la berkitib qo'ymaydigan idishda amalga oshirilishi lozim. Pishirish uchun idish panjaraga idish va duxovkaning yon devorlari o'rtasidagi oraliqlar bir xil bo'ladigan tarzda o'rnatiladi.

Unli mahsulotlar pishirilishini qovurish uchun mo'ljallangan sirlangan tunuka tovada amalga oshirish tavsiya qilinmaydi.

7.5.2 Unli mahsulotlarni pishirishdan oldin, duxovkani 10-15 daqiqa mobaynida qizdirish lozim.

7.5.3 Xamirli mahsulotlarni yuqoridan uchinchi tokcha (polka)da pishirish tavsiya qilinadi:

- xamirturush solib oshirilgan xamirni – 20-25 daqiqa;
- biskvitni – 40-50 daqiqa;
- qumoq xamirli mahsulotlarni – 30-40 daqiqa ushlab turish lozim.

7.5.4 Duxovkaning 12-son eshikchasida joylashtirilgan 11-son harorat indikatori (ko'rsatkichi) duxovkaning qizdirilish darajasini baholashga yordam beradi (A.1-rasm). Duxovkada harorat oshganda, indikator mili soat mili yo'nalishi bo'yicha siljiydi. Indikator ko'rsatkichining katta qiymati duxovkadagi

tarkibi 16-son yondirgich (gorelka) korpusi, 18-son aralashtirgich, 19-son qopqoqni o'z ichiga oladi.

5.3 Gaz plitasi stoli ustida idish-tovoq joylashtirish uchun ikkita 21-son stol panjarasi o'rnatilgan.

5.4 Gaz plitasi duxovkasi 5-son panjara va 6-son qovurish uchun tunuka tova bilan jihozlangan.

5.5 **101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213**modellardagi gaz plitalarining duxovkasi yoritish qurilmasi bilan jihozlangan bo'lib, uning yoqilishi 4-son panelda o'rnatilgan 3-son ulab-uzgichlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu gaz plitalari duxovkalarini yoritish uchun "minon" turidagi metall qismi (tsokoli)ga ega plyus 300ºC (T300) foydalanish haroratiga mo'ljallangan 15 Vt quvvatli elektr lampa qo'llaniladi.

5.6 Gaz plitasi to'rtta 8-son rostlanadigan oyoqchalar bilan jihozlangan bo'lib (A.1-rasm), ular yordamida stol gorizontal holatda o'rnatiladi.

5.7 **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213** modellardagi gaz plitalari stol yondirgich (gorelka)larining elektr o't oldirgichi bilan jihozlangan. 17-son elektr o't oldirgichining zaryadsizlagichlari stol yondirgich (gorelka)larining ichiga o'rnatilgan.

5.8 Gaz plitalari xavfsizlik avtomati bilan jihozlangan bo'lib, ushbu qurilma duxovkaning yondirgich (gorelka)lari (**103, 104, 105, 106, 107, 113, 203, 204, 205, 206, 207, 213** modellari) yoki stolning yondirgich (gorelka)lari (**106, 107, 206, 207** modellari) o'chib (pasayib) qolgan taqdirda, gaz uzatilishi oldini oladi.

6 ISHLATISH UCHUN TAYYoRLASH

6.1 Gaz plitasi gaz uskunalarini o'rnatish va ularga xizmat ko'rsatish uchun ruxsatnoma (litsenziya)ga ega ixtisoslashtirilgan tashkilotlarning malakali xodimlari – gaz xo'jaligi yoki servis xizmati mexaniklari tomonidan gaz ta'minoti tizimiga ulanishi lozim (ustaxonalarning ro'yxati servis kitobchasida keltirilgan).

Diqqat! Mazkur talab bajarilmagan taqdirda, gaz plitasining egasi bepul (tekin) ta'mirlash va kafolatli xizmat ko'rsatish uchun huquqlardan mahrum bo'ladi.

Gaz plitasining o'rnatilganligi va ishga tushirilganligi to'g'risidagi belgi ijrochi tomonidan servis kitobchasiga qayd etilishi zarur. Gaz ta'minoti tizimiga ulanish bo'yicha ishlar uchun haq gaz plitasining egasi tomonidan to'lanadi.

6.2 Gaz plitani qayta yasash qat'iyan taqiqlanadi!

6.3 Gaz plitalari 50 Gts chastotali o'zgaruvchan tokning 220 V kuchlanishga ega elektr tarmog'iga ulanish uchun maxsus issiqqa chidamli 1-son elektr ta'minot shnuri bilan ta'minlangan (A.1-rasm). U shikastlangan taqdirda, xavfsizlik nuqtai nazaridan, uning almashtirilishi ishlab chiqaruvchi yoki servis xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Buning uchun rozetkani gaz plitasidan eng uzog'i bilan 1,5 m masofada o'rnatish lozim.

6.4 Agar gaz plitasining yetkazib berish komplektiga metall yoki shishali qopqoq kiritilgan bo'lsa, uni stolga o'rnatish zarur. Metall qopqoqni (**4A, 5A, 4B, 5B** modellari bo'yicha ishlab chiqarilgan) 1-variant bo'yicha o'rnatishda (A.4-rasm), duxovkadan qopqoqning butlovchi qismlari – tayanchlar (kronshteynlar) ni o'z ichiga olgan paketni oling. Kronshteynlarni stol qopqog'ining orqa bortiga tiralgunga qadar kesiqli joyga o'rnatish zarur. Qopqoqni kronshteynlar plankalariga mos tushadigan tarzda olish, qopqoqni biroz (engil "shiq" degan tovushgacha) bosish orqali kronshteynni plankalarga o'rnatish lozim. Metall qopqoqni 2-variant bo'yicha o'rnatishda, kronshteynni kirgizmalar tirqishiga joylashtiring. Shishali qopqoq (**6A, 7A, 6B, 7B** modellari bo'yicha ishlab chiqarilgan) o'rnatilishini A.5-rasmga muvofiq amalga oshiring: shishali qopqoqda joylashgan vtulkalarni kronshteynlarning tirqishli o'yiq joyiga o'rnating. Gaz plitasi metall qalqoncha (kichik shchit) bilan butlanganda (**3A, 3B, 1A, 1B** modeli bo'yicha ishlab chiqarilgan), uning o'rnatilishi vintlar yordamida amalga oshirilib, ularni gaz plitasi stoli va qalqoncha (kichik shchit) dagi birlashtirilgan tirqishga o'rnatish va pastdan gaykalar bilan mahkamlab qo'yish zarur.

7 ISHLASH TARTIBI

7.1 Gaz plitasi panelidagi dastalar, tugmachalar va ulab-uzgichlar vazifalarining shartli belgilari 4-jadvalda ko'rsatilgan.

7.1.1 Jo'mraklar bilan ishlash qoidalari A.6-rasmda ko'rsatilgan.

7.2 Stol yondirgich (gorelka)larining ishga tushirilishi.

7.2.1 Stol yondirgich (gorelka)larini yoqish uchun quyidagilarni bajarish zarur:

1) yonib turgan gugurtni 18-son aralashtirgich tirqishiga olib kelish (A.1-rasm);

2) 13-son jo'mrak dastasini ichkariga bosish va soat mili yo'nalishiga qarshi 900darajaga, jo'mrak dastasidagi belgi paneldagi jo'mrakning maksimal ochilganligidan darak beruvchi belgi (katta mash'ala, A.6-rasm) bilan birlashgunga qadar burish.

7.2.2 Stol yondirgich (gorelka)sini elektr o't oldirgich (**102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213** modellari) bilan yoqish uchun quyidagilarni bajarish zarur:

1) yondirgich (gorelka) jo'mragini maksimal ochish;

2) elektr o't oldirgich tugmachasini bir necha soniya (gaz yoqilgunga qadar) bosib turish.

Agar yondirgich (gorelka) yoqilmasa, elektr o't oldirgich tugmachasini takroran bosish va qo'yib yuborish lozim.

КАЧЕСТВЕННО, БЕЗОПАСНО, НАДЕЖНО!

016 13 029 ME 10

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ БЫТОВОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ !

Плиты газовые имеют декларации о соответствии техническим регламентам, принятым в Украине, сертификаты соответствия в Системах сертификации TUV CERT (Германия), УкрСЕПРО (Украина), сертификаты соответствия Таможенного Союза.

Система управления качеством предприятия - изготовителя отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и сертифицирована в системе УкрСЕПРО (Украина).

Конструкция плиты обеспечивает несложное и удобное пользование ею, однако, мы рекомендуем Вам потратить некоторое время на изучение настоящего руководства. При правильной эксплуатации, соблюдении требований безопасности и приведенных в руководстве указаний плита будет служить Вам на протяжении многих лет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Плиты газовые бытовые четырехгорелочные напольные ПГ4 моделей **100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213**исполнений **XY** (X- цифры 1-7, Y - буквы А,В) предназначены для приготовления пищи в бытовых условиях (далее по тексту - плиты).

1.2 Согласно классификации по EN 30-1-1:2008, ГОСТ Р 50696-2006 и СТБ EN 30-1-1:2005 плиты относятся к классу 2, подклассу 1 (прибор устанавливается так, что доступны две стороны - см. рисунок А.3).

1.3 Плиты могут работать на природном газе ГОСТ 5542-87 или сжиженном (балонном) газе ДСТУ 4047-2001 (для Росии - ГОСТ 20448-90).

1.3 При покупке плиты обязательно проверьте ее комплектность, отсутствие механических повреждений, а также качество изделия в целом.

1.4 Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в данном руководстве.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Модель, а также вид и давление газа, на которые настроена плита изготовителем, указаны на упаковке и на табличке, прикрепленой к внутренней боковой стенке хозяйственного отделения.

2.2 Перевод плиты на другое давление газа (на сжиженный (балонный) газ) осуществляется заменой сопел, которое выполняет механик газовой службы или сервисного центра (список мастерских приведен в сервисной книжке). В плитах исполнения **XB** сопла следует приобрести дополнительно, возможен их заказ и приобретение в сервисном центре. В сервисной книжке механик делает запись о замене сопел. Работа оплачивается владельцем плиты.

Характеристики сопел в зависимости от тепловой мощности горелок, вида и давления газа приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ

Тип горелки	Вид газа		Номинальное давление газа, Па	Тепловая мощность горелки, кВт, min*/ max**	Диаметр отверстия сопла, мм	Маркировка сопла	Расход сжиженного газа, г/час
вспомога-	природный	G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
тельная	природный	G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
горелка	бутан	G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
стола	пропан	G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
полу-	природный	G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
быстрая	природный	G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
горелка	бутан	G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
стола	пропан	G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104

Продолжение таблицы 1

быстрая горелка стола	природный	G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
	природный	G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
	бутан	G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	пропан	G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
горелка духовки	природный	G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
	природный	G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	бутан	G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	пропан	G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - рассчитана согласно ДСТУ 2204-93;
** - рассчитана согласно ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005.

2.3 Плита оснащена:
- четырьмя горелками стола, в том числе:
- модели **100-107, 113**: двумя - полубыстрого, одной быстрого действия и одной - вспомогательной;
- модели **200-207, 213**: тремя - полубыстрого, одной быстрого действия- кранами горелок с фиксированным положением «малое пламя»;
- индикатором температуры духовки;
- устройством для регулирования горизонтального положения стола плиты;
- устройствами согласно таблице 2.

2.4 Основные параметры и размеры плит должны соответствовать указанным в таблице 2а.

ТАБЛИЦА 2 -НАЛИЧИЕ УСТРОЙСТВ В ПЛИТЕ ПО МОДЕЛЯМ ИСПОЛНЕНИЙ XY

Устройства	Наличие (+) по моделям исполнений XY								
	100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
Освещение духовки	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Электрический розжиг горелок стола	-	-	+	+	-	-	+	+	+
Автомат безопасности для контроля пламени горелки духовки	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Автомат безопасности для контроля пламени горелок стола	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Таймер	-	-	-	-	-	-	-	+	+

ТАБЛИЦА 2А - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	
КПД горелок стола, %, не меньше	59* / 52**
Рабочий диапазон нагревания духовки: - минимальная температура в духовке, ^{0}C, не больше - максимальная температура в духовке, ^{0}C, не меньше	 160 270
Полезный объем духовки, дм^3	62
Напряжение электрической сети, В	220±22
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность лампы освещения духовки, Вт	15
Размеры плит (без учета выступающих на передней и верхней поверхностях элементов обслуживания и декоративных элементов): - высота (до верхней поверхности стола) -глубина - ширина (по краям боковых стенок): модели **100-107, 113** модели **200-207, 213**	 850±5 600±5 500±5 600±5
Масса плиты (нетто), кг, не больше	по исполнениям, см. таблицу 2б

- gaz plitasiga xizmat ko'rsatilishi bilan bog'liq har qanday ishlarni bajarish.

4.5 Gazda oziq-ovqat tayyorlash uchun uskunadan foydalanish xonadagi harorat va namlik darajasining oshishiga olib keladi. SHu tufayli oshxonada havo yaxshi almashinib turishi lozim, buning uchun tabiiy havo almashish tirqishlarini ochiq qoldirish zarur yoki mexanik ventilyatsiya qurilmasi ishga tushirilgan bo'lishi kerak. Uskunadan tez-tez va davomiy foydalanilganda, qo'shimcha havo almashish tizimi (derazalarni ochish va samarali havo almashtirish yoki mexanik ventilyatsiya qurilmasini ishga tushirish) talab qilinishi mumkin.

4.6 Gaz plitasi ishlab turgan vaqtda, yonish mahsulotlarini chiqarib tashlash uchun deraza darchasini ochib qo'yish zarur.

Xonada gaz hidi paydo bo'lgan taqdirda, gaz plitasi oldidagi umumiy gaz jo'mragini, shuningdek gaz plitasining barcha jo'mraklarini bekitish, derazalarni ochish, xonaning havosini almashtirish zarur.

Gazning sirqib chiqib ketishlarini bartaraf qilish uchun olov va uchqun hosil qilish bilan bog'liq hech qanday ishlarni amalga oshirmaslik: chekmaslik, yoritish qurilmalarini, elektr asbob-uskunalarni va hokazolarni ishga tushirmaslik lozim.

Gazning sirqib chiqib ketayotganligi aniqlanganda, zudlik bilan SHahar gaz avariya xizmatini yoki servis xizmati mexanigini chaqirtirish zarur (manzillari servis kitobchasida keltirilgan).

Is gazi bilan zaharlanganda, umumiy madorsizlik, bosh aylanishi alomatlari paydo bo'lib, shikastlanuvchini toza havoga olib chiqish va ko'krak qafasini siqib qo'yilgan kiyimlardan bo'shatish, hushiga keltirish, uxlab qolishiga yo'l qo'ymagan holda yotqizib qo'yish, shifokorni chaqirtirish zarur.

4.7 Quyidagi sharoitlardan hech bo'lmaganda bittasi mavjudligi bilan xususiyatlanadigan yuqori xavflilikka ega xonalarda gaz plitasidan foydalanish **TAQIQLANADI:**

– alohida namlik (havoning nisbiy namligi 80%dan yuqori bo'lgan xonalar, xonaning shifti, devorlari, poli va boshqa jihozlari namlik (suyuqlik) bilan qoplangan taqdirda);

– tok o'tkazuvchi pollar (metall, tuproqli, qoplamasiz temir-betonli, g'ishtli pollar va h.k.).

4.8 Quyidagilar **TAQIQLANADI:**
- gaz plitalarini tozalash uchun bug'dan foydalanish;
- shikastlangan elektr ta'minot shnuriga ega gaz plitasidan foydalanish;
- elektr tarmog'iga ulangan gaz plitasiga va tabiiy yerga ulangan qurilmalar (isitish radiatorlari, suv o'tkazuvchi quvurlar jo'mraklari va h.k.)ga bir vaqtning o'zida tegish;
- ishga yaroqsiz (nosoz) gaz plitasidan foydalanish;
- gaz plitasi ustiga tez o't (alanga) oluvchi narsalar (qog'oz, latta va h.k.) qo'yish;
- yondirgich (gorelka)larga suyuqliklar to'kilishiga yo'l qo'yish;
- gaz plitasi ustida choyshablarni quritish;
- ishlab turgan gaz plitasiga kattalar qarovisiz bolalarni yo'latish;
- ishlab turgan gaz plitasini qarovsiz qoldirish;
- gaz plitasidan xonani isitish uchun foydalanish.

DIQQAT! Gaz plitasiga qarash bo'yicha ashyolarni (lattalar, yuvish vositalarini) duxovkada yoki xo'jalik bo'linmasida qoldirmang.

4.9 Oziq-ovqat tayyorlash jarayonida, stol panjarasi stolning barcha yondirgich (gorelka)lari uchun eng kamida 120 mm diametrli va kichik diametrli yondirgich (gorelka)lar uchun eng kamida 60 mm (Rossiya va Belarus Respublikasi iste'molchilari uchun – eng kamida 90 mm) diametrli idishlarning turg'un holatini ta'minlaydi.

DIQQAT! Tubi qayrilgan va yuqorida ko'rsatilgan diametrdan kichikroq diametrli idishdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

4.10 **DIQQAT!** Gaz plitasi jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari pasaygan (shu jumladan, bolalar) yoxud hayotiy tajriba yoki bilimlari yetishmaydigan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, bunday odamlar ustidan ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxslar tomonidan nazorat amalga oshiriladigan yoki mazkur uskunadan foydalanish bo'yicha ularga yo'l-yo'riqlar beriladigan holatlar bundan mustasno.

Bolalarning uskuna bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun ular nazorat ostida bo'lishlari lozim.

4.11 **DIQQAT!** Gaz plitasini ochishdan oldin stol qopqog'idan har qanday suyuqlik bilan kirlanishlar olib tashlanishi lozim. Qopqoqni yopishdan oldin stolning yuzasi sovutilishi lozim.

4.12 **DIQQAT!** Duxovka eshikchasini, uning issiq yuzalariga tegib ketish oldini olgan holda, faqat dastasidan tortib ochish lozim.

4.13 **DIQQAT!** SHishali qopqoq qizigan paytda yorilib ketishi mumkin. Gaz plitasini qopqoq bilan yopishdan oldin barcha yondirgich (gorelka)larni o'chirib qo'yish lozim.

4.14 **DIQQAT!** Gaz plitalarini ta'mirlash yuzasidan barcha masalalar bo'yicha ixtisoslashtirilgan ustaxonalarga murojaat qiling. Ularning ro'yxati, manzillari va telefon raqamlari servis kitobchasida keltirib o'tilgan.

5 GAZ PLITASINING TUZILISHI

5.1 Gaz plitasi 7-son duxovkali (A.1-rasm) hamda idish-tovoqlarni va duxovka buyumlarini (qovurish uchun tunuka tova, duxovka panjaralarini) saqlash uchun foydalaniladigan xo'jalik bo'linmasi bilan birga tagkursi (tumba) ko'rinishida ishlab chiqarilgan.

5.2 27-son gaz plitasi stoli to'rtta (2.3-bandga qarang) yondirgich (gorelka)ga ega bo'lib, ularning

Belgi-langan o'rni	Butlovchi buyumlar	Ishlab chiqarilgan modellari XA/XB (X-tsifri 1-7 raqamlari)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
-	Qalqoncha (kichik shchit)ni mahkamlash detallari komplekti**	ishlab chiqarilgan turlari bo'yicha (3a-jadvalga qarang)								
-	Stolning metall qopqog'ini mahkamlash detallari komplekti**	ishlab chiqarilgan turlari bo'yicha (3a-jadvalga qarang)								
-	Balonli gaz uchun konussimon naycha (soplo)**	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-

* - butlovchi buyumlar duxovkada joylashtirilgan;
** - butlovchi buyumlar duxovkada polietilen paketga qadoqlangan holda joylashtirilgan

Diqqat! Plita stoli panjarasida transport orqali tashishda tirnalishlar oldini olish uchun rezinali amortizatorlar o'rnatilgan. Zarur hollarda, ularni olib tashlashingiz mumkin.

Diqqat! Ishlab chiqaruvchi zavod gaz plitalari sotilgandan so'ng, ularning butlanmaganligi yuzasidan shikoyat-da'volarni qabul qilmaydi!

3A-JADVAL: GAZ PLITALARINING ISHLAB CHIQARILGAN TURLARI BO'YICHA TARKIBIY QISMLARI* VA BUTLOVCHI BUYUMLARI

Belgi-langan o'rni	Tarkibiy qismlari* va butlovchi buyumlari	Ishlab chiqarilgan turlari bo'yicha miqdori, dona (Y – A yoki B harflari)						
		1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y
9	Xo'jalik bo'linmasi eshikchasi	-	1	1	1	-	1	-
10	Dumalatib chiqariladigan tortma (quti)	1	-	-	-	1	-	1
24	Qalqoncha (kichik shchit)	1	-	1	-	-	-	-
25	Stolning metall qopqog'i	-	-	-	1	1	-	-
26	Stolning shishali qopqog'i	-	-	-	-	-	1	1
-	Qalqoncha (kichik shchit)ni mahkamlash detallari komplekti	1	-	1	-	-	-	-
-	Stolning metall qopqog'ini mahkamlash detallari komplekti (1-variant bo'yicha, A.4-rasm)	-	-	-	1	1	-	-

* - boshqa tarkibiy qismlarni A.1-rasmdan qarang.

4 XAVFSIZLIK TALABLARI

4.1 Gaz plitalari quyidagi me'yoriy hujjatlarning xavfsizlik talablariga javob beradi:

- Ukraina iste'molchilari uchun – DSTU 2204 - 93, ТУ У 14309505-012-96, DSTU IEC 60335-2-6:2006, DSTU SICPR-14-1:2004, DSTU SICPR-14-2:2007, DSTU IEC 61000-3-2:2004, DSTU IEC 61000-3-3:2004;
- Rossiya iste'molchilari uchun – DÜST R 50696-2006, DÜST R 52161.2.6-2006, DÜST R 51318.14.1-2006, DÜST R 51318.14.2 - 2006, DÜST R 51317.3.2 - 2006, DÜST R 51317.3.3 - 2008;
- Bojxona Ittifoqining iste'molchilari uchun – STB MEK 60335-2-6-2006, STB EN 50164-2004, STB EN 30-1-1-2005, STB EN 30-2-1-2004, DÜST R 51317.3.2-2006, DÜST R 51317.3.3-2008, DÜST R 51318.14.1-2006, DÜST R 51318.14.2-2006.

Gaz plitalarining elektr xavfsizlik yuzasidan tuzilishi elektr toki urishidan **II darajali** himoya tizimiga muvofiqdir.

4.2 Gaz plitalarining eng asosiy elektr chizmalari A.2-rasmda keltirilgan.

4.3 Gaz plitasini elektr tarmoqqa ulashdan oldin, elektr ta'minot shnuri, vilka va rozetka izolyatsiyaning ehtimoliy buzilishlari mavjud emasligi yuzasidan tekshirib chiqilishi lozim. Gaz plitasiga tok uzatuvchi qismlarning tutashish alomatlari (metall qismlar bilan tutashganda tortib (chimchilab) qo'yish holatlari) paydo bo'lgan taqdirda, uni elektr tarmog'idan uzib qo'yish va servis xizmati mexanigini chaqirtirish zarur.

4.4 Quyidagi holatlarda gaz plitasini elektr ta'minot shnuri vilkasini rozetkadan chiqarib olish orqali elektr tarmog'idan uzib qo'ying:

- gaz plitasini tozalash;
- gaz plitasi yaqinidagi va uning ostidagi pollarni yuvish;

Продолжение таблицы 2а

* - рассчитан согласно ДСТУ 2204-93;
** - рассчитан согласно ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-2-1-2004.

ТАБЛИЦА 2Б - МАССА (НЕТТО) ПЛИТ***

Модели	Исполнения						
	1A/1B	2A/2B	3A/3B	4A/4B	5A/5B	6A/6B	7A/7B
100	—	33,0/32,5	34,5/33,5	35,5/35,0	37,0	38,0	40,0
101	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	40,0
102	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
103	—	34,0	35,0	36,0	37,0	36,5	38,5
104	—	34,0	34,5/34,0	36,0/35,5	37,5	38,0	38,0
105	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	38,5
106	—	34,0	35,0	36,0	37,5	37,0	38,5
107	—	34,0	35,0	36,5	37,5	37,0	39,0
113	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
200	39,5	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
201	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
202	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
203	40,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	42,0
204	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
205	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	44,0	42,0
206	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
207	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
213	40,0	39,0	40,0	41,0	41,5	43,0	42,5

*** - отклонение фактической массы (нетто/брутто) плиты от указанной на упаковке и в приведенной таблице обосновано допустимыми отклонениями в толщинах тонколистового металла по соответствующим нормативным документам, допустимыми отклонениями массы упаковки в зависимости от плотности материала.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Перед дальнейшим чтением руководства посмотрите рисунки (приложение А), расположенные после текстовой части.

3.2 3.1 В комплект поставки входит газовая плита (рисунок А.1) в упаковке с набором комплектующих изделий (таблица 3), руководство по эксплуатации плиты газовой и сервисная книжка.

ТАБЛИЦА 3 - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Поз.	Комплектующие изделия	Модели исполнений XA/XB (X- цифры 1-7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
5	Решетка духовки*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Противень для жарения*	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
24	Щиток	по исполнениям (см. таблицу 3а)								
25	Крышка стола металлическая	по исполнениям (см. таблицу 3а)								
26	Крышка стола стеклянная	по исполнениям (см. таблицу 3а)								
-	Комплект деталей крепления** щитка	по исполнениям (см. таблицу 3а)								

Продолжение таблицы 3

Поз.	Комплектующие изделия	Модели исполнений ХА/ХВ (Х- цифры 1-7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
-	Комплект деталей крепления** металлической крышки стола	по исполнениям (см. таблицу 3а)								
-	Сопло для балонного газа**	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-

* - комплектующие находятся в духовке;
** - комплектующие находятся в духовке, упакованные в полиэтиленовый пакет.

Внимание! На решетке стола плиты во избежание царапания при транспортировании установлены резиновые амортизаторы. При необходимости, вы можете их убрать.

Внимание! Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность плиты после ее продажи!

ТАБЛИЦА 3А - СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ* И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ПЛИТ ПО ИСПОЛНЕНИЯМ

Поз.	Составные части* и комплектующие изделия	Количество, шт, по исполнениям (Y-буквы А,В)						
		1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y
9	Дверца хозяйственного отделения	-	1	1	1	-	1	-
10	Выкатной ящик	1	-	-	-	1	-	1
24	Щиток	1	-	1	-	-	-	-
25	Крышка стола металлическая	-	-	-	1	1	-	-
26	Крышка стола стеклянная	-	-	-	-	-	1	1
-	Комплект деталей крепления щитка	1	-	1	-	-	-	-
-	Комплект деталей крепления металлической крышки стола (по варианту 1, рисунок А.4)	-	-	-	1	1	-	-

* - другие составные части см. рисунок А.1.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Плиты соответствуют требованиям безопасности следующих нормативных документов:

- для потребителей Украины - ДСТУ 2204-93, ТУ У 14309505-012-96, ДСТУ IEC 60335-2-6:2006, ДСТУ CISPR-14-1:2004, ДСТУ CISPR-14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ IEC 61000-3-3:2004;
- для потребителей России - ГОСТ Р 50696-2006, ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- для потребителей стран Таможенного Союза - СТБ МЭК 60335-2-6-2006, СТБ ЕН 50164-2004, СТБ ЕН 30-1-1-2005, СТБ ЕН 30-2-1-2004, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006.

Конструкция плит в части электробезопасности соответствует **II классу** защиты от поражения электрическим током.

4.2 Принципиальные электрические схемы плит приведены на рисунке А.2.

4.3 Перед включением плиты в электросеть должны быть проверены шнур питания, вилка и розетка на отсутствие возможных нарушений изоляции. При появлении признака замыкания токоведущих частей на плиту (пощипывание при касании к металлическим частям) ее необходимо отключить и вызвать механика сервисной службы.

4.4 Отключайте плиту от электрической сети вынимая вилку из розетки во время:

- уборки плиты;
- мытья полов вблизи плиты и под ней;
- выполнения любых работ, связанных с обслуживанием плиты.

4.5 Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть включено механическое вентиляционное устройство. При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства).

Gaz plitasining sof (netto) og'irligi, kg, eng ko'pi bilan	Ishlab chiqarilgan turlari bo'yicha, 2b-jadvalga qarang.

* - DSTU 2204-93 standartiga asosan hisoblab chiqilgan;
** - GOST R 50696-2006, STB YeN 30-2-1-2004 standartiga asosan hisoblab chiqilgan.

2b-JADVAL - GAZ PLITALARNING SOF (NETTO) OG'IRLIGI***

Modellari	Ishlab chiqarilgan turlari						
	1A/1B	2A/2B	3A/3B	4A/4B	5A/5B	6A/6B	7A/7B
100	—	33,0/32,5	34,5/33,5	35,5/35,0	37,0	38,0	40,0
101	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	40,0
102	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
103	—	34,0	35,0	36,0	37,0	36,5	38,5
104	—	34,0	34,5/34,0	36,0/35,5	37,5	38,0	38,0
105	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	38,5
106	—	34,0	35,0	36,0	37,5	37,0	38,5
107	—	34,0	35,0	36,5	37,5	37,0	39,0
113	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
200	39,5	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
201	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
202	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
203	40,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	42,0
204	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
205	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	44,0	42,0
206	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
207	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
213	40,0	39,0	40,0	41,0	41,5	43,0	42,5

*** - Gaz plitalari haqiqiy (netto/brutto) og'irligining qadoqlanishda va jadvalda qayd etilgan ko'rsatkichlardan og'ishi taalluqli me'yoriy hujjatlar bo'yicha ingichka tunukali metall qalinliklaridagi joiz og'ishlar bilan, materialning zichligiga qarab qadoqlanish og'irligidagi joiz og'ishlar bilan bog'liq.

3 ETKAZIB BERISH TO'PLAMI (KOMPLEKTI)

3.1 Qo'llanmaning quyidagi bandlarini mutolaa qilishdan oldin matn qismidan so'ng keltirilgan rasmlarni ko'rib chiqing (B ilova).

3.2 Yetkazib berish komplekti butlovchi buyumlar to'plami (3-jadval) bilan birga joylashtirilgan (upakovkalangan) gaz plitasini (A.1-rasm), foydalanish bo'yicha qo'llanmani va servis kitobchasini o'z ichiga oladi.

3-JADVAL - GAZ PLITALARINING BUTLOVCHI BUYUMLARI

Belgilangan o'rni	Butlovchi buyumlar	Ishlab chiqarilgan modellari XA/XB (X-tsifri 1-7 raqamlari)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
5	Duxovka panjarasi*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Qovurish uchun tunuka tova*	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
24	Qalqoncha (kichik shchit)	ishlab chiqarilgan turlari bo'yicha (3a-jadvalga qarang)								
25	Stolning metall qopqog'i	ishlab chiqarilgan turlari bo'yicha (3a-jadvalga qarang)								
26	Stolning shishali qopqog'i	ishlab chiqarilgan turlari bo'yicha (3a-jadvalga qarang)								

Tez stol yondirgichi (gorelkasi)	Tabiiy G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
	Tabiiy G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	propan G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
Duxovka yondirgichi (gorelkasi)	Tabiiy G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
	Tabiiy G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	propan G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - DSTU 2204-93 standartiga asosan hisoblab chiqilgan;
** - GOST R 50696-2006, STB YeN 30-1-1-2005 standartlariga asosan hisoblab chiqilgan.

2.3 Gaz plitasi quyidagilar bilan jihozlangan:
- to'rtta stol yondirgichi (gorelkasi), shu jumladan:
100-107, 113 modelli: ikkita – yarim tez, bitta tez harakatlanuvchi va bitta – yordamchi stol yondirgichi (gorelkasi);
200-207, 213 modelli: uchta – yarim tez, bitta tez harakatlanuvchi yondirgich (gorelka);
- "kichik alanga" holatiga o'rnatilgan yondirgich (gorelka)lar jo'mraklari;
- duxovka harorati indikatori;
- gaz plitasi stolining gorizontal holatini rostlash qurilmasi;
- 2-jadvalga asosan qurilmalar.

2.4 Gaz plitalarining asosiy parametrlari va o'lchamlari 2a-jadvalda qayd etilgan ko'rsatkichlarga muvofiq bo'lishi lozim.

2-JADVAL -GAZ PLITASINING MODELLARI BO'YICHA QURILMALAR MAVJUDLIGI

Qurilma	Modellar bo'yicha mavjudlik (+)								
	100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
Duxovkani yoritish tizimi	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Stol yondirgichi (gorelkasi)ning elektr o't oldirgichi	-	-	+	+	-	-	+	+	+
Duxovka yondirgichi (gorelkasi)ning olovini nazorat qilish uchun xavfsizlik avtomati	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Stol yondirgichi (gorelkasi)ning olovini nazorat qilish uchun xavfsizlik avtomati	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Vaqt o'lchagich (taymer)	-	-	-	-	-	-	-	+	+

2A-JADVAL - TEXNIK MA'LUMOTLAR

Parametr nomlanishi	**Qiymati**
Stol yondirgichlari (gorelkalari)ning bosim pasayish koeffitsiyenti, %, eng kamida	59* / 52**
Duxovkaning asosiy qizdirish ko'lami (diapazoni): - duxovkadagi minimal harorat, ° C, eng ko'pi bilan - duxovkadagi maksimal harorat, °C, eng kamida	 160 270
Duxovkaning foydali hajmi, dm^3	62
Elektr tarmog'i kuchlanishi, V	220±22
O'rtacha belgilangan (nominal) chastota, Gts	50
Duxovkani yoritish lampasining o'rtacha belgilangan (nominal) quvvati, Vt	15
Gaz plitalarining o'lchamlari (old va yuqori yuzalarda bo'rtib chiqqan xizmat ko'rsatish elementlari va dekorativ elementlar hisobga olinmaydi): - balandlik (stolning yuqori yuzasigacha) - ichkariligi - kengligi (yon devorlarning chekkalari bo'yicha) **100-107, 113 modelli:** **200-207, 213 modelli:**	 850±5 600±5 500±5 600±5

4.6 Во время работы плиты необходимо открывать форточку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна, проветрить помещение.

До устранения утечек газа не производить никаких работ, связанных с огнем и искрообразованием: не курить, не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа необходимо немедленно вызвать аварийную службу Горгаза или механика сервисной службы (адреса приведены в сервисной книжке).

При отравлении угарным газом, признаками чего являются общая слабость, головокружение, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и освободить грудную клетку от стесняющей одежды, привести в чувство, уложить, не давая уснуть, вызвать врача.

4.7 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация плиты в помещениях со следующими условиями повышенной опасности:
- особая сырость (помещения, в которых относительная влажность воздуха выше 80%, когда потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой);
- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.).

4.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пар для чистки плиты;
- пользоваться плитой с поврежденным шнуром питания;
- одновременно прикасаться к включенной в электросеть плите и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные краны и т.п.);
- пользоваться неисправной плитой;
- класть на плиту легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- допускать заливание горелок жидкостями;
- сушить над плитой белье;
- допускать к работающей плите детей без присмотра взрослых;
- оставлять работающую плиту без присмотра;
- использовать газовую плиту для обогрева помещения.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте принадлежности по уходу за плитой (тряпки, моющие вещества) в духовке или хозяйственном отделении.

4.9 При приготовлении пищи решетка стола обеспечивает устойчивое положение посуды диаметром не менее 120 мм для всех горелок стола и диаметром не менее 60 мм для горелки малого диаметра (для потребителей России и Республики Беларусь - не менее 90 мм).

ВНИМАНИЕ! Не допускается использовать посуду с изогнутым дном и диаметром менее указанного выше.

4.10 **ВНИМАНИЕ!** Плита не предназначена для пользования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы о пользовании прибором лицом, ответственным за безопасность.

Дети должны находиться под конторолем для недопущения игры с прибором.

4.11 **ВНИМАНИЕ!** Любые жидкостные загрязнения должны быть удалены с крышки стола плиты перед открыванием. Перед закрыванием крышки поверхность стола должна быть охлаждена.

4.12 **ВНИМАНИЕ!** Открывать дверцу духовки следует только за ручку, избегая касания горячих поверхностей дверцы.

4.13 **ВНИМАНИЕ!** Стеклянная крышка при нагревании может лопнуть. Перед закрыванием плиты крышкой выключить все горелки.

4.14 **ВНИМАНИЕ!** По всем вопросам ремонта плит газовых обращайтесь в специализированные мастерские. Их перечень, адреса и телефоны приведены в сервисной книжке.

5 УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

5.1 Плита выполнена в виде тумбы с духовкой 7 (рисунок А.1) и хозяйственным отделением, которое используется для хранения посуды и принадлежностей духовки (противня для жарения, решетки духовки).

5.2 Стол плиты 27 имеет четыре горелки (п. 2.3), в состав которых входят корпус горелки 16, смеситель 18, крышка 19.

5.3 На столе плиты расположена решетка стола 21 для установки посуды.

5.4 Духовка снабжена решеткой 5 и противнем 6 для жарения.

5.5 Духовка газовых плит моделей **101, 102, 103, 105, 106,107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213** оборудована освещением, включение которого осуществляется выключателем 3, расположенным на панели 4. Для освещения духовки этих плит используется электрическая лампа мощностью 15 Вт, расчитанная на температуру эксплуатации плюс 300°С (Т300) с цоколем типа «миньон».

5.6 Плита снабжена четырьмя регулируемыми ножками 8 (рисунок А.1), при помощи которых устанавливается горизонтальное положение стола.

5.7 Газовые плиты моделей **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213** оборудованы

электрическим розжигом горелок стола. Разрядники электророзжига 17 встроены в горелки стола.

5.8 Плиты оснащены автоматом безопасности, который предотвращает подачу газа в случае затухания горелки духовки (модели **103-107, 113, 203-207, 213**) или горелки стола (модели **106, 107, 206, 207**).

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 К системе газовых коммуникаций или баллону плита должна быть подключена квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих разрешение (лицензию) на установку и обслуживание газовых приборов - механиками газовой службы или сервисного центра (список мастерских приведен в сервисной книжке).

Внимание! В случае невыполнения данного требования владелец плиты лишается права на бесплатный ремонт и гарантийное обслуживание.

Отметку об установке и вводе в эксплуатацию исполнителю необходимо сделать в сервисной книжке. Работы по подключению оплачиваются владельцем плиты.

6.2 Категорически запрещается переделка плиты!

6.3 Для подключения к электросети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц плиты оснащены специальным термостойким шнуром питания 1 (рисунок А.1). При его повреждении, во избежание опасности, замена осуществляется изготовителем или сервисным центром. Необходимо установить розетку на расстоянии не более, чем 1,5 м от плиты.

6.4 Если в комплект поставки плиты включена металлическая или стеклянная крышка, ее необходимо установить на стол. При установке металлической крышки (исполнения **4А, 5А, 4В, 5В**) по варианту 1 (рисунок А.4) достаньте из духовки пакет с комплектующими - кронштейнами крышки. Кронштейны необходимо надеть прорезью на задний бортик крышки стола до упора. Взять крышку так, чтобы кронштейны совпадали с планками и, слегка надавливая на крышку (до легкого щелчка), вставить кронштейны в планки. При установке металлической крышки по варианту 2 вставте кронштейны в отверстие вставок. Установку стеклянной крышки (исполнения **6А, 7А, 6В, 7В**) выполняйте в соответствии с рисунком А.5: установите втулки, расположенные на стеклянной крышке, в пазы кронштейнов. При комплектации плиты металлическим щитком (исполнения **1А, 3А, 1В, 3В**) его установка осуществляется с помощью винтов, которые необходимо вставить в совмещенные отверстия в столе плиты и щитке, и снизу закрепить гайками.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Условные обозначения функций ручек, кнопок и выключателей на панели плиты показаны в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4 - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАНЕЛИ ПЛИТЫ

Освещение духовки	Электро-розжиг	Горелки духовки	Горелки стола			
			левая передняя	левая задняя	правая задняя	правая передняя

7.1.1 Принцип управления кранами показан на рисунке А.6.

7.2 Включение горелок стола

7.2.1 Чтобы разжечь горелку стола, необходимо:

1) поднести горящую спичку к отверстиям смесителя 18 (рисунок А.1);

2) нажать и повернуть ручку крана 13 против хода часовой стрелки на 90^0 до совмещения метки на ручке крана со знаком на панели, обозначающим, что кран открыт максимально (большой факел, рисунок А.6);

7.2.2 Для того, чтобы разжечь горелку стола электророзжигом (модели **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213**) необходимо:

1) открыть максимально кран горелки;

2) нажать кнопку электророзжига на несколько секунд (до загорания газа).

Если горелка не зажглась, клавишу электророзжига повторно нажать и отпустить.

Внимание! Если после пятикратного нажатия клавиши электророзжига горелка не зажглась - необходимо закрыть кран и до выяснения причин невоспламенения устройством электророзжига не пользоваться.

SIFATLI, XAVFSIZ, ISh ONChLI!

016 13 029 ME 10

SIZNI MAISHIY GAZ PLITASINI XARID QILGANINGIZ BILAN TABRIKLAYMIZ!

Gaz plitalari Ukrainada qabul qilingan texnik reglamentlarga muvofiqlik to'g'risidagi deklaratsiyaga, TUV CERT (Germaniya), UkrSEPRO (Ukraina) Sertifikatsiya tizimlarida muvofiqlik sertifikatlariga va Bojxona Ittifoqining muvofiqlik sertifikatlariga ega.

Ishlab chiqaruvchi korxonaning sifat boshqaruv tizimi ISO 9001:2008 xalqaro standarti talablariga javob beradi va UkrSEPRO (Ukraina) tizimida sertifikatlangan.

Gaz plitasining tuzilishi undan murakkab bo'lmagan va qulay tarzda foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi, biroq Sizga mazkur qo'llanmani o'rganib chiqish uchun muayyan vaqt ajratishingizni tavsiya qilamiz. Gaz plitasidan to'g'ri foydalanilgan, xavfsizlik talablariga va qo'llanmada qayd etib o'tilgan ko'rsatmalarga rioya qilingan taqdirda, gaz plitasi Sizga uzoq yillar mobaynida xizmat qiladi.

1 UMUMIY KO'RSATMALAR

1.1 **1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y** (Y – A yoki B harflari) toifalari bo'yicha ishlab chiqarilgan **100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213**modelli ПГ4 maishiy to'rtyondirgichli (gorelkali) polga o'rnatiladigan gaz plitalari (quyida matn bo'yicha – gaz plitalari) maishiy sharoitlarda oziq-ovqat tayyorlash uchun mo'ljallangan.

1.2 EN 30-1-1:2008, GOST R 50696-2006 va STB EN 30-1-1:2005 bo'yicha tasnflarga asosan, gaz plitalari 2-turkumga, 1-kichik turkumga tegishlidir (uskuna ikki tomondan foydalanib bo'ladigan tarzda o'rnatiladi – 6.7-bandga va A.3-rasmga qarang).

1.3 Gaz plitalari GOST 5542-87 bo'yicha tabiiy gazda yoki DSTU 4047-2001 bo'yicha (Rossiya uchun – GOST 20448-90 bo'yicha) suyultirilgan (balonli) gazda ishlashi mumkin.

1.4 Gaz plitani xarid qilishda, uning butlanganligini, mexanik shikastlanishlar mavjud emasligini, shuningdek mahsulotning umumiy sifatini albatta tekshirib ko'ring.

1.5 Gaz plitasining tuzilishi muntazam ravishda takomillashtirib boriladi, shu tufayli mazkur qo'llanmada aks ettirilmagan ayrim o'zgarishlar bo'lishi mumkin.

2 TEXNIK MA'LUMOTLAR

2.1 Gaz plitasining modeli, shuningdek gaz plitasini ishlab chiqaruvchi tomonidan sozlangan gaz turi va bosimi qadoq idishda va xo'jalik bo'linmasining ichki yon devorida mahkamlangan tablichkada qayd etilgan.

2.2 Gaz plitasini boshqa gaz bosimiga (suyultirilgan (balonli) gazga) o'tkazish konussimon naycha (soplo)ni almashtirish orqali amalga oshirilib, bu gaz xizmati yoki servis markazi mexanigi tomonidan bajariladi (ustaxonalarning ro'yxati servis kitobchasida keltirilgan). Konussimon naycha (soplo)ni qo'shimcha ravishda xarid qilish lozim (Ishlab chiqarilgan modellari **1B-7B**), ularga buyurtma berish va servis markazidan sotib olish mumkin. Mexanik konussimon naychalar (soplolar) almashtirilganligi to'g'risida servis kitobchasiga qaydnoma kiritadi. Bajarilgan ish haqi gaz plitasi egasi tomonidan to'lanadi.

Yondirgichlar (gorelkalar)ning issiqlik quvvatiga, gaz turi va bosimiga bog'liq holda konussimon naychalar (soplolar)ning tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan.

1-JADVAL: KONUSSIMON NAYCHALAR (SOPLOLAR)NING TAVSIFLARI

Yondirgich (gorelka) turi	**Gaz turi**	**Gazning o'rtacha belgilangan bosimi, Pa**	**Yondirgich (gorelka) ning issiqlik quvvati, kVt, min*/ max****	**Konussimon naycha (soplo) teshigining diametri, mm**	**Konussimon naycha (soplo)ning belgilanishi (markalanishi)**	**Suyultirilgan gazning sarflanishi, g/soat**
Yordamchi stol yondirgichi (gorelkasi)	Tabiiy G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
	Tabiiy G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
	butan G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	propan G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
YArim tez stol yondirgichi (gorelkasi)	Tabiiy G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
	Tabiiy G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
	butan G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
	propan G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104

TABELUL 1 – CARACTERISTICILE DUZELOR

Tipul arzătorului	Tipul de gaze	Presiunea nominală a gazului, Pa	Puterea termică a arzătorului, kW, min*/ max**	Diametrul orificiului duzei, mm	Marcajul duzelor	Consumul gazului lichefiat, g / h
Arzător auxiliar al suprafeței de gătit	Gaze naturale G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
	Gaze naturale G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
	butan G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	propan G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
Arzător de acțiune semi-rapidă a suprafeței de gătit	Gaze naturale G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
	Gaze naturale G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
	butan G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
	propan G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
Arzător de acțiune rapidă a suprafeței de gătit	Gaze naturale G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
	Gaze naturale G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	propan G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
Arzătorul cuptorului	Gaze naturale G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
	Gaze naturale G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	propan G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - calculată în conformitate cu DSTU 2204-93;
** - calculată în conformitate cu GOST R 50696-2006, STB EN 30-1-1-2005.

- este necesar de a concretiza la serviciul de gaze dacă acest tip de racord este permis de standardele locale;
- furtunul flexibil trebuie să aibă un certificat de conformitate şi un document care indică data de fabricație şi perioada de viață;
- lungimea maximă a furtunului trebuie să fie de 1,5 m;
- furtunul nu trebuie să fie întins şi răsucit, nu trebuie să aibă curbe ascuțite şi ieşituri;
- furtunul nu trebuie să treacă prin zona de evacuare a aerului cald a coşului de fum şi să se atingă de suprafețele fierbinți ale aragazului;
- furtunul trebuie să fie disponibil pentru examinare pe toata lungimea.

Atenție! La detectarea deteriorărilor mecanice, furtunul trebuie înlocuit imediat. Reparația furtunului nu este admisă!

7 În timpul instalării aragazului este necesar de a lua în considerație următoarele:

- distanța dintre peretele lateral al aragazului şi mobilierul de bucătărie precum şi distanța dintre peretele din spate al aragazului şi peretele încăperii trebuie să fie de cel puțin 15 mm (figura A.3);
- distanța dintre suprafața de gătit a aragazului şi elementele de mobilier situate deasupra aragazului trebuie să fie de cel puțin 700 mm;
- elementele de mobilier situate deasupra suprafeței de gătit, trebuie să fie instalate la cel puțin 100 mm distanță de planul peretelui lateral al aragazului.

8 Prin ajustarea înălțimii picioarelor aragazului 8 (figura A.1), stabiliți suprafața de gătit în poziție orizontală.

Atenție! Aragazul trebuie instalat direct pe podeaua din bucătărie, în conformitate cu dimensiunile prevăzute. Nu instalați placa pe un obiect (suport) oarecare. Nu mişcați aragazul din loc după instalare.

9 Înainte de conectare, trebuie de verificat dacă duzele instalate la aragaz corespund condițiilor de conectare (tipul şi presiunea gazului - vedeți p. 2.1 şi 2.2), şi, în caz de necesitate, acestea trebuie înlocuite conform tabelului 1.

Pentru racordarea aragazului la alt tip de gaze este necesar de a:

— Schimba duzele arzătoarelor cu cele livrate în set conform tabelului 1: Se realizează cu ajutorul cheii frontale de 7 mm;

— Regla dimensiunea flăcării mici (figura A.9):

- aprindeți arzătorul;
- rotiți mînerul robinetului arzătorului în poziția “flacără mică”;
- scoateți mînerul şi rotiți şurubul de reglare amplasat în interiorul sau alături de tija robinetului (este posibilă necesitatea de a scoate panoul de comandă), pînă cînd flacăra mică nu va fi stabilă;

în cazul utilizării gazelor lichefiate, şurubul de reglare trebuie să fie înşurubat pînă la capăt;

- verificați să nu se stingă arzătorul la rotirea bruscă din poziția ”flacără mare” în poziția ”flacără mică”. În cazul în care flacăra se stinge, efectuați o configurare suplimentară prin rotirea şurubului de reglare.

ATENȚIE! După racordarea aragazului este necesar de a verifica dacă nu sunt scurgeri de gaze.

ATENȚIE! În timpul executării acestor operațiuni aragazul trebuie decuplat de la rețea.

3) в плите, оснащенной автоматом безопасности (модели **106,107, 206, 207**), удерживая нажатой ручку крана, необходимо дождаться загорания пламени и после этого продолжать удерживать ручку нажатой в течение 10 с;

4) отпустить ручку и убедиться, что пламя не погасло.

7.2.3 Регулировку интенсивности горения рекомендуется производить поворотом ручки против хода часовой стрелки. При повороте до упора горелка будет работать в режиме “малое пламя” (рисунок А.6).

В некоторых моделях плит предусмотрена фиксация ручки крана в положении максимального пламени. Чтобы вывести ручку из этого положения необходимо нажать ее, а затем уже вращать.

7.3 Включение горелки духовки

7.3.1 Перед первым пользованием духовкой ее необходимо вымыть мыльным или содовым раствором, вытереть насухо, а затем прогреть в течение получаса, чтобы ликвидировать защитную смазку с некоторых деталей. Этот процесс сопровождается выделением неприятного запаха, поэтому перед прокаливанием убедитесь, что духовка пустая и помещение хорошо вентилируется. **Дверца духовки при прокаливании должна быть открыта!**

7.3.2. Чтобы разжечь горелку духовки, необходимо:

1) поднести горящую спичку к запальному отверстию (рисунок А.7);

2) нажать и повернуть ручку крана духовки против хода часовой стрелки на 90^0 до совмещения зауженной части ручки со знаком на панели, обозначающим, что кран открыт максимально (большой факел, рисунок А.6) и поджечь газ.

В плитах моделей **103-107,113, 203-207, 213** оснащенных автоматом безопасности, дополнительно необходимо выполнить следующее:

3) дождаться загорания пламени, удерживая нажатой ручку крана, и после этого продолжать удерживать ее нажатой в течение 10 с;

4) отпустить ручку и убедиться, что пламя не погасло.

7.3.3 Регулировку интенсивности горения духовки можно производить поворотом ручки соответствующего крана против хода часовой стрелки. При этом, приоткрыв дверцу духовки, необходимо следить за тем, чтобы пламя не погасло.

7.4 Пользование устройством освещения (модели **101, 102, 103, 105, 106,107,113, 201, 202, 203, 205, 207, 213**)

7.4.1 Для визуального наблюдения за выпечкой и жарением в духовке следует пользоваться устройством освещения.

Включение и выключение освещения духовки осуществляется нажатием выключателя 3 (рисунок А.1), расположенного на панели 4.

7.5 Пользование духовкой.

7.5.1 Выпечку мучных изделий выполнять в посуде, устанавливаемой на решетке духовки и не перекрывающей полностью ее площадь. Посуда для выпечки устанавливается на решетку так, чтобы просветы между посудой и боковыми стенками духовки были одинаковыми.

Не рекомендуется производить выпечку мучных изделий на эмалированном противне для жарения.

7.5.2 Перед выпечкой духовку прогреть в течение 10 -15 мин.

7.5.3 Выпекать изделия из теста рекомендуется на третьей полке сверху:

- дрожжевое тесто - 20 - 25 мин;
- бисквит - 40 - 50 мин;
- изделия из песочного теста - 30 - 40 мин.

7.5.4 Судить о степени нагрева духовки помогает индикатор (указатель) температуры 11, расположенный на дверце духовки 12 (рисунок А.1). При увеличении температуры в духовке стрелка перемещается по ходу часовой стрелки. Большее значение показаний индикатора соответствует большей температуре в духовке. Следует отметить, что индикатор не является средством измерительной техники и не может служить для измерения температуры. Однако, приобретя небольшой опыт работы с плитой, ее владелец может определить, при каких положениях стрелки индикатора достигается лучшее качество выпечки.

7.6 Хозяйственное отделение.

7.6.1 Дверца хозяйственного отделения (плиты исполнения **3А, 4А, 6А, 3В, 4В, 6В**) открывается согласно рисунку А.8: приподнять ее до упора (движение 1) и, поддерживая, открыть на себя (движение 2).

7.7 Пользование таймером (модели **107, 113, 207, 213**)

7.7.1 Необходимое время в минутах установить ручкой таймера 15 (рисунок А.1). Через это время прозвучит звуковой сигнал.

8 УХОД ЗА ПЛИТОЙ

8.1 Загрязнение решетки, крышек горелок стола, другие загрязнения могут быть удалены при помощи веществ для чистки металлических изделий. Огневые каналы в рассекателях горелок необходимо чистить жесткой щеткой. После чистки съемные части горелок (крышку, рассекатель) тщательно установить на свои места, т.к. неправильная их установка может привести к неполному сгоранию газа и ненадежной работе электророзжига.

8.2 Не следует оставлять на эмалированных деталях плиты пролитые жидкости, содержащие кислоты (сок лимона, уксус, виноградный сок и др.).

8.3 Наружные поверхности плиты и внутренние поверхности духовки необходимо промывать тряпкой, смоченной в мыльном или содовом растворе и вытирать насухо.

8.4 Не применять для чистки плиты абразивные порошки, а также моющие средства, содержащие хлор, кислоты и другие агрессивные компоненты, которые могут повредить поверхность плиты. Не используйте жесткие абразивные очистители или жесткие металлические скребки для очистки стекла дверцы духовки, так как они могут поцарапать поверхность, которая в результате может разбиться на осколки.

8.5 Алюминиевые детали и поверхности с нанесенными рисунками необходимо чистить с особой осторожностью, чтобы предотвратить появление царапин и потертостей, используя при этом мягкую тряпку и нейтральное мыло.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 До установки плиты у потребителя она должна храниться в заводской упаковке в закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий.

9.2 Доставка плит к месту монтажа должна производиться в вертикальном положении.

9.3 При транспортировании плита должна быть надежно закреплена,чтобы исключить возможные удары и перемещения внутри транспортного средства.

9.4 Запрещается захват плиты за ручку дверцы духовки и трубу коллектора при переносе.

Внимание! Перед началом эксплуатации плиты необходимо снять защитную пленку с ее деталей.

9.5 В случае, если старая плита будет отправлена на свалку, позаботьтесь о том, чтобы сделать ее непригодной для использования. Отрежте шнур питания, приведите плиту в нерабочее состояние.

9.6 За более подробной информацией об утилизации плиты просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретена плита.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Техническое обслуживание газовой плиты заключается в выполнении работ по поддержанию ее работоспособности, в частности, в периодическом смазывании трущихся поверхностей кранов, замене сопел при переходе на другой вид газа и др. Эти работы производятся работниками гарантийных мастерских (см. сервисную книжку) или предприятий газового хозяйства.

10.2 На основании требований “Порядка учета покупателей, получивших гарантийную замену товаров или услуг по гарантийному ремонту (обслуживанию)” и ст. 140 Налогового кодекса Украины, потребитель в обязательном порядке предоставляет информацию о себе, указанную в гарантийных талонах (формы 3- и 4-гарант) сервисной книжки.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Внимание! Перед проведением работ по устранению неисправностей отключите плиту от электросети!

ТАБЛИЦА 5 - ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, ее внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Не зажигается газ у отверстий горелки стола	Засорились отверстия	Прочистить отверстия
Не зажигается основная горелка духовки через запальник	Неправильно установлен запальник	Установить запальник так, чтобы струя газа попадала в канал

TABELUL 5 (continuare)

Gazul nu se aprinde cu dispozitivul de aprindere electrică: - în cazul în care apare scînteia; - în cazul în care scînteia lipseşte	Descărcătorul nu este instalat corect	Instalaţi descărcătorul de aprindere electrică
	Cablul este decuplat de la reţea	Decuplaţi aragazul de la reţea şi verificaţi cablajul
	Aprinzătorul este murdar	Curăţaţi suprafaţa exterioară a aprinzătorului cu o perie de sîrmă sau hîrtie abrazivă fină
La conectarea sistemului de iluminare al cuptorului cu ajutorul comutatorului becul de iluminare nu se aprinde	Absenţa tensiunii în reţea	Verificaţi tensiunea în reţea la priza de alimentare. Asiguraţi contactul ştecărului cu priza
	Becul de iluminare s-a ars	Scoateţi capacul de protecţie (printr-o rotaţie în direcţia opusă a acelor de ceasornic), situat pe peretele superior în interiorul cuptorului, scoateţi şi înlocuiţi lampa, fixaţi la loc carcasul de protecţie
În aragazurile echipate cu automat de siguranţă, flacăra arzătorului se stinge după 10 sec. de apăsare a mînerului robinetului	Termocuplul dispozitivului de supraveghere a flăcării nu a fost ajustat	**Se realizează de către angajaţii unităţii de service:** Scoateţi capacul de partea de jos a cuptorului. Îndoind consola (în caz de necesitate – reglînd piuliţa) situaţi senzorul termocuplului în aşa poziţie încît capătul liber al acestuia să se afle în centrul părţii superioare a flăcării arzătorului (cea mai înaltă temperatură).

Note

1 În caz de depistare a defecţiunilor care nu pot fi înlăturate, conform recomandărilor prezentate în tabelul 5, este necesar de a apela la întreprinderea care a comercializat aragazul sau unitatea de service în baza garanţiei. (vedeţi carnetul de service).

2 Pentru iluminarea cuptorului aragazului este folosit un bec cu putere de 15 W, prevăzut pentru temperatura de exploatare de plus 300^{0}C (T300), cu soclu de tip “mignon”.

ATENŢIE! La expirarea termenului de exploatare a aparatului (vedeţi carnetul de service, obligaţiile de garanţie) este necesar de a apela un mecanic al sectorului gaze sau al unităţii de service, pentru a obţine un aviz referitor la posibilitatea exploatării în continuare a aragazului. În caz contrar, vă puteţi expune riscului atît Dvs. cît şi pe cei din jur.

12 PROCEDURA DE INSTALARE

Se efectuează doar de personalul calificat al unităţilor de service

1 Înainte de a instala aragazul este necesar de aînlătura toate ambalajele de pe acesta şi accesoriile sale. Materialele de ambalaj (polistiren, peliculă, capse metalice) pot fi potenţial periculoase pentru copii, de aceea, aruncaţi ambalajul imediat sau depozitaţi-l într-un loc greu accesibil. Asiguraţi-Vă că aragazul Dvs. este intact şi complet echipat.

2 Aragazurile pot funcţiona cu gaz natural GOST 5542-87 sau gaz lichefiat (de butelie) DSTU 4047-2001 (pentru Rusia - GOST 20448-90). Caracteristicile duzelor, în funcţie de puterea termică a arzătoarelor, tipul şi presiunea gazului sunt prezentate în tabelul 1.

3 Aragazul trebuie instalat în conformitate cu instrucţiunile din «Regulile de securitate în sectorul gaze», aprobate de către Gosgortehnadzor şi în conformitate cu Regulamentele şi Regulile de Construcţie aprobate de Gosstroy, privind alimentarea cu gaze a dispozitivelor interneşi externe.

Pentru consumatorii din Rusia instalarea, configurarea şi întreţinerea aragazului trebuie neapărat să fie efectuate luînd în consideraţie cerinţele Regulilor de securitate în sectorul gaze, aprobate de către Gosgortehnadzor al Rusiei prin Hotărîrea nr.41 din 18.07.2000 şi Regulile de exploatare tehnică şi cerinţe de securitate în sectorul gaze al Federaţiei Ruse nr. 70-P aprobate la 20.10.1991.

4 Utilizarea aparatului pe gaz pentru pregătirea alimentelor duce la creşterea temperaturii şi a umidităţii în încăpere. De aceea, în bucătărie trebuie să existe un sistem de ventilare eficient, pentru aceasta este necesar de a păstra deschise orificiile naturale de ventilare sau de a conecta dispozitivul mecanic de ventilare. Debitul de aer trebuie să fie cel puţin 2 m^3/h per kW capacitate nominală de instalat.

5 Conectarea aragazului se face prin racordul filetat al conductei colectorului cu dimensiunea G 1/2”.

6 Se admite racordarea aragazului la reţeaua de gaze cu ajutorul unui furtun flexibil, cu toate acestea:

poate determina în ce poziţii ale acului indicatorului se obţine o calitate mai bună a copturilor.

7.6 Uşa compartimentului pentru uz gospodăresc (aragazurile de executare **3A, 4A, 6A, 3B, 4B, 6B**) se deschide conform figurii A.8: Ridicaţi-l până când se opreşte (mişcarea 1), şi sprijinirea, deschide în sine (mişcarea 2).

7.7 Utilizarea cronometrului (modelele **107, 113, 207, 213**)

7.7.1 Timpul necesar în minute se va stabili cu mînerul cronometrului 15 (figura A.1). După expirarea timpului setat va răsuna un semnal sonor.

8 ÎNTREŢINEREA ARAGAZULUI

8.1 Murdăria de pe grătar, capacele arzătoarelor suprafeţei de gătit, şi alte impurităţi pot fi îndepărtate cu ajutorul agenţilor de curăţare pentru obiecte din metal. Canalele de foc în placa de separare a arzătorului trebuie curăţate cu o perie aspră. După curăţare instalaţi la loc cu atenţie părâile detaşabile ale arzătoarelor (capacul, separatorul), deoarece instalarea incorectă a acestora poate duce la arderea incompletă a gazului şi funcţionarea dubioasă a dispozitivului de aprindere electrică.

8.2 Pe detaliile emailate ale aragazului nu trebuie admisă vărsarea substanţelor lichide ce conţin acizi (suc de lămîie, oţet, suc de struguri, etc.).

8.3 Suprafeţele externe ale aragazului şi cele interne ale cuptorului trebuie curăţate cu o cîrpă înmuiată în soluţie de săpun sau soda şi şterse pînă la uscare.

8.4 Nu curăţaţi aragazul cu pulberi abrazive şi detergenţi ce conţin clor, acizi şi alte ingrediente dure care pot deteriora suprafaţa aragazului. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete metalice dure pentru a curăţa geamul uşii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa, care, în rezultat, ar putea să se spargă.

8.5 Piesele din aluminiu şi suprafeţele cu simboluri imprimate, trebuie curăţate cu grijă deosebită folosind o cârpă moale şi săpun neutru, pentru a preveni zgârieturile şi uzura.

9 REGULILE DE PĂSTRARE, TRANSPORT ŞI UTILIZARE

9.1 Pînă la instalarea aragazului la consumator, acesta trebuie păstrat în ambalajul uzinei într-o încăpere închisă cu ventilare naturală fără reglarea artificială a condiţiilor climaterice.

9.2 Livrarea aragazului la locul unde va fi instalat se efectuează în poziţie verticală.

9.3 În timpul transportării, aragazul trebuie să fie bine fixat pentru a preveni posibile loviturişi mişcări în interiorul mijlocului de transport.

9.4 În timpul mutării, este interzisă apucarea aragazului de mînerul uşii cuptorului şi de conducta colectorului.

Atenţie! Înlăturaţi pelicula protectoare de pe accesoriile aragazului înainte de a începe exploatarea aragazului.

9.5 În cazul în care aragazul vechi va fi depozitat la deşeuri, aveţi grijă să-l faceţi inutilizabil. Tăiaţi cablul de alimentare şi faceţi ca aragazul să nu mai poată fi folosit.

9.6 Pentru informaţii mai detaliate referitor la reciclarea aragazului, Vă puteţi adresa autorităţilor locale, serviciului de salubrizare şi reciclare a deşeurilor sau la magazinul unde a fost achiziţionat aragazul.

10 ÎNTREŢINERE

10.1 Întreţinerea aragazului constă în îndeplinirea lucrărilor de menţinere a eficienţei acestuia, în special, ungerea suprafeţelor de frecare ale robinetelor, înlocuirea duzelor în cazul trecerii la alt tip de gaze, etc. Aceste lucrări sunt realizate de specialiştii unităţilor de service (vedeţi carnetul de service), sau de specialiştii sectorului gaze.

10.2 În baza cerinţelor «Procedurii de înregistrare a cumpărătorilor care au beneficiat de înlocuirea produselor sau de servicii de reparaţie (întreţinere) în termen de garanţie» şi a art. 140 din Codul Fiscal al Ucrainei, consumatorul este obligat să furnizeze informaţii cu caracter personal indicate în bonurile de garanţie (formularele 3 - şi 4-garant) din carnetul de service.

11 DEFECŢIUNI POSIBILE ŞI METODE DE ÎNLĂTURARE A ACESTORA

11.1 Defecţiunile posibile şi metodele de înlăturare a acestora sunt prezentate în tabelul 5.

Atenţie! Decuplaţi aragazul de la reţeaua electrică înainte de a începe lucrările de înlăturare a defecţiunilor!

TABELUL 5 - DEFECŢIUNI POSIBILE

Defect, manifestarea externă a acestuia, indicii suplimentare	**Cauza probabilă**	**Remediu**
Gazul în orificiile arzătorului suprafeţei de lucru nu se aprinde	Orificiile sunt astupate	Curăţaţi orificiile
Arzătorul principal al cuptorului nu se aprinde prin aprinzător	Aprinzătorul nu este instalat corect	Instalaţi aprinzătorul în aşa fel ca jetul de gaz să nimerească în canal

Продолжение таблицы 5

Газ не воспламеняется от электророзжига%		
- при наличии искры;	Неправильно установлен разрядник	Установить разрядник электророзжига
- при отсутствии искры	Отсоединен провод	При выключенной из сети плите проверить электропроводку
	Загрязнен смеситель	Зачистить наружную поверхность смесителя металлической щеткой или мелкой наждачной бумагой
При включении освещения духовки выключателем лампа освещения не горит	Отсутствие напряжения в электросети	Проверить наличие напряжения электрической сети в розетке. Обеспечить контакт вилки с розеткой.
	Перегорела лампа освещения	Снять защитный кожух (вращением против часовой стрелки), расположенный на верхней стенке внутри духовки, выкрутить и заменить лампу, установить защитный корпус на место
В плитах, оснащенных автоматом безопасности, гаснет пламя горелки после 10 секунд удержания ручки крана	Не выставлена термопара автомата	**Осуществляется работниками сервисной службы:** Снять крышку дна духовки. Путем подгиба кронштейна (в случае необходимости - регулируя гайкой) добиться такого положения датчика термопары, когда его свободный конец находится в центре верхней (самой высокотемпературной) части пламени горелки.

Примечания

1 В случаях выявления неисправностей, которые не удается устранить в соответствии с рекомендациями, данными в таблице 5, необходимо обратиться в торговое предприятие, продавшее плиту, или гарантийную мастерскую (см. сервисную книжку).

2 Для освещения духовки в плите используется электрическая лампа мощностью 15 Вт, рассчитанная на температуру эксплуатации плюс 300^{0}С (Т300), с цоколем типа “миньон”.

ВНИМАНИЕ! По истечении срока службы (см. сервисную книжку, гарантийные обязательства стр 3-4) необходимо вызвать механика газового хозяйства или сервисной службы, который должен дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации плиты. В противном случае вы можете подвергнуть опасности себя и окружающих.

12 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ПЛИТЫ

Выполняется только специалистами сервисных служб.

1 Перед установкой плиты следует снять все упаковочные материалы с нее и комплектующих изделий. Элементы упаковки (пенополистирол, пленка, металлические скрепки) могут быть потенциально опасными для детей, поэтому выбросьте упаковку сразу же или уберите ее в недоступное место. Убедитесь в том, что Ваша плита не повреждена и полностью укомплектована.

2 Плиты могут работать на природном газе ГОСТ 5542-87 или сжиженном (балонном) газе ДСТУ 4047-2001 (для Росии - ГОСТ 20448-90). Характеристики сопел в зависимости от тепловой мощности горелок, вида и давления газа приведены в таблице 1.

3 Плиту следует установить согласно указаниям «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утвержденных Госгортехнадзором и Строительных Норм и Правил, утвержденных Госстроем, на газоснабжение внутренних и наружных устройств.

Установка, настройка и обслуживание плиты у потребителей России должно обязательно производиться с учетом требований Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных Госгортехнадзором России Постановлением от 18.07.2000 г. N 41 и Правил технической эксплуатации и требований безопасности в газовом хозяйстве Российской Федерации, утвержденных 20.10.91 г. N 70-П.

4 Прибор не следует присоединять к дымоходу, он должен быть установлен в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и действующими правилами. В помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть включено механическое вентиляционное устройство. Приток воздуха должен составлять не менее 2м3/час на каждый кВт номинальной установленной мощности.

5 Присоединение плиты к газовым коммуникациям или баллону осуществляется через резьбовое соединение трубы коллектора размером G 1/2”.

6 Допускается подключение плиты к газовой сети с помощью гибкого шланга, при этом:

ТАБЛИЦА 1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ

Тип горелки	Вид газа	Номинальное давление газа, Па	Тепловая мощность горелки, кВт, min*/ max**	Диаметр отверстия сопла, мм	Маркировка сопла	Расход сжиженного газа, г/час
вспомога-	природный G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
тельная	природный G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
горелка	бутан G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
стола	пропан G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
полу-	природный G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
быстрая	природный G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
горелка	бутан G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
стола	пропан G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
быстрая	природный G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
горелка	природный G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
стола	бутан G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	пропан G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
горелка	природный G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
духовки	природный G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	бутан G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	пропан G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - рассчитана согласно ДСТУ 2204-93;
** - рассчитана согласно ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005.

- необходимо выяснить в газовой службе, разрешен ли местными стандартами такой вид подключения;
- гибкий шланг должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления и срок службы;
- шланг должен быть не длиннее 1,5 м;
- шланг не должен быть растянут и перекручен, не должен иметь резких изгибов и уступов;
- шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться горячих поверхностей плиты;
- шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине.

Внимание! При обнаружении механических повреждений, шланг должен быть немедленно заменен. Ремонт шланга не допустим!

7 Во время установки плиты необходимо учитывать следующее (рисунок А.3):
- расстояние от боковой стенки плиты до кухонной мебели и от задней стенки плиты до поверхностей стены должны быть не менее 15 мм (рисунок А.3);
- расстояние от стола плиты до элементов кухонной мебели, расположенных над плитой, должно быть не менее 700 мм;
- мебель расположенная выше рабочей поверхности стола, должна быть установлена не ближе 100 мм от плоскости боковой стенки плиты.

8 Регулируя высоту ножек плиты 8 (рисунок А.1), выставить стол в горизонтальное положение.

Внимание! Плиту следует устанавливать непосредственно на пол кухни в соответствии с предусмотренными размерами. Не следует устанавливать плиту на какой-либо предмет (подставку). Не сдвигайте плиту с места после монтажа.

9 Перед подключением необходимо проверить соответствие установленных на плите сопел условиям подключения (вид и давление газа - см. пункты 2.1, 2.2), и , в случае необходимости, произвести их замену согласно таблице 1.

Для настройки плиты на иной тип газа необходимо:
• Заменить форсунки горелок на поставляемые в комплекте согласно таблице 1: осуществляется с помощью торцового ключа 7 мм.;
• Отрегулировать величины малого пламени горелок стола (рисунок А.9):
- зажгите горелку;
- поверните ручку крана горелки в положение “малое пламя”;
- снимите ручку и поворачивайте регулировочный винт, расположенный внутри или рядом со стержнем крана (возможно, при этом понадобится снять панель управления), пока малое пламя не станет стабильным (в случае использования сжиженного газа регулировочный винт должен быть завинчен до упора);
- проверьте, чтобы горелка не гасла при резком повороте крана из положения “большое пламя” в положение “малое пламя”. Если происходит погасание пламени, проведите дополнительную настройку, поворачивая регулировочный винт.

Внимание! После перенастройки плиты ее необходимо проверить на отсутствие утечки газа.
Внимание! Во время выполнения всех этих операций плита должна быть отключена от сети.

TABELUL 4 - SIMBOLURILE CONVENȚIONALE PE PANOUL DE COMANDĂ AL ARAGAZULUI

Iluminarea cuptorului	Aprindere electrică	Arzătoarele cuptor	Arzătoarele suprafeței de gătit: Stînga față	Stînga spate	Dreapta spate	Dreapta față

În cazul în care arzătorul nu s-a aprins, apăsați și eliberați repetat butonul de aprindere electrică.

Atenție! Dacă după apăsarea de cinci ori a butonului de aprindere electrică arzătorul nu s-a aprins – este necesar de a închide robinetul şi de a nu utiliza butonul de aprindere electrică pînă la aflarea cauzei de neaprindere a acestuia.

3) La aragazul dotat cu automat de siguranță (modele **106,107, 206, 207**), ținînd apăsat mînerul robinetului, este necesar de a aştepta pînă se aprinde flacăra şi după aceasta de a ține în continuare apăsat mînerul robinetului timp de 10 sec;

4) eliberați mînerul şi convingeți-vă că flacăra nu s-a stins.

7.2.3 Reglarea intensității de ardere se recomandă de a fi efectuată prin rotirea mînerului în direcția opusă acelor de ceasornic. La rotirea pînă la capăt arzătorul va funcționa în regimul „flacără mică” (figura A.6).

La unele modele de aragaz este prevăzută fixarea mînerului robinetului în poziția flacără maximă. Pentru a scoate mînerul din această poziție, trebuie să-l apăsați şi apoi să-l rotiți.

7.3 Aprinderea arzătorului cuptorului

7.3.1 Înainte de prima utilizare a cuptorului este necesar de a-l spăla cu soluție de săpun sau sodă, de a şterge pînă la uscare, iar apoi de a-l încălzi timp de o jumătate de oră pentru a elimina unsoarea de protecție de pe anumite detalii. Acest proces este însoțit de eliminarea unui miros neplăcut, de aceea, înainte de calcinare asigurați-Vă că cuptorul este liber şi încăperea este bine aerisită.

În procesul de calcinare uşa cuptorului trebuie să fie deschisă!

7.3.2. Pentru a aprinde arzătorul cuptorului trebuie:

1) să apropiați de gaura de aprindere un chibrit aprins (figura A.7);

2) să apăsați şi să rotiți mînerul robinetului cuptorului la 90° împotriva acelor de ceasornic pînă la alinierea părții îngustate a mînerului cu simbolul de pe panou, care indică faptul că robinetul este deschis la maxim (flacără mare, figura A.6) şi să aprindeți gazul.

În aragazurile de model **103-107,113, 203-207, 213** echipate cu automat de siguranță, este necesar de a îndeplini suplimentar următoarele:

3) să aşteptați apinderea flăcării ținînd apăsat mînerul robinetului, iar după aceasta continuați să țineți mînerul apăsat încă 10 sec.;

4) eliberați mînerul şi convingeți-vă că flacăra nu s-a stins.

7.3.3 Reglarea intensității de ardere a cuptorului poate fi efectuată prin rotirea mînerului robinetului corespunzător împotriva direcției acelor de ceasornic. Cu toate acestea, deschizînd uşa cuptorului fiți atenți să nu se stingă flacăra.

7.4 Utilizarea dispozitivului de iluminare (modelele **101, 102, 103, 105, 106,107,113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213**)

7.4.1 Pentru examinarea vizuală a procesului de copt şi prăjit în cuptor, trebuie utilizat dispozitivul de iluminare.

Pornirea şi oprirea dispozitivului de iluminare a cuptorului se efectuează prin apăsarea comutatorului 3 (figura A.1), situat pe panou 4.

7.5 Utilizarea cuptorului.

7.5.1 Coacerea produselor de patiserie se va efectua într-un vas instalat pe raftul-grilă al cuptorului şi care nu acoperă în totalitate suprafața acestuia. Vasul pentru copt se aşează pe raftul-grilă, astfel încât spațiile libere dintre vas şi pereții laterali ai cuptorului să fie egale.

Nu se recomandă de a coace produse de patiserie pe tava emailată destinată frigerii.

7.5.2 Înainte de coacere cuptorul se încălzeşte timp de 10 -15 min.

7.5.3 Coacerea produselor din aluat se recomandă pe al treia raft din partea de sus:
- cocă - 20 - 25 min;
- biscuit - 40 - 50 min;
- produse din aluat sfărîmicios - 30 - 40 min.

7.5.4 Gradul de încălzire al cuptorului este indicat de indicatorul de temperatură 11, situat pe uşa cuptorului 12 (figura A.1). La creşterea temperaturii în cuptor, acul se mişcă în direcția acelor de ceasornic. Valoarea mai mare a indicatorului corespunde temperaturii mai ridicate în cuptor. Trebuie remarcat faptul că indicatorul nu este un echipament de măsurare şi nu poate servi pentru măsurarea temperaturii. Cu toate acestea, obținînd o anumită experiență de lucru cu aragazul, proprietarul acestuia

MOL

5 CONSTRUCŢIA ARAGAZULUI

5.1 Aragazul este proiectat în forma unui soclu cu cuptor 7 (figura A.1) şi compartiment pentru uz gospodăresc folosit pentru păstrarea veselei şi a accesoriilor cuptorului (tavă pentru frigere, raftul-grilă al cuptorului).

5.2 Suprafaţa de gătit a aragazului 27 este echipată cu patru arzătoare (vedeţi p. 2.3), care constau din corpul arzătorului 16, aprinzător 18, capac 19.

5.3 Pe suprafaţa de gătit sunt amplasate două grătare 21 pentru plasarea vaselor.

5.4 Cuptorul este echipat cu raft-grilă 5 şi tavă pentru frigere 6.

5.5 Cuptorul aragazurilor de model **101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213** este dotat cu iluminare, aprinderea căreia se efectuează cu comutatorul 3, situat pe panou 4. Pentru iluminarea cuptorului acestor modele de aragaz este utilizat un bec electric cu puterea de 15 W prevăzut pentru temperatura de exploatare de plus 300°C (T300) cu soclu de tip „mignon”.

5.6 Aragazul este echipat cu patru picioruşe reglabile 8 (figura A.1), cu ajutorul cărora este stabilită poziţia orizontală a suprafeţei de gătit.

5.7 Aragazurile de model **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213** sunt dotate cu aprindere electrică a arzătoarelor suprafeţei de gătit. Descărcătoarele aprinderii electrice 17 sunt incorporate în arzătoarele suprafeţei de gătit.

5.8 Aragazurile sunt dotate cu automat de siguranţă care împiedică fluxul de gaze în cazul stingerii arzătorului cuptorului (modelele **103-107, 113, 203-207, 213**) sau al suprafeţei de gătit (modelele **106, 107, 206, 207**).

6 PREGĂTIREA DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

6.1 Racordarea aragazului la sistemul de aprovizionare cu gaze naturale trebuie să fie efectuată de către un personal calificat al organizaţiilor specializate, care posedă un permis (o licenţă) pentru instalarea şi întreţinerea aparatelor cu gaz – mecanici ai sectorului gaze sau ai serviciului de întreţinere (o listă a unităţilor de service menţionate este prezentată în carnetul de service).

Atenţie! În caz de nerespectare a acestei cerinţe posesorul aragazului este lipsit de dreptul de a beneficia de reparaţie gratuită şi întreţinere în termen de garanţie.

Executorul trebuie să noteze în carnetul de service indicaţia privind instalarea şi darea în exploatare a aparatului. Cheltuielile pentru racordare sunt suportate de către posesorul aragazului.

6.2 Modificările aragazului sunt strict interzise!

6.3 Pentru racordarea la reţeaua electrică cu tensiunea de 220 V curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz, aragazurile sunt echipate cu cablu de alimentare 1 special, rezistent la căldură (figura A.1). În cazul deteriorării acestuia, pentru a evita pericolul, înlocuirea lui se va efectua de către producător sau serviciul de întreţinere. Pentru aceasta trebuie instalată o priză la o distanţă de cel mult 1,5 m de la aragaz.

6.4 Dacă setul de livrare al aragazului include un capac de metal sau de sticlă, acesta trebuie fixat pe suprafaţa de gătit. Pentru a instala capacul de metal (executare **4A, 5A, 4B, 5B**) pentru opţiunea 1 (figura A.4) scoateţi din cuptor punga cu accesorii – console pentru capac. Consolele trebuie fixate cu tăietura pe marginea din spate a capacului suprafeţei de gătit, pînă la capăt. Ţine-ţi capacul astfel încât consolele să se potrivească cu plăcile şi apăsând uşor pe capac (se va auzi un click), inseraţi consolele în plăci. Pentru a instala capacul de metal pentru opţiunea 2 introduceţi consolele în orificiile inserţiilor. Instalarea capacului de sticlă (executare **6A, 7A, 6B, 7B**) se efectuează în conformitate cu figura A.5: instalaţi cuzinetele situate pe capacul de sticlă în canalele consolelor. La echiparea aragazului cu un panou de metal (executare **3A, 3B, 1A, 1B**), instalarea acestuia se efectuează cu ajutorul şuruburilor care trebuie introduse în găurile aliniate în suprafaţa de gătit a aragazului şi panou, şi fixate cu piuliţe de partea inferioară.

7 PROCEDURA DE FUNCŢIONARE

7.1 Simbolurile convenţionale ale mînerelor, butoanelor şi comutatoarelor pe panoul de comandă al aragazului sunt indicate în tabelul 4.

7.1.1 Principiul de operare cu robinetele este prezentat în figura A.6.

7.2 Pornirea arzătoarelor suprafeţei de gătit

7.2.1 Pentru a aprinde arzătorul suprafeţei de gătit este necesar:

1) de a apropia un chibrit aprins de orificiile mixerului 18 (figura A.1);

2) de a apăsa şi de a roti mînerul robinetului 13 la 90° împotriva acelor de ceasornic pînă la alinierea marcajului de pe mînerul robinetului cu simbolul de pe panou, care indică faptul că robinetul este deschis la maxim (flacără mare, figura A.6);

7.2.2 pentru a aprinde arzătorul suprafeţei de gătit cu ajutorul dispozitivului de aprindere electrică (modelele **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213**) este necesar:

1) de a deschide la maxim robinetul arzătorului;

2) de a apăsa butonul de aprindere electrică pentru cîteva secunde (pînă la aprinderea gazului).

AZE

KEYFİYYƏTLİ, TƏHLÜKƏSİZ, ETİBARLI !

016 13 029 ME 10

SİZİ MƏİŞƏT PİLƏTƏSİNİN ƏLDƏ OLUNMASI MÜNASİBƏTİLƏ TƏBRİK EDİRİK !

Qaz pilətələri Ukraynada qəbul edilmiş texniki reqlamentlərə uyğunluq haqqında bəyannamələrə, TUV CERT (Almaniya), UkrSEPRO (Ukrayna) sertifikatları Sistemində uyğunluq sertifikatlarına, Gömrük Birliyinin uyğunluq sertifikatlarına malikdir.

Istehsalçı - müəssisənin keyfiyyətin idarə olunma sistemi ISO 9001:2008 beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verir və UkrSEPRO (Ukrayna) sistemində sertifikatlaşdırılmışdır.

Pilətənin konstruksiyası onun asan və rahat isticradəsini təmin edir, lakin biz həmin təlimat kitabçasının öyrənilməsinə bir qədər vaxt ayırmanızı Sizə tövsiyyə edirik. Düzgün istismar, təhlükəsizlik qaydalarına və təlimat kitabçasında qeyd olunmuş göstərişlərə riayət olunma zaman pilətə Sizə uzun illər ərzində xidmət edəcəkdir.

1 ÜMUMİ GÖSTƏRİŞLƏR

1.1. **100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213** modelli **1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y** icralı (Y-hərfləri A və ya B) ПГ 4 döşəməyə qoyulan dörd odluqlu qaz məişət pilətələri məişət şəraitində qidanın hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur (bundan sonra mətndə - pilətələr).

1.2. EN 30-1-1:2008, DÜST R 50696-2006 və STB EN 30-1-1:2005 üzrə təsnicrata əsasən pilətələr 2-ci sinif, 1-ci yarımsinifə aiddilər (cihaz elə quraşdırılır ki, hər iki tərəfi açıq olur - bax bənd 6.7 və şəkil A. 3).

1.3. Pilətənin alınması zaman mütləq onun komplektliyini, mexaniki zədələrin olmamasını, eləcə də məmulatın bütünlüklə keyfiyyətini yoxlayın.

1.4. Pilətələr DÜST 5542-87 təbii qazda və ya DSTU 4047-2001 mayeləşdirilmiş (balon) qazında işləyə bilərlər.

1.5 Pilətənin konstruksiyası daim təkmilləşir, buna görə də həmin təlimat ktabçasında əks olunmayan bəzi dəyişikliklər mümkündür.

2 TEXNİKİ MƏLUMATLAR

2.1 İstehsalçı tərəfindən pilətənin sazlandığı qazın növü və təzyiqi, eləcə də onun modeli qablaşdırmada və təsərrüfat bölməsinin yan divarına yapışdırılmış lövhədə qeyd olunmuşdur.

2.2. Pilətənin digər qaz təzyiqinə keçirilməsi (mayeləşdirilmiş (balon) qazına) ucluqların dəyişdirilməsi ilə həyata keçirilir, bunu da qaz xidməti və ya servis mərkəzinin mexaniki yerinə yetirir (emalatxanaların siyahısı servis kitabçasında höstərilmişdir).

1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B icralı ucluqları əlavə olaraq almaq lazımdır, onların həmçinin servis mərkəzində sicrariş olunması və alınması mümkündür. Servis kitabçasinda mexanik ucluqların dəyişdirilməsi haqqında qeydlər aparır. Əmək haqqı pilətənin sahibi tərəfindən ödənilir.

Odluqların istilik qüvvəsindən, qazın növü və təzyiqindən asılı olaraq ucluqların xarakteristikası 1-ci cədvəldə təqdim olunmuçdur.

CƏDVƏL 1 - UCLUQLARIN XARAKTERİSTİKASI

Odluğun tipi	Qazın növü	Qazın nominal təzyiqi, Pa	Odluğun istilik qüvvəsi, kVt, min*/ max**	Ucluq dəliyinin diametri, mm	Ucluğun marka-lanması	Mayeləş-dirilmiş qazın sərfi, q / saat
masanın köməkçi odluğu	Təbii G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
	Təbii G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
	butan G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	propan G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
masanın yarım-sürətli odluğu	Təbii G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
	Təbii G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
	butan G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
	propan G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104

Cədvəl 1 davam

masanın sürətli odluğu	Təbii	G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
	Təbii	G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
	butan	G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	propan	G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
sobanın odluğu	Təbii	G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
	Təbii	G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	butan	G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	propan	G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - DSTU 2204-93 əsasən hesablanmışdır ;
** - DÜST R 50696-2006, STB EN 30-1-1-2005 əsasən hesablanmışdır.

2.3. Pilətə aşağıdakılarla təchiz olunmuşdur :
- dörd masa odluğu ilə o cümlədən:
  100-107, 113 modelli: iki yarım sürətli, bir sürətli təsir və bir - köməkçi;
  200-207, 213 modelli: üçü - yarım sürətli, biri sürətli təsirli ;
- "aşağı alov" təsbit olunmuş vəziyyətlə odluq kranları ilə ;
- soba temperaturunun indikatoru ilə ;
- pilətə masasının üfqi vəziyyətinin nizamlanması üçün qurğu ilə ;
- 2-ci cədvələ əsasən qurğular ilə.

2.4. Pilətələrin əsas parametrləri və ölçüləri 2a cədvəlində qeyd olunmuş parametr və ölçülərə müvafiq olmalıdır.

CƏDVƏL 2 - MODELLƏR ÜZRƏ PILƏTƏDƏ QURĞULARIN OLMASI

Qurğular	Modellər üzrə (+) mövcud olması (1Y-7Y icralı)								
	100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
Sobanın işıqlandırılması	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Masanın odluqlarının elektrik alovlandırılması	-	-	+	+	-	-	+	+	+
Soba odluğunun alovunu nəzarət etmək üçün təhlükəsizlik avtomatı	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Masa odluqlarının alovunu nəzarət etmək üçün təhlükəsizlik avtomatı	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Taymer	-	-	-	-	-	-	-	+	+

CƏDVƏL 2A - TEXNIKI MƏLUMATLAR

Parametrin adı	Qiymət
Masa odluqlarının FİƏ, %, ən azı	59* / 52**
Sobanın qızdırılmasının iş diapazonu : - sobada minimal temperatur, ^{0}C, ən çoxu - sobada maksimal temperatur, ^{0}C, ən azı	 160 270
Sobanın faydalı həcmi, dm^3	62
Elektrik şəbəkənin gərginliyi, V	220±22
Nominal tezlik, Hs	50
Sobanın işıqlandırma lampasının nominal gücü, Vt	15
Pilətələrin ölçüləri (ön və arxa səthlərdə çıxan xidmət elementləri və dekorativ elementlərini nəzərə almadan): - hündürlük (masanın daxili səthinə qədər) - dərinlik - en (yan divarlarının kənarları ilə): **100-107, 113** modelli **200-207, 213** modelli	 850±5 600±5 500±5 600±5

4.2 Schemele electrice principiale ale aragazurilor sunt prezentateîn figura A.2.

4.3 Înainte de a cupla aragazul la rețeaua electrică trebuie verificată lipsa unor posibile încălcări de izolare a cablului de alimentare, a ştecărului şi a prizei. În cazul apariției semnelor de scurtcircuit la piesele conductoare de curent electric ale aragazului (furnicături la atingerea părților metalice), acesta trebuie decuplat şi apelat un mecanic al serviciului de întreținere.

4.4 **Decuplați** aragazul de la rețeaua electrică prin scoaterea ştecărului din priză în timpul:
- curățirii aragazului;
- spălării podelei în apropierea aragazului şi dedesubtul acesteia;
- îndeplinirii oricăror lucrări legate de întreținerea aragazului.

4.5 Utilizarea aparatului pe gaz pentru pregătirea alimentelor duce la creşterea temperaturii şi a umidității în încăpere. De aceea, în bucătărie trebuie să existe un sistem de ventilare eficient, pentru aceasta este necesar de a păstra deschise orificiile naturale de ventilare sau de a conecta dispozitivul mecanic de ventilare. La utilizarea intensă şi de durată a aparatului poate fi necesară o aerisire suplimentară (deschiderea ferestrei şi ventilarea eficientă sau conectarea dispozitivului mecanic de ventilare).

4.6 În timpul funcționării aragazului este necesar de a deschide oberlihtul pentru a elimina produsele de ardere.

În cazul apariției mirosului de gaz în încăpere este necesar de a închide robinetul frontal de gaze al aragazului precum şi toate robinetele aragazului, de a deschide fereastraşi de a aerisi încăperea.

Nu pot fi efectuate careva lucrări legate de foc şi poducerea de scîntei: nu fumați, nu aprindeți lumina, nu conectați aparatele electrice etc. pînă la eliminarea scurgerilor de gaze.

În cazul unei scurgeri de gaze este necesară chemarea imediată a personalului calificat al serviciului de urgență sau a mecanicului serviciului de întreținere (lista adreselor este prezentată în carnetul de service).

În cazul unei intoxicații cu monoxid de carbon, simptomele căreia sunt slăbiciunea generală, amețeli, este necesar de a scoate victima la aer curatşi de a elibera pieptul de îmbrăcăminte. Persoana trebuie readusă la viață, aşezată în poziție orizontală fără a-i permite să adoarmă şi este necesar de a chema un medic.

4.7 SE INTERZICE exploatarea aragazului în încăperi cu risc înalt, caracterizat prin prezența a cel puțin uneia dintre următoarele condiții:

– umiditate specifică (încăperi unde umiditatea relativă a aerului depăşeşte 80%, în cazul în care plafonul, pereții, podeaua şi obiectele din încăpere sunt umede);

– podele conductoare de curent electric (de metal, pământ, de beton fără acoperire, de cărămidă, etc.).

4.8 SE INTERZICE:
- utilizarea jetului de abur pentru curățirea aragazului;
- utilizarea aragazului cu cablul de alimentare defect;
- atingerea simultană a aragazului racordat la rețeaua electrică şi a dispozitivelor cu legare la pământ naturală (calorifere, robinete de apă, etc.);
- utilizarea aragazului defect;
- plasarea pe aragaz a obiectelor uşor inflamabile (hîrtie, cîrpe etc.);
- admiterea scurgerii de lichide pe arzătoare;
- uscarea hainelor deasupra aragazului;
- admiterea la aragazul în funcțiune a copiilor fără supravegherea părinților;
- lăsarea fără supraveghere a aragazului în funcțiune;
- utilizarea aragazului în scopul încălzirii încăperii.

ATENȚIE! Nu lăsați în cuptor sau în compartimentul pentru uz gospodăresc accesoriile pentru întreținerea aragazului (cîrpe, agenți de curățare).

4.9 La pregătirea alimentelor grătarul suprafeței de gătit asigură o poziție stabilă a vaselor cu diametrul minim de 120 mm pentru toate arzătoarele suprafeței şi cu diametrul minim de 60 mm pentru arzătorul cu diametru mic (pentru consumatorii din Rusia şi Republica Bielarus - minim 90 mm).

ATENȚIE! Nu se admite utilizarea vaselor cu fundul curbat sau diametrul mai mic decît cel indicat.

4.10 **ATENȚIE!** Aragazul nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau în lipsa experienței de viață şi a cunoştințelor necesare, în cazul în care aceste persoane nu se află sub supraveghere sau nu sunt instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie să se afle sub supraveghere pentru a evita jocul cu acest aparat.

4.11 **ATENȚIE!** Înainte de a deschide capacul suprafeței de gătit a aragazului, trebuie îndepărtate orice murdării lichide de pe acesta. Înainte de a închide capacul, suprafața aragazului trebuie să fie rece.

4.12 **ATENȚIE!** Deschideți uşa cuptorului doar cu ajutorul mînerului, evitînd atingerea de suprafețele fierbinți ale uşii.

4.13 **ATENȚIE!** La încălzire, capacul de sticlă se poate sparge. Deconectați toate arzătoarele înainte de a închide capacul aragazului.

4.14 **ATENȚIE!**Cu orice întrebări referitor la reparația aragazurilor, Vă puteți adresa la unitățile de service specializate. Lista, adresele şi telefoanele de contact ale acestora sunt prezentate în carnetul de service.

TABELUL 3 - ACCESORIILE ARAGAZULUI

Art.	Accesorii	Modele de executare XA/XB (X-cifrele 1-7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
5	Raft-grilă al cuptorului*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tavă pentru prăjit *	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
24	Panou	conform executărilor (a se vedea tabelul 3a)								
25	Capac de metal al suprafeței de gătit	conform executărilor (a se vedea tabelul 3a)								
26	Capac de sticlă al suprafeței de gătit	conform executărilor (a se vedea tabelul 3a)								
-	Set elemente de fixare** a panoului	conform executărilor (a se vedea tabelul 3a)								
-	Set elemente de fixare** a capacului de metal al suprafeței de gătit	conform executărilor (a se vedea tabelul 3a)								
-	Duză pentru gaz de butelie**	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-

* - accesoriile se află în cuptor;
** - accesoriile, ambalate într-un pachet de polietilenă, se află în cuptor.

Atenție! Pentru a evita deteriorarea în timpul transportării, pe grătarul suprafeței de gătit sunt fixate amortizoare de cauciuc. În caz de necesitate, ele pot fi înlăturate.

Atenție! Uzina producătoare nu acceptă pretenții referitor la echipamentul incomplet al aragazului după vînzarea acestuia!

TABELUL 3A - COMPONENTE* ŞI ACCESORII ALE ARAGAZURILOR CONFORM EXECUTĂRILOR

Art.	Componente* şi accesorii	Cantitatea, buc, conform executărilor (literele Y, A sau B)						
		1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y
9	Uşa compartimentului pentru uz gospodăresc	-	1	1	1	-	1	-
10	Sertar mobil	1	-	-	-	1	-	1
24	Panou	1	-	1	-	-	-	-
25	Capac de metal al suprafeței de gătit	-	-	-	1	1	-	-
26	Capac de sticlă al suprafeței de gătit	-	-	-	-	-	1	1
-	Set elemente de fixare a panoului	1	-	1	-	-	-	-
-	Set elemente de fixare a capacului de metal al suprafeței de gătit (pentru opțiunea 1, figura A.4)	-	-	-	1	1	-	-

* - alte componente vedeți figura A.1.

4 CERINȚE DE SECURITATE

4.1 Aragazurile corespund cerințelor de securitate ale următoarelor acte normative:

- pentru consumatorii din Ucraina - DSTU 2204 - 93, ТУ У 14309505-012-96, DSTU IEC 60335-2-6:2006, DSTU SICPR-14-1:2004, DSTU SICPR-14-2:2007, DSTU IEC 61000-3-2:2004, DSTU IEC 61000-3-3:2004;
- pentru consumatorii din Rusia – DÜST R 50696-2006, DÜST R 52161.2.6-2006, DÜST R 51318.14.1-2006, DÜST R 51318.14.2 - 2006, DÜST R 51317.3.2 - 2006, DÜST R 51317.3.3 - 2008;
- pentru consumatorii din Uniunii Vamale - STB МЕК 60335-2-6-2006, STB EN 50164-2004, STB EN 30-1-1-2005, STB EN 30-2-1-2004, DÜST R 51317.3.2-2006, DÜST R 51317.3.3-2008, DÜST R 51318.14.1-2006, DÜST R 51318.14.2-2006.

Construcția aragazurilor, în ceea ce priveşte securitatea electrică corespunde **clasei II** de protecție împotriva şocurilor electrice.

Cədvəl 2A davam

Pilətənin çəkisi (netto), kq, ən çox	Icra olunmalara görə, bax cədvəl 2b

* - DSTU 2204-93 əsasən hesablanmışdır ;
** - DÜST R 50696 - 2006, STB EN 30-2-1-2004 əsasən hesablanmışdır.

CƏDVƏL 2B - PILƏTƏLƏRIN ÇƏKISI (NETTO) ***

Modellər	Icralar						
	1A/1B	2A/2B	3A/3B	4A/4B	5A/5B	6A/6B	7A/7B
100	—	33,0/32,5	34,5/33,5	35,5/35,0	37,0	38,0	40,0
101	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	40,0
102	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
103	—	34,0	35,0	36,0	37,0	36,5	38,5
104	—	34,0	34,5/34,0	36,0/35,5	37,5	38,0	38,0
105	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	38,5
106	—	34,0	35,0	36,0	37,5	37,0	38,5
107	—	34,0	35,0	36,5	37,5	37,0	39,0
113	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
200	39,5	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
201	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
202	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
203	40,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	42,0
204	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
205	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	44,0	42,0
206	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
207	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
213	40,0	39,0	40,0	41,0	41,5	43,0	42,5

*** - pilətənin qablaşdırmada və təqdim olunmuş cədvəldə qeyd olunmuş faktiki çəkisindən (netto / brutto) kənara çıxma materialın sıxlığından asılı olaraq qablaşdırma çəkisindən kənara çıxmalar ilə icazə verilən müvafiq normativ sənədlər üzrə naziktəbəqəli metal qalınlığında icazə verilən kənara çıxmalar ilə əsaslanmışdır.

3 TƏDARÜK KOMPLEKTİ

3.1. Təlimat kitabçasını sonradan oxumazdan əvvəl mətn hissəsindən sonra yerləşdirilmiş şəkillərə baxın (əlavə B).

3.2. Tədarük komplektinə komplektə edici məmulatlar dəsti ilə (cədvəl 3) qablaşdırmada qaz pilətəsi (şəkil A. 1), qaz pilətəsinin istismarı üzrə təlimat kitabçası və servis kitabçası daxildir.

CƏDVƏL 3 - PILƏTƏLƏRIN KOMPLEKTƏ EDICI MƏMULATLARI

Poz.	Komplektə edici məmulatlar	XA / XB icra modelləri (X - rəqəmlər 1 - 7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
5	Soba qəfəsi *	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Qızartma üçün tava *	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
24	Lövhəcik	icra üzrə (bax cədvəl 3 a)								
25	Masanın qapağı, metal	icra üzrə (bax cədvəl 3 a)								

Cədvəl 3 davam

Poz.	Komplektə edici məmulatlar	XA / XB icra modelləri (X - rəqəmlər 1 - 7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
26	Masanın qapağı, şüşə	icra üzrə (bax cədvəl 3 a)								
-	Lövhəciyin bərkitmə detallarının komplekti **	icra üzrə (bax cədvəl 3 a)								
-	Masanın metal qapağının bərkitmə detallarının komplekti **	icra üzrə (bax cədvəl 3 a)								
-	Balon qazı üçün ucluq **	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-

* - komplektə edici hissələr sobada yerləşir ;
** - komplektə edici hissələr polietilen paketə bükülmüş halda sobada yerləşir.

DİQQƏT ! Daşınma zamanı cızılmanın qarşısını almaq üçün pilətə masasının qəfəsində rezin amortizatorlar quraşdırılmışdır. Lazım gəldiyində sız onları çıxarabilərsiniz.

DİQQƏT! İstehsalçı - zavod pilətənin satışından sonra onun komplektliyinin tamam olmamasına görə iddiaları qəbul etmir !

CƏDVƏL 3A - İFALAR ÜZRƏ PILƏTƏLƏRIN TƏRKIB HISSƏLƏRI* VƏ KOMPLEKTƏ EDICI MƏMULATLARI (AKSESUARLARIN)

Poz.	Tərkib hissələr * və komplektə edici məmulatlar	Miqdarı, ədəd, ifalar üzrə						
		1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y
9	Təsərrüfat şöbəsinin qapısı	-	1	1	1	-	1	-
10	Diyirlənib çıxan yeşik	1	-	-	-	1	-	1
24	Lövhə	1	-	1	-	-	-	-
25	Masanın metal qapağı	-	-	-	1	1	-	-
26	Masanın şüşə qapağı	-	-	-	-	-	1	1
-	Lövhənin bərkitmə detallarının komplekti	1	-	1	-	-	-	-
-	Masanın metal qapağının bərkitmə detallarının komplekti (1-ci variant üzrə, şəkil A. 4)	-	-	-	1	1	-	-

* - digər tərkib hissələrinə A. 1-ci şəkildə bax.

4 TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLƏBLƏRİ

4.1. Pilətələr aşağıdakı normativ sənədlərin təhlükəsizlik tələblərinə uyğundur :

- Ukrayna istehlakçıları üçün - DSTU 2204 - 93, ТУ У 14309505-012-96, DSTU IEC 60335-2-6:2006, DSTU SICPR-14-1:2004, DSTU SICPR-14-2:2007, DSTU IEC 61000-3-2:2004, DSTU IEC 61000-3-3:2004;
- Rusiya istehlakçıları üçün - DÜST R 50696-2006, DÜST R 52161.2.6-2006, DÜST R 51318.14.1-2006, DÜST R 51318.14.2 - 2006, DÜST R 51317.3.2 - 2006, DÜST R 51317.3.3 - 2008;
- Gömrük Birliyinin istehlakçıları üçün - STB MEK 60335-2-6-2006, STB EN 50164-2004, STB EN 30-1-1-2005, STB EN 30-2-1-2004, DÜST R 51317.3.2-2006, DÜST R 51317.3.3-2008, DÜST R 51318.14.1-2006, DÜST R 51318.14.2-2006.

Pilətələrin konstruksiyaları elektrik təhlükəsizlik sahəsində elektrik cərəyanından vurma müdafiəsinin **II sinfinə** müvafiqdir.

4.2. Pilətənin prinsipial elektrik sxemləri A. 2-ci şəkildə təqdim olunmuşdu.

4.3. Pilətəni elektrik şəbəkəsinə qoşmazdan əvvəl qidalanma şnuru, çəngəl və rozetka mümkün izolyasiya pozulmalarının olub - olmamasına görə yoxlanmalıdır. Pilətəyə cərəyan aparan hissələrinin qapanma əlamətləri yarandığı zaman (onun metalik hissələrinə əl vurduqda sancma) onu söndürmək və servis xidmətinin mexanikini çağırmaq lazımdır.

4.4. Aşağıdakı hərəkətlər zaman çəngəli rozetkadan çıxarmaqla pilətəni elektrik şəbəkəsindən **söndürün:**

- pilətənin təmizlənməsi ;
- pilətənin yaxınlığında və onun altında döşəmənin yuyulması ;
- pilətənin qulluğu ilə bağlı istənilən digər işlərin yerinə yetirilməsi.

TABELUL 2A (continuare)

Dimensiunile aragazurilor (fără a lua în considerație elementele de deservire şi elementele decorative care depăşesc limitele suprafețelor frontală şi superioară):	
- înălțimea (pînă la partea superioară a suprafeței de gătit	850±5
- adîncimea	600±5
- lățimea (pe marginile pereților laterali):	
modelele 100-107, 113	500±5
modelele 200-207, 213	600±5
Greutatea aragazului (netă), kg, nu mai mult	Conform executărilor, vedeți tabelul 2b

* - calculat în conformitate cu DSTU 2204-93;
** - calculat în conformitate cu GOST R 50696-2006, STB EN 30-2-1-2004.

TABELUL 2Б -GREUTATEA (NETĂ) A ARAGAZULUI***

Modele	Executare						
	1A/1B	2A/2B	3A/3B	4A/4B	5A/5B	6A/6B	7A/7B
100	—	33,0/32,5	34,5/33,5	35,5/35,0	37,0	38,0	40,0
101	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	40,0
102	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
103	—	34,0	35,0	36,0	37,0	36,5	38,5
104	—	34,0	34,5/34,0	36,0/35,5	37,5	38,0	38,0
105	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	38,5
106	—	34,0	35,0	36,0	37,5	37,0	38,5
107	—	34,0	35,0	36,5	37,5	37,0	39,0
113	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
200	39,5	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
201	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
202	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
203	40,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	42,0
204	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
205	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	44,0	42,0
206	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
207	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
213	40,0	39,0	40,0	41,0	41,5	43,0	42,5

*** - abaterea greutății reale (netă / brută) a aragazului de la cea indicată pe ambalaj şi în tabelul prezentat este justificată de variațiile admise ale grosimii foilor de metal subțire conform actelor normative corespunzătoare, variațiile admise ale greutății ambalajului în funcție de densitatea materialului.

3 SETUL LIVRĂRII

3.1 Înainte de citirea ulterioară a instrucțiunii vedeți figurile (anexa B) plasate după partea textuală.

3.2 Setul de livrare conține un aragaz (figura A.1) în ambalaj cu setul de accesorii (figura 3), ghidul de utilizare al aragazului şi carnetul de service.

TABELUL 1 (continuare)

Arzător de acțiune rapidă a suprafeței de gătit	Gaze naturale G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
	Gaze naturale G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	propan G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
Arzătorul cuptorului	Gaze naturale G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
	Gaze naturale G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	propan G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - calculată în conformitate cu DSTU 2204-93;
** - calculată în conformitate cu GOST R 50696-2006, STB EN 30-1-1-2005.

2.3 Aragazul este echipat cu:
- patru arzătoare ale suprafeței de gătit:
modelele 100-107, 113: inclusiv două – de acțiune semi-rapidă, unul - de acțiune rapidă şi unul auxiliar;
modelele 200-207, 213: dintre care trei - de acțiune semi-rapidă, unul - de acțiune rapidă;
- robinete ale arzătoarelor cu poziția „flacără mică" fixată;
- indicator de temperatură al cuptorului;
- dispozitiv de reglare a poziției orizontale a suprafeței de gătit a aragazului;
- dispozitive în conformitate cu tabelul 2.

2.4 Parametrii de bază şi dimensiunile aragazurilor trebuie să corespundă celor specificate în tabelul 2a

TABELUL 2 -PREZENȚA DISPOZITIVELOR ÎN ARAGAZ PE MODELE

Dispozitive	Prezența (+)pe modele								
	100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
Iluminarea cuptorului	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Aprindere electrică a arzătoarelor suprafeței de gătit	-	-	+	+	-	-	+	+	+
Automat de siguranță pentru controlul flăcării arzătorului cuptorului	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Automat de siguranță pentru controlul flăcării arzătoarelor suprafeței de gătit	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Cronometru	-	-	-	-	-	-	-	+	+

TABELUL 2A - PARAMETRI TEHNICI

Denumirea parametrului	Valoare
COP (Coeficientul de performanță) al arzătoarelor suprafeței de gătit, %, nu mai puțin	59* / 52**
Interval de încălzire a cuptorului: - temperatura minimă în cuptor, ^{0}C, nu mai mult - temperatura maximă în cuptor, ^{0}C, nu mai puțin	 160 270
Volum util al cuptorului, dm³	62
Tensiunea rețelei electrice, V	220±22
Frecvența nominală, Hz	50
Puterea nominală a becului de iluminare a cuptorului, W	15

4.5. Qidanın qazın üzərində hazırlanması üçün cihazın istifadə olunması otqada temperatur və nəmliyin artmasına gətirib çıxarır. Buna görə də mətbəx məkanında yaxşı ventilyasiya olmalıdır, bunun üçün bütün təbii ventilyasiya dəliklərini açıq saxlamaq lazımdır və ya mexaniki ventilyasiya qurğusu qoşulmalıdır. Cihazın intensiv və uzun müddətli istifadəsi zaman əlavə ventilyasiya tələb oluna bilər (pəncərələrin açılması və efektiv havalandırma və ya mexaniki ventilyasiya qurğusunun qoşulması).

4.6. Pilətənin işi zaman yanma məhsullarının çıxarılması üçün nəfəsliyi (pəncərənin kiçik gözünü) açmaq lazımdır.

Otaqda qaz qoxusunun yaranması zaman pilətənin önündəki ümumi qaz kranını, eləcə də pilətənin bütün kranlarını bağlamaq, pəncərələri açmaq, otağı havalandırmaq lazımdır.

Qaz sızmasını aradan qaldırmaq üçün od və qığılcımın əmələ gəlməsi ilə bağlı heç bir işi icra etməmək : siqaret çəkməmək, işığı, elektrik cihazlarını yandırmamaq və s.

Qaz sızması zaman dərhal Dövlət qaz idarəsinin qəza xidmətini və ya servis xidmətinin mexanikini çağırmaq lazımdır (ünvanlar servis kitabçasında göstərilib).

Əlamətləri ümumi zəiflik, baş gicəllənməsi olan dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı zərərçəkmişi təmiz havaya çıxarmaq və döş qəfəsini sıxan paltarlardan azad etmək, zərərçəkmişi özünə gətirmək, yuxuya getməyə imkan vermədən uzandırmaq və həkim çağırmaq lazımdır.

4.7. Daxilində aşağıdakı şərtlərin heç olmazsa birinin mövcud olması ilə xarakterizə olunan yüksək təhlükəli məkanlarda pilətənin istismar olunması **QADAĞAN OLUNUR :**

- xüsusi nəmişlik (havanın nisbi rütubəti 80 %-dən artıq olan otaqlar - tavan, divarlar, döşəmə və əşyalar nəmlə örtülü olduğu zaman) ;
- cərəyan keçirici döşəmələr (metal, torpaq, örtüyü olmayan dəmir - beton, kərpic və s.).

4.8. QADAĞAN OLUNUR :

- pilətəni buxar ilə təmizləmək ;
- zədələnmiş qidalanma şnuru olan pilətədən istifadə etmək ;
- elektrik şəbəkəsinə qoşulmuş pilətəyə və təbii torpaqlanması olan qurğulara eyni zamanda toxunmaq (isitmə radiatorları, su kəməri kranları və s.)
- nasaz pilətədən istifadə etmək ;
- pilətənin üzərinə tez alovlanan əşyalar qoymaq (kağız, parça və s.) ;
- odluqların üzərinə mayenin dağılmasına yol vermək ;
- pilətənin üzərində paltar qurutmaq ;
- işlək vəziyyətdə olan pilətənin yanına böyüklərin nəzarəti olmadan uşaqları buraxmaq ;
- işlək vəziyyətdə olan pilətəni nəzarətsiz qoymaq ;
- qaz pilətəsini otağın qızdırılması üçün istifadə etmək.

DİQQƏT ! Pilətəyə qulluq ləvazimatlarını (əskilər, yuyucu vasitələr) soba və ya təsarrüfat şöbəsində saxlamayın.

4.9. Qidanın hazırlanması zaman masanın qəfəsi bütün masa odluqları üçün diametri ən azı 120 mm olan və diametri ən azı 60 mm olan kiçik diametrli qabların sabit vəziyyətini təmin edir (Rusiya və Belarusiya Respublikasının istehlakçıları üçün - ən azı 90 mm).

DİQQƏT ! Əyilmiş dibi və yuxarıda qeyd olunmuş diametrdən artıq diametri olan qabdan istifadəyə yol verilmir.

4.10. **DİQQƏT !** Aşağı fiziki, hissiyyat və ya əqli qabiliyyəti olan şəxslər tərəfindən (uşaqlar daxil olmaqla), və ya onlarda həyat təcrübəsinin və ya biliklərinin olmaması zaman (əgər onlar nəzarət altında deyillərsə, və ya təhlükəsizliyə görə məsul şəxs tərəfindən məlumatlandırılmadıqları təqdirdə) pilətənin istifadəsi nəzərdə tutulmamışdır.

Uşaqlar cihazla oynamaqlarına yol verməmək üçün nəzarət altınd olmalıdırlar.

4.11 **DİQQƏT !** İstənilən maye çirklər pilətə masasının qapağından açılmazdan əvvəl təmizlənməlidirlər. Qapağı bağlamazdan əvvəl masanın səthi soyudulmalıdır.

4.12 **DİQQƏT !** Sobanın qapısını onun qaynar səthlərinə toxunmaqdan çəkinərək, yalnız qulpundan tutub açmaq.

4.13 **DİQQƏT !** Qızdığı zaman şüşə qapaq sına bilər. Pilətəni qapaq ilə bağlamazdan əvvəl bütün odluqları və elektrik konforunu söndürmək lazımdır.

4.14 **DİQQƏT !** Qaz pilətələrinin bütün təmir məsələləri üzrə ixtisaslaşdırılmış emalatxanalara müraciət edin. Onların siyahısı, ünvanları və telefonları servis kitabçasında göstərilmişdir.

5 PİLƏTƏNİN MEXANİZMİ (QURĞUSU)

5.1. Pilətə tumba şəklində yerinə yetirilmişdir (şəkil A. 1), onun içində soba (7) və qabların və soba ləvazimatlarının (qızartmaq üçün tavalar, soba üçün qəfəslər) saxlanması üçün istifadə olunan təsərrüfat bölməsi yerləşir.

5.2 Pilətə masasının (27) dörd odluğu var (bax bənd 2.3), onların tərkibinə odluq korpusu 16, qarışdırıcı 18, qapaq 19 daxildir.

5.3 Pilətə masasında qabların qoyulması üçün iki masa qəfəsi (21) yerləşmişdir.

5.4 Soba qəfəs (5) və qızartma üçün tava (6) ilə təchiz olunmuşdur.

5.5 **101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206,207, 213** modeli qaz pilətələrinin sobası işıqlandırma təchiz olunmuşdur, onun qoşulması paneldə (4) yerləşən elektrik açarı (3) ilə həyata keçirilir. Bu pilətələrin sobasının işıqlandırılması üçün gücü 15 Vt olan və müsbət 300ºC (T300) istismar

temperaturu üçün nəzərdə tutulmuş elektrik lampası istifadə olunur.

5.6. Pilətə dörd tənzimlənən ayaqcıqla (8) təchiz olunmuşdur (şəkil A. 1), при onların sayəsində masanın üfüqi vəziyyəti müəyyən olunur.

5.7. **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213** qaz pilətələri masa odluqlarının elektrik alovlandırılması ilə təchiz olunmuşlar. Elektrik alovlandırmanın elektrik boşaldıcısı (17) masa odluqlarını quraşdırılmışdır.

5.8. Pilətələr təhlükəsizlik avtomatı ilə təchiz olunmuşlar, o soba odluğunun (**103, 104, 105, 106, 107, 113, 203, 204, 205, 206, 207, 213** modelləri) və ya masa odluğunun (**106, 107, 206, 207** modelləri) sönməsi halında qazın verilməsinin qarşısını alır.

6 İŞƏ HAZIRLIQ

6.1 Pilətə qaz təchizatı sisteminə qaz cihazlarının quraşdırılması və xidmət olunması üçün icazəsi (lisenziyası) olan ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin təcrübəli personalı - qaz təsərrüfatı və ya servis xidmətinin mexanikləri tərəfindən qoşulmalıdır (emalatxanaların siyahısı aşağıda göstərilmişdir).

DİQQƏT ! Bu tələbin yerinə yetirilməməsi təqdirdə pilətənin sahibi pulsuz təmir və zəmanət xidmətinə hüquqlardan məhrum olunur.

Quraşdırma və istismara daxil edilmə haqqında qeydi icraçı servis kitabında aparmalıdır. Qoşulma üzrə işlər pilətənin sahibi tərəfindən ödənilir.

6.2 Pilətənin dəyişdirilməsi tamamilə qadağan olunur !

6.3 50 Hs tezlikli dəyişən cərəyanın 220 V gərginlikli elektrik şəbəkəsinə qoşmaq üçün pilətələr xüsusi istiliyə davamlı 1 qida şnurları ilə təchiz olunmuşlar (şəkil A. 1). Onun zədələnməsi zaman təhlükədən qaçınmaq üçün şnurun dəyişdirilməsi istehsalçı və ya servis xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Bunun üçün rozetkanı pilətədən ən çox 1,5 m məsafədə quraşdırmaq lazımdır.

6.9. Əgər pilətənin tədarük komplektinə metal və ya şüşə qapaq daxildirsə, onu masanın üzərinə quraşdırmaq lazımdır. Metal qapağın 1-ci variant üzrə quraşdırılması zaman (**4A, 5A, 4B, 5B** ifalar) (şəkil A. 4) duxovkadan komplektə edicilərlə - qapaq kronşteynləri ilə paketi çıxarın. Kronşteynləri dəlik tərəfindən masa qapağının arxa bortuna sona qədər taxmaq lazımdır. Qapağı elə götürün ki, kronşteynlər plankalar ilə üst - üstə düşsün, və qapağa bir qədər basaraq (yüngül şıqıltıya qədər), kronşteynləri plankaya yerləşdirmək. 2-ci variant üzrə metal qapağın yerləşdirilməsi zaman kronşteynləri taxmaların dəliyinə qoyun. Şüşə qapağın quraşdırılmasını (**6A, 7A, 6B, 7B** ifalar) A. 5-ci şəkillə müvafiq olaraq yerinə yetirin: şüşə qapaqda yerləşən vtulkaları kronşteynləri oyuqlarına quraşdırın. Pilətənin metal sipər lə komplektasiyası zaman (ifa **1A, 1B, 3A, 3B**) onun quraşdırılması vintlər vasitəsilə həyata keçirilir, həmin vintləri pilətə masası və sipərdə birləşdirilmiş dəliklərə yerləşdirmək və aşağıdan qayka ilə bərkitmək lazımdır.

7 İŞ QAYDASI

7.1. Pilətə panelində qulplar, düymələr və elektrik açarlarının şərti işarələri 4-cü cədvəldə göstərilmişdir.

CƏDVƏL 4 - PILƏTƏ PANELINDƏ ŞƏRTI IŞARƏLƏRI

Sobanın işıqlandırılması	Elektrik alovlandırma	Masa odluqları				
		Soba	Sol ön	Sol arxa	Sağ arxa	Sağ ön

7.1.1. Kranların idarə olunma prinsipi A. 6-cı şəkildə göstərilmişdir.

7.2. Masa odluqlarının qoşulması

7.2.1. Masa odluğunu yandırmaq üçün aşağıdakılar tələb olunur :

1) yanan kibriti qarışdırıcının (18) dəliklərinə yaxınlaşdırmaq (şəkil A. 1) ;

2) kranın qulpunu (13) basmaq və saat əqrəbi istiqaməti əksində 90^0 çevirmək, kran qulpundakı işarə kranın maksimal açıq olmasını ifadə edən paneldəki işarə ilə birləşməsinə qədər (böyük məşəl, şəkil A. 6);

7.2.2. Masa odluğunu elektrik alovlandırma ilə yandırmaq üçün (**102, 103, 106, 107, 113, 202,203, 206, 207, 213** modellər) aşağıdakılar tələb olunur :

1) odluq kranını maksimal şəkild açmaq ;

2) elektrik alovlandırma düyməsinə bir neçə saniyə ərzində basmaq (qazın yanmasına qədər).

Əgər odluq yanmırsa elektrik alovlandırma düyməsinə təkrar basmaq və buraxmaq.

DİQQƏT ! Əgər odluğun elektrik alovlandırma düyməsinə beş dəfə basdıqdan sonra odluq yanmırsa - kranı bağlamaq və yanmamanın səbəblərin aydınlaşdırılmasına qədər elektrik alovlandırma qurğusundn istifadə etməmək lazımdır.

CALITATIV, SIGUR, EFICIENT!

016 13 029 ME 10

FELICITĂRI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ARAGAZULUI DE UZ CASNIC!

Aragazurile posedă o declarație de conformitate cu reglementările tehnice adoptate în Ucraina, certificatele de conformitate în Sistemele de certificare TUV CERT (Germania), УкрСЕПРО (Ucraina), certificatele de conformitate ale Uniunii Vamale.

Sistemul de management al calității întreprinderii-producătoare îndeplinește cerințele standardului internațional ISO 9001:2008 şi este certificat în sistemul UkrSEPRO (Ucraina).

Construcția aragazului oferă o utilizare simplă şi convenabilă a acestuia, cu toate acestea, vă recomandăm să petreceți ceva timp pentru studierea acestui manual.

Fiind utilizat corect, respectînd cerințele de securitate şi urmînd instrucțiunile prezentate în manual, aragazul vă va deservi pentru o perioadă îndelungată.

1 INSTRUCȚIUNI GENERALE

1.1 Plitele de gaz pentru uz casnic, prevăzute pentru situare pe podea, echipate cu patru arzătoare ПГ4 de modelul **100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213** executare **1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y** (literele Y- A sau B) sunt concepute pentru pregătirea alimentelor în condiții casnice (în continuare - aragazuri).

1.2 În conformitate cu clasificarea EN 30-1-1:2008, GOST R 50696-2006 şi STB EN 30-1-1:2005 aragazurile se atribuie clasei 2, subclasei 1 (aparatul se instalează în aşa fel încît sunt accesibile 2 părți – a se vedea p. 6.7 şi figura A. 3).

1.3 La procurarea aragazului, în mod obligator, asigurați-Vă de integralitatea sa, lipsa defectelor mecanice, precum şi de calitatea produsului, în general.

1.4 Aragazurile pot funcționa cu gaz natural GOST 5542-87 sau gaz lichefiat (de butelie) DSTU 4047-2001 (pentru Rusia - GOST 20448-90).

1.5 Construcția aragazului se perfecționează continuu, astfel fiind posibile careva schimbări ce nu sunt prezentate în acest manual.

2 PARAMETRI TEHNICI

2.1 Modelul, precum şi tipul şi presiunea gazului, pentru care este reglat aragazul de către producător sunt indicate pe ambalaj şi pe plăcuța ataşată pe partea interioară laterală a compartimentului pentru uz gospodăresc.

2.2 Transformarea aragazului la altă presiune de gaz (la gazul lichefiat (de butelie)) se efectuează, de către mecanicul serviciului gaze sau al centrului de service, prinînlocuirea duzelor (lista unităților de service este prezentată în carnetul de service). Executare **1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B** duzele urmează a fi achiziționate suplimentar, este posibilă comandarea sau achiziționarea lor în centrul de service. Mecanicul face o înregistrare în carnetul de service privind înlocuirea duzelor. Cheltuielile pentru executarea lucrărilor sunt suportate de către posesorul aragazului.

Caracteristicile duzelor, în funcție de puterea termică a arzătoarelor, tipul şi presiunea gazului sunt prezentate în tabelul 1.

TABELUL 1 – CARACTERISTICILE DUZELOR

Tipul arzătorului	Tipul de gaze	Presiunea nominală a gazului, Pa	Puterea termică a arzătorului, kW, min*/ max**	Diametrul orificiului duzei, mm	Marcajul duzelor	Consumul gazului lichefiat, g / h
Arzător auxiliar al suprafeței de gătit	Gaze naturale G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
	Gaze naturale G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
	butan G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	propan G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
Arzător de acțiune semi-rapidă a suprafeței de gătit	Gaze naturale G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
	Gaze naturale G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
	butan G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
	propan G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104

3. Плитаны Мемлекеттік техникалық қадағалау бекіткен «Газ шаруашылығындағы қауіпсіздік қағидаларына», Мемлекеттік құрылыс бақылауы бекіткен ішкі және сыртқы құрылғыларды газбен қамтуға арналған құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес орнату қажет.

Ресей тұтынушыларында плитаны орнату, баптау және қызмет көрсету Мемлекеттік техникалық қадағалау бекіткен 18.07.2000 ж. N 41 «Газ шаруашылығындағы қауіпсіздік қағидасының», 20.10.91 ж. бекітілген № 70-П «Ресей Федерациясында газ шаруашылығындағы техникалық пайдалану және қауіпсіздік талаптары қағидаларының» талаптарын міндетті түрде ескере отырып жүргізілуге тиіс.

4. Прибор түтін шығатын жолға жалғанбауға тиіс. Ол пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына және қолданыстағы ережелерге сәйкес орнатылуға тиіс. Приборды газда тамақ дайындауға пайдалану үй-жай ішінде температура мен ылғалдылықты арттырады. Сондықтан ас үй жайы жақсы желдетілуге тиіс. Ол үшін табиғи желдеткіш саңылаулары ашық болуға немесе механикалық желдеткіш құрылғы қосулы болуға тиіс.

5. Плитаны қосу G 1/2» көлемді коллектор құбырының бұрандалы түйісі арқылы жүзеге асырылады.

6. Газ желісіне иілмелі шланг арқылы қосуға рұқсат етіледі, бұл ретте:

- газ қызметінен жергілікті стандаттар осындай қосылу түріне рұқсат беретінін анықтап алу қажет;
- иілмелі шлангінің сәйкестік сертификаты және шығарылған күні мен қызмет ету мерзімі көрсетілген құжаты болуға тиіс;
- шланг 1,5 метрден ұзын болмауы тиіс;
- шланг созылмаған және ширатылмаған, майыстырылмаған және кертілмеген болуға тиіс;
- шланг түтін мұржасының ыстық ауасы өтетін аймақпен өтпеуге және плитаның ыстық бетіне тимеуге тиіс;
- шланг ұзына бойы көзге көрініп тұруға тиіс.

Назар аударыңыз! Механикалық бүлінулер анықталған жағдайда шланг дереу ауыстырылуға тиіс. Шлангіні жөндеуге рұқсат етілмейді!

7 Плитаны орнатқан кезде мыналарды ескеру қажет (А3-сурет):

- плитаның бүйірлік қабырғасы мен ас үй жиһазы арасындағы және плитаның артқы қабырғасы мен қабырға бетіне дейінгі арақашықтық кемінде 15 мм болуға тиіс;
- плита үстелі мен плита үстінде орналасқан ас үй жиһазы арасындағы қашықтық кемінде 700 мм болуға тиіс;
- үстелдің жұмыс бетінен жоғары орнатылған жиһаз плитаның бүйір қабырғасынан кемінде 100 мм қашықтықта болуға тиіс.

8 Плитаның аяқтарын 8 (А.1-сурет) реттей отырып, үстелді горизонтальды күйде орналастыруға болады.

Назар аударыңыз! Плитаны көзделген көлемдерге сәйкес тікелей ас үй еденіне орнату қажет. Плитаны қандай да бір зат үстіне (тұғырға) орналастыруға болмайды. Орнатылғаннан кейін плитаны орнынан қозғамаңыз.

9. Қосар алдында плитаға орнатылған соплолардың қосу жағдайларына(газ түрі мен қысымы-2.1, 2.2 т. қараңыз) сәйкестігін тексеру керек, қажет болса, 1-кестеге сәйкес ауыстыру керек.

Плитаны басқа газ түрімен жұмысқа келтіру үшін:

• Жанарғы бүріккісін 1- кестеге сәйкес жиынтықтағы бүріккіге ауыстыру керек: 7 мм бүйірлі кілт көмегімен жүзеге асады;

• Плита беті жанарғысының шағын жалын шамасын реттеу керек (А.9 сурет):

- жанарғыны жағыңыз;
- жанарғы кранының тұтқасын “шағын жалын” күйіне бұрыңыз;
- тұтқаны алып, кран ішінде немесе кран өзегінің қасында орналасқан реттеу бұрамасын(басқару панелін алу қажет болуы мүмкін) шағын жалын тұрақталғанша бұрыңыз **(сұйытылған газды пайдалану жағдайында реттеу бұрамасы аяғына дейін бұралған болуы керек);**
- кранды «үлкен жалын» күйінен «шағын жалынға» қойғанда жанарғының өшіп қалмауын қадағалаңыз. Жалын өшіп жатса, реттеу бұрамасын бұра отырып, қайта жұмыс күйіне келтіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плитаны жұмыс күйіне қайта келтірген соң, газ шығып тұрмағанын тексеру қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осындай операцияларды орындау кезінде плита желіден айырулы болуы тиіс.

3) təhlükəsizlik avtomatı ilə təchiz olunmuş pilətələrdə (**106, 107, 206, 207** modelləri), basılmış kran qulpunu saxlayaraq alovun yanmasını gözləmək və bundan sonra qulpu 10 saniyə ərzində tutub saxlanılmasını davam etdirmək lazımdır ;

4) qulpu buraxmaq və odun sönməməsinə əmin olmaq.

7.2.3. Yanma intensivliyinin tənzimlənməsini qulpun saat əqrəbi istiqamətinin əksində döndərilməsi ilə icra etmək tövsiyə olunur. Sonuna qədər döndərilmə zamanı odluq “kiçik alov” rejimində işləyəcəkdir (şəkil A. 6).

Pilətələrin bəzi modellərində kran qulpunun maksimal alov vəziyyətində fiksasiyası nəzərdə tutulmuşdur. Qulpu bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün onu basmaq, daha sonra isə fierlandırmaq lazımdır.

7.3. Soba odluğunun yandırılması

7.3.1. Sobadan ilk istifadədən əvvəl onu sabunlu və ya sodalı məhlul ilə yumaq, təmiz qurulamaq, daha sonra isə bəzi detalların üzərindən qoruyucu sürtgünü ləğv etmək üçün yarım saat ərzində yandırmaq lazımdır. Bu proses xoşagəlməz qoxunun yayılması ilə müşayiət olunur, buna görə də qızdırılmadan əvvəl sobanın boş olmasına və otağın yaxşı ventilyasiya olunmasına əmin olun.

Qızdırılma zamanı sobanın qapısı açıq olmalıdır !

7.3.2. Soba odluğunu yandırmaq üçün aşağıdakılar tələb olunur :

1) yanan kibriti fitil dəliyinə yaxınlaşdırmaq (şəkil A. 7) ;

2) kranın qulpunu (13) basmaq və saat əqrəbi istiqaməti əksində 90^0 çevirmək, kran qulpundakı işarə kranın maksimal açıq olmasını ifadə edən paneldəki işarə ilə birləşməsinə qədər (böyük məşəl, şəkil A. 6), və qazı yandırmaq.

Təhlükəsizlik avtomatı ilə təchiz olunmuş **103-107, 113, 203-207, 213** pilətə modellərində əlavə olaraq aşağıdakıları yerinə yetirmək lazımdır.

3) basılmış kran qulpunu saxlayaraq alovun yanmasını gözləmək və bundan sonra qulpu 10 saniyə ərzində tutub saxlanılmasını davam etdirmək lazımdır ;

4) qulpu buraxmaq və odun sönməməsinə əmin olmaq.

7.3.3. Sobanın yanma intensivliyinin tənzimlənməsini müvafiq qulpun saat əqrəbi istiqamətinin əksində döndərilməsi ilə icra etmək olar. Bu zaman sobanın qapısını bir qədər açaraq alovun sönməməsinə əmin olmaq lazımdır.

7.4. İşıqlandırma qurğusundan istifadə (**101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213** modelləri).

7.4.1. Sobada bişirilmə və qızardılmaya vizual müşahidə üçün işıqlandırma qurğusundan istifadə etmək lazımdır.

Soba işıqlandırılmasının yandırılması və söndürülməsi paneldə (4) yerləşən elektrik açarının (3) (şəkil A. 1) basılması ilə həyata keçirilir.

7.5. Sobadan istifadə.

7.5.1. Un məmulatlarının bişirilməsini soba qəfəsinə qoyulan və onun sahəsini tamamilə tutmayan qabda yerinə yetirmək lazımdır. Bişirilmə üçün qab qəfəsin üzərinə elə qoyulur ki, qab və sobanın yan divarları arasında ara eyni olsun.

Un məmulatlarının bişirilməsini qızartmalar üçün minalanmış tavada icra etmək tövsiyə olunmur.

7.5.2. Bişirilmədən əvvəl sobanı 10 - 15 dəqiqə ərzində qızdırmaq.

7.5.3. Xəmirdən olan məmulatları yuxarıdan üçüncü rəfdə bişirmək tövsiyə olunur :

- mayalı xəmir - 20 - 25 dəq ;
- biskvit - 40 - 50 dəq ;
- kövrək zəmirdən məmulatlar - 30 - 40 dəq.

7.5.4. Sobanın qızma dərəcsi haqqında soba qapısında (12) yerləşən temperatura indikatoru (göstəricisi) 11 fikir bildirməyə kömək edir (şəkil A. 1). Sobada temperaturun qalxması zaman ox saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. İndikator göstəricilərinin böyük qiyməti sobada yüksək temperatura müvafiqdir. Qeyd etmək lazımdır ki, indikator hesablama texnikası vasitəsi deyil və temperaturun ölçülməsi üçün istifadə oluna bilməz. Lakin pilətə ilə bir qədər iş təcrübəsi əldə etdikdən sonra onun sahibi indikator oxunun hansı mövqelərində ən yaxşı bişirilmə keyfiyyəti əldə olunduğunu müəyyən edə bilər.

7.6. Təsərrüfat şöbəsi.

7.6.1 Təsərrüfat şöbəsinin qapıları (**3A, 4A, 6A, 3B, 4B, 6B** ifası pilətələr) A.8-ci şəkilə əsasən açılır: Onu (hərəkət 1) dayanır qədər qaldırın və dəstəklənməsi, özü (hərəkət 2) açın.

7.7 Taymerdən istifadə (**107, 113, 207, 213** modellər)

7.7.1 Taymerin qulpu (15) ilə dəqiqədə ifadə olunan tələb olunan müddəti təyin etmək (şəkil A. 1). Bu müddətdən sonra səs siqnalı eşidiləcəkdir.

8 PİLƏTƏYƏ QULLUQ

8.1. Qəfəs, masa odluğu qapaqlarının çirklənmələri, digər çirklər metal məmulatların təmizliyi üçün maddələrin vasitəsilə təmizlənə bilər. Odluqlarda od kanallarını sərt şotka vasitəsilə təmizləmək lazımdır. Təmizlikdən sonra odluqların çıxarılan hissələrini səliqə ilə öz yerləeinə quraşdırın, çünki onların quraşdırılması qazın tam şəkildə yanmamasına və elektrik alovlandırmanın etibarsız işinə gətirib çıxara bilər.

8.2. Pilətənin minalanmış səthlərində tərkibində turşular olan (limon şirəsi, sirkə, üçüm şirəsi və s.) dağılmış mayeləri saxlamaq olmaz.

8.3. Pilətələrin xarici səthləri və sobanın daxili sivarlarını sabun və ya soda məhlulunda isladılmış əski ilə silməz və təmiz qurulama lazımdır.

8.4. Pilətələrin təmizlənməsi üçün abraziv tozlardan, eləcə də pilətənin səthini zədələyə biləcək və tərkibində xlor, turşular və digər aqressiv komponentlər olan yuyucu vasitələrdən istifadə etməmək. Soba qapısının təmizlənməsi üçün sərt abraziv təçmizləyicilərdən və ya sərt metal kürəkciklərdən istifadə etməyin, çünki onlar səthi zədələyə (cıza) bilər və nəticədə o qəlpələrə sına bilər.

8.5. Alümin detallar və çəkilmiş şəkillər ilə səthləri xüsusi ehtiyatlıqla təmizləmək lazımdır ki, cızıq və sürtünmələrin ənələ gəlməsinin qarşısı alınsın, bu zaman yumşaq əski və neytral sabundan istifadə edin.

9 SAXLANMA, NƏQL ETMƏ VƏ ISTIFADƏ OLUNMA QAYDALARI

9.1. İstehlakçı üçün pilətənin quraşdırılmasına qədər o zavod qablaşdırılmasında, təbii ventilyasiyası olan, süni şəkildə nizamlanan iqlim şərtləri olmadan bağlı otaqlarda saxlamaq lazımdır.

9.2. Quraşdırılma yerinə pilətənin çatdırılması vertikal vəziiyətdə aparılmalıdır.

9.3. Daşınma zamanı pilətə etibarlı, möhkəm şəkildə bərkidilməlidir ki, mümkün zərbələrin və nəqliyyat vasitəsinin içində yer dəyişməsinin qarşısı alınsın.

9.4. Daşınma zamanı pilətənin soba qapısı qulpundan və kollektor borusundan tutulması qadağan olunur.

DİQQƏT ! Pilətənin istismarına başlamazdan əvvəl onun detallarından qoruyucu plyonkanı çızarmaq lazımdır.

9.5.Əgər köhnə pilətə zibilliyə göndərilirsə, çalışın ki, onu istifadə üçün yararsız edəsiniz. Qidalanma şnurunu kəsin, pilətəni işləməyən vəziyyətə gətirin.

9.6 Pilətənin istifadə (utilizasiya) olunması haqqında daha ətraflı informasiya almaq üçün yerli hökumət orqanlarına, tullantıların çağırışı və istifadə (utilizasiya) olunması

10 TEXNİKİ XİDMƏT

10.1. Qaz pilətəsinin texniki xidməti onun iş qabiliyyətində qalması üzrə işlərin yerinə yetirilməsindən, xüsusilə də kranların sürtünən səthlərinin vaxtaşırı yağlanmasından, digər qaz növünə keçmə zamanı ucluqların əvəz olunmasından və s. ibarətdir. Bu işlər zəmanətli emalatxanaların (servis kitabçasına bax) və ya qaz təsərrüfatı müəssisələrinin işçiləri tərəfindən aparılır.

10.2. “Zəmanətli təmir (xidmət) üzrə mal və ya xidmətlərin zəmanətli dəyişdirilməsini əldə etmiş alıcıların qeydə alınma qaydası” və Ukrayna Vergi məcəlləsinin 140-cı maddəsinin tələbləri əsasında istehlakçı icbari qaydada servis kitabçasında zəmanət talonlarında (forma 3- və 4-qarant) qeyd olunmuş özü haqqında məlumat təqdim edir.

11 MÜMKÜN NASAZLIQLAR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMA METODLARI

11.1. Mümkün nasazlıqlar və onların aradan qaldırılma metodları 5-ci cədvəldə təqdim olunmuşdur.

Diqqət ! Nasazlıqların aradan qaldırılması üzrə işlərin aparılmasından əvvəl soyuducu cihazı elektrik şəbəkəsindən söndürün !

CƏDVƏL 5 - MÜMKÜN NASAZLIQLAR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMA METODLARI

Nasazlıq, onun zahiri təzahürü, əlavə əlamətlər	Ehtimal olunan səbəb	Aradan qaldırma metodu
Masa odluğu dəliklərində qaz yanmır	Dəliklər tutulmuşdur	Dəlikləri təmizləmək
Sobanın əsas odluğu fitil vasitəsilə yanmır	Fitil düzgün quraşdırılmamışdır	Fitil elə quraşdırın ki, qaz axını kanala düşsün

5-Кестенің жалғасы

Қауіпсіздік автоматымен жабдықталған кран тұтқасын 10 тұрғаннан кейін жанарғының оты өшіп қалады.	Автоматтың терможұбы орнатылмаған	**Сервистік қызмет қызметкерлері жүзеге асырады:** духовка түбінің қақпағын ағытып алу. Кронштейнді бүгу (қажет болған жағдайда сомынмен реттей отырып) арқылы терможұпты оның бос жиегі жанарғы отының жоғарғы бөлігінің ортасында болуына қол жеткізу.

ЕСКЕРТУЛЕР:

1) 5-кестеде берілген ұсыныстарға сәйкес жою мүмкін емес ақаулықтар анықталған жағдайда плитаны сатқан сауда ұйымына немесе сервистік шеберханаға (сервистік кітапшаны қараңыз) жүгіну қажет.

2) Духовканы жарықтандыру үшін плитада 300°С температурада пайдалануға арналған қуаты 15 Вт, «миньон» цокольді электр шамы қолданылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін (сервистік кітапшаны қараңыз, кепілдік міндеттемелер) плитаны одан әрі пайдалану туралы қорытынды беруге тиіс газ шаруашылығының немесе сервистік қызметтің механигін шақыртыңыз. Олай болмаған жағдайда өзіңізге және айналадағы адамдарға қауіп төндіруіңіз мүмкін.

12 ОРНАТУ ТӘРТІБІ

Сервистік қызмет мамандары ғана орындаулары керек

1. Плитаны орнатар алдында одан барлық орама материалдар мен құрамдас бұйымдарын алу қажет. Орама элементтері (пенополистирол, үлдір, метал скрепкалар) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, сондықтан оны бірден лақтырып тастаңыз немесе қол жетпейтін жерге жинап қойыңыз. Плитаның бүлінбегеніне және толық жиынтықталғанына көз жеткізіңіз.

2. Плиталар ГОСТ 5542-87 бойынша табиғи газда немесе ДСТУ 4047-2001 (Ресей үшін – ГОСТ 20448-90) бойынша сұйытылған (баллондағы) газда жұмыс істей алады. Жанарғының жылу қуатына, газ түрі мен қысымына байланысты сопло сипаттамалары 1-кестеде берілген.

1-КЕСТЕ – СОПЛО СИПАТТАМАЛАРЫ

Жанарғының үлгісі	Газ түрі	Газ номиналдық қысымы, Га	Жанарғының жылу қуаты, кВт min*/ max**	Сопло саңылауының диаметрі, мм	Сопло маркировкасы	Сұйытылған газ шығыны, г/сағ
үстелдің	табиғи G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
қосалқы	табиғи G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
жанарғысы	бутан G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	пропан G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
үстелдің	табиғи G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
жартылай	табиғи G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
жылдам	бутан G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
жанарғысы	пропан G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
үстелдің	табиғи G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
жылдам	табиғи G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
жанарғысы	бутан G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	пропан G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
духовканың	табиғи G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
жанарғысы	табиғи G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	бутан G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	пропан G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

*-ДСТУ 2204-93 сәйкес есептелдген;
**-ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005 сәйкес есептелген.

9 САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ПАЙДАҒА АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

9.1 Плита тұтынушыға орнатылғанға дейін жасанды климаттық жағдай жасалмаған табиғи ауа алмасуы бар жабық жайда зауыттық қаптамада сақталуға тиіс.

9.2 Плита орнатылатын жерге тігінен жеткізілуге тиіс.

9.3 Тасымалдаған кезде көлік құралының ішінде соғылуына және қозғалуына жол бермеу үшін плита орнықты орнатылуға тиіс.

9.4 Плитаны көшірген кезде духовканың есігі мен коллектор құбырынан ұстап көтеруге тыйым салынады.

Назар аударыңыз! Плитаны пайдалануды бастамас бұрын оның бөлшектерінен қорғаныш үлдірді алып тастау қажет.

9.5 Ескі плита күл-қоқысқа лақтырылатын болса, оны пайдалану үшін жарамсыз етіңіз. Қорек шнурын кесіп алыңыз, плитаны жұмыс істеуге жарамсыз күйге келтіріңіз.

9.6 Плитаны қайта пайдаға асыру(утилизация) туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды тасып шығару және қайта пайдаға асыру қызметтеріне немесе плита сатып алынған дүкенге жүгіну қажет.

10 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

10.1 Газ плитасына техникалық қызмет көрсету оны жұмыс істейтін күйде ұстап отыру жұмыстарынан, атап айтқанда – крандардың үйкелетін беттерін мерзімді түрде майлаудан, басқа газ түріне ауысқан кезде соплоны ауыстырудан т.б. тұрады. Бұл жұмыстарды газ шеберханаларының (тізім сервистік кітапшада) немесе газ шаруашылығы кәсіпорындарының қызметкерлері жүргізеді.

10.2 “Кепілдік бойынша жөндеу (қызмет көрсету) арқылы тауарлардың немесе қызметтің кепілдік берілген ауыстырылуын алған сатып алушыларды есепке алу Тәртібіне және Украинаның салық кодексінің 140-бабына сай» тұтынушы сервистік кітапшаның кепілдік талондарында көрсетілген өзі туралы ақпаратты міндетті түрде беруге тиіс (3 және 4-кепілдік үлгілері).

11 ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

11.1. Ықтимал ақаулықтар және оларды жою әдістері 5-кестеде берілген.

Назар аударыңыз! Жұмыстарды жүргізбес бұрын плитаны электр желісінен ажыратыңыз!

5-КЕСТЕ. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР

Ақаулық, оның сыртқы көрінісі, қосымша белгілері	Мүмкін себебі	Жою әдісі
Үстел жанарғысының тесігінде газ жанбайды	Тесігі бітеліп қалған	Тесікті тазарту
Духовканың негізгі жанарғысы тұтатқыш көмегімен жағылмайды	Тұтатқыш дұрыс орнатылмаған	Тұтандырғышты газ ағыны арнамен өтетіндей етіп орнату
Электртұтатқыштан берілетін газ жанбайды:		
- ұшқын болған кезде;	Ажыратқыш дұрыс орнатылмаған	Электртұтатқыш ажыратқышын орнату.
	Сым ажыратулы тұр	Плитаны желіден ажыратып, электр сымын тексеру
- ұшқын болмаған кезде	Араластырғыш ластанған	Араластырғыштың сыртқы бетін щеткамен немесе ұсақ зімпара қағазымен тазарту.
Духовканың жарығын ажыратқышпен қосқан кезде жарықтандыру шамы жанбайды	Электр желіде кернеу жоқ	Розеткада электр желісінің кернеуі жоқ.
	Жарық шамы жанып кеткен	Ашаның розеткамен жанасуын қамтамасыз ету. Духовканың ішінде орналасқан қорғаныш қаптаманы ағытып, (сағат тілінің қозғалысына қарсы айналдырып), шамды бұрап алып, ауыстыру, қорғаныш корпусын орнына орнату.

Cədvəl 5 davam

Qaz elektrik alovlandırmadan alovlanmır:		
- qığılcımın olması zaman;	Elektrik boşaldıcı düzgün quraşdırılmayıb	Elektrik alovlandırmanın elektrik boşaldıcısını quraşdırmaq
- qığılcımın olmaması zaman	Naqil aralanmışdır	Pilətənin şəbəkədən söndürülməsi zaman elektrik şəbəkəsini yoxlayın
	Qarışdırıcı çirklənmişdir	Qarışdırıcının səthini metal şotka və ya xırda sumbata kağızı ilə təmizləmək
Elektrik açarı ilə sobanın işığının yandırılması zaman işıqlandırma lampası yanmır	Elektrik şəbəkəsində gərginliyin olmaması	Elektrik şəbəkəsində gərginliyin olub - olmamasını yoxlayın. Çəngəlin rozetka ilə kontaktını təmin edin.
	Işıqlandırma lampası yanıb xarab olmuşdu	Sobanın daxilində yuxarı divarda yerləşən qoruyucu örtüyü çıxarmaq (saat əqribinin əksində fırladaraq), lampanı buub açmaq və dəyişdirmək, qoruyucu korpusu yerinə qoymaq
Təhlükəsizlik avtomatı ilə təchiz olunmuş pilətələrdə odluq alovu kran qulpunun 10 saniyə tutulmasından sonra sönür	Avtomatın termobuxarı qoyulmamışdır	**Servis xidməti işçiləri tərəfindən həyata keçirilir:** soba dibinin qapağını çıxarmaq. Kronşteynin əyilməsi yolu ilə (lazım gəldikdə - qayka ilə tənzimləmək) termobuzarın elə vəziyyətini əldə etmək lazımdır ki, onun sərbəst ucu odluq alovunun yuxarı hissəsinin (ən yüksək temperaturlu) mərkəzində olsun

Qeydlər

1. 5-ci cədvəldə verilmiş tövsiyələr ilə uyğun olaraq aradan qaldırılması mümkün olmayan nasazlıqların müəyyən olunması halında pilətəni satan ticarət müəssisəsinə və ya zəmanətli emalatxanaya müraciət etmək lazımdır (bax servis kitabçasına).

2. Bu pilətələrin sobasının işıqlandırılması üçün gücü 15 Vt olan və müsbət 300 ºC (T300) istismar temperaturu üçün nəzərdə tutulmuş elektrik lampası istifadə olunur.

DİQQƏT ! Istismar müddəti bitdikdə (bax servis kitabçası, zəmanət öhdəlikləri) qaz təsərrüfatı servis xidmətinin mexanikini çağırmaq lazımdır, həmin mütəxəssis cihazın gələcək istismarının mümkünlüyü haqqında rəy verməli və mütləq onun elektrik şəbəkəsinin bütün elementlərini dəyişdirməlidir. Əks halda siz özünüz və ətrafdakı insanlar üçün təhlükəyə səbəb ola bilərsiniz.

12 QURAŞDIRMA QAYDASI

Yalnız servis xidmətinin mütəxəssisləri tərəfindən yerinə yetirilir.

1 Перед установкой плиты следует снять все упаковочные материалы с нее и комплектующих изделий. Элементы упаковки (пенополистирол, пленка, металлические скрепки) могут быть потенциально опасными для детей, поэтому выбросьте упаковку сразу же или уберите ее в недоступное место. Убедитесь в том, что Ваша плита не повреждена и полностью укомплектована.

2 Pilətələr DÜST 5542-87 təbii qazda və ya DSTU 4047-2001 mayeləşdirilmiş (balon) qazında işləyə bilərlər. Odluqların istilik qüvvəsindən, qazın növü və təzyiqindən asılı olaraq ucluqların xarakteristikası 1-ci cədvəldə təqdim olunmuçdur.

3 Pilətəni daxili və xarici qurğuların qaz təchizatı üçün Dövlət şəhər texniki nəzarəti tərəfindən təsdiq olunmuş “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları” və Dövlət tikintisi tərəfindən təsdiq olunmuş Tikinti norma və qaydalarına əsasən quraşdırmaq lazımdır.

Rusiya istehlakçılarında pilətənin quraşdırılması, köklənməsi və xidməti Rusiya Dövlət şəhər texniki nəzarəti tərəfindən 18.07.2000-ci il tarixli 41 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş qaz təsərrüfatında Təhlükəsizlik qaydaları və 20.01.91-ci il tarixli 70 saylı Qərar ilə təsdiq olunmuş Rusiya Federasiyası qaz təsərrüfatında texniki istismar qaydaları tələblərinin və təhlükəsizlik tələblərinin nəzərə alınması ilə aparılalıdır.

4 Cihazı bacaya birləşdirmək lazım deyil, o, istismar üzrə rəhbərləyini göstərişləri və qüvvədə olan qaydalara uyğun quraşdırılmalıdır. Qidanın qazın üzərində hazırlanması üçün cihazın istifadə olunması otqada temperatur və nəmliyin artmasına gətirib çıxarır. Buna görə də mətbəx məkanında yaxşı ventilyasiya olmalıdır, bunun üçün bütün təbii ventilyasiya dəliklərini açıq saxlamaq lazımdır və ya mexaniki ventilyasiya qurğusu qoşulmalıdır. Hava kW nominal kurulu gücü hər 2m^3/chas az olmamalıdır.

5 Pilətənin qoşulması G ½ ölçülü kollektor borusunun yivli birləşməsi vasitəsilə həyata keçirilir.

6 Pilətənin qaz şəbəkəsinə elastik şlanq vasitəsilə qoşulmasına yol verilir, bu zaman :

CƏDVƏL 1 - UCLUQLARIN XARAKTERİSTİKASI

Odluğun tipi	Qazın növü	Qazın nominal təzyiqi, Pa	Odluğun istilik qüvvəsi, kVt, min*/ max**	Ucluq dəliyinin diametri, mm	Ucluğun marka-lanması	Mayeləş-dirilmiş qazın sərfi, q / saat
masanın köməkçi odluğu	Təbii G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
	Təbii G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
	butan G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	propan G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
masanın yarım-sürətli odluğu	Təbii G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
	Təbii G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
	butan G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
	propan G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
masanın sürətli odluğu	Təbii G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
	Təbii G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	propan G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
sobanın odluğu	Təbii G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
	Təbii G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	butan G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	propan G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - DSTU 2204-93 əsasən hesablanmışdır ;
** - DÜST R 50696-2006, STB EN 30-1-1-2005 əsasən hesablanmışdır.

- bu cür qoşulma növünün yerli standartlar il icazə verilib - verilməməsini qaz xidmətində aydınlaşdırmaq lazımdır ;
- elastik şlanq uyğunluq sertifikatına və istehsal tarixi və xidmətt müddətini göstərən sənədə malik olmalıdır;
- şlanq 1,5-dən uzun olmamalıdır ;
- şlanq dartınmamalı və burulmamalıdır, iti çıxıntıları və əyriliyi olmamalıdır ;
- şlanq bacanın qaynar hava zonasından keçməməli və pilətənin qaynar səthlərinə toxunmamalıdır;
- şlanq bütün uzunluğu boyunca görünməlidir.

DİQQƏT ! Mexaniki zədələrin aşkar olunması zaman şlanq dərhal dəyişdirilməlidir. Şlanqın təmirinə yol verilmir !

7 Pilətnin quraşdırılması zaman aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır :
- pilətənin yan divarından mətbəx mebelinə qədər və pilətənin arxa divarından divar səthinə qədər məsafə 15 mm-dən az olmamalıdır (şəkil A. 3) ;
- pilətə masasından pilətənin üzərində yerləşən mətbəx mebeli elementlərinə qədər məsafə ən azı 700 mm olmalıdır ;
- masanın iş səthindən yuxarıda yerləşən mebel pilətənin yan divar müstəvisindən 100 mm-dən yaxın quraşdırılmamalıdır.

8 pilətə ayaqlarının (8) hündürlüyünü tənzimləyərək (şəkəl A. 1), masanı üfüqi vəziyyətə qoymaq.

DİQQƏT ! Pilətəni nəzərdə tutulmuş ölçülər ilə müvafiq olaraq bilavasitə mətbəx döşəməsinə quraşdırmaq lazımdır. Pilətəni hər - hansı bir əşyanın (altlığın) üzərinə quraşdırmaq olmaz. Quraşdıldıqdan sonra pilətəni yerindən tərpətməyin.

9 Qoşulmazdan əvvəl pilətə quraşdırılmış ucluqların qoşulma şərtlərinə uyğunluğunu yoxlamaq (qazın növü və təzyiqi - bax bəndlər 2.1, 2.2), və lazım gəldikdə onları 1-ci cədvələ əsasən dəyişdirmək lazımdır.

Pilətənin digər qaz tipinə köklənməsi üçün aşağıdakılar tələb olunur :

— 1-ci cədvələ əsasən odluq forsunkalarını komplektə tədarük edilən forsunkalat ilə əvəz edin: 7 mm-lik şalbanbaşı açar vasitəsilə həyata keçirilir ;

— Kiçik alov həzmini nizamlamaq (şəkil A. 9):
- odluğu yandırın ;
- odluq kranı qulpunu “kiçik alov” çevirin ;
- qulpu çıxarın və kiçik alovun sabit olmasına qədər daxildə və ya kran oxunun yaxınlığında yerləşən tənzimləyici kranı çevirin (ola bilsin ki, bu zaman idarə etmə panelini çıxarmaq lazım gələcəkdir)

(mayeləşdirilmiş qazın istifadə olunması halında tənzimləyici vint axıra qədər burulmalıdır);
- kranın “böyük alov” vəziyyətindən “kiçik alov” vəziyyətinə sürətli çivrilməsi zaman odluğun sönüb - sönməməsini yoxlayın. Əgər alovun sönməsi baş verərsə, tənzimləyici vinti fırladaraq, əlavə köklənməni icra edin.

DİQQƏT ! Pilətənin yenidən sazlanmasından sonra onu qaz sızmasının olub - olmamasına yoxlamaq lazımdır.

DİQQƏT ! Bütün bu əməliyyatların yerinə yetirilməsi zaman pilətə şəbəkədən ayrılmalıdır.

Кейбір плита модельдерінде кран тұтқасын ең үлкен алау күйінде бекіту қарастырылған. Тұтқаны бұл күйден шығару үшін оны алдымен басып, содан кейін бұрау қажет.

7.3. Духовканың жанарғысын қосу

7.3.1 Духовканы алғаш рет пайдаланар алдында оны сабын немесе сода ерітіндісімен жуып, құрғатып сүрту қажет, ал одан кейін кейбір бөлшектердің қорғаныш майын жою үшін жарты сағат қыздыру қажет. Бұл процес кезінде жағымсыз иіс шығады, сондықтан қыздырмас бұрын духовканың бос екендігіне және бөлме жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз.

Қыздырған кезде духовканың есігі ашық болуға тиіс.

7.3.2. Духовканың жанарғысын жағу үшін:

1) жанып тұрған сірінкені тұтату ойығына жақындатыңыз (А.7-сурет);

2) духовка жанарғысы кранының тұтқасын басып, сағат тілінің қозғалыс бағытына қарсы тұтқаның жіңішкелеу бөлігі панельдегі кран барынша ашық тұрғанын көрсететін белгімен (үлкен алау, А.6-сурет) беттескенге дейін 90 °-қа бұраңыз да газды тұтатыңыз.

Қозғалыс автоматымен жабдықталған **103-107, 113, 203-207, 213**- модельдерде кран тұтқасын баса тұрып, от жанғанын күте тұрыңыз, осыдан кейін оны тағы 10 с баса тұрыңыз;

3) тұтқаны жіберіп, жалын өшіп қалмағанына көз жеткізіңіз;

4) тұтқаны жіберіп, от өшіп қалмағанына көз жеткізу қажет.

7.3.3. Духовка отының жану қарқынын тиісті кранды сағат тілінің қозғалысына қарсы бағытта бұрап реттеуге болады. Бұл ретте духовканың есігін ашып, алаудың өшіп қалмауын қадағалап отыру қажет.

7.4.Жарықтандыру құрылғысын пайдалану (**101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213**-модельдер)

7.4.1. Духовкада қуырылып және пісіріліп жатқан тамақты бақылау үшін жарықтандыру құрылғысын пайдаланған жөн.

Духовканың жарығы панельде 4 орналасқан ажыратқышты 3 (А.1-сурет) басу арқылы қосылады және ажыратылады.

7.5. Духовканы пайдалану.

7.5.1. Нан өнімдері духовка торына орнатылатын және оның алаңын толық жаппайтын ыдысқа пісіріледі. Ыдыс духовка мен оның арасындағы арақашықтық тең болатындай етіп орнатылады.

Нан өнімдерін эмаль жайпақ табада пісіруге болмайды.

7.5.2 . Нан өнімін пісірер алдында духовканы 10-15 минут қыздырып алыңыз.

7.5.3 . Қамыр өнімдерін жоғарғы үшінші сөреде пісіру ұсынылады:
- ашытқы қосылған қамыр - 20 - 25 мин;
- бисквит - 40 - 50 мин;
- үгітілмелі қамыр - 30 - 40 мин.

7.5.4. Духовка қызуының дәрежесін анықтауға духовканың есігінде 12 орналасқан температура индикаторы 11 (көрсеткіші) (А.1-сурет) көмектеседі. Духовканың қызуы ұлғайған кезде нұсқағыш сағат тілі қозғалысының бағытында жылжиды. Индикатор көрсеткіштерінің жоғары мәні духовканың жоғары температурасына сәйкес келеді. Индикатор өлшеу техникасының құралы болып табылмайтынын және температура өлшеу үшін қолданылмайтынын атап өткен жөн. Алайда, плита иесі плитамен жұмыс істеу бойынша аздаған тәжірибе жинақтағаннан кейін индикатордың қандай күйінде нан өнімінің пісу сапасы жақсырақ болатынын айқындай алады.

7.6. Қосалқы бөліктің есігі (**2А, 3А, 4А, 6А, 2В, 3В, 4В, 6В**-плиталары) А.8-суретіне сәйкес ашылады. Қосалқы бөліктің есігі егер де әуелі жеңіл ғана жоғарыға қарай, кейіннен барып өзіңізге қарай тартсаңыз өте жеңіл түрде ашылады.

7.7 Таймерді пайдалану (**107, 113, 207, 213**-модельдер)

7.7.1 Таймердің тұтқасымен 15 (А.1-сурет) қажетті уақыт минуты белгіленеді. Осы уақыттан кейін дыбыс белгісі беріледі.

8 ПЛИТАҒА КҮТІМ ЖАСАУ

8.1 Ластанған үстел торын, жанарғылардың қақпақтарын метал өнімдерді тазартуға арналған заттардың көмегімен тазартуға болады. Жанарғы айырғыштарының от арналарын қатты щеткамен тазалау қажет. Тазалаған соң жанарғылардың алмалы-салмалы бөлшектерін өз орнына мұқият орнатыңыз, өйткені олардың дұрыс орнатылмауы газдың толық жанбауына және электр тұтатқыштың сенімсіз жұмыс істеуіне әкеліп соғуы мүмкін.

8.2 Плитаның эмаль бөліктерінде төгілген қышқылды сұйықтықтарды (лимон шырыны, сірке су, жүзім шырыны т.б.) қалдыруға болмайды.

8.3 Плитаның сыртқы беті мен духовканың ішкі бетін сабын немесе сода ерітіндісіне малынған шүберекпен жуып, құрғатып сүрту қажет.

8.4 Плитаны тазарту үшін плитаның бетін зақымдайтын абразивті ұнтақтарды, сондай-ақ құрамында хлор, қышқылдар және өзге де жемір компоненттері бар жуғыш заттарды пайлануға болмайды. Духовка есігінің әйнегін тазарту үшін қатты абразивті тазартқыштар мен қатты металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, өйткені олар әйнек бетін сырып, әйнек шытынап сынып қалуы мүмкін.

8.5 Алюминий бөлшектер мен сурет салынған беттерді сызат түсірмес үшін жұмсақ шүберек пен бейтарап сабынды пайдалана отырып, айрықша мұқияттылықпен сүртken жөн.

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Плитаны газбен қамту жүйесіне газ приборларын орнатуға және қызмет көрсетуге лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдардың білікті қызметкерлері – газ шаруашылығының немесе сервистік қызметтің механиктері қосуға тиіс (шеберханалардың тізімі сервистік кітапшада берілді).

Назар аударыңыз! Бұл талап орындалмаған жағдайда плита иесі тегін жөндеу және кепілдік қызмет көрсетілу құқығынан айырылады.

Орындаушы сервистік кітапшаға орнату және пайдалануға енгізу жөнінде белгі қоюға тиіс. Плитаның иесі қосу жұмыстарының ақысын төлейді.

6.2 Плитаны қайта жасауға мүлдем болмайды!

6.3 Кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц ауыспалы токтың электр желісіне қосу үшін плиталар арнайы термотұрақты шнурмен жабдықталды (А.1-сурет). Жасап шығарушы немесе сервистік қызмет ол бүлінген кезде қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны ауыстырады. Ол үшін плита тұрған жерден 1,5 м артық емес қашықтықта жерге қосу түйіспесі бар розетка болуы тиіс.

6.4 Плита топтамасының құрамына металл немесе әйнек қақпақ енгізілген болса, оны үстелге орнату қажет. Метал қақпақты (**4А, 5А, 4В, 5В**-түрлері) 1-нұсқа бойынша қондырған кезде духовкадан құрамдас бөлшектер –қақпақ кронштейндері салынған пакетті шығарыңыз. Кронштейндерді қималарымен үстел қақпағының артқы ернеуіне тірелгенге дейін кигізу қажет. Қақпақты кронштейндердің планкаларымен сәйкес келетіндей етіп ұстап тұрып, қақпақты сәл басып (жеңіл сыртыл естілгенге дейін), кронштейндерді планкаларға қондырыңыз. Метал қақпақты 2-нұсқа бойынша қондырған кезде кронштейндерді қондырма тесіктеріне қондырыңыз. Әйнек қақпақты (**6А, 7А, 6В, 7В**-түрлері) А.5-сурет бойынша қондырыңыз: әйнек қақпақта орналасқан төлкелерді кронштейндердің саңылауларына орнатыңыз. Плита металл қалқанмен жабдықталған жағдайда (**3А, 3В, 1А, 1В**-түрлері) ол плита үстелі мен қалқанға сәйкестендірілген саңылауларға қондырылатын бұранда көмегімен орнатылып, астынан сомынмен бекітіледі.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1. Тұтқалар мен пернелер, ажыратқыштар функцияларының шартты белгілері 4-кестеде көрсетілген.

4-КЕСТЕ - ПЛИТА ПАНЕЛІНДЕГІ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

Духовканы жарық-тандыру	Электртұ-татқыш	Жанарғылар				
		духовка-нікі	үстелдікі			
			Алдынғы сол жақ	Артқы сол жақ	Артқы оң жақ	Алдынғы оң жақ

7.1.1. Крандарды басқару қағидалары А.6-суретте көрсетілген.

7.2. Үстел жанарғыларын қосу:

7.2.1. Үстел жанарғысын тұтату үшін:

1) жағулы сіріңкені араластырғыш 18 саңылауына жақындату (А.1-сурет);

2) кран тұтқасын 13 басып, кран тұтқасындағы белгі панельдегі кран барынша ашық тұрғанын белгілейтін белгімен теңелгенше сағат тілінің жүрісіне қарсы 90º (үлкен алау, А.6-сурет) бұрау қажет;

7.2.2. Үстел шілтерін электр тұтатқышпен (**102, 103, 105, 106, 107, 113, 202, 203, 205, 206, 207, 213**-модельдер) тұтату үшін:

1) жанарғы кранын барынша ашу;

2) электр тұтатқыш пернесін бірнеше секунд басып тұру (газ тұтанғанға дейін) қажет.

Жанарғы тұтанбаса, электр тұтатқыш пернесін қайта басып, жіберу қажет.

Назар аударыңыз! Электр тұтатқыш пернесін бес рет басқаннан кейін шілтер тұтанбаса, кранды жауып, электртұтатқыш құрылғысының көмегімен тұтанбау себебін анықтағанға дейін плитаны пайдаланбау қажет.

3) қауіпсіздік автоматымен жабдықталған плитада (**106, 107, 206, 207**-модельдер) кран тұтқасын ұстап тұрып, от жанғанға дейін күту керек және одан кейін тұтқаны 10 секунд бойына басып тұру қажет.

4) тұтқаны жіберіп, от өшіп қалмағанына көз жеткізу қажет.

7.2.3 Жану қарқынын тұтқаны сағат тілінің қозғалысына қарсы бұрау арқылы реттеу ұсынылады. Тұтқаны тірелгенге дейін бұраған кезде жанарғы «шағын жалын» режимінде (А.6-сурет) жұмыс істейді.

ხარისხიანი, უსაფრთხო, საიმედო!

016 13

029

ME 10

გილოცავთ ქურის შეძენას!

გაზქურებს აქვთ ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისობის დეკლარაციები, რომლებიც მიღებულია უკრაინაში, ასევე შესაბამისობის სერთიფიკატები სერთიფიკაციის სისტემებში: TUV CERT (გერმანია), УкрСЕПРО (უკრაინა) და საბაჟო კავშირის შესაბამისობის სერთიფიკატები.

საწარმოს ხარისხის მართვის სისტემა – მწარმოებელი პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნებს და სერთიფიცირებულია УкрСЕПРО (უკრაინა) სისტემაში.

გაზქურების კონსტრუქცია საშუალებას იძლევა გამოიყენოთ იგი კომფორტულად. მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციას გიწევთ, რომ დახარჯოთ მცირე დრო ამ სახელმძღანელოს შესწავლაში. ქურის საიმედო და ეკონომიური მუშაობა დამოკიდებულია მის სწორ ექსპლუატაციაზე, უსაფრთხოების წესების დაცვაზე და ამ სახელმძღვანელოში მოყვანილ მითითებების შესრულებაზე. ამ შემთხვევაში ქურა მოგემსახურებათ მრავალი წლის განმავლობაში.

1 ზოგადი მითითებები

1.1 ПГ4 მოდელების ოთხსანთურიანი საყოფაცხოვრებო გაზქურები (შემდგომში ტექსტში – ქურები) **100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213** შესრულებით **1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y** (Y-ასოები А ან В) განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო პირობებში საკვების დასამზადებლად.

1.2 კლასიფიკაციის EN 30-1-1:2008, ГОСТ Р 50696-2006 და СТБ EN 30-1-1:2005 თანახმად ქურები მიეკუთვნებიან კლასს 2, ქვეკლასს 1 (ხელსაწყო დგება ისე, რომ მისადგომია მისი ორი მხარე - ნახეთ პუნქტი 6.7 და ნახაზი А. 3).

1.3 ქურის ყიდვისას აუცილებლად შეამოწმეთ მისი კომპლექტაცია, გარეგანი სახე, ასევე მთლიანად მისი ხარისხი.

1.4 ქურები მუშაობენ ბუნებრივ გაზზე ГОСТ 5542-87 ან თხევად (ბალონებში) გაზზე ДСТУ 4047-2001 (რუსეთისათვის - ГОСТ 20448-90).

1.5 ქურის კონსტრუქცია მუდმივად სრულყოფილი ხდება, ამიტომ შესაძლებელია იყოს გარკვეული ცვლილებები, რომლებიც არ არის ასახული ამ სახელმძღვანელოში.

2 ტექნიკური მონაცემები

2.1 ქურის შეფუთვაზე და სამეურნეო გაყოფილების შიდა გვერდით ზედაპირზე მიკრულ ცხრილში მოცემულია მისი მოდელი, ასევე გაზის სახეობა და წნევა, რაზეც დაყენებულია მწარმოებლის მიერ მისი საწყისი პარამეტრები.

2.2 სხვა წნევის გაზზე ქურის გადაყვანისას (თხევად გაზზე (ბალონის)) უნდა შეიცვალოს ჟიკლიორები შესაბამისი სამსახურის ან სერვისცენტრის მექანიკოსის მიერ (სპეციალიზირებული სერვისცენტრების ჩამონათვალი მოცემულია სერვისის წიგნაკში). შესრულებით **1В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В:** ჟიკლიორები შესაძლებელია შეუკვეთოთ დამატებით ან შეიძინოთ სერვისცენტრებში. სერვისის წიგნაკში მექანიკოსი გააკეთებს ჩანაწერს ჟიკლიორების შეცვლის შესახებ. ეს სამუშაო სრულდება ქურის მფლობელის ხარჯებით.

ჟიკლიორების მონაცემები სანთურების სითბური სიმძლავრიდან, გაზის სახეობისა და წნევიდან გამომდინარე მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1 -ჟიკლიორების მონაცემები

სანთურის სახეობა	გაზის სახეობა	გაზის ნომინა-ლური წნევა, პა	სანთურის სითბური სიმძლავრე, რვტ, min*/ max**	ჟიკლიორის ნახვრეტის დიამეტრი, მმ.	ჟიკლი-ორის მარკი-რება	თხევადი გაზის ხარჯი, გ/სთ.
მაგიდის	ბუნებრივი G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
დამხმარე	ბუნებრივი G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
სანთურა	ბუტანი G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	პროპანი G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
მაგიდის	ბუნებრივი G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
ნახევრა-	ბუნებრივი G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
დჩქარი	ბუტანი G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
სანთურა	პროპანი G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104

ცხრილი 1 გაგრძელდა

მაგიდის	ბუნებრივი	G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
ჩქარი	ბუნებრივი	G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
სანთურა	ბუტანი	G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	პროპანი	G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
ღუმელის	ბუნებრივი	G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
სანთურა	ბუნებრივი	G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	ბუტანი	G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	პროპანი	G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - გათვლილია ДСТУ 2204-93–ის მიხედვით;
** - გათვლილია ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005–ის მიხედვით.

2.3 ქურა აღჭურვილია:
- ქურის მაგიდის ოთხი სანთურით, მათ შორის:
  100-107, 113: ორი – ნახევრადჩქარი, ერთი – ჩქარი და ერთი – დამხმარე;
  200-207, 213: სამი – ნახევრადჩქარი და ერთი – ჩქარი მოქმედებისა
- სანთურის ონკანებით ფიქსირებული მდგომარეობით «მცირე ალი»;
- ღუმელის ტემპერატურის ინდიკატორით;
- ქურის მაგიდის ჰორიზონტალურად რეგულირების მოწყობილობით;
- მოწყობილობებით, რაც მოცემულია ცხრილი 2–ის მიხედვით.

2.4 ქურის ძირითადი პარამეტრები და ზომები უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილ 2ა–ში მითითებულ მონაცემებს.

ცხრილი 2 -ჟიკლიორების მონაცემები

მოწყობილობა	არის (+) მოდელების მიხედვით								
	100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
ღუმელის განათება	-	+	+	+	-	+	+	+	+
მაგიდის სანთურების ელექტროანთება	-	-	+	+	-	-	+	+	+
ღუმელის სანთურის ალის ანთების უსაფრთხოების კონტროლის ავტომატი	-	-	-	+	+	+	+	+	+
ღუმელის სანთურების ალის ანთების უსაფრთხოების კონტროლის ავტომატი	-	-	-	-	-	-	+	+	-
ტაიმერი	-	-	-	-	-	-	-	+	+

ცხრილი 2ა - ტექნიკური მონაცემები

პარამეტრის დასახელება	მნიშვნელობა
მაგიდის სანთურას მქკ, %, არა ნაკლებ	59* / 52**
ქურის გახურების სამუშაო დიაპაზონი: - მინიმალური ტემპერატურა ქურაში, ^{0}C, არა უმეტეს – მაქსიმალური ტემპერატურა ქურაში, ^{0}C, არა ნაკლებ	 160 270
ქურის სასარგებლო მოცულობა, დმ^3	62
ძაბვა ელექტროასელში, ვ.	220±22
ნომინალური სიხშირე, ჰც.	50
ქურის განათების ნათურის ნომინალური ძაბვა, ვტ	15
ქურის ზომები (წინა პანელზე და ზედაპირზე გამოწეული დეკორატიული და მომსახურე ელემენტების ჩაუთვლელად): - სიმაღლე (მაგიდის ზედაპირამდე) - სიღრმე - სიგანე (გვერდით ზედაპირებს შორის): **100-107, 113** **200-207, 213**	 850±5 600±5 500±5 600±5

кенжайлары сервистік кітапшада берілді) шақырту қажет.

Газға уланған кезде зардап шегушіні таза ауаға шығарып, кеудесіндегі киімдерін шешіп, есін жиғызу керек және ұйықтауға мүмкіндік бермей, дәрігер шақырту қажет. Уланудың белгілері: жалпы әлсіздік, бас айналуы.

4.7 Плитаны мынадай қауіпті жағдайларда пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:**
- айрықша ылғалдық (үй-жайдың төбесі, қабырғалары, едені мен заттар ылғалды болып, ауаның салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары болғанда);
- ток өткізетін еден (метал, жер, темірбетон, кірпіш және т.б.) болуы.

4.8 Мыналарға:
- плитаны тазарту үшін буды пайдалануға;
- қорек шнуры бүлінген плитаны пайдалануға;
- электр желісіне қосылған плита мен жерге қосуы бар құрылғыларға (жылу радиаторлар, су құбыры крандары және т.б.) бір уақытта жанасуға;
- ақауы бар плитаны пайдалануға;
- плитаға жеңіл тұтанатын заттарды (қағаз, шүберек және т.б.) салуға;
- жанарғыларға сұйықтық құйылуына жол беруге;
- плита үстінде жуылған киім-кешекті кептіруге;
- балалардың ересектердің қарауынсыз жұмыс істеп тұрған плитаға қол жеткізуіне **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плитаға күтім жасауға арналған заттарды (шүберек, жуғыш заттар) духовкада немесе қосалқы бөлікте **қалдырмаңыз.**

4.9 Тамақ дайындаған кезде үстел торы үстел жанарғыларының барлығы үшін кемінде 120 мм диаметрлі және шағын диаметрлі жанарғы үшін кемінде 60 мм (Ресей мен Беларусь Республикасының тұтынушылары үшін кемінде 90 мм) диаметрлі ыдыстың орнықты күйін қамтамасыз етеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Түбі майысқан және диаметрі жоғарыда көрсетілгеннен кішірек ыдысты пайдалануға жол берілмейді.

4.10 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Плита дене, сезім немесе ақыл қабілеттері төмен тұлғалардың(балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білім жоқ болса, бақылауда болмаса немесе қауіпсіздікке жауапты тұлғадан нұсқама алмаған болса, пайдалануларына арналмаған.

Балалардың прибормен ойнауына жол бермеу үшін олар бақылауда болуға тиіс.

4.11. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Үстел қақпағын ашудан бұрын оның бетіндегі кез келген сұйықтықтан бүлінулер жойылуға тиіс. Үстел қақпағы жабудан бұрын салқындатылуға тиіс.

4.12. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Духовканың есігін ыстық бөлшектеріне жанаспай, тұтқадан ұстап ашу қажет.

4.13. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Әйнек қақпақ қызған кезде жарылып кетуі мүмкін. Плитаны қақпақпен жабудан бұрын барлық жанарғыны өшіру керек.

4.14. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Газ плиталарын жөндеу жөніндегі барлық мәселелер бойынша мамандандырылған шеберханаларға жүгіну қажет. Олардың тізбесі, мекенжайлары және телефондары сервистік кітапшада берілді.

5 ПЛИТАНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

5.1. Плита духовкасы 7 (А.1-сурет) және ыдыс-аяқ пен духовканың мүлкін (жайпақ таба, духовканың торлары) сақтау үшін қолданылатын қосалқы бөлігі бар тумба түрінде жасалған.

5.2. Плита үстелінің 27 төрт жанарғысы (қараңыз: т. 2.3) бар, олардың құрамына жанарғы корпусы 16, араластырғыш 18, қақпақ 19 кіреді.

5.3 Плита үстелінде ыдыс қоюға арналған үстел торы 21 орналасқан.

5.4. Духовка тормен 5 және жайпақ табамен 6 жабдықталған.

5.5. **101, 102, 103, 105, 106, 107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213**– модельдерінің духовкасы панельде 4 орналасқан ажыратқышпен 3 қосылатын жарықпен жабдықталған. Осы плиталардың духовкасын жарықтандыру үшін плюс 300^{0}С (Т300) температурада пайдалануға арналған қуаты 15 Вт «миньон» цоколді электр шамы қолданылады.

5.6. Плита реттелетін төрт аяқпен 8 жабдықталған. Олардың көмегімен үстел горизонтальды күйге келтіріледі.

5.7. **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213** - модельдердегі газ плиталары үстел жанарғыларының электр тұтатқыштарымен жабдықталған. Электртұтатқыш 17 ажыратқыштары үстел жанарғыларына кіріктірілген.

5.8 Духовканың жанарғысы (**103, 104, 105, 106, 107, 113, 203, 204, 205, 206, 207, 213**модельдер) немесе үстел жанарғылары (**106, 107, 206, 207** -модельдер) өшіп қалған жағдайда газ берілуін болдырмайтын қауіпсіздік автоматымен жабдықталған.

3-Кестенің жалғасы

-	Баллон газына арналған сопло**	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-

** - құрамдас бөлшектер духовкада;
*** - құрамдас бөлшектер полиэтилен орамада духовкада;

Назар аударыңыз! Тасымалдау кезінде сызылып қалмас үшін плита үстеліндегі торға резеңке амортизаторлар орнатылған. Қажет болса, алып тастауыңызға болады.

Шығарушы зауыт плита сатылғаннан кейін оның толық жиынтықталмағанына кінаратталапты қабылдамайды!

3А-КЕСТЕ - ПЛИТАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫНА ҚАРАЙ ҚҰРАМДАС БӨЛШЕКТЕРІ МЕН ҚҰРАМДАС БҰЙЫМДАРЫ

Поз.	Құрамдас бөлшектер* мен құрамдас бұйымдар	Орындалуына қарай саны, дана (Ү- әріптер А,В)						
		1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y
9	Қосалқы бөлік есігі	-	1	1	1	-	1	-
10	Сырғымалы жәшік	1	-	-	-	1	-	1
24	Қалқан	1	-	1	-	-	-	-
25	Үстелдің метал қақпағы	-	-	-	1	1	-	-
26	Үстелдің әйнек қақпағы	-	-	-	-	-	1	1
-	Қалқанды бекіту бөлшектерінің жиынтығы	1	-	1	-	-	-	-
-	Үстелдің метал қақпағын бекіту бөлшектерінің жиынтығы (1-нұсқа бойынша, А.5-сурет)	-	-	-	1	1	-	-

*- өзге құрамдас бөлшектерді А.1-суреттен қараңыз.

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

4.1. Плиталар мына нормативтік құжаттардың қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді:
- Украина тұтынушылары үшін - ДСТУ 2204-93, ТУ У 14309505-012-96, ДСТУ IEC 60335-2-6:2006, ДСТУ SICPR-14-1:2004, ДСТУ SICPR-14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ IEC 61000-3-3:2004;
- Ресей тұтынушылары үшін – ГОСТ Р 50696-2006, ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- Кедендік Одақтың тұтынушылары үшін - СТБ МЭК 60335-2-6-2006, СТБ ЕН 50164-2004, СТБ ЕН 30-1-1-2005, СТБ ЕН 30-2-1-2004, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006.

Плита құрылымы электр қауіпсіздігі бөлігінде электр тогымен жарақатталудан қорғаудың **II класына** сәйкес келеді.

4.2. Принциптік электр сызбалары А.2-суретте берілген.

4.3. Плитаны электр желісіне қосудан бұрын қорек шнурын, аша мен розетканың оқшауламасы түзу күйде болуын тексеру қажет. Плитаға ток әкелетін бөлшектер тұйықталуының белгілері (метал бөлшектерге жанасқан кезде шымшылау) болған кезде оны ажыратып, сервистік қызмет механигін шақырту қажет.

4.4. Мыналарды орындағанда:
- плитаны тазалағанда;
- плита маңын және оның астындағы еденді жуғанда;
- плитаға қызмет көрсетуге байланысты кез келген жұмыстарды орындаған кезде ашаны розеткадан шығару арқылы плитаны электр желісінен **ажыратыңыз.**

4.5 Приборды газда тамақ дайындауға пайдалану үй-жай ішінде температура мен ылғалдылықты арттырады. Сондықтан ас үй жайы жақсы желдетілуге тиіс. Ол үшін табиғи желдеткіш саңылаулары ашық болуға немесе механикалық желдеткіш құрылғы қосулы болуға тиіс.

4.6 Плита жұмыс істеп тұрған кезде жану өнімдерін жою үшін форточканы ашу қажет.

Үй-жайда газ исі шыққан кезде плита алдындағы газ кранын, сондай-ақ плитаның барлық крандарын жауып, терезені ашып, үй-жайды желдету қажет.

Газ шығуы жойылғанға дейін отқа және ұшқын шығуға байланысты ешқандай жұмыстарды жүргізбеу: шылым шекпеу, жарық жақпау, электр аспаптарын қоспау және т.б. қажет.

Газ шыққан кезде дереу Қалалық газ апаттық қызметін немесе сервистік қызмет механигін (ме-

ცხრილი 2ა გაგრძელდა

ქურის მასა (ნეტო), კგ,არა უმეტეს	შესრულების მიხედვით, ნახ. ცხრილი 2ბ.

* - გათვლილია ДСТУ 2204-93–ის მიხედვით;
** - გათვლილია ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-2-1-2004–ის მიხედვით

ცხრილი 2ბ - ქურის მასა (ნეტო)***

მოდელი	შესრულება						
	1A/1B	2A/2B	3A/3B	4A/4B	5A/5B	6A/6B	7A/7B
100	—	33,0/32,5	34,5/33,5	35,5/35,0	37,0	38,0	40,0
101	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	40,0
102	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
103	—	34,0	35,0	36,0	37,0	36,5	38,5
104	—	34,0	34,5/34,0	36,0/35,5	37,5	38,0	38,0
105	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	38,5
106	—	34,0	35,0	36,0	37,5	37,0	38,5
107	—	34,0	35,0	36,5	37,5	37,0	39,0
113	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
200	39,5	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
201	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
202	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
203	40,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	42,0
204	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
205	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	44,0	42,0
206	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
207	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
213	40,0	39,0	40,0	41,0	41,5	43,0	42,5

*** - ქურის შეფუთვაზე და მოცემულ ცხრილში აღნიშნული ფაქტიური მასიდან გადახრა (ნეტო/ბრუტო), რაც განპირობებულია მეტალის სისქის ნორმატივების ფარგლებში მცირე გადახრებთან და შეფუთვის მასის გადახრებთან.

3 კომპლექტაცია

3.1 სახელმძღვანელოს გაცნობისს გაგრძელებამდე ნახეთ ტექსტის ბოლოს განლაგებული ნახაზები (დანართი Б).

3.2 В კომპლექტაციაში შედის გაზქურა (ნახაზი А.1), მაკომპლექტებელი ნაწარმი ერთად (ცხრილი 3), ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო და სერვისის წიგნაკი.

ცხრილი 3 - ქურის მაკომპლექტებელი ნაწარმი

პოზ.	მაკომპლექტებელი ნაწარმი	შესრულების მოდელი ХА/ХВ (Х-ციფრები 1-7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
5	ღუმელის მესერი*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ჟარონა*	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
24	ფარი	შესრულების მიხედვით (ნახეთ ცხრილი 3ა)								
25	მაგიდის მეტალური სახურავი	შესრულების მიხედვით (ნახეთ ცხრილი 3ა)								

ცხრილი 3 გაგრძელდა

პოზ.	მაკომპლექტებელი ნაწარმი	შესრულების მოდელი XA/XB (X-ციფრები 1-7)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
26	მაგიდის მინის სახურავი	შესრულების მიხედვით (ნახეთ ცხრილი 3ა)								
-	დეტალების სამაგრი კომპლექტი** ფარის	შესრულების მიხედვით (ნახეთ ცხრილი 3ა)								
-	დეტალების სამაგრი კომპლექტი** მაგიდის მეტალური სახურავის	შესრულების მიხედვით (ნახეთ ცხრილი 3ა)								
-	სანთურა ბალონის გაზისათვის**	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-	5/-

* - მაკომპლექტებლები მოთავსებულია ქურაში;
** - მაკომპლექტებლები მოთავსებულია ქურაში, შეხვეულია პოლიეთილენის პარკში.

ყურადღება! მაგიდის მესერზე დაყენებულია რეზინის ამორტიზატორები, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ მესერმა არ გაფხაჭნოს მაგიდის ზედაპირი. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოხსნათ ისინი.

ყურადღება! მწარმოებელი ქურის გაყიდვის შემდეგ არასრულ კომპლექტაციაზე პრეტენზიებს არ იღებს!

ცხრილი 3ა - შესრულების მიხედვით ქურის შემადგენელი ნაწილები და მაკომპლექტებლები.

პოზ.	შემადგენელი ნაწილები* და მაკომპლექტებლები	რაოდენობა, ცალი, შესრულების მიხედვით (Y-ცვრილების A,B)						
		1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y
9	სამეურნეო განყოფილების კარი	-	1	1	1	-	1	-
10	გამოსაწევი ყუთი	1	-	-	-	1	-	1
24	ფარი	1	-	1	-	-	-	-
25	მაგიდის მეტალური სახურავი	-	-	-	1	1	-	-
26	მაგიდის მინის სახურავი	-	-	-	-	-	1	1
-	ფარის დეტალების სამაგრი კომპლექტი	1	-	1	-	-	-	-
-	მაგიდის მეტალური სახურავის დეტალების სამაგრი კომპლექტი (ვარიანტით 1, ნახაზი A.4)	-	-	-	1	1	-	-

* - სხვა შემადგენელი ნაწილები ნახეთ ნახაზზე A.1.

4 უსაფრთხოების მოთხოვნები

4.1 ქურები შეესაბამებიან უსაფრთხოების შემდეგი მოთხოვნების ნორმატიულ დოკუმენტებს:
- უკრაინის მომხმარებლებისათვის - DSTU 2204 - 93, ТУ У 14309505-012-96, DSTU IEC 60335-2-6:2006, DSTU SICPR-14-1:2004, DSTU SICPR-14-2:2007, DSTU IEC 61000-3-2:2004, DSTU IEC 61000-3-3:2004;
- რუსეთის მომხმარებლებისათვის - ГОСТ Р 50696-2006, ГОСТ Р 52161.2.6-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- შესაბამისობის სერთიფიკატები - СТБ МЭК 60335-2-6-2006, СТБ ЕН 50164-2004, СТБ ЕН 30-1-1-2005, СТБ ЕН 30-2-1-2004, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006.

ქურის კონსტრუქცია ელექტროუსაფრთხოების მხრივ ეთანადება ელექტროდენისაგან დაზიანების კლასი **II–ის** დაცვას.

4.2 პრინციპული ელექტრული სქემა მოყვანილია ნახაზზე A.2.

4.3 ქურის ჩართვის წინ შეამოწმეთ როზეტისა და სადენების გამართულობა.

არ დაუშვათ კვების ელექტროსადენის დაზიანება და მისი ცუდი კონტაქტი როზეტთან შემაერთებელ პირებთან. ელექტროსადენის დაზიანების შემთხვევაში ის უნდა შეცვალოთ სპეციალური სადენით, რომელიც უნდა მიიღოთ შესაბამის სერვისცენტრში.

4.4 ელექტროქსელიდან **გამორთეთ** ქურა, როცა:
- ასუფთავებთ მას;
- წმენდთ იატაკს მის გარშემო და მის ქვევით;

2Б-КЕСТЕ - ПЛИТАНЫҢ САЛМАҒЫ (НЕТТО)***

Модель-дер	Орындалуына						
	1A/1B	2A/2B	3A/3B	4A/4B	5A/5B	6A/6B	7A/7B
100	—	33,0/32,5	34,5/33,5	35,5/35,0	37,0	38,0	40,0
101	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	40,0
102	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
103	—	34,0	35,0	36,0	37,0	36,5	38,5
104	—	34,0	34,5/34,0	36,0/35,5	37,5	38,0	38,0
105	—	34,0	35,0	35,5	37,5	38,0	38,5
106	—	34,0	35,0	36,0	37,5	37,0	38,5
107	—	34,0	35,0	36,5	37,5	37,0	39,0
113	—	34,0	35,0	35,5	37,5	36,5	38,5
200	39,5	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
201	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
202	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
203	40,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	42,0
204	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
205	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	44,0	42,0
206	39,5	39,0	40,0	41,0	41,0	43,0	42,0
207	39,0	39,0	40,0	41,0	40,5	43,0	41,5
213	40,0	39,0	40,0	41,0	41,5	43,0	42,5

*** - плитаның нақты салмағының (таза салмағы/жалпы салмағы) қорапта көрсетілген және кестеде берілген салмақтан ауытқуы сәйкесті нормативтік құжаттар бойынша жұқа табақты металл қалындығындағы рұқсат етілетін ауытқулармен, материал тығыздығына байланысты қорап салмағының рұқсат етілетін ауытқуларымен негізделеді.

3 ЖЕТКІЗІЛЕТІН КЕШЕН

3.1. Жеткізу жиынтығына құрамдас бұйымдар топтамасымен (3-кесте) бірге қаптамадағы газ плитасы (А.1-сурет), газ плитасын пайдалану жөніндегі нұсқаулық және сервистік кітапша кіреді.

3-КЕСТЕ - ПЛИТАЛАРДЫҢ ҚҰРАМДАС БҰЙЫМДАРЫ

Поз.	Құрамдас бұйымдар	Модельдер, орындалуына қарай XA/XB (X- 1-7 цифрлар)								
		100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
5	Духовка торы*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Жайпақ таба*	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
24	Қалқан	орындалуына қарай (3а-кестені қараңыз)								
25	Үстелдің метал қақпағы	орындалуына қарай (3а-кестені қараңыз)								
26	Үстелдің әйнек қақпағы	орындалуына қарай (3а-кестені қараңыз)								
-	Қалқанды бекіту бөлшектерінің жиынтығы**	орындалуына қарай (3а-кестені қараңыз)								
-	Үстелдің метал қақпағын бекіту бөлшектерінің жиынтығы**	орындалуына қарай (3а-кестені қараңыз)								

1-Кестенің жалғасы

духовканың жанарғысы	табиғи G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
	табиғи G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	бутан G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	пропан G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

*-ДСТУ 2204-93 сәйкес есептелдген;
**-ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005 сәйкес есептелген.

2.3 Плита:
- төрт үстел жанарғысымен, соның:
100-107, 113-моделіндегі: ішінде – екі жартылай жылдам, бір жылдам және бір қосалқы жанарғымен;
200-207, 213 -моделіндегі: ішінде – үш жартылай жылдам, бір жылдам жанарғымен;
- «шағын жалын» күйінде бекітілген жанарғы крандарымен;
- духовка қызуының индикаторымен;
- плита үстелінің горизонтальды күйін реттеуге арналған құрылғымен;
- 2-кестеге сәйкес өзге де құрылғылармен жасақталған.

2.4 Плиталардың негізгі параметрлері мен көлемдері 2а-кестеде берілген мәндерге сәйкес болуға тиіс.

2-КЕСТЕ - МОДЕЛЬДЕР БОЙЫНША ПЛИТАДА ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ БОЛУЫ

Құрылғылар	Модельдер бойынша болуы (+)								
	100 200	101 201	102 202	103 203	104 204	105 205	106 206	107 207	113 213
Духовканы жарықтандыру	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Үстел жанарғыларының электр тұтатқыштары	-	-	+	+	-	-	+	+	+
Духовка жанарғысының алауын бақылауға арналған қауіпсіздік автоматы	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Үстел жанарғысының алауын бақылауға арналған қауіпсіздік автоматы	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Таймер	-	-	-	-	-	-	-	+	+

2А-КЕСТЕ- ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Параметр атауы	
Үстел жанарғыларының ПӘК, %, кемінде	59* / 52**
Духовка қызуының жұмыс диапазоны: - духовкадағы ең төмен температура, ^{0}С, артық емес - духовкадағы ең жоғары температура, ^{0}С, кем емес	 160 270
Духовканың пайдалы көлемі, дм^3	62
Электр желісінің кернеуі, В	220±22
Номиналды жиілік, Гц	50
Духовканың жарық шамының номиналдық қуаты, Вт	15
Плитаның көлемдері (алдынғы және жоғарғы беттерінде көтеріліп тұрған қызмет көрсету және әсемдік әлементтерін ескермегенде): - биіктігі (үстелдің жоғарғы бетіне дейін) - тереңдігі - ені (бүйірлік қабырғалар жиектерінің бойымен): **100-107, 113**-моделіндегі **200-207, 213**-моделіндегі	 850±5 600±5 500±5 600±5
Плитаның салмағы, кг, артық емес	орындалуына қарай (2б-кестені қараңыз)

* - ДСТУ 2204-93 сәйкес есептелген;
** - ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-2-1 -2004 сәйкес есептелген.

- ქურის მომსახურების ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას.

4.5 ხელსაწყოს გამოყენება საკვების მომზადებისას გაზზე იწვევს ოთახში ტემპერატურისა და ტენიანობის ზრდას. ამიტომ სამზარეულოში უნდა იყოს კარგი ვენტილაცია. ხელსაწყოს ინტენსიური ხმარებისას შესაძლებელია დაგჭირდეთ დამატებითი ვენტილაცია (ფანჯრის გაღება და ოთახის ეფექტური განიავება ან მექანიკური სავენტილაციო სისტემის გამოყენება).

4.6 წვის პროდუქტების განსადევნად საჭიროა ფანჯრის ან პატარა სარკმლის გაღება.

ოთახში გაზის სუნის შემჩნევისთანავე, უნდა გადაიკეტის გაზის ონკანი, ასევე ქურის გაზის ყველა ონკანი და მოხდეს ოთახის განიავება.

გაზის სისტემიდან გამოსვლის აღმოფხვრამდე არ ჩაატაროთ არავითარი სამუშაოები, რაც დაკავშირებულია ცეცხლთან: არ მოსწიოთ, არ ჩართოთ განათება, არ ისარგებლოთ ელექტროხელსაწყოებით და ა.შ.

გაზის სისტემიდან გამოსვლის შემთხვევაში აუცილებლად გამოიძახეთ ადგილობრივი საავარიო ჯგუფი ან სერვისცენტრის შესაბამისი სპეციალისტი (მისამართები მოცემულია სერვისის წიგნაკში).

გაზით მოწამვლის შემთხვევაში, მოწამვლის ნიშნებია: საერთო სისუსტე, თავბრუხვევა, დაზარალებული უნდა გამოიყვანოთ სუფთა ჰაერზე და შეუხსნათ საკინძე, მოიყვანოთ გონზე, დააწვინოთ და არ მისცეთ დაძინების საშუალება, გამოიძახოთ ექიმი.

4.7 **აკრძალულია** მაღალი საფრთხის მქონე გარემოში ქურის ექსპლუატაცია, რაც ხასიათდება ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ–ერთი მახასიათებლით მაინც:

– დიდი ტენიანობა (ფარდობითი ტენიანობა მეტია 80%–ზე, როდესაც იატაკი, კედლები და სხვ. დანესტიანებულია);

– დენგამტარი იატაკი (მეტალური, მიწის, რკინა–ბეტონის, აგურისა და სხვ.).

4.8 აკრძალულია:
- ქურის გაწმენდა ორთქლის საშუალებით;
- დაზიანებული სადენის მქონე ქურით სარგებლობა
- ერთდროულად შეეხოთ ქურას და ქსელში ჩართულ ისეთ ხელსაწყოებს, რომელთაც გააჩნიათ ბუნებრივი დამიწება (გათბობის რადიატორი, წყალგამტარი ონკანი და სხვ.);
- გამოიყენოთ გაუმართავი ქურა;
- ქურაზე ადვილადაალებადი ნივთიერებების დადება (ქაღალდი, ნაჭერ და სხვ.);
- სანთურებში სითხის ჩაღვრა;
- ქურაზე თეთრეულის გაშრობა;
- ქურასთან, რომელიც სამუშაო მდგომარეობაშია, ბავშვების უყურადღებოდ დატოვება;
- ქურის, რომელიც სამუშაო მდგომარეობაშია, უყურადღებოდ დატოვება
- გაზქურის მეშვეობით ოთახის გათბობა.

ყურადღება! არ დატოვოთ ქურის გასაწმენდად სახმარი ნივთები (ჩვრები, სარეცხი საშუალებები) ღუმელში ან ქურის სამეურნეო ნაწილში.

4.9 საკვების მომზადებისას ქურის მაგიდის მესერი უზრუნველყოფს არა ნაკლებ 120 მმ. დიამეტრის ჭურჭლის მყარ დადებას ყველა სანთურაზედა რანაკლებ 60 მმ. დიამეტრისა პატარა სანთურაზე (რუსეთისა და ბელარუსის მომხმარებელთათვის - არა ნაკლებ 90 მმ).

ყურადღება! არ დაიშვება გამრუდებული ძირისა და ზევით მოყვანილი დიამეტრებზე ნაკლები ჭურჭლის გამოყენება.

4.10 **ყურადღება!** ქურა არ არის განკუთვნილი იმ პირთათვის (ბავშვების ჩათვლით) რომელთაც აქვთ ფიზიკური, ნერვული ან ფსიქიკური გადახრები ან შესაბამისი გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობა, გარდა იმ გამონაკლისისა, როცა ამ პირებს მეურვეობენ ან უწევენ შესაბამის ინსტრუქტაჟს.

ბავშვები უნდა იყვნენ კონტროლის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ ქურასთან ახლოს.

4.11 **ყურადღება!** ქურის სახურავი უნდა იყოს გაწმენდილი მისი გაღების წინ, ხოლო გაღებული მსახურავი უნდა იყოს ცივ მდგომარეობაში.

4.12 **ყურადღება!** ღუმელის კარი გააღეთ მხოლოდ მისი სახელურის საშუალებით, რათა არ შეეხოთ მის ცხელ ზედაპირს.

4.13 **ყურადღება!** მინის სახურავი გაცხელებისას შეიძლება გატყდეს, ამიტომ მისი დახურვის წინ ქურის ყველა სანთურს უნდა იყოს ჩამქრალი..

4.14 **ყურადღება!** ქურის ყოველი სარემონტო სამუშაოებისათვის მიმართეთ სესაბამის სერვისცენტრს. მათი მისამართები და ტელეფონი მოცემულია სერვისის წიგნაკში.

5 ქურის მოწყობილობა

5.1 ქურა შესრულებულია ტუმბოს სახით, მას თან ახლავს ღუმელი 7 (ნახაზი А.1) და სამეურნეო გაყოფილება, რომელიც გამოიყენება ჭურჭლის და ღუმელის მოწყობილობების შესანახად (ჟარონა, ღუმელის მესერი).

5.2 ქურის მაგიდა 27–ს აქვს ოთხი სანთურა (ნახ. პ. 2.3), რომელთა შემადგენლობაში შედის სანთურას კორპუსი 16, შემრევი 18, სახურავი 19.

5.3 ქურის მაგიდაზე განლაგებულია ორი მესერი 21 ჭურჭლის დასადებად.

5.4 ღუმელს აქვს მესერი 5 და ჟარონა 6.

5.5 მოდელების **101, 102, 103, 105, 106,107, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213** ღუმელს აქვს განათება, რომლის ჩართვა ხორციელდება 15 ვტ. განათების ნათურით 3, ის განთავსებულია პანელზე 4. ეს ნათურა გათვლილია 300^{0}С (Т300) ტემპერატურაზე. მისი ცოკოლის ტიპია «миньон».

5.6 ქურას აქვს ოთხი სარეგულირებელი ფეხი 8 (ნახაზი A.1), მათი მეშვეობით ქურა დგება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.

5.7 მოდელები **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213** აქვს მაგიდის სანთურების ელექტროანთება. ელექტროანთების განმმუხტველები 17 ჩაშენებულია მაგიდის სანთურებში.

5.8 ქურებს აქვთ უსაფრთხოების ავტომატები, რაც გაზის ჩაქრობის შემთხვევაში წყვეტს სისტემაში გაზის მიწოდებას – ღუმელში (მოდელები **103-107, 113, 203-207, 213**) ან მაგიდის სანთურებში (მოდელები **106, 107, 206, 207**).

6 მუშაობის დაწყება

6.1 გაზმომარაგების სისტემასთან ქურა უნდა შეაერთოს სპეციალიზირებული ორგანიზაციის კვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა, რომელსაც აქვს ამ სამუშაოს ჩატარების უფლება (ლიცენზია) ან შესაბამისი სერვისცენტრის თანამშრომელმა (სპეციალიზირებული სერვისცენტრების ჩამონათვალი მოცემულია სერვისის წიგნაკში).

ყურადღება! ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მფლობელს ჩამოერთმევა უფლება უფასო რემონტზე და საგარანტიო მომსახურეობაზე.

სამუშაოს შემსრულებელმა ქურის დაყენებისა და ექსპლუატაციაში შესვლის შესახებ აღნიშვნა უნდა გააკეთოს სერვისის წიგნაკში. გაზმომარაგების სისტემასთან შეერთების სამუშაოებს ანაზღაურებს ქურის მფლობელი.

6.2 ქურის გადაკეთება კატეგორიულად აკრძალულია!

6.3 220 ვ.–სა და 50 ჰც. დენის ქსელში ჩასართავად ქურას აქვს სპეციალური თერმომდგრადი ელექტროსადენი 1 (ნახაზი A.1). ამ სადენის დაზიანებისას, ხიფათის თავიდან აცილების მიზნით, სადენი უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან სერვისის სამსახურის მიერ. ამისათვის საჭიროა როზეტის დაყენება ქურიდან არა უმეტეს 1,5 მ. მანძილზე.

6.4 თუ ქურის კომპლექტში შედის მეტალის ან მინის თავსახური, ის უნდა დააყენოთ ქურის მაგიდაზე. მეტალის სახურავის დაყენებისას (შესრულება **4A, 5A, 4B, 5B**) ვარიანტით 1 (ნახაზი A.4) ღუმელიდან ამოიღეთ მაკომპლექტებელის პაკეტი სახურავის კრონშტეინებით. კრონშტეინი უნდა ჩამოაცვათ მისი ჭრილით მაგიდის ბორტზე ბოლომდე და მათზე მიამაგრეთ სახურავი. ვარიანტით 2 მეტალის სახურავის დაყენებისას კრონშტეინები ჩააყენეთ სახურავის ნახვრეტებში. მინის სახურავის დააყენეთ (შესრულება **6A, 7A, 6B, 7B**) A.5 ნახაზის მიხედვით: კრონშტეინების ჭრილებში ჩასვით მინის სახურავზე მიმაგრებული პატარა ფეხები. ქურის მეტალის ფარით კომპლექტაციისას (შესრულება **3A, 3B, 1A, 1B**) მისი მონტაჟი ხორციელდება ჭანჭიკების საშუალებით.

7 მუშაობის თანამიმდევრობა

7.1 ქურის პანელზე სახელურების, ღილაკების და ჩამრთველ–გამომრთველების პირობითი აღნიშვნები გამოსახულია ცხრილში 4.

ცხრილი 4 -ქურის პანელზე პირობითი აღნიშვნები

ღუმელის განათება	ელექტროანთება	სანთურების: ღუმელის	მაგიდის: მარცხენა წინა	მარცხენა უკანა	მარჯვენა უკანა	მარჯვენა წინა

7.1.1 ონკანების მართვის პრინციპი ნაჩვენებია ნახაზზე A.6.

7.2 მაგიდის სანთურების ჩართვა

7.2.1 მაგიდის სანთურების ჩასართავად საჭიროა:

1) ანთებული ასანთის მიტანა შემრევის თავთან 18 (ნახაზი A.1);

2) დააჭირეთ და მოაბრუნეთ ონკანი 13–ის სახელური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ 900 –ით იმ ნიშნულამდე, რომელიც გვამცნობს, რომ ონკანი მაქსიმალურადაა ღია (დიდი ალი, ნახაზი A.6);

7.2.2 იმისათვის, რომ ავანთოთ ქურა ელექტროანთებით (მოდელები **102, 103, 106, 107, 113, 202, 203, 206, 207, 213**) საჭიროა:

1) მაქსიმალურად გავაღოთ სანთურას ონკანი;

2) დავაჭიროთ ელექტროანთების ღილაკს რამოდენიმე წამით (სანამ არ აინთება სანთურა).

თუ სანთურა არ აინთო, მაშინ ელექტროანთების ღილაკს თითი ისევ დავაჭიროთ და ავუშვათ.

ყურადღება! თუ ხუთი დაჭერის შემდეგაც სანთურა არ აინთო - აუცილებელია დავკეტოთ ონკანი და მიზეზის გარკვევამდე არ ვისარგებლოთ ელექტროანთებით.

3) უსაფრთხოების ავტომატით აღჭურვილ ქურაში (მოდელები **106,107, 206, 207**), ონკანის სახელურზე უნდა გვქონდეს ხელი დაჭერილი მანამ, სანამ არ აინთება სანთურა, და შემდეგ 10 წმ.–ს განმავლობაში არ უნდა ავუშვათ ხელი. შემდეგ ავუშვათ ხელი და დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ალი არ ჩაქრა.

САПАЛЫ, ҚАУІПСІЗ, СЕНІМДІ !

016 13 029 ME 10

САТЫП АЛҒАН ЗАТЫҢЫЗДЫҢ ИГІЛІГІН КӨРІҢІЗ!

Плиталарының Украинада қабылданған техникалық регламенттерге сәйкестігі туралы декларациясы, TUV CERT (Германия), УкрСЕПРО (Украина) сертификаттау жүйесіндегі сәйкестік сертификаттары, Кедендік Одақтың сәйкестік сертификаты бар.

Дайындаушы-кәсіпорынның сапа менеджментінің жүйесі ISO 9001:2008 халықаралық стандарттар талаптарына сай келеді және УкрСЕПРО (Украина) жүйелерінде сертификатталған.

Плита құрылымы оны сенімді және қарапайым пайдалануды қамтамасыз етеді, алайда осы нұсқаулықты зерделеуге біраз уақыт бөлуді ұсынамыз. Дұрыс пайдаланып, қауіпсіздік талаптарын және нұсқаулықта берілген нұсқауларды сақтаған жағдайда плита Сізге бірнеше жыл қызмет етеді.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

1.1 **ПГ4 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213**-моделіндегі **ХУ-түріндегі** (Х- 1-7 цифрлар, Y - әріптер А, В) төрт жанарғылы тұрмыстық еден газ плиталары (бұдан әрі мәтін бойынша – плиталар) тұрмыстық жағдайда тамақ дайындауға арналған.

1.2 EN 30-1-1:1998 және EN 30-1-1/A1:1999 (ГОСТ Р 50696¬2006) классификациясы бойынша плиталар 2-класс, 1-қосымша класқа жатады (прибор екі капталынан да қолжетімді болатындай етіп орнатылады (6.7-тармақты және А.3-суретті қараңыз).

1.3 Плиталар ГОСТ 5542-87 бойынша табиғи газда немесе ДСТУ 4047-2001 (Ресей үшін – ГОСТ 20448-90) бойынша сұйытылған (баллондағы) газда жұмыс істей алады.

1.4 Плитаны сатып алған кезде оның жиынтықталуын, механикалық бұзылымдардың жоқтығын, сондай-ақ жалпы бұйым сапасын міндетті түрде тексеріңіз.

1.5 **Плиталар жабдықтың құрылымы үнемі жетілдіріліп отырады, сондықтан осы нұсқаулықта қарастырылмаған кейбір өзгешеліктердің болуы мүмкін.**

2 ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

2.1. Плитаның моделі, сондай-ақ шығарушы баптаған газ түрі мен қысымы қаптамада және қосалқы бөліктің ішкі бүйірлік қабырғасына жапсырылған кестеде көрсетілген.

2.2. Газ шаруашылығының немесе сервистік қызметтің механигі (шеберханалардың тізімі сервистік кітапшада берілді) плитаны өзге газ қысымына ауыстыру үшін соплоны ауыстырады. Сіңбіріктің (сопло) **ХВ**-түріндегі орындауының плитах иемдену тиіс қосымша, оның тапсырысы және табыс сервисті орталықта ықтимал. Механик сервистік кітапшаға соплоны ауыстырғаны туралы жазады. Плита иесі жұмыс ақысын төлейді.

Жанарғының жылу қуатына, газ түрі мен қысымына байланысты сопло сипаттамалары 1-кестеде берілген.

1-КЕСТЕ – СОПЛО СИПАТТАМАЛАРЫ

Жанарғының үлгісі	Газ түрі	Газ номиналдық қысымы, Га	Жанарғының жылу қуаты, кВт min*/ max**	Сопло саңылауының диаметрі, мм	Сопло маркировкасы	Сұйытылған газ шығыны, г/сағ
үстелдің қосалқы жанарғысы	табиғи G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
	табиғи G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
	бутан G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	пропан G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
үстелдің жартылай жылдам жанарғысы	табиғи G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
	табиғи G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
	бутан G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
	пропан G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
үстелдің жылдам жанарғысы	табиғи G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
	табиғи G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
	бутан G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	пропан G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168

მითითებულია მისი დამზადების თარიღი და მუშაობის ვადა;
- მილი არ უნდა იყოს 1,5 მ–ზე გრძელი;
- მილი არ უნდა იყოს გაჭიმული ან დახვეული და არ უნდა ჰქონდეს დაზიანებები;
- მილი არ უნდა გადიოდეს ცხელ ზონაში და არ უნდა ეხებოდეს ცხელ საგნებს;
- მილი მის მთელს სიგრძეზე უნდა იყოს დასათვალიერებლად მისაწვდომი.

ყურადღება! მილის დაზიანების აღმოჩენისთანავე, ის უნდა შეიცვალოს. დაუშვებელია მისი რემონტი!

7 ქურის დაყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ:
- ქურის გვერდითი ზედაპირიდან სამზარეულოს ავეჯამდე და ქურის უკანა კედლიდან სამზარეულოს კედლამდე მანძილები უნდა იყოს არანაკლებ 15 მმ.–სა (ნახაზი A.3);
- ქურის ზევით განლაგებულ სამზარეულოს ავეჯსა და ქურის მაგიდას შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 700 მმ.–სა.
- ავეჯი, რომელიც განლაგებულია ქურის ზევით, მისი გვერდითი ზედაპირის სიბრტყიდან არ უნდა იყოს 100 მმ–ზე ნაკლებ მანძილზე განთავსებული.

8 ქურის ფეხების 8 რეგულირებით (ნახაზი A.1), დააყენეთ ქურის მაგიდა ჰორიზონტალურად.

ყურადღება! ქურა უნდა დადგეს უშუალოდ სამზარეულოს იატაკზე შესაბამისი ზომების გათვალისწინებით. ქურა არ უნდა დააყენოთ სხვა საგანზე. ადგილიდან არ დაძრათ ქურა მონტაჟის შემდეგ.

9 შეერთების წინ უნდა შემოწმდეს სანთურების ჟიკლიორების შესაბამისობა მიერთების პირობებთან (გაზის წნევა და სახეობა - ნახეთ პუნქტები 2.1, 2.2), და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ ისინი, ნახეთ ცხრილი 1.

ქურის ასაწყობად სხვა ტიპის გაზებისათვის საჭიროა:
— შეიცვალოს სანთურას ფორსუნკა, რომელიც არის კომპლექტში ცხრილი 1–ის მიხედვით: ხორციელდება 7 მმ–იანი მოსაშვები ხელსაწყოთი;
— უნდა დარეგულირდეს მცირე ალის სიდიდე:
- აანთეთ სანთურა;
- მოაბრუნეთ ონკანის სახელური მდგომარეობაში “მცირე ალი”;
- მოხსენით სახელური და აბრუნეთ მარეგულირებელი ხრახნი, რომელიც მდებარეობს ონკანის ღერძთან ან მის შიგნით (შესაძლებელია ამ დროს საჭირო გახდეს მართვის პანელის მოხსნა), სანამ მცირე ალი არ გახდება სტაბილური;

თხევადი გაზის შემთხვევაში მარეგულირებელი ხრახნი უნდა იყოს ბოლომდე დაჭერილი!!!

- შეამოწმეთ, რომ სანთურა არ ქრებოდეს სახელურის სწრაფი ბრუნვისას „დიდი ალის“ მდგომარეობიდან „მცირე ალის“ მდგომარეობამდე. თუ ეს ხდება, მაშინ მარეგულირებელი ხრახნის საშუალებით ჩაატარეთ დამატებითი რეგულირება.

ყურადღება! ქურის აწყობის შემდეგ, ის აუცილებლად უნდა შემოწმდეს, აქვს თუ არა სისტემაში გაზის გაჟონვა.

ყურადღება! ამ ოპერაციების ჩატარებისას, ქურა უნდა იყოს გამორთული ელექტროქსელიდან.

7.2.3 ალის რეგულირება შესაძლებელია ონკანის სახელურის მობრუნებით საათის ისრის საწინააღმდეგოდ. ბოლომდე მობრუნებისას სანთურა იმუშავებს რეჟიმში „პატარა ალი“ (ნახაზი A.6).

ქურების ზოგ მოდელში გათვალისწინებულია ონკანის სახელურების ფიქსაცია დიდი ალის მდგომარეობაში. ამ მდგომარეობიდან მის გამოსაყვანად, საჭიროა დავაჭიროთ მას და შემდეგ ვაბრუნოთ.

7.3 ღუმელის სანთურის ანთება

7.3.1 ღუმელის პირველი ხმარების წინ, აუცილებელია მისი გაწმენდა საპნის ან სოდის ხსნარით, შემდეგ მშრალი ხელსახოცით გაწმინდეთ და შემდეგ გაახურეთ ნახევარი საათის განმავლობაში, რათა მას მოშორდეს ქარხნული ჭუჭყი. ამ პროცესის დროს დადგება არასასიამოვნო სუნი, ამიტომ ამ პროცესის დაწყების წინ დარწმუნდით იმაში, რომ ქურა ცარიელია და ოთახი კარგად ნიავდება.

ქურის კარი ამ პროცესის დროს უნდა იყოს ღია!

7.3.2. იმისათვის, რომ ავანთოთ ღუმელი, საჭიროა:

1) ანთებული ასანთი მივიტანოთ ღუმელში არსებულ გაზის გამომყოფ ნახვრეტთან (ნახაზი A.7);

2) 90^0 –ით მოვაბრუნოთ ონკანის სახელური პანელის იმ ნიშნამდე, რომელიც აღნიშნავს, რომ ონკანი ბოლომდე ღიაა (დიდი ალი, ნახაზი A.6) და აანთებ გაზი.

103-107,113, 203-207, 213 მოდელების ქურებში, რომლებიც აღჭურვილია უსაფრთხოების ავტომატით, აუცილებელია შევასრულოთ შემდეგი მოთხოვნები:

3) სახელურზე დაჭერილი ხელით დაველოდოთ აალებას, და 10 წამის შემდეგ ავუშვათ ხელი, დავრწმუნდეთ, რომ ქურა ანთებულია.

7.3.3 ღუმელში ალის რეგულირება შესაძლებელია ონკანის სახელურის მობრუნებით საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

7.4 განათების მოწყობილობით სარგებლობა (მოდელები **101, 102, 103, 105, 106,107,113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 213**)

7.4.1 იმისათვის, რომ ღუმელში დავაკვირდეთ იქ მიდინარე პროცესებს, საჭიროა გამოვიყენოთ მისი განათება, რაც ხორციელდება განათების ღილაკზე 3 თითის დაჭერით, რომელიც მოთავსებულია პანელზე 4 (ნახაზი A.1).

7.5 ღუმელის მოხმარება

7.5.1 ფქვილეულის ნაწარმის გამოცხობა ხდება ჭურჭელში, რომელიც იდება ღუმელის მესერზე. ჭურჭელმა მთლიანად არ უნდა დაფაროს მესრის ფართი და ის თანაბრად უნდა იყოს დაშორებული ღუმელის კედლებიდან.

ფქვილეულის ნაწარმის გამოცხობა არ არის რეკომენდირებული ემალირებული ჭურჭლით ან ჟაროსნით.

7.5.2 გამოცხობის წინ 10–15 წუთით გაახურეთ ღუმელი.

7.5.3 ცომეულის გამოცხობა რეკომენდირებულია ზევიდან მესამე თაროზე.
- ცომი საფუარით – 20–25 წთ.
- ბისკვიტი – 40–50 წთ.
- ფხვიერი ცომის ნაწარმი - 30 - 40 წთ.

7.5.4 ღუმელის გახურებას გვამცნობს ტემპერატურის ინდიკატორი (საჩვენებელი) 11, რომელიც განთავსებულია კარზე 12 (ნახაზი A.1). ღუმელში ტემპერატურის ზრდისას ისარი მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით, ინდიკატორის მეტი მნიშვნელობა მეტ ტემპერატურაზე მიუთითებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ინდიკატორი არ არის ტემპერატურის საზომი და ის არ აჩვენებს ღუმელის ტემპერატურას.

7.6 სამეურნეო განყოფილება

7.6.1 სამეურნეო განყოფილების კარი (შესრულება **3A, 4A, 6A, 3B, 4B, 6B**) იღება A.8 ნახაზის თანახმად: ლიფტი, სანამ იგი აჩერებს (მოძრაობა 1), და მხარს უჭერს, გახსნას თვითონ (მოძრაობა 2).

7.7 ტაიმერით სარგებლობა (მოდელები **107, 113, 207, 213**)

7.7.1 სასურველი დრო წუთებში დააყენეთ ტაიმერზე 15 (ნახაზი A.1). ამ დროის გასვლის შემდეგ გაისმის სიგნალი.

8 ქურის მოვლა

8.1 დასვრილი მაგიდის მესრები, სანთურას სახურავები და სხვა შესაძლებელია გაიწმინდოს მეტალის საწმენდი საშუალებებით. სანთურის გაზის გამანაწილებლის თავის ნახვრეტები, საიდანაც გამოდის გაზი, უნდა გაიწმინდოს მაგარი ფუნჯით. გაწმენდის შემდეგ სანთურას ნაწილები (სახურავი, გაზის გამანაწილებელი) სწორად უნდა დავაყენოთ თავის ადგილზე, რადგან მათი არასწორი დაყენება მიგვიყვანს გაზის არასრულ წვამდე და ელექტროანთების არასამედო მუშაობამდე.

8.2 არ დატოვოთ ქურის ემალის დეტალების ზედაპირებზე მჟავას შემცველი სითხეები (ლიმონის წვენი, ძმარი, ყურძნის წვენი და სხვ.).

8.3 ქურის ზედაპირები და ღუმელის შიდა ნაწილები უნდა გაიწმინდოს საპნის ან სოდის ხსნარით დასველებული ნაჭრით და შემდეგ მშრალი ხელსახოცით.

8.4 ქურის წმენდისას არ გამოიყენოთ აბრაზიული ფხვნილები, ასევე ქლორის, მჟავეების და სხვა აგრესიული ნივთიერებების შემცველი საწმენდი საშუალებები, რომელთაც შეუძლიათ ქურის ელემენტების დაზიანება.

8.5 განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა გაწმინდოთ ქურის შემადგენელი ალუმინისა და ნახატებიანი ნაწილები, რათა მათზე არ გაჩნდეს ნაკაწრები და ნაწერები არ წაიშალოს. ამ დროს გამოიყენეთ რბილი ნაჭერი და ნეიტრალური საპონი.

9 შენახვისა და ტრანსპორტირების წესები

9.1 ქურის გამოყენებამდე ის შეინახეთ შეფუთულ მდგომარეობაში, ბუნებრივი ვენტილაციის ჩაკეტილ სივრცეში.

9.2 მისი ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

9.3 ტრანსპორტირებისას ის ტრანსპორტში უნდა იყოს კარგად დამაგრებული, რათა გამოირიცხოს მისი დაზიანება.

9.4 აკრძალულია გადატანისას ხელი მოკიდოთ ღუმელის სახელურს ან კოლექტორის მილებს.

ყურადღება! ქურის ექსპლუატაციის დაწყებამდე აუცილებელია მის დეტალებზე დამცავი ფირების მოძრობა.

9.5 თუკი ძველი ქურა უკვე გადასაგდებია, უნდა გააკეთოთ ისე, რომ ის სახმარად არ იყოს ვარგისი. მოაჭერით მას ყველა ელექტროსადენი.

9.6 ქურის უტილიზაციის უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის უნდა მიმართოთ მართვის ადგილობრივ ორგანოებს, შესაბამის სამსახურებს ან იმ მაღაზიას, სადაც ქურა გაქვთ შეძენილი.

10 ტექნიკური მომსახურება

10.1 გაზქურის ტექნიკური მომსახურება გამოიხატება იმ სამუშაოების შესრულებაში, რაც საშუალებას იძლევა, ქურამ შეინარჩუნოს მისი სამუშაო ვარგისიანობა. ამისათვის საჭიროა პერიოდულად მოხდეს ონკანების დეტალების შეზეთვა, ჟიკლიორების შეცვლა სხვა ტიპის გაზზე გადასვლისას და სხვა. ეს სამუშაოები უნდა შეასრულოს შესაბამისი სერვისცენტრების სპეციალისტმა (კონტაქტები ნახეთ სერვისის წიგნაკში).

10.2 უკრაინის საგადასახადო კოდექსის 140–ე მუხლის შესაბამისად –"მომხმარებლისათვის საგარანტიო ნივთის შეცვლა ან მომსახურება" მომხმარებელი წარმოადგენს საგარანტიო ტალონს და თავის მონაცემებს (სერვისის წიგნში – ფორმები 3 და 4-გარანტი).

11 შესაძლებელი გაუმართაობა და მათი აღმოფხვრის მეთოდები

11.1 შესაძლებელი გაუმართაობები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები მოცემულია ცხრილში 5.

ყურადღება! გაუმაღტაობების აღმოსაფხვრელი სამუშაოების ჩატარების წინ გამორთეთ ქურა ელექტროქსელიდან!

ცხრილი 5 - შესაძლებელი გაუმართაობები

გაუმართაობები, მათი გამოვლინება და დამატებითი ნიშნები	ალბათური მიზეზი	აღმოფხვრის მეთოდი
არ ინთება მაგიდის სანთურა	დაბინძურდა ნახვრეტები	გაწმინდეთ ნახვრეტები
არ ინთება ღუმელის ძირითადი სანთურა	სანთურისასანთებიარასწორადაა დაყენებული	ღუმელის ასანთები დააყენეთ ისე, რომ გაზის ნაკადი ხვდებოდეს არხში
გაზი არ ინთება ელექტროანთებით:		
- ნაპერწკალი არის;	არასწორადაა დაყენებული განმმუხტველი	დააყენეთ განმმუხტველი სწორად
- ნაპერწკალი არ არის	სადენი არ არის შეერთებული	ელექტროქსელიდან გამორთეთ ქურა და შეამოწმეთ სადენი
	შემრევი დაბინძურებულია	მეტალური ფუნჯით გაწმინდეთ შემრევი
არ ინთება ღუმელის განათების ნათურა მისი ჩართვისას	ელექტროქსელში არ არის ძაბვა	შეამოწმეთ ძაბვა ქსელში
	ნათურა გადაიწვა	ნათურას მოხსენით დამცავი (მობრუნებით საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით), მოხსენით და შეცვალეთ ნათურა
ქურებში, რომელთაც აქვთ უსაფრთხოების ავტომატი, ალი ქრება 10 წმ. მასზე ხელის დაჭერის შემდეგაც	არ დგას ავტომატის თერმოწყვილი	**სრულდება სერვისის თანამშრომლის მიერ:** ღუმელის ძირის სახურავი უნდა მოიხსნას. კრონშტეინის მოღუნვით (აუცილებლობისას - ჭანჭიკით რეგულირდება) უნდა მივაღწიოთ თერმოწყვილის დატჩიკის ისეთ მდგომარეობას, როცა მისი თავისუფალი ბოლო მდებარეობს სანთურას ალის ზედა ნაწილის ცენტრში (სანთურას ალის ყველაზე მაღალტემპერატურულ ნაწილში).

შენიშვნა

1 რეკომენდაციებით გამოუსწორებელი გაუმართაობების გამოვლენისას (ცხრილი 5), საჭიროა მიმართოთ იმ სავაჭრო ორგანიზაციას, სადაც შეიძინეთ ქურა ან შესაბამის სერვისცენტრს (ნახეთ სერვისის წიგნაკი).

2 ღუმელის გასანათებლად გამოიყენება 15 ვტ. სიმძლავრის ნათურა, ცოკოლის ტიპით "миньон", რომელიც მუშაობს 300 ^{0}C (T300)–ზე.

ყურადღება! მომსახურების დროის გასვლის შემდეგ (ნახეთ სერვისის წიგნაკი, საგარანტიო ვალდებულებები) აუცილებელია გაზის სამსახურების ან სერვისცენტრების სპეციალისტის გამოძახება, რომელიც მოგცემთ დასკვნას ქურის მუშაობის გაგრძელებაზე ან შეწყვეტაზე. თუ ქურის შემდგომი ექსპლუატაცია დაუშვებელია და თვენ ამას არ გაითვალისწინებთ, მაშინ ხიფათს შეუქმნით როგორც თქვენს თავს, ასევე თქვენს გარშემომყოფთ.

12 6 დაყენების თანამიმდევრობა

სრულდება მხოლოდ სერვისის სპეციალისტების მიერ.

1 ქურას და მის კომპლექტაციას მოაძვრეთ შესაფუთი მასალა. შეფუთვის ელემენტები (პენოპოლისტიროლი, ფირი, მეტალის სამაგრები) შესაძლოა სახიფათო იყოს ბავშვებისათვის, ამიტომ სწრაფად გადააგდეთ ან შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე. დარწმუნდით იმაში, რომ თქვენი ქურა არ არის დაზიანებული და სრულადაა დაკომპლექტებული.

2 ქურები მუშაობენ ბუნებრივ გაზზე ГОСТ 5542-87 ან თხევად (ბალონებში) გაზზე ДСТУ 4047-2001 (რუსეთისათვის - ГОСТ 20448-90). ჟიკლიორების მონაცემები სანთურების სითბური სიმძლავრიდან, გაზის სახეობისა და წნევიდან გამომდინარე მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1 -ჟიკლიორების მონაცემები

სანთურის სახეობა	გაზის სახეობა	გაზის ნომინალური წნევა, პა	სანთურის სითბური სიმძლავრე, რვტ, min*/ max**	ჟიკლიორის ნახვრეტის დიამეტრი, მმ.	ჟიკლიორის მარკირება	თხევადი გაზის ხარჯი, გ/სთ.
მაგიდის	ბუნებრივი G20	1274	0,65 / 0,75	0,75	75	—
დამხმარე	ბუნებრივი G20	1960	0,65 / 0,75	0,68	68	—
სანთურა	ბუტანი G30	2940	0,65 / 0,75	0,45	45	54
	პროპანი G31	2940	0,55 / 0,65	0,45	45	46
მაგიდის	ბუნებრივი G20	1274	1,50 / 1,70	1,10	110	—
ნახევრა-	ბუნებრივი G20	1960	1,50 / 1,70	1,00	100	—
დჩქარი	ბუტანი G30	2940	1,50 /1,70	0,65	65	124
სანთურა	პროპანი G31	2940	1,25 / 1,45	0,65	65	104
მაგიდის	ბუნებრივი G20	1274	2,40 / 2,65	1,40	140	—
ჩქარი	ბუნებრივი G20	1960	2,40 / 2,65	1,35	135	—
სანთურა	ბუტანი G30	2940	2,40 / 2,75	0,85	85	200
	პროპანი G31	2940	2,05 / 2,35	0,85	85	168
ღუმელის	ბუნებრივი G20	1274	2,30 / 2,65	1,40	140	—
სანთურა	ბუნებრივი G20	1960	2,30 / 2,65	1,35	135	—
	ბუტანი G30	2940	2,30 / 2,90	0,85	85	211
	პროპანი G31	2940	1,95 / 2,50	0,85	85	178

* - გათვლილია ДСТУ 2204-93–ის მიხედვით;
** - გათვლილია ГОСТ Р 50696-2006, СТБ ЕН 30-1-1-2005–ის მიხედვით.

3 ქურა უნდა დადგეს «გაზის ხელსაწყოების დაყენების უსაფრთხოების წესების» მიხედვით, რაც დამტკიცებულია სახელმწიფო ტექნიკური ზედამხედველობისა და მშენებლობის წესებისა და ნორმების დაცვით.

დაცული უნდა იყოს გაზის ხელსაწყოების მოხმარების უსაფრთხოების წესები.

4 ხელსაწყო არ უნდა შეერთდეს საკვამურთან და ის უნდა დამონტაჟდეს საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოში მითითებული ნორმების დაცვით. ხელსაწყოს გამოყენება საკვების მომზადებისას გაზზე იწვევს ოთახში ტემპერატურისა და ტენიანობის ზრდას. ამიტომ სამზარეულოში უნდა იყოს კარგი ვენტილაცია. საჰაერო არ უნდა იყოს ნაკლები 2m3/chas პოსტი კვტ ნომინალური დადგმული სიმძლავრე.

5 შეერთება ხორციელდება მილით, რომლის ზომაა G 1/2".

6 დასაშვებია ქურის მიერთება გაზის სისტემასთან რბილი სპეციალური მილის მეშვეობით, ამ დროს:

- აუცილებელია გაირკვეს ადგილობრივ სამსახურებში, თუ არის მათი ნორმებით ეს დასაშვები;
- რბილ სპეციალურ მილს უნდა ჰქონდეს შესაბამისობის სერთიფიკატი და დოკუმენტი, სადაც

Эта инструкция загружена с сайта McGrp.Ru На этом сайте вы сможете посмотреть и скачать инструкции к вашей бытовой, кухонной и климатической технике, автоэлектронике и другим полезным девайсам. В случае каких то вопросов, вы можете задать вопрос по своему устройству и модераторы ответят на ваш вопрос в кратчайшие сроки.