


# oursson



# bon appétit

Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном

be  
**HAPPY**  
♡ simple  
pleasure

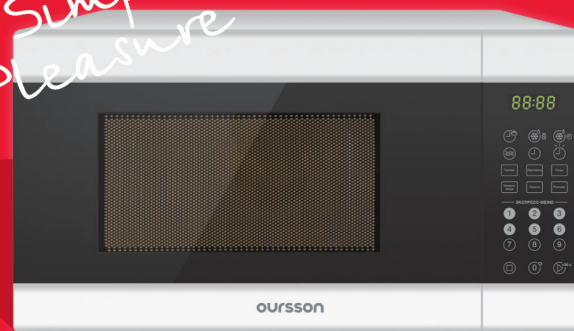

Микроволновая печь MD2045





Поздравляем с приобретением новой микроволновой печи!

## СОДЕРЖАНИЕ

### **6 Глава 1: Введение**

- 6 Инструкция по безопасности
- 9 Опасность воздействия микроволновой энергии
- 10 Рекомендации по установке, эксплуатации, уходу и хранению
- 11 Особенности
- 12 Материалы, разрешенные к использованию в микроволновой печи
- 14 Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи
- 15 Установка микроволновой печи
- 16 Комплектация
- 17 Описание панели управления

### **18 Глава 2: Эксплуатация микроволновой печи**

- 18 Установка часов
- 19 Приготовление в режиме «Микроволны»
- 20 Соответствие значения уровня мощности микроволн и отображаемой индикации на дисплее
- 22 Быстрый старт
- 22 Разморозка по весу
- 22 Разморозка по времени
- 23 Программы автоматического приготовления в микроволновой печи

- 24 Функция таймер
- 25 Программирование многоступенчатого процесса приготовления
- 25 Функция блокировки от случайного включения микроволновой печи детьми
- 26 Функция занесения программ в память
- 26 Информационная функция
  
- 27 **Глава 3: Возможные проблемы и способы их решения**
  
- 29 **Глава 4: Прочее**
- 29 Технические характеристики
- 30 Чистка и уход
- 30 Радиопомехи
- 31 Сервисное обслуживание

## ВВЕДЕНИЕ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



#### Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



#### Символ предупреждения

Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий в соответствии с инструкцией.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Используйте прибор согласно данному руководству по эксплуатации.
- Не используйте прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности. Если по каким-то причинам вода попала внутрь устройства, обратитесь в уполномоченный сервисный центр (УСЦ) OURSSON AG.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током,

привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.


Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки OURSSON.

- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.

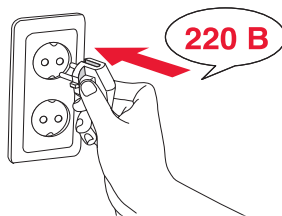


- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур и повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности.
- При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте его перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая.
- Устанавливайте прибор на устойчивую поверхность.
- Используйте изделие по прямому назначению.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.

- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и агрессивные органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность, или после инструктажа по безопасному использованию прибора.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не оставляйте детей без присмотра у работающей микроволновой печи.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- **Помните: дисплей устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.**
- Не используйте изделие вне помещений.
- Для подключения устройства к сети электропитания используйте только розетки, оснащенные контактом заземления.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- В целях предотвращения поражения электротоком не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.
- **Обязательно отключайте устройство от сети перед началом мойки или протирки влажной тканью.**
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.
- Не используйте микроволновую печь при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- Во время работы корпус микроволновой печи нагревается. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте устройство в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно.
- Не прикасайтесь к открытым горячим поверхностям. Пользуйтесь кухонными рукавичками для извлечения горячей формы из корпуса хлебопечи.

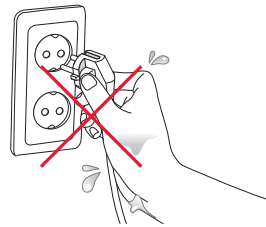

## ВВЕДЕНИЕ

- Не подключайте микроволновую печь к сети, перегруженной другими электроприборами: это может привести к тому, что прибор не будет функционировать должным образом.
- Сетевой шнур специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы.
- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- Не поднимайте и не перемещайте микроволновую печь по время работы.
- По окончании использования не забывайте отключать изделие от сети.

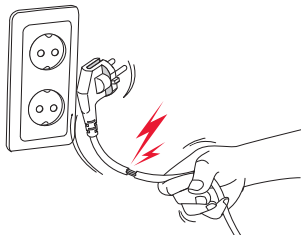



### ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при открытой дверце, так как это может в результате привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не прерывать и не вмешиваться в работу защитных блокировок дверцы.
- Не помещайте какие-либо предметы между дверцей и торцевой поверхностью внутренней камеры микроволновой печи, не позволяйте грязи и остаткам чистящих средств накопиться на поверхностях микроволновой печи.
- Если микроволновую печь не поддерживать в состоянии чистоты, состояние ее поверхностей может ухудшаться и повлиять на срок службы микроволновой печи или привести к опасным ситуациям.

**ВНИМАНИЕ!** Если дверца или дверные уплотнители имеют повреждения, микроволновая печь не должна эксплуатироваться, пока неисправность не будет устранена специалистом из сервисного центра OURSSON AG.

## ВВЕДЕНИЕ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.
- Осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус и внутренние части камеры чистой влажной тряпкой для удаления пыли. Не используйте для этих целей абразивные и органические моющие средства и жесткие мочалки.
- Жидкости и другие пищевые продукты не должны нагреваться в закрытых емкостях, так они могут взорваться.
- Не снимайте и не удаляйте верхнюю крышку микроволновой печи самостоятельно, это может привести к воздействию на вас микроволновой энергии. Верхняя крышка микроволновой печи может быть демонтирована только специалистом из сервисного центра OURSSON AG.
- Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, ее поверхности могут нагреваться. В этом случае эксплуатация микроволновой печи детьми возможна только под присмотром взрослых.
- В случае возникновения дыма из микроволновой печи отключите микроволновую печь из розетки и не открывайте дверцу микроволновой печи, не давая огню распространиться.
- Не используйте микроволновую печь для хранения продуктов питания.
- Удалите металлические предметы (проволока, фольга и т.д.) из бумажной или пластиковой посуды, прежде чем использовать ее в микроволновой печи.
- Нельзя разогревать или готовить в микроволновой печи яйца в цельной скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания работы микроволновой печи.
- Если шнур питания микроволновой печи поврежден, он должен быть заменен специалистом из сервисного центра OURSSON AG во избежание опасности.
- Данная микроволновая печь не предназначена для отопления, использования в промышленных или лабораторных целях.
- После разогрева в микроволновой печи содержание бутылочек или баночек детского питания необходимо встряхнуть и проверить температуру, прежде чем дать ребенку, во избежание ожогов.
- Нагреваемые в микроволновой печи напитки могут закипеть, поэтому будьте осторожны при извлечении контейнера из микроволновой печи.

### ОСОБЕННОСТИ

- Задняя стенка микроволновой печи должна быть повернута к стене во избежание получения травмы.
- Микроволновая печь не должна находиться или встраиваться в шкаф, если она не предназначена для этого.
- Не используйте микроволновую печь в качестве таймера времени.
- Не перегревайте пищу.
- Данная микроволновая печь должна быть обязательно заземлена. В случае возникновения короткого замыкания электрической сети заземление снижает риск поражения электрическим током. Данная печь снабжена электрическим кабелем, имеющим провод заземления, и вилок с заземлением. Вилка должна быть подключена к розетке с заземлением и быть правильно установленной. Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены, что ваши розетки заземлены и правильно установлены.
- Электронное управление
- LED-дисплей
- Таймер со звуковым сигналом
- Автоматические программы размораживания
- Автоматические программы приготовления блюд по весу
- Функция занесения программ в память
- Функция «**ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА ДЕТЕЙ**»
- Мощность микроволн: 700 Вт
- Регулировка мощности микроволн: 10 уровней
- Освещаемая камера объемом 20 литров
- Поворотный стол Ø 255 мм
- Цвет корпуса:  
MD2045/BL – черный,  
MD2045/WH – белый.

## ВВЕДЕНИЕ

### МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления или разогрева в микроволновой печи используйте только посуду, подходящую для этого. На посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи, нанесены специальные знаки. Если вы сомневаетесь в пригодности посуды для использования в микроволновой печи, проконсультируйтесь у изготовителя посуды или проведите следующий тест:

1. Поставьте в микроволновую печь один контейнер, подходящий для использования в микроволновой печи и наполненный одним стаканом воды 250 мл, и второй пустой тестируемый контейнер.
2. Включите микроволновую печь на максимальную мощность, длительность программы 1 минута.
3. После окончания работы микроволновой печи проверьте пустой контейнер, если он горячий, то он не подходит для использования в микроволновой печи.

Алюминиевая фольга	Только в качестве защиты. Может быть использована для покрытия тонких частей мяса или птицы, чтобы избежать пригорания. Может произойти искрение, если фольга расположена слишком близко к внутренним стенкам печи. Фольга должна располагаться не менее 2,5 см от стенок печи.
Глиняная посуда	Следуйте инструкции производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы и трещины.
Столовая посуда	Следуйте инструкциям производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы или трещины.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку банки. Используйте только для разогрева пищи, большинство стеклянных банок изготавливаются не из жаропрочного стекла и могут лопнуть.
Стеклянная посуда	Посуда из термостойкого стекла. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.

Пакеты для запекания в духовке	Следуйте инструкции изготовителя. Не используйте металлическую проволоку. Предварительно сделайте в пакете дырочки (отверстия) для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте только для разогрева пищи. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Бумажные полотенца.	Используйте только во время разогрева пищи для предотвращения разбрызгивания жира. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Пергамент	Используется в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира или в качестве упаковки для приготовления на пару.
Пластиковая посуда	Следуйте инструкции изготовителя посуды. На посуде должен быть специальный значок, символизирующий возможность использования в микроволновой печи. Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при использовании в микроволновой печи. Мешки для приготовления на пару и плотно закрытые пластиковые пакеты должны быть предварительно проколоты для выхода пара.
Пластиковая упаковка	Пластиковая упаковка может использоваться для покрытия пищи и предотвращения выхода влаги во время разогрева. Не позволяйте пластиковой упаковке контактировать с пищей.
Термометры	Смотрите инструкцию изготовителя. Используйте специальные термометры для измерения температуры при приготовлении мяса, птицы или рыбы.
Восковая бумага	Используйте в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира и удержания влаги в пище. Заворачивайте неплотно, оставляя отверстия для выхода пара.

## ВВЕДЕНИЕ

### МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Алюминиевые лотки	Могут вызвать искрение. Переложите пищу в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Пищевой картон с металлическими ручками (декоративной отделкой)	
Металлическая посуда	
Бумажные мешки	Могут возгораться в микроволновой печи.
Проволочные перевязки	Может возникнуть искрение, что может вызвать огонь в печи.
Мыло	Может расплавиться и привести к загрязнению микроволновой печи.
Дерево	Высыхает при использовании в микроволновой печи, может потрескаться.

**ВНИМАНИЕ!** При разогреве в микроволновой печи пищи в бумажных или пластиковых контейнерах следите за печью, возможно воспламенение.

## УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Аккуратно распакуйте микроволновую печь. Удалите все упаковочные материалы и выньте аксессуары из внутренней камеры микроволновой печи.

Внимательно осмотрите микроволновую печь на наличие вмятин на корпусе или повреждений дверцы. Если вы заметили, что дверца микроволновой печи повреждена, ни в коем случае не устанавливайте и не используйте данную микроволновую печь.

Для установки микроволновой печи выберите ровную поверхность, которая обеспечивает достаточное место для вентиляции микроволновой печи и свободного открывания дверцы микроволновой печи.

Минимальное расстояние между боковыми и задней панелями микроволновой печи до стены должно быть не менее 7,5 см.

Расстояние над верхней панелью микроволновой печи должно быть не менее 30 см.

Не снимайте ножки с нижней части микроволновой печи.

**Удалите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи, если она там имеется.**

**Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры микроволновой печи, она защищает магнетрон.**

Блокировка вентиляционных отверстий микроволновой печи может привести к ее повреждению.

Устанавливайте микроволновую печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может повлиять на их работу.

Подключите микроволновую печь к сетевой розетке, имеющей заземление. Откройте дверцу печи и установите ролик-кольцо, а на него – поворотный стол, совмещая крепеж на поворотном столе с держателем в центре микроволновой печи. Проверьте,

плотно ли стол установлен: он не должен свободно прокручиваться.

Закройте дверцу печи и нажмите клавишу .


На дисплее высветятся цифры «0:00».

**Ваша печь готова к работе и находится в режиме ожидания.**


## ВВЕДЕНИЕ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микроволновая печь ..... 1 шт.
- Стекланный поворотный стол ..... 1 шт.
- Роликовое кольцо ..... 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном ..... 1 шт.

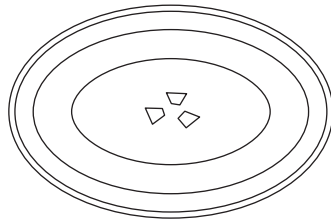

Стекланный поворотный стол

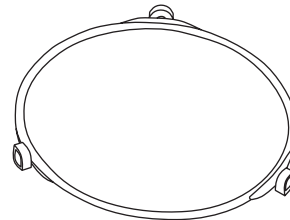


Роликовое кольцо

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Никогда не устанавливайте стекланный поворотный стол вверх дном.  
В процессе приготовления должны использоваться одновременно и стекланный поворотный стол, и роликовое кольцо. Если поворотный стол или роликовое кольцо повреждены (имеют сколы или трещины), их необходимо заменить. Для этого обратитесь в уполномоченный сервисный центр OURSSON AG.





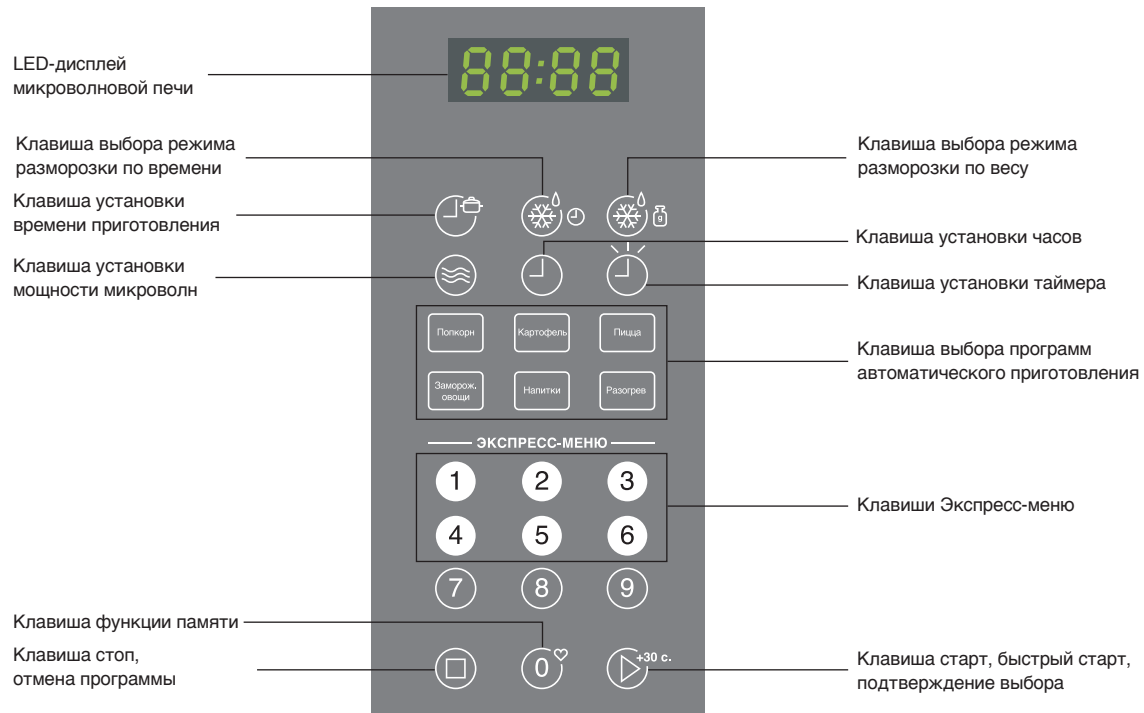

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ




## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ






### УСТАНОВКА ЧАСОВ

Подключите микроволновую печь к электрической сети, на дисплее отобразится индикация «0:00», раздастся короткий звуковой сигнал.


1. Нажмите клавишу  для выбора функции установки времени, на дисплее замигают две цифры часа.
2. Нажимая соответствующие цифры на панели управления от  до , установите сначала часы, затем минуты. Ввод времени осуществляется в формате 12 ч, от 01:00 до 12:59.
3. Нажмите клавишу  для завершения установки времени, индикация «:» замигает, и установленное время отобразится на дисплее.

**Пример:** если необходимо установить время «12:25», то необходимо выполнить следующие шаги:




1. Нажмите клавишу .


2. Нажмите клавиши , , ,  в соответствующем порядке.
3. Нажмите клавишу  для подтверждения установки часов.



**ПРИМЕЧАНИЕ!** Чтобы переустановить часы нажмите повторно операции 1- 3.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Если в течение 1 минуты не выбрано ни одно действие, то микроволновая печь автоматически перейдет в режим ожидания. Отмена или сброс значений установки часов производится нажатием клавиши .

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ»

Нажмите клавишу , индикация на дисплее 00:00, затем нажмите соответствующие цифры на панели управления (от  до ) для установки времени приготовления, в диапазоне от 0:01 секунды до 99:00 минут.






Нажмите клавишу  для выбора мощности микроволн для приготовления, на дисплее загорится индикация предустановленной мощности микроволн 100 % – «PL10».

Нажмите соответствующие цифры на панели управления от  до  для выбора мощности микроволн в диапазоне «PL9», «PL8», «PL7», «PL6», «PL5», «PL4», «PL3»,

«PL2», «PL1». Выбранная вами мощность отобразится на дисплее.

Нажмите клавишу  для начала приготовления блюда.





**Пример:** если вы хотите использовать для приготовления 50% уровня мощности микроволн в течение 20 минут, вы должны выполнить следующие шаги:

1. Нажмите клавишу , на дисплее отобразится 00:00.
2. Нажмите , , ,  в соответствующем порядке для установки времени приготовления «20:00».

3. Нажмите клавишу  один раз, на дисплее отобразится «PL10».

4. Нажмите клавишу  для выбора мощности микроволн «PL5».

5. Нажмите клавишу  для начала приготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Во время приготовления можно изменить установленную мощность работы микроволновой печи путем нажатия на клавишу . После нажатия на клавишу  в течение 3 секунд необходимо установить желаемый уровень мощности микроволн нажатием на соответствующую цифру (от  до ) на панели управления микроволновой печи. Оставшееся время приготовления микроволновая печь будет работать с измененным уровнем мощности.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

### СООТВЕТСТВИЕ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН И ОТОБРАЖАЕМОЙ ИНДИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ







Тип мощности	Индикация на дисплее	Мощность микроволн в %	Использование
Максимальный	PL10	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кипячение воды.</li><li>• Приготовление блюд из мясного фарша.</li><li>• Приготовление овощей.</li><li>• Разогрев ранее приготовленных блюд.</li></ul>
	PL9	90%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Приготовление небольших кусков нежного мяса.</li><li>• Приготовление кусочков птицы.</li></ul>
Высокий	PL8	80%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Приготовление мяса крупными кусками и курицы целиком.</li><li>• Приготовление морепродуктов и грибов.</li></ul>
	PL7	70%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Приготовление блюд с содержанием сыра и яиц.</li><li>• Подогрев молока.</li></ul>
Выше среднего	PL6	60%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Тушение птицы.</li><li>• Приготовление супа, различных видов круп.</li></ul>
Средний	PL5	50%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Приготовление рыбы.</li><li>• Приготовление блюд из яиц.</li><li>• Приготовление сладких кремов.</li></ul>

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ



Ниже среднего	PL4	40%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Тушение более жестких кусков мяса.</li></ul>
Низкий/разморозка	PL3	30%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Разморозка всех продуктов.</li><li>• Плавление шоколада и сливочного масла.</li></ul>
	PL2	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сохранение блюда теплым</li><li>• Осторожный разогрев нежных продуктов.</li></ul>
Минимальный	PL1	10%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Размягчение сыра.</li><li>• Размягчение мороженого.</li></ul>

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ







### БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Если в режиме ожидания нажать клавишу , печь будет 30 секунд работать в режиме «**Микроволнь**» с уровнем мощности микроволн – 100%. Каждое нажатие на клавишу  прибавляет по 30 секунд времени приготовления и так до 99:99 минут. Это удобно для быстрого разогрева блюд.
2. В процессе приготовления в режиме «**Микроволнь**» или использования режима разморозки каждое нажатие на клавишу  увеличивает время выполнения программы на 30 сек.
3. Если в режиме ожидания, нажать клавиши от  до , микроволновая печь будет работать от 1 до 6 минут в режиме «**Микроволнь**» с уровнем мощности микроволн – 100%. Каждое нажатие на клавишу  прибавляет по 30 секунд времени приготовления и так до 99:99 минут.





### РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

1. Нажмите клавишу  один раз, на дисплее отобразится индикация «**DEF-1**».
2. Нажмите соответствующие цифры на панели управления, выбрав вес размораживаемого продукта от 100 до 2000 грамм.
3. Нажмите клавишу  для начала процесса разморозки.

**Пример:** вам необходимо разморозить 600 грамм бараньих ребрышек.

1. Нажмите клавишу  один раз для выбора режима разморозки.
2. Нажмите клавиши , , ,  и установите вес продукта 600 грамм.
3. Нажмите клавишу  для начала процесса разморозки.

### РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ


1. Нажмите клавишу  для выбора режима разморозки по времени, отображение на дисплее «**DEF2**».
2. Нажмите клавиши от  до  для установки времени разморозки от 0:01 секунды до 99:99 минут.
3. Нажмите клавишу  для начала процесса разморозки продукта.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Уровень мощности микроволн в режиме разморозки по времени равен 30% (P30), и его нельзя изменить.

### ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ


Для некоторых наиболее часто встречающихся типов продуктов разработаны специальные программы приготовления. Они включены в список автоматических программ.

#### Приготовление попкорна

1. Нажмите на клавишу «**Попкорн**» несколько раз до тех пор, пока на экране не отобразится соответствующий вес упаковки в граммах в последовательном порядке «**50**», «**100**».
2. Нажмите на клавишу  для начала процесса приготовления. После окончания приготовления 5 раз прозвучит характер-


ный звуковой сигнал, символизирующий окончание выполнения программы микроволновой печи.


#### Приготовление картофеля

1. Нажмите на клавишу «**Картофель**» несколько раз и выберите необходимый режим приготовления **1, 2 или 3**.
2. Нажмите на клавишу , чтобы начать процесс приготовления. По истечении времени приготовления 5 раз прозвучит характерный звуковой сигнал и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

Индикация на дисплее	Картофель, г
1	230
2	460
3	690

#### Приготовление пиццы


1. Нажмите на клавишу «**Пицца**» несколько раз для выбора веса приготавливаемой пиццы (**100, 200, 400 грамм**).
2. Нажмите на клавишу , чтобы начать приготовление блюда. По истечении

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Если вы используете пакет попкорна весом от 85 до 100 грамм, рекомендуется приоткрыть верхние края упаковки попкорна до приготовления. Если при приготовлении упаковка с попкорном разорвется или сдвинется с вращающейся тарелки, нажмите на клавишу  один раз, откройте дверцу микроволновой печи и расположите пакет в правильном положении по центру микроволновой печи.


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

времени приготовления 5 раз прозвучит характерный звуковой сигнал и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

### Приготовление замороженных овощей


1. Нажмите на клавишу «**Заморож. овощи**» несколько раз для выбора веса приготавливаемых овощей (**150, 350, 500 грамм**).
2. Нажмите на клавишу , чтобы начать приготовление блюда. По истечении времени приготовления 5 раз прозвучит характерный звуковой сигнал и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

### Разогрев блюд





1. Нажмите на клавишу «**Разогрев**» несколько раз и выберите приблизительный вес ингредиентов, которые необходимо разогреть (**250, 350, 500 грамм**).
2. Нажмите на клавишу , чтобы начать

процесс приготовления. По истечении времени приготовления 5 раз прозвучит характерный звуковой сигнал и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

### Разогрев напитков

1. Нажмите на клавишу «**Напитки**» несколько раз и выберите необходимое количество стаканов, которые вы будете разогревать (**1, 2, 3 стакана**).  
**Объем 1 стакана составляет 120 мл.**
2. Нажмите на клавишу , чтобы начать процесс приготовления. По истечении времени приготовления 5 раз прозвучит характерный звуковой сигнал и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.  
**Температура жидкости, находящейся в стаканах, после выполнения программы равна 50-60 °C.**

## ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР








1. Нажмите клавишу , на дисплее отобразится индикация «**00:00**».
2. Установите необходимое время работы таймера от 00:01 секунды до 99:99 минут, нажимая на соответствующие цифры на панели управления от  до .
3. Нажмите клавишу  для подтверждения установленного времени таймера и старта процесса обратного отсчета.
4. По истечении заданного времени таймера 5 раз прозвучит звуковой сигнал, по окончании последнего звукового сигнала на дисплее отобразится текущее время.








### ПРОГРАММИРОВАНИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Вы можете запрограммировать не более двух режимов для приготовления продукта. Если один из режимов «Размораживание», то он должен быть запрограммирован первым шагом, затем приготовление.


**Пример:** вы хотите приготовить замороженную еду, положив ее в микроволновую печь замороженной и вынув уже готовой к употреблению.

1. В режиме ожидания микроволновой печи нажмите клавишу  , на дисплее отобразится «dEF2».
2. Нажмите на клавиши от  до  и установите желаемое время разморозки.
3. Нажмите клавишу  на дисплее отобразится «PL10».
4. Нажмите соответствующие клавиши от  до  на панели управления для выбора необходимой мощности микроволн.

5. Нажмите клавишу  <sup>+30 c.</sup> для подтверждения выбранного значения мощности микроволн.
6. Нажмите на клавишу  и установите необходимое время приготовления, используя клавиши от  до .
7. Нажмите клавишу  <sup>+30 c.</sup> для начала процесса приготовления. После окончания процесса разморозки микроволновая печь подаст звуковой сигнал один раз, сигнализируя об окончании первого этапа процесса разморозки. Затем микроволновая печь подаст еще один звуковой сигнал, сигнализируя о начале процесса приготовления – второго этапа. По окончании выполнения программы микроволновая печь подаст пять звуковых сигналов подряд, сигнализируя о завершении процесса приготовления.
8. Подайте блюдо к столу.

### ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ДЕТЬМИ

**БЛОКИРОВКА:** В режиме ожидания микроволновой печи нажмите и удерживайте клавишу  в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, и микроволновая печь перейдет в режим блокировки, на дисплее отобразится «».

**РАЗБЛОКИРОВКА:** В режиме блокировки нажмите и удерживайте клавишу  в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, микроволновая печь разблокируется и перейдет в режим ожидания.









**ВНИМАНИЕ!** В режиме блокировки дверца микроволновой печи не блокируется, блокируется только работа панели управления микроволновой печи.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ




### ФУНКЦИЯ ЗАНЕСЕНИЯ ПРОГРАММ В ПАМЯТЬ

Данная функция позволяет занести в память от 1 до 3 наиболее часто используемых одноступенчатых или многоступенчатых режимов приготовления в микроволновой печи.

#### Занесение программ приготовления в память



1. В режиме ожидания нажмите на клавишу  от 1 до 3 раз для выбора одной из трех ячеек памяти, индикация на дисплее «1, 2 или 3».
2. Нажмите на клавишу  и установите желаемое время приготовления, используя соответствующие цифры от  до .
3. Нажмите клавишу  один раз, на дисплее отобразится «PL10», нажмите клавиши от  до  для выбора необходимой мощности микроволн.
4. Нажмите клавишу  один раз для подтверждения введенных параметров, раздастся один звуковой сигнал, затем

микроволновая печь перейдет в режим ожидания.


5. Нажмите клавишу  второй раз, и введенные параметры будут сохранены в соответствующей ячейке, выбранной вами ранее.
6. Для выбора занесенного в память режима приготовления в режиме ожидания нажмите клавишу  от 1 до 3 раз для выбора необходимой ячейки памяти, затем нажмите клавишу  для начала процесса приготовления.

**ВНИМАНИЕ!** При отключение электропитания микроволновой печи, происходит сброс всех ранее произведенных установок в начальное состояние.

### ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

1. Чтобы во время приготовления посмотреть на текущее время, необходимо нажать на клавишу .
2. Чтобы во время приготовления определить установленную мощность микроволновой печи, необходимо нажать на кнопку . По истечении 3 секунд на дисплее микроволновой печи отобразится оставшееся время приготовления.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Возможная проблема	Способы решения
Микроволновая печь не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плохо закрыта дверца микроволновой печи.</li> <li>• Вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку.</li> <li>• Нет напряжения в электрической сети.</li> <li>• Неправильно установлена программа.</li> </ul>
Конденсат на решетке для гриля и стенках микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из микроволновой печи, а частично оседает в виде конденсата на решетке и стенках микроволновой печи.</li> </ul>
Искровые разряды внутри микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В режимах «<b>Микроволнь</b>» и «<b>Комбинированный режим</b>» не включайте микроволновую печь, если в нее не загружены продукты.</li> <li>• Удалите упаковку, содержащую металлические детали.</li> <li>• Не используйте посуду с металлической декоративной отделкой для приготовления в микроволновой печи.</li> </ul>
Недостаточно разогреваются продукты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> <li>• Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.</li> </ul>
Продукты пригорают.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> </ul>
Пища разогревается неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Несколько раз во время приготовления приостановите программу клавишей  и перемешайте пищу.</li> <li>• Продукты, порезанные одинаковыми равномерными кусками или дольками, разогреваются более равномерно.</li> <li>• Не вращается стеклянный поворотный стол.</li> </ul>


## ПРОЧЕЕ

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервисный центр. Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр OURSSON AG. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным специалистом уполномоченного сервисного центра OURSSON AG.

Технические характеристики		
Модель	MD2045	
Максимальная потребляемая мощность	1050 Вт	
Параметры электропитания	~ 220-230 В; 50 Гц	
Частота магнетрона	2450 МГц	
Выходная мощность микроволн	700 Вт	
Объем внутренней камеры	20 л	
Диаметр стеклянного поворотного стола	255 мм	
Температурные требования	Эксплуатация	От +15 до +35°C
	Транспортировка и хранение	От -40 до +55°C
Требования к влажности	Эксплуатация	15-75% (нет конденсата)
	Транспортировка и хранение	15-75% (нет конденсата)
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс защиты	
Габариты микроволновой печи (ВxШxГ)	335x439,5x257,6 мм	
Масса нетто микроволновой печи	10,5 кг	

## ПРОЧЕЕ

### ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой микроволновой печи отключите ее от электрической сети.
2. Внутреннюю поверхность микроволновой печи содержите чистой и сухой. Удаляйте все остатки продуктов и крошки. Жирные пятна удаляйте при помощи влажной тряпки, не используйте абразивные моющие средства.
3. Удаляйте загрязнения с внешней стороны микроволновой печи мягкой салфеткой с добавлением неабразивных моющих средств.
4. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи, так как это может привести к выходу ее из строя.
5. Панель управления микроволновой печи следует протирать только влажной тряпкой, не используйте спрей и другие концентрированные средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
6. Если внутри и снаружи микроволновой печи образуется конденсат, удалите его мягкой тканью.
7. Для очистки стеклянного поворотного стола выньте его из печи. Стеклянный поворотный стол можно мыть в посудомоечной машине.
8. Регулярно производите очистку роликового кольца микроволновой печи. Роликовое кольцо допускается мыть в посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликового кольца в микроволновой печи.
9. Чтобы избавиться от неприятного запаха во внутренней камере микроволновой печи, поставьте в микроволновую печь емкость с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут и нажмите клавишу  <sup>+30 c.</sup>. После окончания процесса тщательно протрите камеру микроволновой печи.

### РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать телевизионные и радиопомехи.

В этом случае:

- протрите дверцу микроволновой печи и уплотнительную прокладку на ней.
- переместите антенны радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи.
- убедитесь в правильности установки и эксплуатации телевизора или радиоприемника.
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте абразивные материалы, такие как чистящий порошок, металлические мочалки и пластиковые подушечки. Протирайте микроволновую печь только влажной тряпкой.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания OURSSON AG выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. В случае, если ваше изделие марки OURSSON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УЦЦ). С полным списком УЦЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru), а также позвонив по номеру телефона бесплатной «горячей линии» OURSSON AG.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией OURSSON AG, просим вас обращаться в письменном виде в организацию, уполномоченную на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, – ООО «Сервисный центр ВВК», 109202, Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1А., либо по электронной почте [info@oursson.ru](mailto:info@oursson.ru).

### Условия Гарантийных обязательств OURSSON AG:

1. Гарантийные обязательства OURSSON AG, предоставляемые УЦЦ OURSSON AG, распространяются только на модели, предназначенные OURSSON AG для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
2. Гарантийные обязательства OURSSON AG действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства OURSSON AG не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

## ПРОЧЕЕ

3. OURSSON AG устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев с даты выпуска	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
Микроволновые печи; Хлебопечи; Индукционные плиты	60	12
Мультиварки; Кухонные процессоры; Электрические чайники; Электрические грили; Ручные блендеры; Ручные миксеры; Мясорубки; Блендеры; Тостеры; Термопоты; Ростеры; Соковыжималки; Кофеварки; Пароварки; Измельчители	36	12
Кухонные весы	24	12

4. Гарантийные обязательства OURSSON AG не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
- элементы питания;
  - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:



- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
  - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной OURSSON AG ремонтной организации.
  - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания.
  - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного OURSSON AG к применению с данным товаром. OURSSON AG не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования производства компании OURSSON AG совместно с изделиями других производителей.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.).

## ПРОЧЕЕ

В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:

- Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств OURSSON AG и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. OURSSON AG не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Ни при каких обстоятельствах OURSSON AG не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия.

### **Использование изделия по истечении срока службы**

1. Срок службы, установленный OURSSON AG для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный OURSSON AG.

2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. OURSSON AG не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

#### **Утилизация изделия**

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



## ПРОЧЕЕ

### Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия.

Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

- ❶ Первые две буквы - соответствие товарной группе (микроволновая печь – MD)
- ❷ Первые две цифры – год производства
- ❸ Вторые две цифры – неделя производства
- ❹ Последние цифры – порядковый номер изделия



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

**A** Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА \_\_\_\_\_

ДАТА ВЫДАЧИ \_\_\_\_\_

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ \_\_\_\_\_



**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»**  
Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА \_\_\_\_\_

ДАТА ВЫДАЧИ \_\_\_\_\_

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА \_\_\_\_\_

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА \_\_\_\_\_

МАСТЕР \_\_\_\_\_

IRIS КОД \_\_\_\_\_

печать  
сервисного  
центра

**B** Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА \_\_\_\_\_

ДАТА ВЫДАЧИ \_\_\_\_\_

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ \_\_\_\_\_



**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»**  
Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА \_\_\_\_\_

ДАТА ВЫДАЧИ \_\_\_\_\_

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА \_\_\_\_\_

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА \_\_\_\_\_

МАСТЕР \_\_\_\_\_

IRIS КОД \_\_\_\_\_

печать  
сервисного  
центра

**B** Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА \_\_\_\_\_

ДАТА ВЫДАЧИ \_\_\_\_\_

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ \_\_\_\_\_



**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»**  
Заполняется сервисным центром

ДАТА ПРИЕМА \_\_\_\_\_

ДАТА ВЫДАЧИ \_\_\_\_\_

НОМЕР ЗАКАЗ-НАРЯДА \_\_\_\_\_

ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА \_\_\_\_\_

МАСТЕР \_\_\_\_\_

IRIS КОД \_\_\_\_\_

печать  
сервисного  
центра

# oursson

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом

### ГАРАНТИЯ

ИЗДЕЛИЕ \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ \_\_\_\_\_

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

# oursson

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ \_\_\_\_\_

печать или штамп продавца

**ВНИМАНИЕ!**

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, включая отрывные корешки внутри.

### oursson

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А»  
Заполняется фирмой-продавцом

ИЗДЕЛИЕ \_\_\_\_\_  
МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_  
ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_  
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ \_\_\_\_\_

печать или штамп  
продавца

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УСЛУЖБЕ ИЗДЕЛИЯ

Фирма-установщик \_\_\_\_\_  
Номер сертификата \_\_\_\_\_  
Дата установки \_\_\_\_\_  
Менеджер \_\_\_\_\_

### oursson

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б»  
Заполняется фирмой-продавцом

ИЗДЕЛИЕ \_\_\_\_\_  
МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_  
ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_  
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ \_\_\_\_\_

печать или штамп  
продавца

# oursson

### oursson

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «В»  
Заполняется фирмой-продавцом

ИЗДЕЛИЕ \_\_\_\_\_  
МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_  
ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_  
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ \_\_\_\_\_

печать или штамп  
продавца

# oursson

# oursson

«Горячая линия»OURSSON AG обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий Вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии.

Есть вопросы? Звоните, мы поможем!

«Горячая линия» OURSSON AG (бесплатные звонки со стационарных телефонов): тел. 8 800 100 8 708

Время работы «горячей линии»:

Пн-Пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, Вс и дни государственных праздников – выходные.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель товара - OURSSON AG (OPCON AG), Утоквай 39, 8008 Цюрих, Швейцария.
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, – ООО «Сервисный центр ВВК», 109202, Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1А.

OURSSON AG  
СДЕЛАНО В КИТАЕ



AE 61

«Горячая линия»OURSSON AG  
(бесплатные звонки со стационарных телефонов):  
тел. 8 800 100 8 708

[www.oursson.ru](http://www.oursson.ru)

