




Your PDF Guides

Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке SAMSUNG CE107MTR-B. Вы найдете ответы на вопросы о SAMSUNG CE107MTR-B в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры, принадлежности и т.д.). Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

инструкция по эксплуатации SAMSUNG CE107MTR-B
руководство пользователя SAMSUNG CE107MTR-B
руководство по эксплуатации SAMSUNG CE107MTR-B
инструкция по пользованию SAMSUNG CE107MTR-B
Инструкции по применению SAMSUNG CE107MTR-B

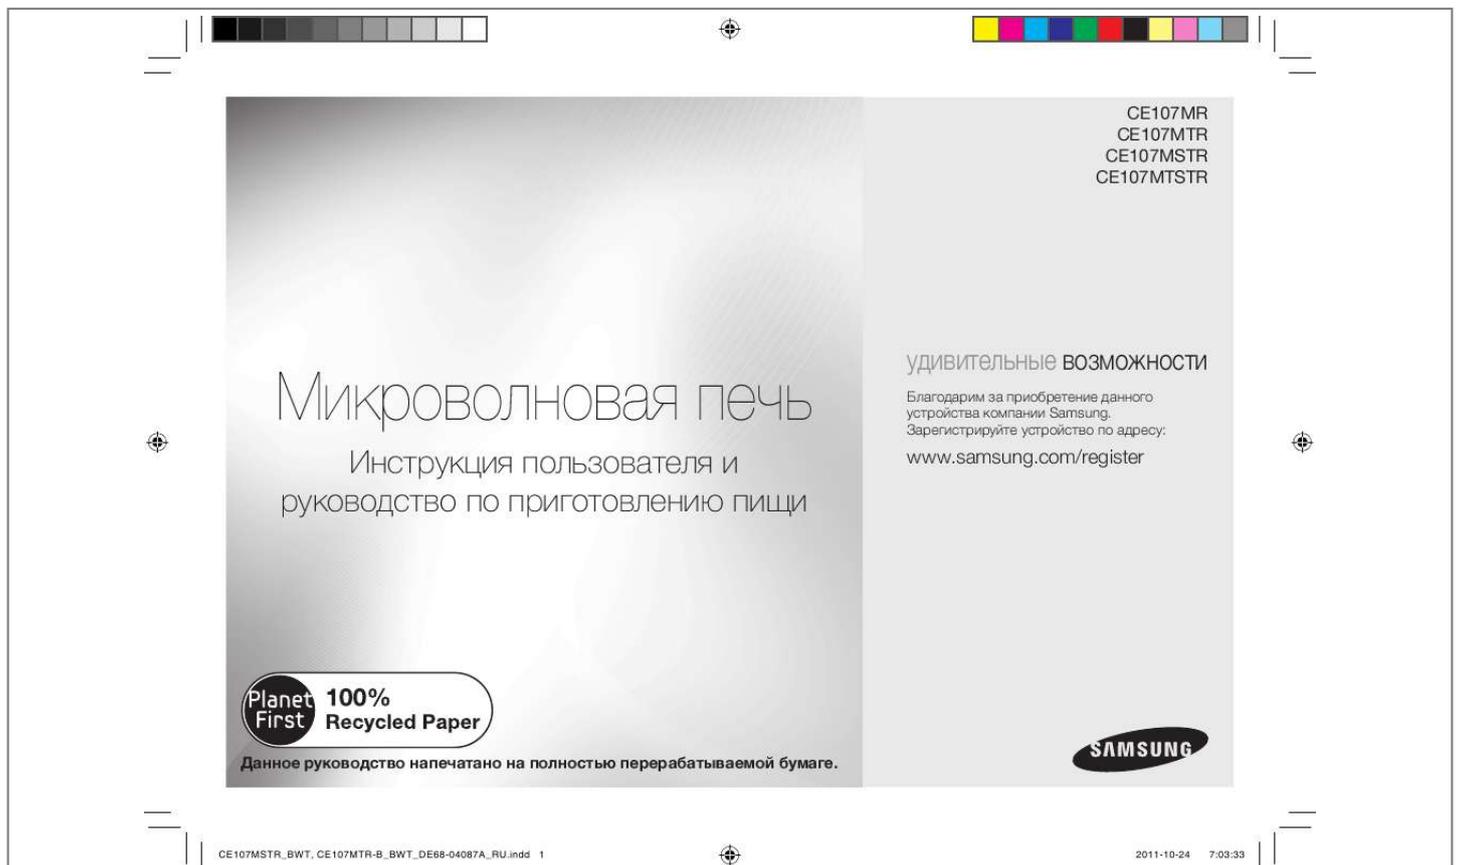

[Ваша инструкция](#)
[SAMSUNG CE107MTR-B](#)
<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.. 20 Выбор дополнительных принадлежностей...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.... 20 Приготовление в режиме гриля. 21 Комбинирование микроволн и гриля.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

21 Комбинирование микроволн и конвекции.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 22 Использование функции удаления запаха..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

23 Защитная блокировка микроволновой печи.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, так что ребенок в состоянии безопасно пользоваться печью и осознает опасность неправильного с ней обращения. Это устройство могут использовать дети от 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность. Детям не следует играть с устройством.

Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Чтобы избежать ожогов, не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности.

Для предотвращения этой ситуации **ВСЕГДА** выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и **ОБЯЗАТЕЛЬНО** перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию **ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**. • Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. • Наложите на него чистую сухую повязку.

• Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов. Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а также перед потреблением необходимо проверить температуру для предотвращения ожога. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. Эту печь необходимо установить в правильном положении и на подходящей высоте, чтобы обеспечить удобный доступ к внутреннему пространству и области управления. Перед первым использованием печи поместите в нее воду и нагревайте ее в течение 10 минут. Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. Если при работе печь начинает издавать странный звук, появляется дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Во время самоочистки поверхности становятся более горячими, чем обычно. В таких случаях не допускайте контакта детей с печью (только для моделей с функцией самоочистки). Перед проведением самоочистки печи необходимо устранить из нее посторонние вещества. В процессе самоочистки внутри печи могут находиться кухонные принадлежности, указанные в руководстве по очистке (только для моделей с функцией самоочистки). РУССКИЙ 7 CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.



[Ваша инструкция](#)

[SAMSUNG CE107MTR-B](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>

indd 7 2011-10-24 7:03:38 После установки попытайтесь отключить устройство от источника питания. Для отключения устройства его необходимо установить таким образом, чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки (только встраиваемые модели) **РУССКИЙ ВНИМАНИЕ** Используйте только такую посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т. д.

Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи. При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение. Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды. При разогревании большого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.

Если появится дым, выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя. Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи. Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.

д. Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.

Обязательно пользуйтесь перчатками при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога. Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, пока она не остынет. Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение. При открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи, чтобы избежать ожогов горячим воздухом или паром.

Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности.

При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны. Не используйте абразивные материалы, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле. При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. "Установка микроволновой печи"). Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью. Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование) (Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.



[Ваша инструкция](#)

[SAMSUNG CE107MTR-B](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами. 8 CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 8 2011-10-24 ♦♦ 7:03:39 Установка микроволновой печи Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

1. При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив по крайней мере 10 см пустого пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху. 2. Извлеките из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос.

Убедитесь, что поднос свободно вращается. 3. Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. Если сетевой шнур у данного устройства поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или шнур в сборе, который можно приобрести у фирмы-изготовителя или у агента по обслуживанию. В целях личной безопасности включайте кабель питания в 3-контактную заземленную розетку сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если кабель питания устройства поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем. Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной кухонной плитой или батареей отопления.

Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы. 20 см сверху 10 см сзади Установка времени Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами.

При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени «:0», «88:88» или «12:00». Установите текущее время. Часы могут показывать время в 12-часовом или 24-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях. • При первоначальной установке микроволновой печи • После сбоя электропитания в сети переменного тока Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот. 1. Чтобы установить время в... 12-часовом формате 24-часовом формате Нажмите кнопку .

.. Один раз Два раза РУССКИЙ 85 см от пола 10 см сбоку 2. Поверните ручку круговой шкалы, чтобы установить значение часа. 3. Нажмите кнопку . 4. Поверните ручку круговой шкалы, чтобы установить значение минут. 5. Когда на дисплее появится правильное время, нажмите кнопку , чтобы часы начали работать.

Результат: Индикация времени отображается, когда печь не используется. 9 CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 9 2011-10-24 ♦♦ 7:03:39 Проверка правильности работы печи Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь. Если у вас появились сомнения, обратитесь к разделу “Что делать при возникновении сомнений или какой-либо проблемы” на этой странице. Печь должна быть включена в подходящую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального (100 % - 900 Вт), то потребуются больше времени для того, чтобы довести воду до кипения. Откройте дверцу печи, потянув за ручку, находящуюся на правой стороне дверцы. Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Закройте дверцу.

Нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек () и установите время работы 4 или 5 минут, нажав кнопку СТАРТ/+30 сек () соответствующее число раз. Результат: Вода в печи будет нагреваться в течение 4–5 минут. Затем вода должна закипеть. РУССКИЙ Принцип работы микроволновой печи Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета. Микроволновой печью можно пользоваться для: • размораживания; • разогревания; • приготовления.



[Ваша инструкция](#)

[SAMSUNG CE107MTR-B](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>

Принцип приготовления пищи 1. Микроволны, генерируемые магнетроном, отражаются стенками внутренней камеры печи и равномерно распределяются в пище, благодаря тому, что она вращается на подносе. За счет этого пища готовится равномерно. 2. Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см (1 дюйма).

Затем тепловая обработка продолжается за счет распространения тепла внутри продукта. 3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов: • количества и плотности продуктов; • содержания воды; • начальной температуры (охлажденная пища или нет). Поскольку центральная часть приготавливаемого блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать "время выдержки" пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить: • равномерное приготовление пищи до самого центра; • одинаковую температуру по всему объему пищи.

10 CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 10 2011-10-24 7:03:40 Что делать, если имеются сомнения или возникла проблема Для ознакомления с любым новым оборудованием всегда требуется некоторое время. Если у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте соответствующие решения. Они могут сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию. Нижеприведенные ситуации являются нормальными.

• Образование конденсата внутри печи • Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса • Световые блики на дверце и корпусе • Выход пара по периметру двери или из вентиляционных отверстий Пища оказывается совершенно не готовой • Правильно ли вы установили таймер и нажали ли кнопку СТАРТ/+30 сек () ? • Закрыта ли дверца? • Не произошла ли перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты. Продукт либо еще не готов, либо уже передержан. • Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи? • Правильно ли установлен уровень мощности? В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги) • Не используется ли посуда с металлической отделкой? • Не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда? • Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам? Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров • При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. • Способ устранения: Установите печь на расстоянии от телевизоров, радиоприемников и антенн. • Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. • Способ устранения: Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время. Появляется сообщение: "E - 24" • Сообщение "E - 24" автоматически появляется, если сработала защита внутренней камеры печи от перегрева. При появлении сообщения "E - 24" нажмите кнопку "Стоп/Отмена" для использования режима инициализации.

Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG. Прочтите указанную ниже информацию. • Номер модели и серийный номер, обычно указаны на задней панели микроволновой печи. • Подробные сведения о гарантии • Четкое описание возникшей проблемы Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG. Приготовление/разогрев пищи В приведенной ниже процедуре описывается процесс приготовления или разогрева пищи. Обязательно проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра. Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу. Никогда не включайте микроволновую печь, если она пуста.



[Ваша инструкция](#)

[SAMSUNG CE107MTR-B](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>

1. Нажмите кнопку СВЧ (). Результат: Дисплей показывает следующую информацию: (режим СВЧ) 2. Выберите нужный уровень мощности, нажимая кнопку СВЧ () до тех пор, пока не отобразится соответствующее значение выходной мощности. Более подробные сведения смотрите в приведенной ниже таблице уровней мощности.

3. Установите время приготовления, повернув круговой переключатель. Результат: Отобразится время приготовления. 4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек ().

Результат: В печи загорится свет, и поднос начнет вращаться. Начнется процесс приготовления пищи, а по его завершении будут выполнены следующие действия. • Печь подаст четыре звуковых сигнала и четыре раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту. Чтобы узнать текущий уровень мощности внутри печи, нажмите кнопку СВЧ () один раз. Чтобы изменить уровень мощности в процессе приготовления, нажмите кнопку СВЧ () два раза или более, чтобы установить необходимый уровень мощности. Быстрый старт: Если необходимо разогреть блюдо за короткий промежуток времени при максимальной мощности (900 Вт), следует просто нажать кнопку СТАРТ/+30 сек () 1 раз для каждой установки дополнительных 30 секунд для приготовления. Печь начинает работать немедленно. 11 РУССКИЙ CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 11 2011-10-24 ♦♦ 7:03:40 Уровни мощности и изменение времени приготовления Функция задания уровня мощности позволяет регулировать количество вырабатываемой энергии и, следовательно, время, необходимое для приготовления или разогревания еды, в зависимости от ее вида и количества.

Всего есть шесть уровней мощности. Уровень мощности ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ РАЗМОРОЗКА НИЗКИЙ Процент 100 % 67 % 50 % 33 % 20 % 11 % Выходная мощность 900 Вт 600 Вт 450 Вт 300 Вт 180 Вт 100 Вт Остановка приготовления пищи Процесс приготовления можно остановить в любой момент, что позволяет выполнить следующие действия. • Проконтролировать приготовление пищи • Перевернуть или перемешать пищу • Оставить потомиться Чтобы остановить процесс приготовления... Временно Выполните следующее Откройте дверцу. Результат: Процесс приготовления пищи остановится. Чтобы возобновить процесс приготовления пищи, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек (). Нажмите кнопку СТОП (). Результат: Процесс приготовления пищи остановится. При необходимости отмены параметров приготовления нажмите кнопку СТОП () еще раз. РУССКИЙ Полностью Время приготовления, указанное в рецептах и в этих инструкциях, соответствует определенному уровню мощности. Если выбран... Более высокий уровень мощности Более низкий уровень мощности Время приготовления будет... Уменьшено Увеличено Установка времени приготовления пищи Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки "+30 сек", добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

• В любой момент проверить состояние процесса приготовления, просто открыв дверцу • Увеличить оставшееся время приготовления Чтобы увеличить время приготовления блюда, нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек () по одному разу для каждых 30 секунд, которые необходимо добавить. • Пример. Чтобы добавить три минуты, нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек () шесть раз. 12 CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 12 2011-10-24 ♦♦ 7:03:40 Использование режима автоматического приготовления В режиме автоматического приготовления имеется/предоставляется пять запрограммированных по времени рецептов.

Не требуется устанавливать ни время приготовления, ни уровень мощности. Можно задать размер приготавливаемой порции поворотом ручки круговой шкалы. Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи. Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса.

Закройте дверцу. 1. Нажмите кнопку Авто приготовление. Настройки автоматического приготовления В следующей таблице представлены различные программы автоматического приготовления пищи, количества пищи, время выдержки и соответствующие рекомендации.



[Ваша инструкция](#)

[SAMSUNG CE107MTR-B](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>

Программы 1 и 2 работают в режиме "СВЧ". Программы 3 и 4 работают в комбинированном режиме "СВЧ+Гриль". Программа 5 работает в комбинированном режиме "СВЧ+Конвекция". Код Блюдо 1. Свежие овощи Размер порции 200-250 г 300-350 г 400-450 г 500-550 г 600-650 г 700-750 г Врем выдержки 3 мин. Рекомендации Взвесьте овощи после того, как промоете их, почистите и разрежете на кусочки примерно одинакового размера.

Выложите картофель в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды на 200-250 г, 45 мл (3 ст. л.) на 300-450 г или 60-75 мл (4-5 ст. л.) на 500-750 г. Помешайте после приготовления. При приготовлении больших количеств перемешайте один раз во время приготовления. Взвесьте картофель после того, как промоете, почистите его и разрежете на куски примерно одинакового размера. Выложите картофель в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 45 мл (3 ст. л.) воды на 300-450 г или 60 мл (4 ст.

л.) на 500-750 г картофеля. Смажьте растительным маслом кожу целой рыбы, добавьте специи и травы. Положите рыбу на подставку бок о бок, головой одной рыбы к хвосту другой. Переверните куски курицы, как только печь подаст звуковой сигнал.

РУССКИЙ 2. Вид обрабатываемого продукта выберите, нажимая кнопку Авто приготовление. Описание различных заранее запрограммированных режимов разогрева приведено в таблице на следующей странице. 3. Задайте размер порции поворотом ручки круговой шкалы. 2. Очищенный картофель 300-350 г 400-450 г 500-550 г 600-650 г 700-750 г 3 мин. 4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек (). Результат: Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами.

• Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и четыре раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту. 13 3. Жаркое из рыбы 200-300 г (1 рыба) 400-500 г (1-2 шт.) 600-700 г (2 шт.) 3 мин. CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 13 2011-10-24 ♦♦ 7:03:40 Код Блюдо 4. Кусочки курицы РУССКИЙ Размер порции 200-300 г (1 шт.) 400-500 г (2 шт.)

) 600-700 г (3 шт.) Врем выдержки 3 мин. Рекомендации Смажьте куски курицы растительным маслом и приправьте перцем, солью и паприкой. Разложите их на верхней полке кожей вниз. Переверните куски курицы, как только печь подаст звуковой сигнал.

Смажьте мясо растительным маслом и посыпьте специями (только перцем; соль добавляется по окончании приготовления). Положите мясо на нижнюю полку жирной стороной вниз. Переверните мясо, когда раздастся звуковой сигнал. После приготовления и на время выдержки заверните мясо в алюминиевую фольгу. Использование режима автоматического разогрева В режиме автоматического разогрева имеется четыре запрограммированных по времени рецепта.

Не требуется устанавливать ни время приготовления, ни уровень мощности. Можно задать размер приготавливаемой порции поворотом ручки круговой шкалы. Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи. Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу. 1. Нажмите кнопку Авто подогрев. 5. Жаркое из говядины/телятины 900-1000 г 1200-1300 г 1400-1500 г 10-15 мин.

2. Вид обрабатываемого продукта выберите, нажимая кнопку Авто подогрев. Описание различных заранее запрограммированных режимов разогрева приведено в таблице на следующей странице. 3. Задайте размер порции поворотом ручки круговой шкалы. 4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек (). Результат: Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами. • Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и четыре раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.

14 CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 14 2011-10-24 ♦♦ 7:03:40 Настройки автоматического разогревания В этой таблице представлены различные программы автоматического разогрева, приготовления пищи, количества пищи, время выдержки и соответствующие рекомендации. Программы 1 и 2 работают в режиме "СВЧ". Программы 3 и 4 работают в комбинированном режиме "СВЧ+Конвекция".



[Ваша инструкция](#)

[SAMSUNG CE107MTR-B](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>

Код 1.

Блюдо Размер порции 300-350 г Готовое блюдо (из холодильника) 400-450 г 500-550 г Врем Рекомендации выдержки 3 мин. Выложите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа пригодна для блюд, состоящих из трех компонентов (например, мяса с соусом, овощами и гарниром из картофеля, риса или макарон). 2-3 мин. Налейте суп/соус в глубокую суповую тарелку или миску и накройте крышкой на время разогрева.

Перемешайте суп/соус после звукового сигнала (печь продолжит работать, затем остановится при открытии двери). Тщательно перемешайте перед тем, как дать постоять и после выдержки. Одну замороженную пиццу (-18 °C) положите на нижнюю полку, если разогреваются две пиццы, одну положите на нижнюю, а другую – на верхнюю полку. 3-5 мин. Выложите 2-6 замороженных булочек (-18 °C) в кружок на низкую подставку. Разложите 8 замороженных булочек поровну на высокую и низкую подставки. Эта программа подходит для замороженной выпечки небольшого размера, такой как булочки, хлеб чабатта и маленькие французские батоны. Использование режима быстрого размораживания продуктов Режим быстрого размораживания продуктов позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу, хлеб, выпечку и фрукты. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи. Откройте дверцу. Поместите замороженные продукты на керамическое блюдо в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу. 1. Нажмите кнопку Быстрая разморозка. РУССКИЙ 2. 200-250 мл Суп/Соус (из холодильника) 300-350 мл 400-450 мл 500-550 мл 600-650 мл 700-750 мл 2. Выберите тип продуктов, которые необходимо разморозить, нажимая кнопку Быстрая разморозка. Описание различных заранее запрограммированных режимов разогрева приведено в таблице на следующей странице.

3. Задайте вес продуктов поворотом ручки круговой шкалы. 3. Замороженная пицца 300-400 г 450-550 г 600-700 г 4. Замороженный хлеб 100-150 г (2 шт.)

) 200-250 г (4 шт.) 300-350 г (6 шт.) 400-450 г (8 шт.) 4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек ().

Результат: • Начинается размораживание продуктов. • Во время размораживания печь подает звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты. 5. Снова нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек (), чтобы завершить размораживание. Результат: Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и четыре раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту. Продукты можно также размораживать вручную. Для этого выберите функцию СВЧ с уровнем мощности 180 Вт. Дополнительные сведения см. в разделе "Разморозка продуктов" на стр.

30. 15 CE107MSTR_BWT, CE107MTR-B_BWT_DE68-04087A_RU.indd 15 2011-10-24 ♦♦♦ 7:03:40 Параметры функции быстрой разморозки В приведенной ниже таблице указаны различные программы быстрого размораживания, вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов. Выложите замороженное мясо, птицу или рыбу на плоское стеклянное или керамическое блюдо, а хлеб - на кухонную бумагу. Код Блюдо 1. Мясо Размер Врем порции выдержки 200-2000 г 20-90 мин. Рекомендации Код Блюдо 4. Размер Врем порции выдержки Хлеб/Пирог 125-1000 г 10-60 мин. Рекомендации Положите хлеб горизонтально на кусок кухонной бумаги и переверните его, как только будет подан звуковой сигнал.

Положите пирог на керамическое блюдо и, если возможно, переверните его, как только будет подан звуковой сигнал. (Печь продолжит работать, затем остановится при открытии дверцы) Эта программа подходит для размораживания всех видов хлеба, нарезанного или целого, а также булочек и французских батонов. Раскладывайте булочки по кругу. Эта программа подходит для размораживания всех видов дрожжевой выпечки, бисквитов, творожного пудинга, изделий из слоеного теста. Она не подходит для сдобной выпечки, фруктовых тортов и тортов с кремом, а также тортов с шоколадной глазурью.



[Ваша инструкция](#)

[SAMSUNG CE107MTR-B](#)

<http://ru.yourpdfguides.com/dref/4206737>