RICCI
STYLE & COMFORT

Паспорт на изделие

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

модель: JDL-C21E3

Убедительно просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно изучить данное руководство!

Вся продукция растаможена, имеет сертификат Ростеста и обеспечивается 12-ти месячной гарантией.
В случае необходимости возможна поставка запчастей.

Телефон поддержки потребителей (звонки по России бесплатные): 8-800-333-2113

Отдел оптовых поставок ООО "ГазЭлектроСоюз"
в Санкт-Петербурге: тел.: (812) 640-65-85; 640-65-75

Изготовитель (экспортер) - SHUNDE HUANRUN IMP. & EXP. CO., LTD. OF FOSHAN
Адрес изготовителя (экспортера) - First Floor,No.1,Hesheng Road,Xijiao,Guangzhu Highway of Ronggui,Shunde Area,Foshan, China (КИТАЙ).

Комплектность

Плитка индукционная---------- 1 шт
Упаковка ---------- 1 шт
Инструкция по эксплуатации ---------- 1 шт

Общие указания по безопасности

- Товар предназначен для бытового применения.
- Не используйте изделие вне области его применения
- Не вносите изменений в конструкцию изделия.
- Не включайте изделие, если вы заметили какие-либо повреждения корпуса, шнура.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.
- Устанавливайте плитку так, чтобы до нее не могли добраться дети. Устанавливать прибор надо на ровную, **неметаллическую** поверхность.
- Питающая сеть должна иметь параметры – 220V /50Hz (±5%) и иметь заземление.
- Не используйте прибор вблизи емкостей с водой (ванн, раковин), следите за тем, чтобы на него не попадала вода.
- При окончании эксплуатации, чистке или повреждении плитки всегда отключайте ее от сети.
- Не включайте плитку, если на ней стоит посуда без воды или пищи.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Не кладите на плиту металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, бидоны, алюминиевую фольгу.
- Вокруг устройства должно оставаться свободное пространство для эффективного оттока нагретого воздуха.
- Не пользуйтесь плитой, когда она стоит на скатерти (виниловой) или на других предметах, которые нельзя нагревать.
- Берегите от ударов стеклокерамическую панель плитки. Если на поверхности плиты появились трещины, выключите плиту, и

отнесите ее в сервисный центр.
- Не перекрывайте впускные или выпускные вентиляционные отверстия.
- Не трогайте поверхность плиты сразу после снятия нагреваемой посуды, поверхность остается горячей длительное время.
- Не подносите близко к работающей плитке предметы, подверженные намагничиванию (радиоприемники, телевизоры, банковские карты, накопители на магнитной ленте).
- Не устанавливайте индукционную плитку над духовками, посудомоечными и стиральными машинами, а также холодильниками и другими устройствами с металлическими поверхностями.
- Используйте только подходящую для индукционных плиток посуду.

Принцип работы и особенности использования индукционных плиток.

В основе работы индукционной плитки лежит принцип электромагнитной индукции, открытого английским ученым Майклом Фарадеем еще в 1831 году. Под стеклянной панелью располагается медная катушка, по которой протекает высокочастотный электрический ток. Магнитное поле беспрепятственно проходит через стеклокерамику, разогревая и дно посуды, и находящуюся в ней пищу. Таким образом, нагревается не поверхность плиты, а сама кастрюля или сковорода, и никакой потери тепла через стеклянную поверхность плиты при этом не происходит.
Именно поэтому индукционные плиты экономичны. Они потребляют энергии в несколько раз меньше, чем любые другие типы плит. *КПД > 90% !*

Нагревать на индукционной конфорке можно только особую посуду, дно которой изготовлено **из ферромагнитного сплава.** Причем чем толще дно, тем быстрее происходит нагрев. Пригодность посуды для плитки в быту можно очень легко проверить - к ней должен "прилипать" магнит. Медная, алюминиевая и стеклянная посуда не подойдет. Посуда должна быть **с плоским дном, с размером дна от 12 см.**

Пригодные варианты посуды

Кастрюли или сковородки из стали, чугуна, нержавеющей стали, стальные эмалированные.

стальные эмалированные кастрюли | кастрюли из нержавеющей стали | стальные или эмалированные чайники | фритюрницы | Стальные и чугунные сковородки

Непригодные варианты посуды

Посуда из термостойкого стекла, керамики, меди, алюминиевых сплавов, посуда с выпуклым дном , с размерами дна менее 12 см в диаметре.

посуда с выпуклым дном | алюминиевые, медные чайники | посуда с размерами дна менее 12 см | посуда с "ножками" | Керамическая посуда | Посуда из термостойкого стекла

Технические характеристики

Модель	**JDL-C21E3**
Напряжение питания, V	220
Мощность, W (макс.)	2000
Температура нагрева, °C	60-240

Кнопки контрольной панели

Управление плиткой осуществляется с помощью контрольной панели с функциональными кнопками. Некоторые кнопки снабжены световыми индикаторами для удобства контроля.

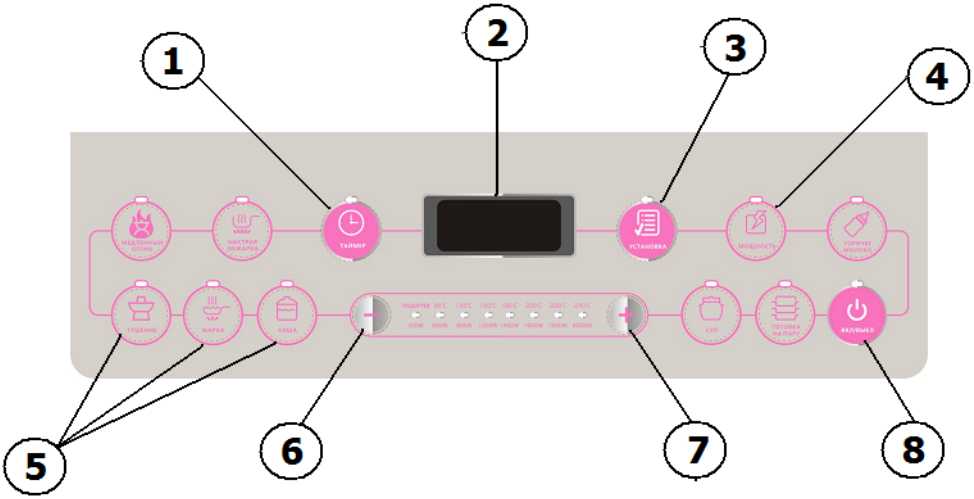

(внешний вид панелей управления может меняться в зависимости от моделей)

1 - **ТАЙМЕР** - Кнопка включения режима таймера

2 - Цифровой дисплей

3 - **УСТАНОВКА** - Кнопка отложенного старта

4 - **МОЩНОСТЬ** – Кнопка-индикатор контроля мощности / напряжения сети

5 - Кнопки предустановленных программ приготовления. Всего таких программ 8 : МЕДЛЕННЫЙ ОГОНЬ, БЫСТРАЯ ОБЖАРКА, ТУШЕНИЕ, ЖАРКА, КАША, ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, СУП, ГОТОВКА НА ПАРУ.

6 - ⊖ - Кнопка уменьшения (температуры, мощности, времени)

7 - - Кнопка увеличения (температуры, мощности, времени)

8 - **«ВКЛ/ВЫКЛ»** - Кнопка включения /выключения плитки

Подготовка и эксплуатация.

1. Перед использованием удалите все упаковочные материалы, полностью распрямите шнур питания.

2. Установите плитку на ровную, неметаллическую поверхность.

3. Поместите на плитку посуду, наполненную водой или пищей.

4. Включите шнур питания в розетку с заземлением. Световые индикаторы всех кнопок мигнут и погаснут вновь (у некоторых моделей плиток может прозвучать короткий звуковой сигнал).

5. Нажмите кнопку **«ВКЛ/ВЫКЛ»** . Затем нажмите кнопку **«ЖАРКА»** (или **«ТУШЕНИЕ»)**. Плитка начнет нагрев. При этом на дисплее будет показана мощность нагрева, заданная автоматически (заводская установка).

6. Вы можете задать нужную мощность/температуру приготовления пищи (например, указанную в рецепте). Отрегулировать ее можно кнопками «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» . При этом мощность будет изменяться по уровням с шагом в 300W.

7. При нажатии кнопки **«ТАЙМЕР»** загорается индикатор и включается режим таймера. На дисплее загорится значение времени (00:00). Установите желаемое время: кнопкой - минуты, кнопкой - часы (нажимать кнопки нужно примерно 3 сек). Максимальное время таймера – 2ч 59мин.

Подтвердите время повторным нажатием кнопки таймера .

При этом дисплей перестанет мигать и прозвучит звуковой сигнал. Для отмены функции таймера воспользуйтесь кнопками или .

8. После окончания готовки отключите плитку кнопкой **«ВКЛ/ВЫКЛ»** и вытащите вилку из розетки.

! *СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ НА ПЛИТКУ ВОДЫ ИЛИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕНЫ. ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ ВНУТРЬ И ВЫВЕСТИ ПРИБОР ИЗ СТРОЯ.*

Предустановленные программы.

Программы **ТУШЕНИЕ, ЖАРКА, БЫСТРАЯ ОБЖАРКА** включаются нажатием соответствующих кнопок. Для этих программ установлен уровень нагрева примерно **240°C.**
По вашему желанию вы можете изменить его кнопками «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» .

Программы **СУП, ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, ГОТОВКА НА ПАРУ, КАША** имеют установленную мощность, которую изменить нельзя. Вы можете изменить только время приготовления (базовое время – 1час). После окончания программы плитка автоматически отключится.

Кроме того, для программ **СУП** и **ГОТОВКА НА ПАРУ** есть возможность отложенного старта. После выбора одной из программ, нажмите кнопку «**УСТАНОВКА»** и задайте время. Плитка включится автоматически.

Программа **«МЕДЛЕННЫЙ ОГОНЬ»** - для этой программы автоматически заданы значения: мощность 700W (примерно 105°C), время – 2 часа. По окончании программы прозвучит сигнал и плитка отключится автоматически.

Уход и хранение

Для продления срока службы плитки рекомендуется регулярно удалять загрязнения на стеклокерамической панели и беречь ее от ударов и царапин. Незначительные царапины на стеклокерамической панели не оказывают влияния на ее работу.

Перед чисткой плитки ее следует отключить от сети!

- Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, это может повредить ее. Используйте мягкую тряпку, смоченную раствором средства для мытья посуды или специальные чистящие средства для стеклокерамики, продающиеся в магазинах.

- Очищать корпус и панель управления следует мягкой тканью и моющим неабразивным средством.
- Нельзя чистить плиту бензином, растворителем, грубой щеткой или жестким порошком.

- Периодически удаляйте скопления пыли из вентиляционных решеток плитки с помощью пылесоса.

- Никогда не погружайте в воду плитку, провод и вилку.

КОДЫ ОШИБОК

В процессе эксплуатации могут возникать неполадки, коды которых будут отражаться на цифровом дисплее. Вы можете сами устранить их или обратиться за консультацией в наш сервис-центр.

КОД ОШИБКИ	ЗНАЧЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ
E0	Неисправность электрической сети.
E1	На плитке нет посуды или тип посуды не подходит. **Установите подходящую посуду.**
E2	Перегрев IGBT-модуля управляющей электроники. **Подождите, пока модуль остынет**.

E3	Напряжение сети слишком высокое (>275V). **Плитка заработает, когда напряжение вернется в норму.**
E4	Напряжение сети слишком низкое (<145V). **Плитка заработает, когда напряжение вернется в норму.**
E5	Сработал датчик короткого замыкания. **Обратитесь в сервис-центр.**
E6	Сработал датчик короткого замыкания IGBT-модуля. **Обратитесь в сервис-центр.**
E7	Перегрев температурного датчика. **Подождите, пока датчик остынет**.

Следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям и тогда товары т.м. «RICCI» прослужат вам длительное время и принесут много пользы в вашем быту.

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за постоянного процесса изменений и улучшения качества продукции «RICCI» между инструкцией и изделиями могут обнаружиться некоторые различия. Надеемся, что Вы обратите на это внимание и с пониманием примете данные изменения.

RICCI
STYLE & COMFORT

MUSTANG
POWER EQUIPMENT

ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 8-800-333-21-13 ,
рабочее время: ПН-ПТ, с 10:00 ч до 18:00 ч (московское время),
ЗВОНКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящим компания RICCI/MUSTANG гарантирует устранение заводских дефектов и неисправностей в соответствии с указанными в настоящем документе сроками. Все претензии по внешнему виду предъявляете продавцу при принятии товара. После принятия товара покупателем ответственность за все внешние повреждения возлагаются на потребителя.

RICCI/MUSTANG гарантирует, что каждое изделие не имеет дефектов в части качества материалов и изготовления, а также

соответствует техническим характеристикам, заявленным компанией RICCI/MUSTANG для соответствующего изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Продукция	Только для потребительского/бытового применения
Вся мелкая бытовая техника	1 год
Замена немеханических деталей	90 дней

УСЛОВИЯ

НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТОВАР НЕ ИМЕЕТСЯ. ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОВАРНОМУ КАЧЕСТВУ ИЛИ СООТВЕТСТВИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ОГРАНИЧЕНЫ УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СРОКОМ, ИЛИ ЖЕ ДЕЙСТВУЮТ В ПРЕДЕЛАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ВСЯКИЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИСКЛЮЧЕНЫ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ, ИСКЛЮЧЕНЫ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ (ОРИГИНАЛ):

Настоящая гарантия распространяется на розничного покупателя продукции с момента совершения розничной покупки, и не подлежит передаче. Храните оригинал документов, подтверждающих факт совершения покупки. Эти документы необходимы для получения услуг по гарантии и/или денежной компенсации. Дилеры RICCI/MUSTANG или розничные магазины, торгующие продукцией RICCI/MUSTANG, не имеют права вносить какие-либо изменения в сроки и условия настоящей гарантии.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ RICCI/MUSTANG НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕГИСТРАЦИИ ГАРАНТИИ. ХРАНИТЕ ТОВАРНЫЙ ЧЕК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ, В КОТОРОМ УКАЗАНА ДАТА, В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ БУДЕТ ОТКАЗАНО.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- недействительность гарантийного талона
-если изделие используется не по назначению
- если с продукции удалены дата или серийный номер

-наличие повреждений возникших в результате неправильного обращения или использования техники (нарушение правил эксплуатации), а также возникших в результате небрежной транспортировки.
-установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами или внесения модификаций.

Гарантийный талон считается недействительным в следующих случаях:
-неправильное или неполное заполнение
-отсутствие даты продажи и штампа магазина

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕГУЛИРОВКУ, ЧИСТКУ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

О ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ:

В соответствии с принятой процедурой возврата товара, розничный продавец может производить замену любой продукции или возврат денег в течение периода возврата товара, установленного розничной структурой.

АМОРТИЗАЦИЯ:

Стоимость любого изделия, в котором в течение срока гарантии обнаружится дефект, будет пересчитываться с учетом амортизации.

НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС:
Настоящая гарантия не покрывает нормальный износ и выход деталей из строя, а также повреждения, являющиеся результатом какого-либо из следующих явлений:
неаккуратное использование или использование продукции не по назначению; несоответствующее
напряжение или сила тока; использование с нарушением инструкции по эксплуатации;
отклонения от указаний по хранению и транспортировке; размонтирование; ремонт или внесение
изменений в конструкцию, производимые кем-либо, помимо персонала RICCI/MUSTANG.
Кроме того, из настоящей гарантии исключаются повреждения продукции вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как

пожар, наводнение, ураган, смерч или другие непредсказуемые события. RICCI/MUSTANG не несет ответственности за любой косвенный или последующий ущерб, произошедший по причине нарушения любой прямой или косвенной гарантии. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, продолжительность действия любой договорной гарантии, а также гарантий, относящихся к товарному качеству или соответствию определенным целям, ограничена сроком действия настоящей гарантии.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ:

Вам необходимо позвонить в отдел обслуживания клиентов компании RICCI/MUSTANG по бесплатному номеру 8-800-333-21-13. Работник отдела обслуживания клиентов постарается решить все вопросы, касающиеся гарантии, по телефону. Если это не представляется возможным, работник отдела обслуживания клиентов попросит Вашей помощи в проведении стандартной процедуры диагностики.

ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРЕ СЕРИИ И МОДЕЛИ УКАЗАНА НА СЕРЕБРИСТОЙ НАКЛЕЙКЕ
ДАТА ПОКУПКИ: ДЕНЬ ..... МЕСЯЦ ..... ГОД .....
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ..... НОМЕР МОДЕЛИ .....
ИМЯ КЛИЕНТА .....
АДРЕС .....
ГОРОД ..... ОБЛАСТЬ/РАЙОН .....
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ..... ТЕЛЕФОН (.....).....-.....
СТРАНА .....
ПРИОБРЕТЕНО В (НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА) .....
АДРЕС .....
ГОРОД ..... ОБЛАСТЬ/РАЙОН .....
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ..... СТРАНА .....

ТАЛОН № 1	ТАЛОН № 1
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	**ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА**
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта	Серийный номер _____
Произведенные работы	Дата продажи _____
	Дата ремонта
	Проявление дефекта
Адрес сервис-центра _____	
_____	
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись	телефон

ТАЛОН № 2	ТАЛОН № 2
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	**ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА**
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта	Серийный номер _____
Произведенные работы	Дата продажи _____
	Дата ремонта
	Проявление дефекта
Адрес сервис-центра _____	
_____	
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись	телефон

ТАЛОН № 3	ТАЛОН № 3
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	**ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА**
Заказ-наряд _____	Заказ-наряд _____
Дата обращения _____	Модель _____
Дата ремонта	Серийный номер _____
Произведенные работы	Дата продажи _____
	Дата ремонта
	Проявление дефекта
Адрес сервис-центра _____	
_____	
Телефон _____	ФИО клиента _____
Мастер _____	_____
Подпись	телефон

McGrp.Ru

Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.