

БЛЕНДЕР НАСТОЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬ: RB-303P



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели блендер компании Rolsen! Мы надеемся, что качество его работы и функциональные возможности доставят Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети.
2. Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
3. Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких, горячих или наклонных поверхностях. Рекомендуется располагать прибор и шнур питания вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги.
4. Периодически проверяйте электрический шнур, штепсельную вилку и другие детали на предмет возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр компании Rolsen. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
5. Не позволяйте детям играть с прибором, храните его в местах трудно доступных для детей.
6. Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и инструктирования их по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
7. После окончания работы обязательно выключайте прибор, вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, при этом не тяните за шнур, отключайте прибор непосредственно за вилку.
8. Ни в коем случае не помещайте блок электродвигателя прибора в воду или другую жидкость, а также не промывайте его под струей воды. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
9. Во избежание травм будьте особо осторожны: берегите пальцы, волосы, кухонную утварь и одежду от соприкосновения с движущимися деталями во время работы.
10. Устанавливайте кувшин на блок электродвигателя до подключения прибора к электросети. Снимайте кувшин только после отключения прибора от электросети.
11. Помещайте ингредиенты в кувшин перед включением прибора.
12. Во время работы прибора ни в коем случае не пытайтесь поправлять и мешать ингредиенты пальцами или какими-либо другими предметами.

13. Во избежание травм будьте особо осторожны при обращении с ножевым блоком, особенно при его снятии и установке, а также очистке.
14. Прежде чем снять крышку с кувшина, или сам кувшин с блока электродвигателя, дождитесь полной остановки электродвигателя.
15. Не заполняйте кувшин блендера выше отметки максимального уровня.
16. Будьте аккуратны при обработке горячих продуктов. Не рекомендуется обрабатывать с помощью прибора горячие продукты, температура которых выше 80°C. Дайте им предварительно остыть.
17. Прибор предназначен для использования при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%. Запрещается использование прибора на открытом воздухе.
18. Не применяйте чрезмерное усилие для снятия/установки кувшина и их частей.
19. Содержите прибор в чистоте, не допускайте попадания внутрь инородных тел. При чистке корпуса не используйте абразивные чистящие средства.
20. Не используйте прибор для других целей, не связанных с обработкой продуктов питания.
21. При любых нарушениях процесса переработки необходимо выключить прибор, отключить вилку шнура питания от электросети и, не прибегая к разборке прибора, обратиться в авторизованный сервисный центр Rolsen.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение перечисленных требований может привести поражением электрическим током, получению травм или возникновению пожара.

ОПИСАНИЕ:

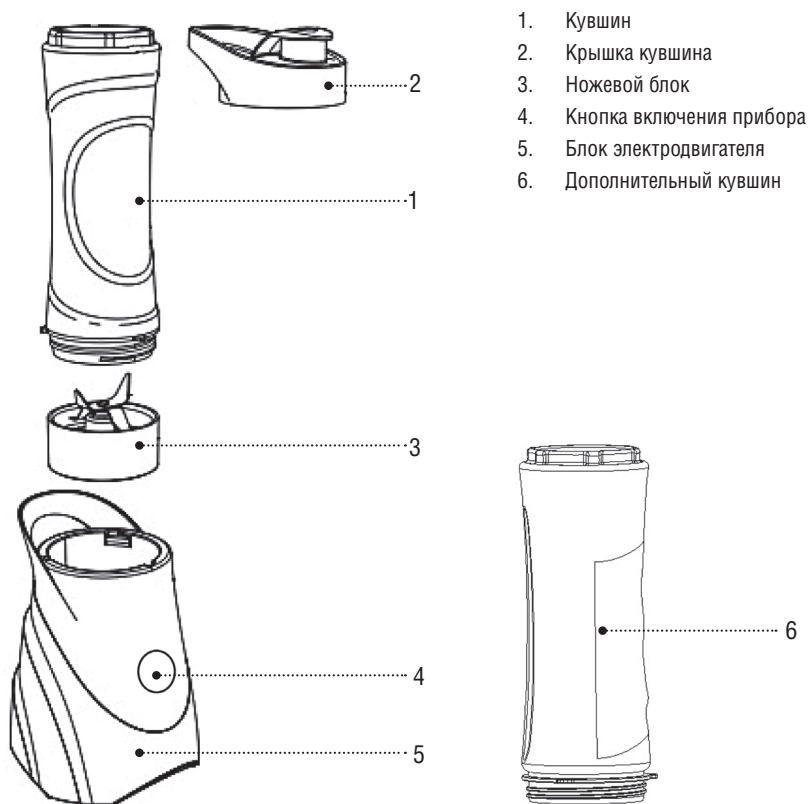

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Блендер можно использовать для измельчения продуктов, смешивания разнообразных ингредиентов или для приготовления коктейлей.

1. Поместите ингредиенты в кувшин, не превышая максимальный уровень в 600 мл. При необходимости измельчения крупных фруктов или овощей их необходимо предварительно порезать на кусочки размером не более 2,5 см.
2. Установите блок ножей на кувшин и поверните его с небольшим усилием по часовой стрелке.
3. Установите блок электродвигателя на ровной сухой твердой поверхности.

4. Установите кувшин на блок электродвигателя, повернув его по часовой стрелке до упора. Убедитесь в том, что кувшин правильно установлен и зафиксирован.
5. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
6. Придерживая блок электродвигателя, нажмите и удерживайте кнопку включения. Кнопку включения необходимо удерживать на протяжении всего времени работы блендера.
7. Выключить прибор можно в любой момент, отпустив кнопку включения.
8. Отключите прибор, вынув вилку сетевого шнура из розетки электросети.
9. Поверните кувшин против часовой стрелки и снимите его с блока электродвигателя.
10. Переверните кувшин и снимите ножевой блок, повернув его против часовой стрелки.
11. Кувшин можно использовать как питьевую бутылку, для этого следует использовать крышку, установив её на кувшин и повернув по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ:

- Максимальное время непрерывной работы блендера – 1 минута. Перерыв в работе должен быть не менее 1 минуты.
- НЕ включайте блендер с пустым кувшином.
- НЕ используйте прибор для приготовления пюре; обработки твердых продуктов (таких как картофель, мясо и т.д.) и вязких смесей (тесто и т.д.), дробления льда.
- Если прибор работает неравномерно или блокируется, выключите прибор и уменьшите содержание твердых ингредиентов (либо добавьте жидкости, если кувшин не заполнен до максимальной отметки).
- Если ингредиенты прилипают к стенкам кувшина или, оседая на дне, не попадают под воздействие ножей, ни в коем случае не пытайтесь поправлять их руками или каким-либо предметом при работающем двигателе!

ЧИСТКА ПРИБОРА

1. Отключите прибор от электросети.
2. Промойте все съемные детали теплой водой с добавлением мягкого моющего средства, после чего их следует просушить.
3. Блок электродвигателя протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
4. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не пользуйтесь металлическими щетками и абразивными моющими средствами.
5. Не погружайте блок электродвигателя в воду или в любые другие жидкости.
6. Не помещайте кувшины, блок ножей и крышку кувшина в посудомоечную машину.
7. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при обращении с ножевым блоком, лезвия ножей острые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание220-240В ~50Гц, 300Вт

Время работы: 1 минута работы / 1 минута перерыв

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора не менее 3х лет

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD., КНР, Нингбо, провинция Жедзианг, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг Дистрикт, строение 2, офис 6-206

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B13081 от 14.02.2013



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
месяц	год	

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 24

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen